



Notice d'installation

Quality, Design and Innovation



home.liebherr.com/fridge-manuals



LIEBHERR

Consignes de sécurité générales

Sommaire

1	Consignes de sécurité générales.....	2
2	Conditions d'installation.....	3
2.1	Pièce.....	3
2.2	Intégrer l'appareil dans une cuisine intégrée.....	3
2.3	Installation de plusieurs appareils.....	5
2.4	Raccordement électrique.....	5
3	Cotes d'installation.....	5
4	Conditions à respecter pour une bonne ventilation.....	6
5	Transporter l'appareil.....	6
6	Déballer l'appareil.....	6
7	Monter une entretoise murale.....	6
8	Installer l'appareil.....	6
9	Aligner l'appareil.....	7
10	Après installation.....	7
11	Éliminer l'emballage.....	7
12	Explication des symboles utilisés.....	7
13	Remplacement de la butée de porte.....	8
13.1	Retirer l'amortisseur de fermeture.....	9
13.2	Retirer la porte.....	10
13.3	Déplacer les pièces du palier supérieur.....	11
13.4	Déplacer les pièces du palier inférieur.....	11
13.5	Déplacement des poignées*.....	13
13.6	Monter la porte.....	14
13.7	Aligner la porte.....	14
13.8	Monter l'amortisseur de fermeture.....	14
14	Raccordement d'eau*.....	15
15	Brancher le raccordement d'eau*.....	16
16	Réservoir d'eau.....	16
16.1	Insérer le réservoir d'eau.....	16
17	Filtre à eau*.....	17
17.1	Insérer le filtre à eau.....	17
18	Brancher l'appareil.....	17

Vous avez fait l'acquisition d'un nouvel appareil et nous vous en félicitons. Avec l'achat d'un tel appareil vous disposerez de tous les avantages d'une technique du froid des plus modernes et assurant une qualité au plus haut niveau, une grande longévité et une sécurité parfaite de fonctionnement.

Les équipements de votre appareil facilitent une utilisation quotidienne très confortable.

Avec l'acquisition de cet appareil, fabriqué dans le respect de l'environnement et utilisant des matériaux de recyclage, vous participez activement avec nous à la protection de l'environnement.

Nous espérons que votre nouvel appareil vous donnera entière satisfaction.


Le fabricant travaille sans cesse au perfectionnement de tous les modèles de ses produits. Nous comptons donc sur votre compréhension concernant des modifications éventuelles de forme, d'équipement et de technologie.

Symbole	Explication
	Lire le manuel d'utilisation Pour découvrir tous les avantages de votre nouvel appareil, veuillez lire attentivement les consignes figurant dans le présent manuel.
	Vérifier l'état de l'appareil Vérifier l'absence d'avaries de transport sur toutes les pièces. En cas de réclamation, adressez-vous au revendeur ou au service client.
	Divergences Le manuel d'utilisation est valable pour plusieurs modèles. Des divergences sont donc possibles. Les paragraphes concernant uniquement un certain type d'appareils sont indiqués par un astérisque (*).
	Instructions et résultats Les instructions sont indiquées par ►. Les résultats sont indiqués par ▷.
	Vidéos Les vidéos des appareils sont disponibles sur la chaîne YouTube de Liebherr-Hausgeräte.

1 Consignes de sécurité générales

- Conservez soigneusement cette notice de montage afin de pouvoir la consulter à tout moment.
- Si vous cédez l'appareil à un tiers, veuillez également remettre cette notice de montage au nouvel acquéreur.
- Pour garantir une utilisation conforme et sûre de l'appareil, lisez attentivement cette notice de montage avant d'installer et d'utiliser l'appareil. Respectez toujours les instructions ainsi que les consignes de sécurité et d'avertissement qui figurent dans la notice. Celles-ci jouent un rôle essentiel pour une installation et une exploitation sûres et sans heurts de l'appareil.
- Lisez tout d'abord les consignes de sécurité générales qui figurent au chapitre « Consignes de sécurité générales » dans la **notice**

d'utilisation, qui fait partie de la présente notice de montage. Si vous ne retrouvez pas la **notice d'utilisation**, vous pouvez la télécharger sur Internet en saisissant le numéro de service sur home.liebherr.com/fridge-manuals. Vous trouverez le numéro de service sur la plaque signalétique :

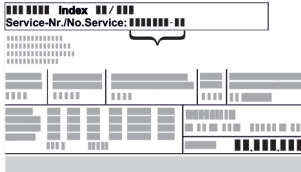

- **Respectez les consignes d'avertissement et les autres consignes spécifiques des autres chapitres lors de l'installation de l'appareil :**

	DANGER	indique une situation dangereuse imminente entraînant la mort ou des blessures corporelles graves si elle n'est pas évitée.
	AVERTISSEMENT	indique une situation dangereuse susceptible d'entraîner la mort ou des blessures corporelles graves si elle n'est pas évitée.
	ATTENTION	indique une situation dangereuse susceptible d'entraîner des blessures corporelles moyennes ou légères si elle n'est pas évitée.
	ATTENTION	indique une situation dangereuse susceptible d'entraîner des dommages matériels si elle n'est pas évitée.
	Remarque	indique des remarques et conseils utiles.

2 Conditions d'installation



AVERTISSEMENT

Risque d'incendie dû à l'humidité !

Lorsque des pièces sous tension ou le câble de raccordement au secteur deviennent humides, un court-circuit peut se produire.

- L'appareil a été conçu pour être placé dans des locaux fermés. Ne pas exploiter l'appareil dehors ou dans des endroits humides non à l'abri de projections d'eau.

Utilisation conforme

- Installer et utiliser l'appareil exclusivement dans des pièces fermées.

2.1 Pièce



AVERTISSEMENT

Fuite de réfrigérant et d'huile !

Incendie. Le réfrigérant est écologique mais inflammable. L'huile est également inflammable. En cas de fuite, le réfrigérant et l'huile peuvent s'enflammer en cas de concentration élevée et de contact avec une source de chaleur externe.

- Ne pas endommager la tuyauterie du circuit réfrigérant et le compresseur.

- Si l'appareil est installé dans un environnement très humide, de la condensation peut se former sur l'extérieur de l'appareil.

Veiller toujours à une bonne aération et ventilation sur son lieu d'installation.

- Plus la quantité de réfrigérant dans l'appareil est importante, plus la pièce dans laquelle se trouve l'appareil doit être grande. Dans les espaces trop petits, une fuite peut entraîner la formation d'un mélange de gaz et d'air inflammable. Pour 8 g (0.02 lb) de réfrigérant, le volume du local d'installation de l'appareil doit être d'au moins 1 m³ (35.5 ft³). Les spécifications du réfrigérant figurent sur la plaque signalétique à l'intérieur de l'appareil.

2.1.1 Sol de la pièce

- Le sol du local d'installation doit être horizontal et plat.
- Le socle de l'appareil doit avoir la même hauteur que le sol qui l'entoure.

2.1.2 Positionnement dans la pièce

- Ne pas poser l'appareil dans un endroit exposé aux rayons directs du soleil, à côté d'une cuisinière, d'un appareil de chauffage ou similaire.
- Positionner toujours l'appareil avec le dos directement contre le mur à l'aide des entretoises murales fournies (voir ci-dessous).

2.2 Intégrer l'appareil dans une cuisine intégrée

L'appareil peut être intégré dans des meubles de cuisine.

Conditions d'installation

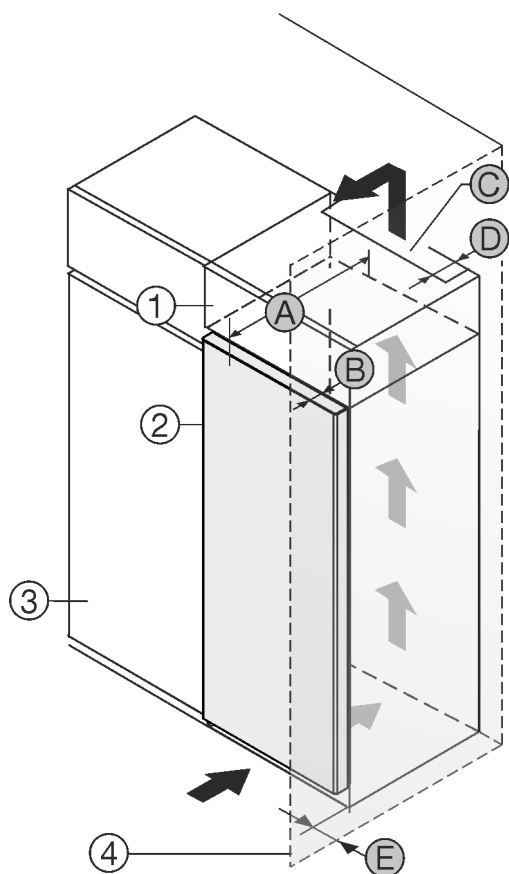


Fig. 1

- (1) Rehausse*
- (2) Appareil*
- (3) Placard de cuisine*
- (4) Mur*
- (A) Profondeur de l'appareil*
- (B) Profondeur de porte*
- (C) Section de ventilation*
- (D) Distance du dos de l'appareil*
- (E) Distance par rapport au côté de l'appareil*

Installer l'appareil directement à côté du placard de cuisine Fig. 1 (3)*.

Une sortie d'air avec la profondeur Fig. 1 (D) doit être présente au dos de la rehausse sur toute sa largeur.*

La section de ventilation Fig. 1 (C) sous plafond doit être respectée.*

Si l'appareil est installé avec les charnières près d'une paroi Fig. 1 (4), la distance entre l'appareil et la paroi doit être d'au moins 13 mm (0.51 in)*.

Pour pouvoir ouvrir complètement les portes, l'appareil doit déborder de la profondeur de la porte Fig. 1 (B) par rapport à la façade du placard. L'appareil peut déborder encore plus en fonction de la profondeur des placards Fig. 1 (3) et de l'utilisation de cales d'épaisseur.*

A*	B*	C*	D*	E*
675 mm 26.57 in*	75 mm 2.95 in	min. 300 cm ² (46.5 in ²)	min. 50 mm (1.97 in)	min. 13 mm (0.51 in)

Appareils sans poignée / avec poignée encastrée

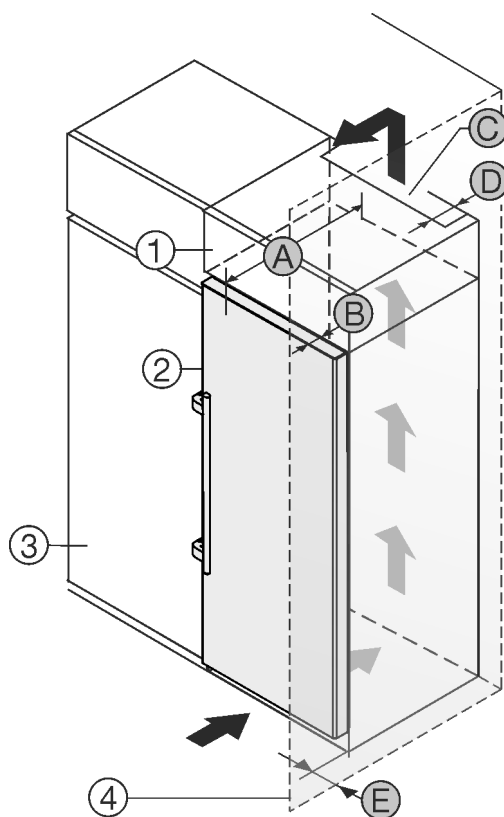


Fig. 2

- (1) Rehausse*
- (2) Appareil*
- (3) Placard de cuisine*
- (4) Mur*
- (A) Profondeur de l'appareil*
- (B) Profondeur de porte*
- (C) Section de ventilation*
- (D) Distance du dos de l'appareil*
- (E) Distance par rapport au côté de l'appareil*

Installer l'appareil directement à côté du placard de cuisine Fig. 2 (3)*.

Une sortie d'air avec la profondeur Fig. 2 (D) doit être présente au dos de la rehausse sur toute sa largeur.*

La section de ventilation Fig. 2 (C) sous plafond doit être respectée.*

Si l'appareil est installé avec les charnières près d'une paroi Fig. 2 (4), la distance entre l'appareil et la paroi doit être d'au moins 57 mm (2.24 in). Cela correspond au dépassement de la poignée lorsque la porte est ouverte.*

Pour pouvoir ouvrir complètement les portes, l'appareil doit déborder de la profondeur de la porte Fig. 2 (B) par rapport à la façade du placard. L'appareil peut déborder encore plus en fonction de la profondeur des placards Fig. 2 (3) et de l'utilisation de cales d'épaisseur.*

A*	B*	C*	D*	E*
675 mm 26.57 in*	75 mm 2.95 in	min. 300 cm ² (46.5 in ²)	min. 50 mm (1.97 in)	min. 57 mm (2.24 in)

Appareils avec poignée-barre

Remarque

Un kit de limitation de l'angle d'ouverture de la porte à 90° peut être fourni par le S.A.V. pour les appareils avec amortisseur de fermeture.

S'assurer que les conditions suivantes sont bien respectées :

- Les dimensions des niches sont respectées. .
- Les règles d'aération sont respectées. (voir 4 Conditions à respecter pour une bonne ventilation) .


2.3 Installation de plusieurs appareils

ATTENTION

Risque d'endommagement dû à l'eau de condensation !

- Ne pas placer l'appareil directement à côté d'un autre réfrigérateur/congélateur.

Les appareils sont conçus pour des types d'installation différents. Ne combiner les appareils que s'ils ont été conçus à cet effet. Le tableau suivant indique le mode d'installation possible en fonction du modèle :

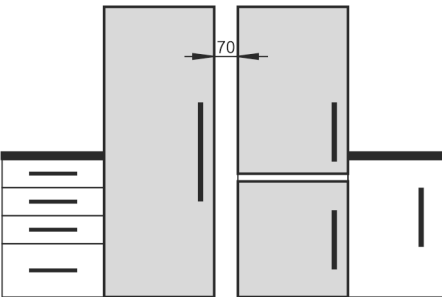Mode d'installation	Modèle
Isolé	Tous les modèles
Côte à côte (Side-by-Side, SBS)	Modèle dont la désignation commence par S..
Côte à côte avec une distance de 70 mm (2.76 in) entre les appareils Si cette distance n'est pas respectée, de la condensation se formera sur les parois latérales des appareils.	Tous modèles sans chauffage de parois latérales  <i>Fig. 3</i>

Assembler les appareils suivant la notice de montage séparée.

2.4 Raccordement électrique



AVERTISSEMENT

Risque d'incendie en cas d'installation inappropriée !

Si un câble d'alimentation ou une fiche touche l'arrière de l'appareil, les vibrations de l'appareil peuvent endommager le câble d'alimentation ou la fiche, provoquant ainsi un court-circuit.

- Veillez à ce qu'aucun câble d'alimentation ne se coince sous l'appareil lorsque vous l'installez.
- Placer l'appareil de façon à ce qu'il n'y ait pas de contact avec la fiche ou le câble d'alimentation.
- Ne brancher aucun appareil sur les prises situées à l'arrière de l'appareil.
- Les multiprises et autres appareils électroniques (p. ex. transformateurs halogènes) ne doivent **pas** être placés et exploités derrière l'appareil.

3 Cotes d'installation

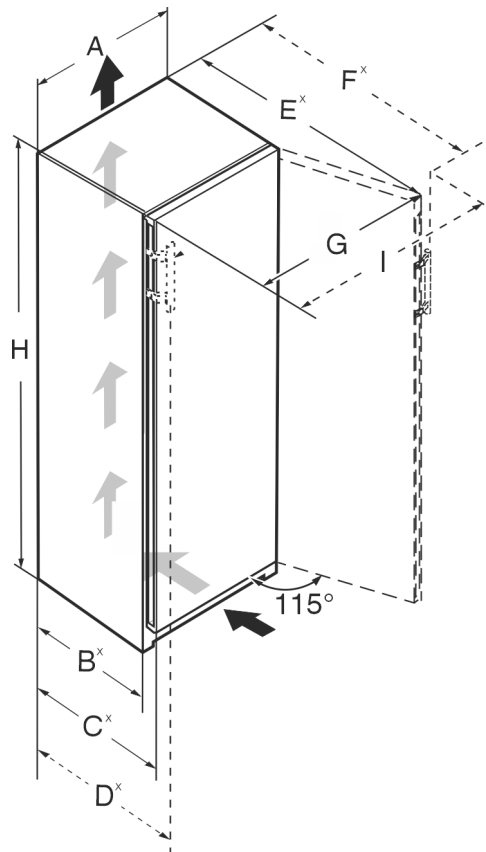


Fig. 4

	H	A	B	C	D	G	I	E	F
SRB5280	1855 mm 73.03 in	597 mm 23.5 in	611 mm 24.06 in ^x	675 mm 26.57 in ^x	—	848 mm 33.39 in	—	1176 mm 46.3 in ^x	—
SRB5290	1855 mm 73.03 in	597 mm 23.5 in	611 mm 24.06 in ^x	675 mm 26.57 in ^x	719 mm 28.31 in ^x	848 mm 33.39 in	880 mm 34.65 in	1176 mm 46.3 in ^x	1186 mm 46.69 in ^x

Conditions à respecter pour une bonne ventilation

* Pour les appareils avec supports d'espacement muraux, la cote augmente de 15 mm (0.59 in) (voir 7 Monter une entretoise murale) .

4 Conditions à respecter pour une bonne ventilation

ATTENTION

Risque de dommage par surchauffe suite à une ventilation insuffisante.

En cas de ventilation trop faible, le compresseur risque d'être endommagé.

- ▶ Veiller à une ventilation suffisante.
- ▶ Respecter les exigences de ventilation.

Si l'appareil est intégré dans le bloc-cuisine, il faut absolument respecter les conditions suivantes pour une bonne ventilation :

- Les nervures d'espacement sur le dos de l'appareil servent à une ventilation suffisante. En position finale de l'appareil, celles-ci ne peuvent pas se trouver dans des renforcements ni dans des percées.
- En règle générale, plus la section d'aération est large, moins l'appareil consomme d'énergie.

5 Transporter l'appareil

- ▶ Lors de la première mise en service : Transporter l'appareil dans son emballage.
- ▶ Pour le transport après la première mise en service (par ex. en cas de déménagement) : Transporter l'appareil sans charge.
- ▶ Transporter l'appareil en position verticale.
- ▶ Transporter l'appareil à deux personnes.

6 Déballer l'appareil


Si l'appareil est endommagé, contacter immédiatement le fournisseur avant son raccordement.

- ▶ Vérifier l'absence d'avaries de transport sur l'appareil et l'emballage. Adressez-vous immédiatement au fournisseur en cas de suspicion de dommages quels qu'ils soient.
- ▶ Retirer du dos ou des parois latérales de l'appareil tous les objets susceptibles de gêner une installation en bonne et due forme ou d'entraver la ventilation et l'aération.
- ▶ Enlever tous les films de protection de l'appareil. Ne pas utiliser pour ce faire d'objets pointus ou acérés !

7 Monter une entretoise murale

Pour atteindre la consommation énergétique déclarée et éviter la formation d'eau de condensation en cas d'humidité ambiante élevée, les pièces d'écartement fournies doivent être utilisées. Cela augmente la profondeur des appareils d'environ 15 mm (0.59 in). L'appareil fonctionne parfaitement sans l'utilisation des pièces d'écartement, mais présente une légère augmentation de sa consommation énergétique.

- ▶ Dans le cas d'un appareil avec pièces d'écartement mural fournies, monter ces pièces d'écartement mural au dos de l'appareil, en bas à gauche et à droite.

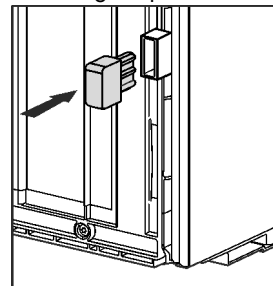

8 Installer l'appareil



ATTENTION

Danger de blessure!

- ▶ L'appareil doit être porté par deux personnes à son lieu d'emplacement.



AVERTISSEMENT

Appareil instable !

Risque de blessures et de dommages. L'appareil peut se renverser.

- ▶ Fixer l'appareil en tenant compte de la notice d'utilisation.



AVERTISSEMENT

Risque d'endommagement et d'incendie !

- ▶ Ne pas placer un appareil diffusant de la chaleur (p.ex. four à micro-ondes, grille-pain, etc.) sur l'appareil !

S'assurer que les conditions suivantes sont bien respectées :

- ☐ L'appareil doit être déplacé uniquement à vide.
- ☐ L'appareil ne doit être installé qu'avec de l'aide.

9 Aligner l'appareil



ATTENTION


Risque de lésions corporelles et de dommages matériels en cas de basculement ou chute de la porte de l'appareil !

Si le pied de réglage supplémentaire du support de palier inférieur ne repose pas correctement au sol, la porte risque de tomber ou l'appareil risque de basculer. Ce qui peut provoquer des lésions corporelles et des dommages matériels.

- Faire tourner le pied de réglage du support de palier jusqu'à ce qu'il repose au sol.
- Puis tourner de 90° supplémentaire.

- Aligner l'appareil avec la clé plate fournie sur les pieds réglables (A) et à l'aide d'un niveau à bulle.

- Soutenir ensuite la porte : Tourner le pied réglable sur le support de palier (B) jusqu'à ce qu'il repose sur le sol et le tourner ensuite de 90°.

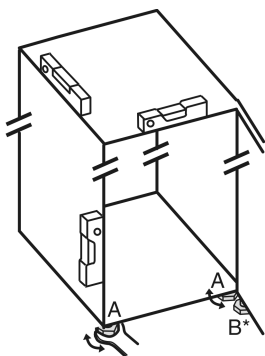

- Soutenir ensuite la porte : Tourner le pied réglable avec une clé à fourche SW10 sur le support de palier (B) jusqu'à ce qu'il repose sur le sol et le tourner ensuite de 90°.

10 Après installation

- Retirer les films de protection des côtés extérieurs de l'appareil.
- Retirer les films de protection des bordures.
- Retirer les films de protection des bordures et des façades des tiroirs.
- Retirer les films de protection de la paroi arrière en acier inoxydable.
- Enlever toutes les pièces de calage posées pour le transport.
- Nettoyer l'appareil.
- Noter le type (modèle, numéro), la désignation de l'appareil, le numéro de série de l'appareil, la date d'achat et l'adresse du revendeur dans les champs prévus à cet effet.

11 Eliminer l'emballage



AVERTISSEMENT

Risque d'étouffement avec les films et matériaux d'emballage !

- Ne pas laisser les enfants jouer avec les matériaux d'emballage.

L'emballage est fabriqué en matériaux recyclables :





- carton ondulé / carton
- pièces en polystyrène expansé
- films et sachets en polyéthylène
- colliers de serrage en polypropylène
- cadres en bois cloués avec plaque de polyéthylène*

- Déposer les matériaux d'emballage à un centre officiel de collecte des déchets.

12 Explication des symboles utilisés

	Risque de blessure lors de cette manipulation ! Respecter les consignes de sécurité !
	Cette notice est valable pour plusieurs modèles. Exécuter cette étape uniquement si elle s'applique à votre appareil.
	Pour le montage, respecter la description détaillée dans la partie texte de la notice.
	La section concerne soit un appareil à une porte, soit un appareil à deux portes.
	Faire un choix entre les deux solutions : Appareil avec butée de porte à droite ou appareil avec butée de porte à gauche.
	Phase de montage requise pour l'IceMaker et / ou l'InfinitySpring.
	Desserrer simplement les vis ou les retirer légèrement.
	Serrer fermement les vis.
	Vérifier si l'étape de montage suivante est nécessaire pour le modèle en question.

Remplacement de la butée de porte

	Vérifier le montage / l'installation correct(e) des pièces utilisées.
	Mesurer les dimensions spécifiées et les corriger si nécessaire.
	Outil de montage : Mètre pliant.
 	Outil pour le montage : Visseuse sans fil et accessoire
	Outil pour le montage : Niveau à bulle
 SW7 SW10	Outil pour le montage : Clé plate, ouverture de 7 et de 10
	Cette phase de montage nécessite l'intervention de deux personnes.
 	La phase de montage s'effectue à l'emplacement marqué de l'appareil.
	Aide au montage : Ficelle
	Aide au montage : Équerre
	Aide au montage : Tournevis
	Aide au montage : Ciseaux
	Aide au montage : Marqueur effaçable

	Pack d'accessoires : Retirer les pièces
	Évacuer les pièces inutiles selon les réglementations locales.

13 Remplacement de la butée de porte

Outil



Fig. 5



AVERTISSEMENT

Risque de blessures lorsque la porte culbute !
Si les éléments du support d'appui et de charnière ne sont pas serrés avec le bon couple de serrage, la porte de culbute.

- Die Lagerböcke/Lagerbolzen fest mit 4 Nm (3 lb-ft) anschrauben.
- Vérifier la bonne fixation de chaque vis, si nécessaire resserrer les vis.

ATTENTION

Risque d'endommagement des appareils Side-by-Side dû à la condensation d'eau !

Certains appareils peuvent être montés comme combinés Side-by-Side (deux appareils l'un à côté de l'autre).

Si votre appareil est un **appareil Side-by-Side (SBS)** :

- disposer le combiné SBS conformément à la feuille jointe.

Si la **disposition des appareils est fixée** :

- ne pas changer la butée de porte.

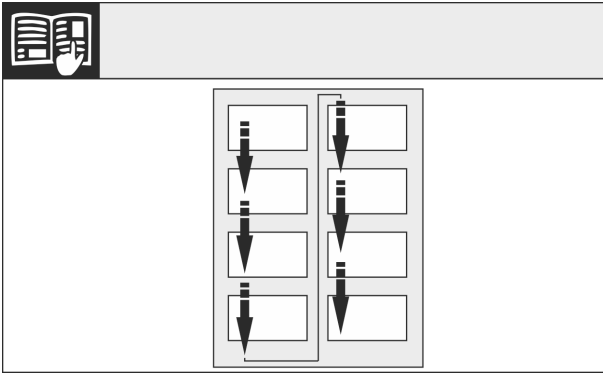


Fig. 6

Respecter le sens de lecture.

13.1 Retirer l'amortisseur de fermeture

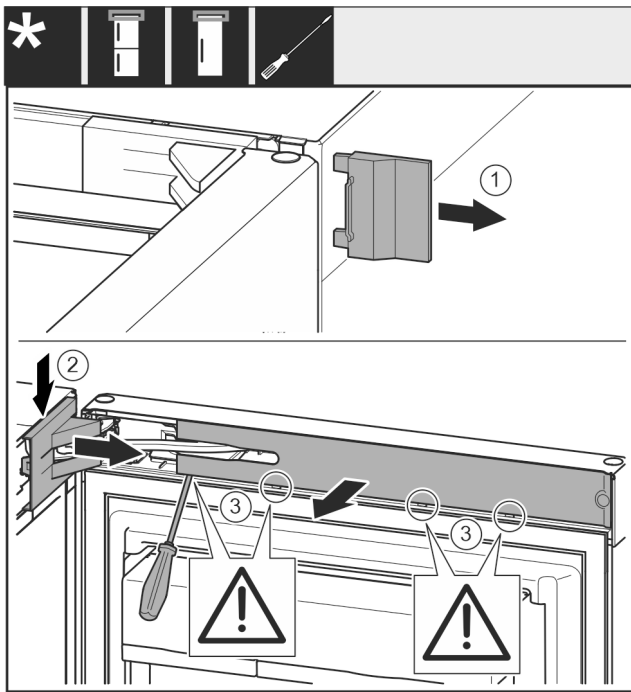


Fig. 7

► Ouvrir la porte.

ATTENTION

Risque de détérioration !

Si le joint de porte est endommagé, la porte risque de ne pas fermer correctement et la réfrigération ne sera plus assurée.

► Ne pas endommager le joint de la porte avec le tournevis !

- Retirer le cache extérieur. Fig. 7 (1)
- Détacher et libérer le cache du support de palier. Retirer le cache du support de palier. Fig. 7 (2)
- Dégager le cache avec le tournevis et l'incliner sur le côté. Fig. 7 (3)

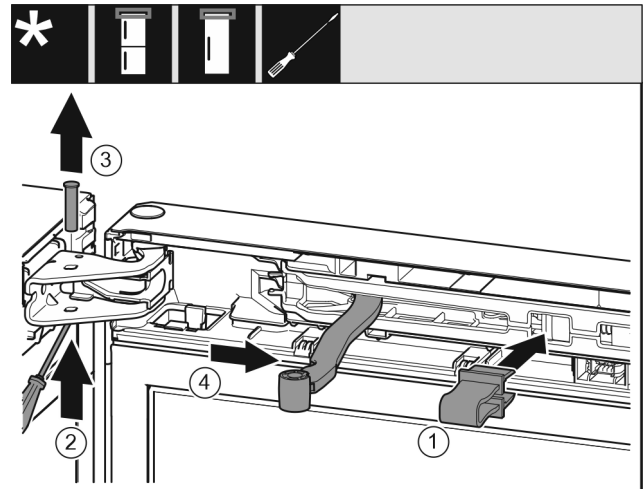


Fig. 8



ATTENTION

Risque d'écrasement dû à l'articulation repliable !

► Introduire l'arrêt.

- Introduire l'arrêt dans l'ouverture. Fig. 8 (1)
- Desserrer le boulon avec un tournevis. Fig. 8 (2)
- Sortir le boulon par le haut. Fig. 8 (3)
- Tourner l'articulation en direction de la porte. Fig. 8 (4)

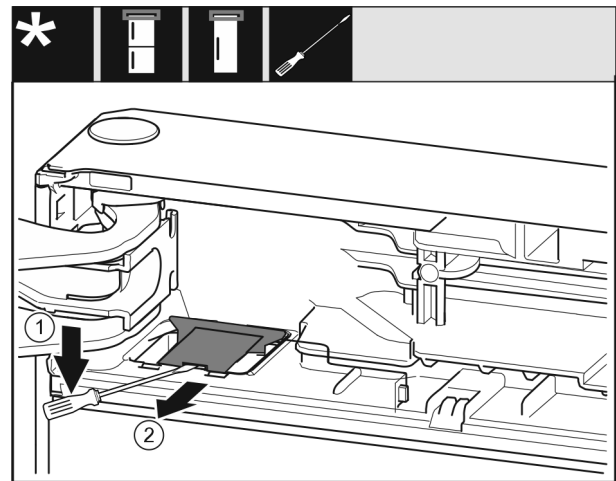


Fig. 9

- Avec un tournevis plat détacher et garder le cache. Fig. 9 (1)
- Sortir le cache. Fig. 9 (2)

Remplacement de la butée de porte

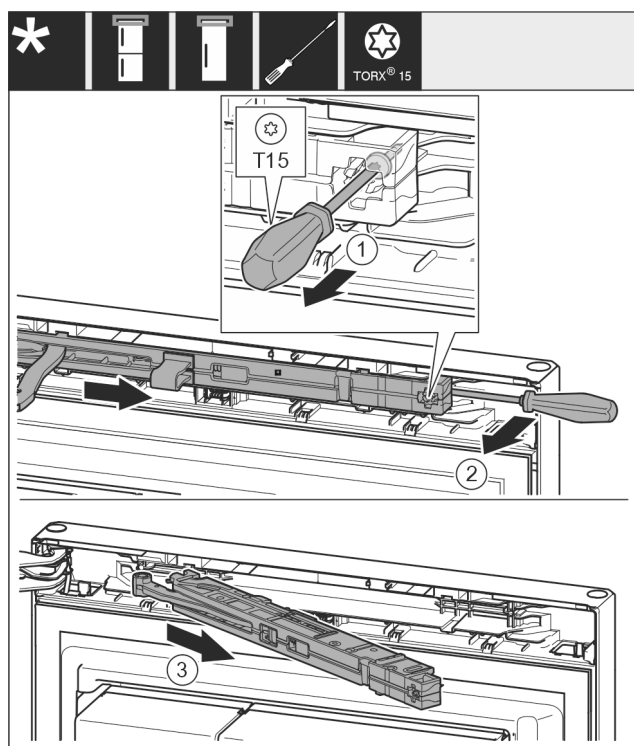


Fig. 10

- Desserrer la vis de l'amortisseur de fermeture de environ 14 mm (0.55 in) avec le tournevis T15. Fig. 10 (1)
- Avec un tournevis, accéder à la partie postérieure de l'amortisseur de fermeture du côté de la poignée et faire tourner l'amortisseur vers l'avant. Fig. 10 (2)
- Sortir l'amortisseur de fermeture. Fig. 10 (3)

13.2 Retirer la porte

Remarque

- Pour empêcher qu'elles ne tombent, retirer les denrées des balconnets de contre-porte avant d'enlever la porte.

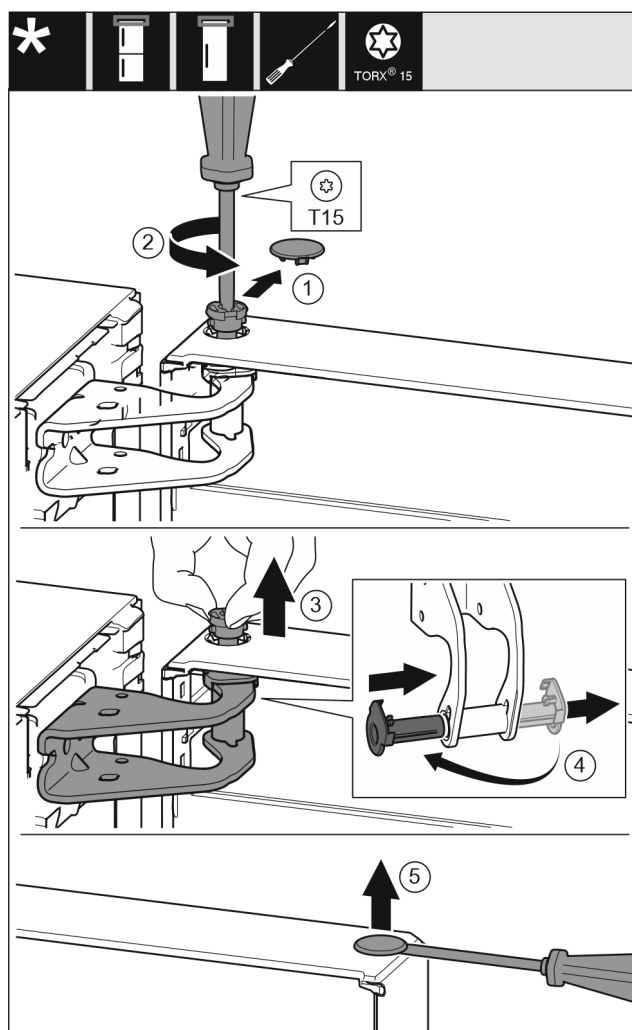


Fig. 11



ATTENTION

Risque de blessures lorsque la porte culbute !

- Bien tenir la porte.
- Déposer la porte prudemment.
- Enlever délicatement le cache de sécurité. Fig. 11 (1)
- Dévisser légèrement le boulon avec un tournevis T15. Fig. 11 (2)
- Tenir fermement la porte et sortir le boulon avec les doigts. Fig. 11 (3)
- Tirer la douille de palier en dehors du guide. La mettre de l'autre côté et l'enclencher. Fig. 11 (4)
- Soulever la porte et la mettre de côté.
- Soulever délicatement le bouchon en dehors de la douille de palier de porte avec un tournevis plat et le sortir. Fig. 11 (5)

13.3 Déplacer les pièces du palier supérieur

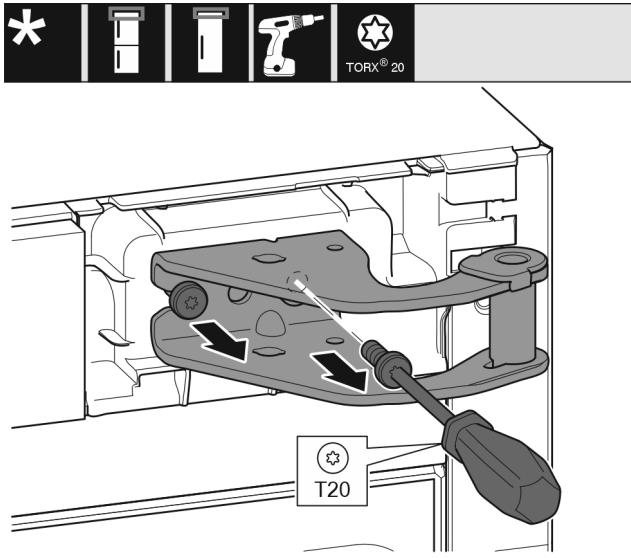


Fig. 12

- Desserrer les deux vis T20 avec un tournevis.
- Soulever et enlever le support de palier.

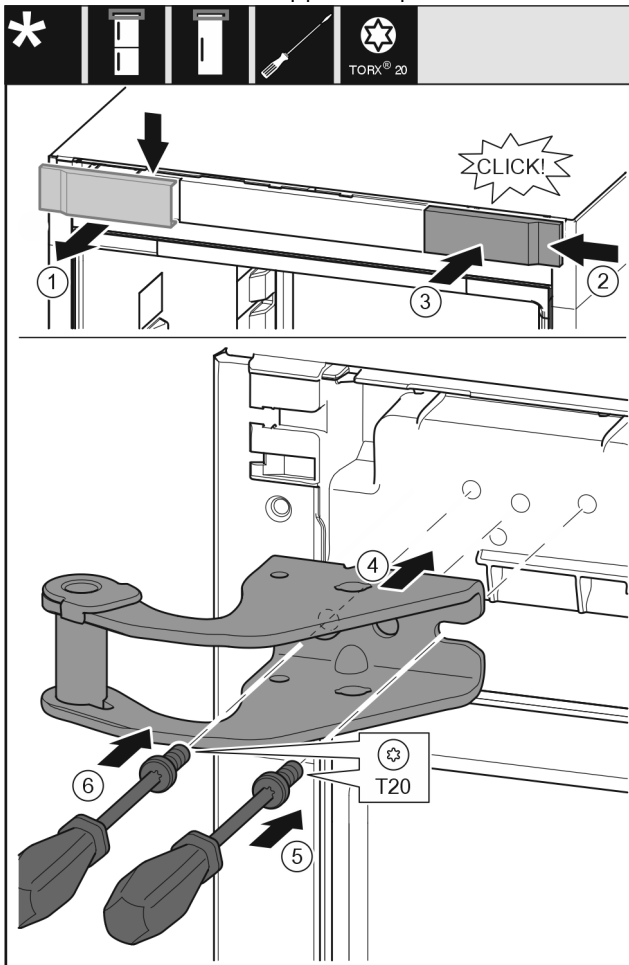


Fig. 13

- Retirer le cache du haut vers l'avant. Fig. 13 (1)

- Accrocher le cache tourné de 180° de l'autre côté à droite. Fig. 13 (2)
- Encliqueter le cache. Fig. 13 (3)
- Mettre en place le support de palier supérieur. Fig. 13 (4)
- Mettre en place la vis avec un tournevis T20 et la serrer. Fig. 13 (5)
- Mettre en place la vis avec un tournevis T20 et la serrer. Fig. 13 (6)

13.4 Déplacer les pièces du palier inférieur

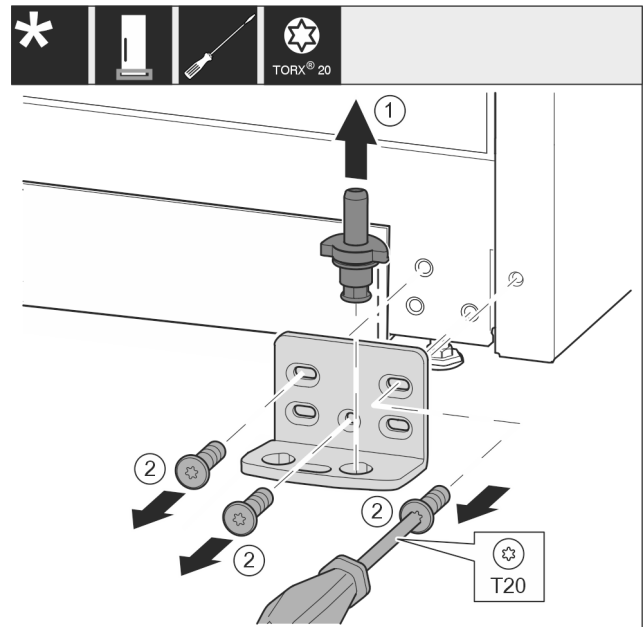


Fig. 14

- Sortir complètement l'axe de palier par le haut. Fig. 14 (1)
- Desserrer les vis avec le tournevis T20 et enlever le support de palier. Fig. 14 (2)

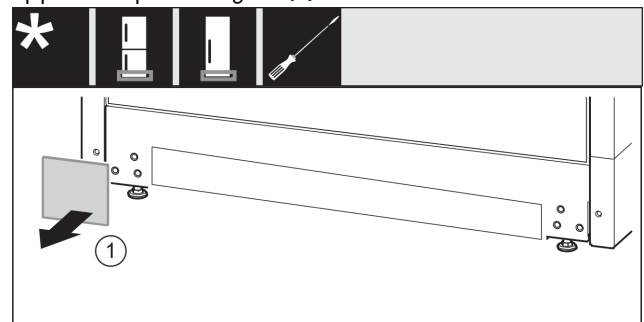


Fig. 15

- Retirer le cache. Fig. 15 (1)

Remplacement de la butée de porte

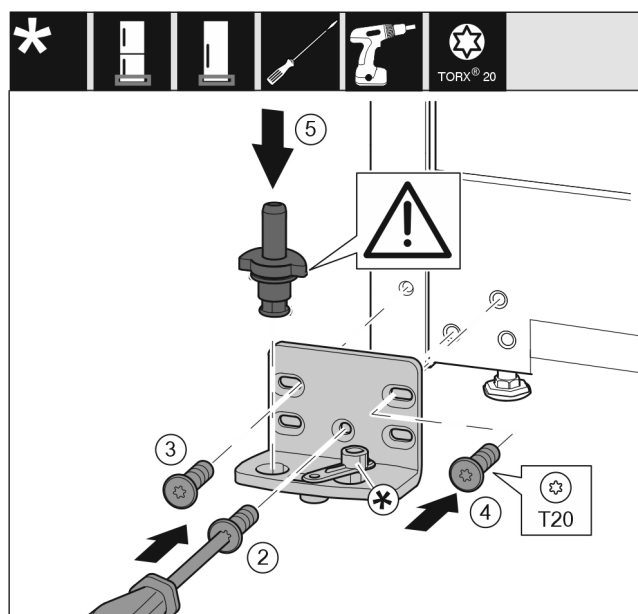


Fig. 16

- Poser le support de palier de l'autre côté et le visser à l'aide d'un tournevis T20. Commencer par la vis 2 en bas au milieu. Fig. 16 (2)
- Visser les vis 3 et 4. Fig. 16 (3,4)
- Mettre en place l'axe de palier complet. Veiller à ce que l'ergot d'enclenchement soit orienté en arrière. Fig. 16 (5)

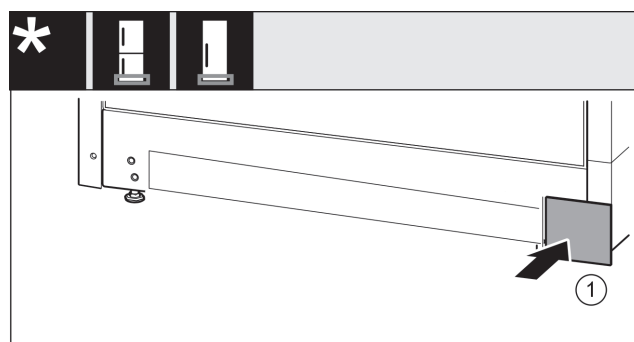


Fig. 18

- Remettre en place le cache de l'autre côté. Fig. 18 (1)

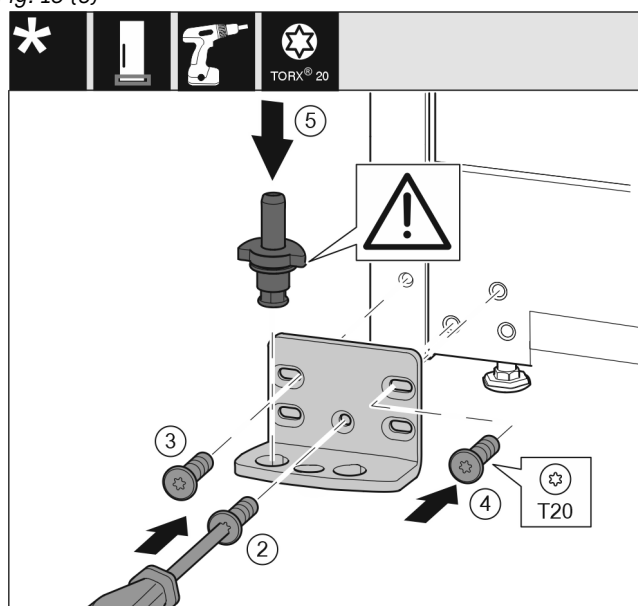


Fig. 17

- Poser le support de palier de l'autre côté et le visser à l'aide d'un tournevis T20. Commencer par la vis 2 en bas au milieu. Fig. 17 (2)
- Visser les vis 3 et 4. Fig. 17 (3,4)
- Mettre en place l'axe de palier complet. Veiller à ce que l'ergot d'enclenchement soit orienté en arrière. Fig. 17 (5)

13.5 Déplacement des poignées*

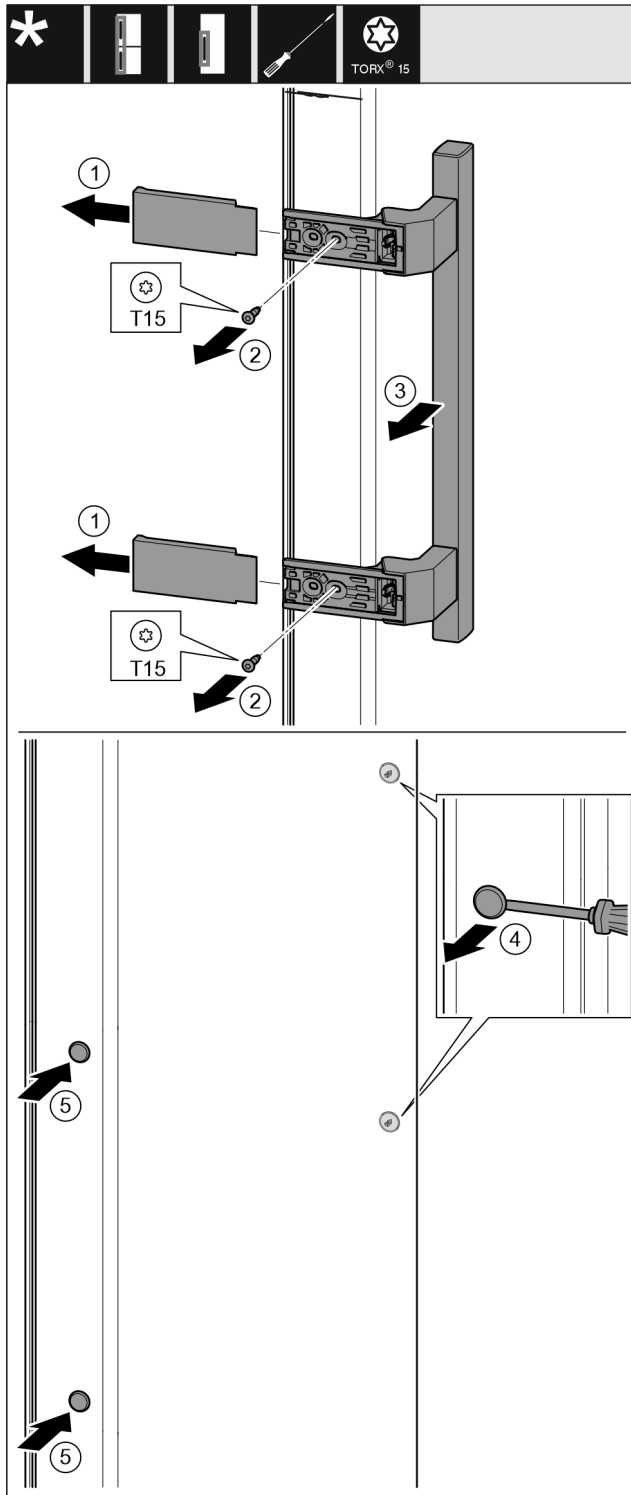


Fig. 19

- Retirer le cache. Fig. 19 (1)
- Desserrer les vis avec le tournevis T15. Fig. 19 (2)
- Déposer la poignée. Fig. 19 (3)
- Soulever délicatement le bouchon latéral avec un tournevis plat et le sortir. Fig. 19 (4)

- Remettre en place le bouchon de l'autre côté. Fig. 19 (5)

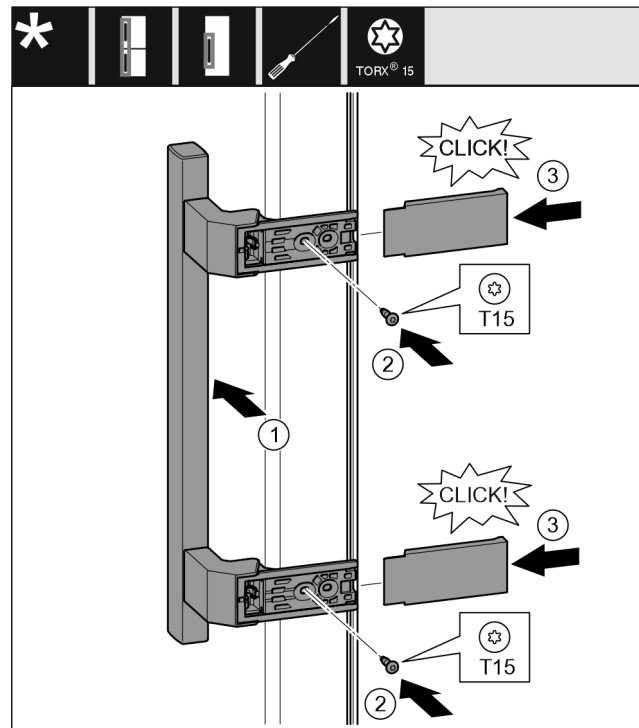


Fig. 20

- Poser la poignée sur le côté opposé. Fig. 20 (1)
- Les alésages doivent coïncider précisément.
- Serrer les vis avec un tournevis T15. Fig. 20 (2)
- Mettre en place les caches latéralement et les enfiler. Fig. 20 (3)
- Veiller à bien les encliqueter.

Remplacement de la butée de porte

13.6 Monter la porte

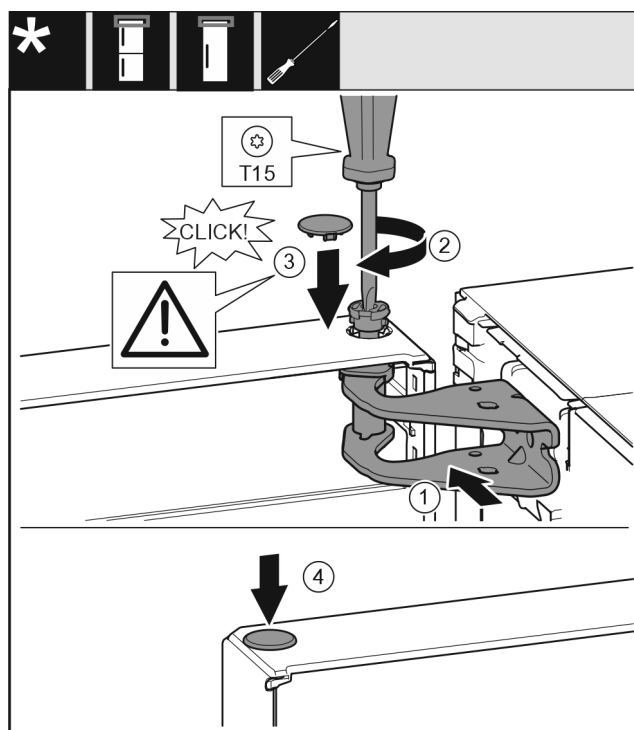


Fig. 21

- Mettre la porte sur l'axe de palier inférieur.
- Orienter la porte en haut pour l'ouverture dans le support de palier. Fig. 21 (1)
- Poser le boulon et le visser avec un tournevis T15. Fig. 21 (2)
- Monter le cache de sécurité pour sécuriser la porte : Mettre en place le cache de sécurité et vérifier qu'il repose sur la porte. Sinon, enfoncer à fond le boulon. Fig. 21 (3)
- Mettre le bouchon en place. Fig. 21 (4)

13.7 Aligner la porte



AVERTISSEMENT

Risque de blessure en cas de basculement de la porte ! La porte peut tomber si les pièces du palier ne sont pas suffisamment vissées. Une telle situation peut entraîner de graves blessures. Par ailleurs, la porte risque de ne pas fermer et l'appareil risque de ne pas refroidir correctement.

- Visser fermement les supports de palier à 4 Nm (3 lb-ft).
 - Vérifier toutes les vis et les resserrer si nécessaire.
-
- Aligner éventuellement la porte sur les deux trous longitudinaux dans le support de palier en bas dans l'alignement du bâti de l'appareil. Pour ce faire, dévisser la vis du milieu dans le support de palier avec l'outil T20 fourni. Desserrer légèrement les autres vis avec l'outil T20 ou avec un tournevis T20 et les aligner sur les trous longitudinaux.

- Soutenir la porte : Tourner le pied réglable avec une clé à fourche SW10 sur le support de palier jusqu'à ce qu'il repose sur le sol et le tourner ensuite de 90°.

13.8 Monter l'amortisseur de fermeture

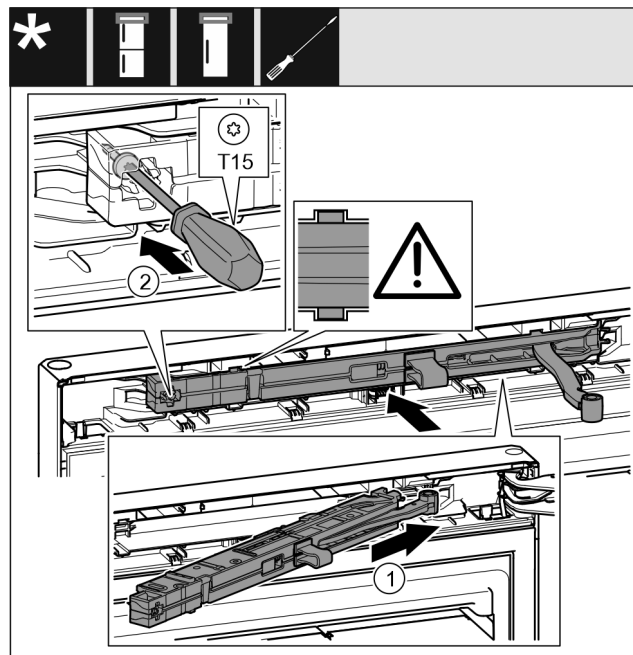


Fig. 22

- Introduire à fond l'amortisseur de fermeture du côté du support de palier dans la rainure en l'inclinant. Fig. 22 (1)
- Introduire entièrement l'unité.
- L'unité est dans la bonne position lorsque la nervure de l'amortisseur de fermeture se trouve dans le guide dans le boîtier.
- Serrer la vis avec un tournevis T15. Fig. 22 (2)

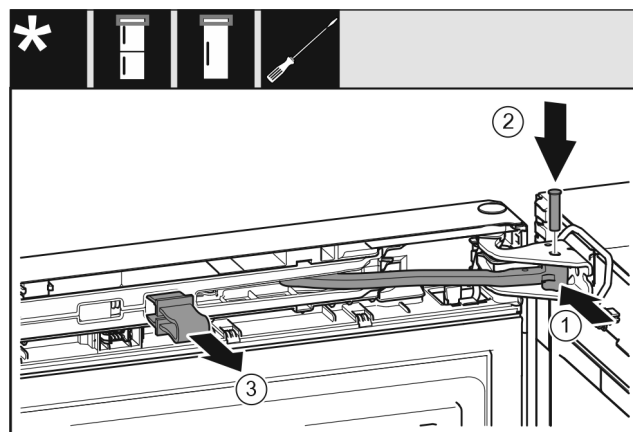


Fig. 23

La porte s'ouvre à 90°.

- Tourner l'articulation dans le support de palier. Fig. 23 (1)

- Introduire le boulon dans le support de palier et l'articulation. Veiller à ce que l'ergot d'encliquetage repose correctement dans la rainure. Fig. 23 (2)
- Enlever l'arrêtoir. Fig. 23 (3)

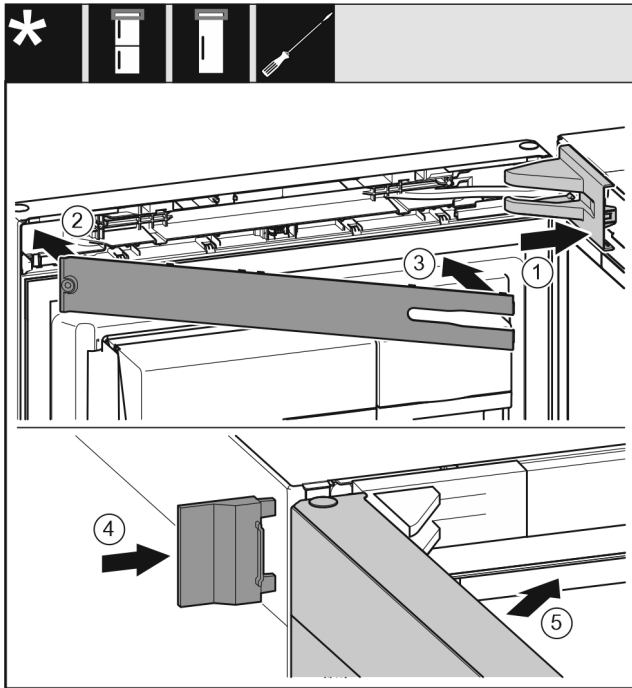


Fig. 24

- Poser et enclencher le cache du support de palier, l'introduire en appuyant délicatement. Fig. 24 (1)
- Poser le cache. Fig. 24 (2)
- Incliner le cache et l'enclencher. Fig. 24 (3)
- Enfiler le cache extérieur. Fig. 24 (4)
- Fermer la porte supérieure. Fig. 24 (5)

14 Raccordement d'eau*



AVERTISSEMENT

Du courant en liaison avec de l'eau !
Décharge électrique.

- Avant le raccordement à la conduite d'eau : Débrancher l'appareil de la prise.
- Avant le raccordement à des conduites d'arrivée d'eau : Couper l'alimentation en eau
- Le raccordement au réseau d'eau potable ne peut être effectué que par un installateur qualifié de gaz et d'eau.



AVERTISSEMENT

Eau souillée !
Toxines.

- Raccorder uniquement à une source d'alimentation en eau potable.

Le raccordement d'eau et l'électrovanne d'entrée de l'appareil conviennent pour une pression d'eau de 1 MPa (10 bars) au maximum.

Respecter les données suivantes pour un fonctionnement irréprochable (débit, taille des glaçons, niveau sonore) :

Pression de l'eau :		
bar	psi	MPa
1,5 à 6,2	21,76 à 87,02	0,15 à 0,62

Pression d'eau en cas d'utilisation d'un filtre à eau :*		
bar*	psi*	MPa*
2,8 à 6,2	40 à 90	0,28 à 0,62

Si la pression est supérieure à 0,62 MPa (6,2 bars) : installer un réducteur de pression en amont.

S'assurer que les conditions suivantes sont bien respectées :

- ☐ La pression d'eau est respectée.
- ☐ L'arrivée d'eau à l'appareil se fait par une conduite d'eau froide capable de résister à la pression de fonctionnement et raccordée à l'alimentation en eau potable.
- ☐ Une conduite en cuivre de 1/4 » OD est utilisée pour connecter l'alimentation en eau à l'électrovanne. **Elle n'est pas fournie.***
- ☐ Un raccord à poser entre le filetage de raccordement R3/4 et la conduite en cuivre de 1/4" OD est fourni.*
- ☐ Un filtre collecteur doté d'un joint se trouve dans le raccord de la conduite en cuivre. Le filtre collecteur et le joint sont compris dans la livraison.*
- ☐ Un robinet d'arrêt se trouve entre la conduite en cuivre et l'arrivée d'eau pour pouvoir couper l'alimentation en eau si nécessaire.*
- ☐ Le robinet d'arrêt est positionné en dehors du dos de l'appareil et est facilement accessible pour pouvoir reculer l'appareil le plus possible et tourner rapidement le robinet. Les distances sont respectées.
- ☐ Tous les appareils et dispositifs utilisés pour l'arrivée d'eau doivent être conformes aux prescriptions en vigueur dans le pays d'utilisation.
- ☐ L'arrière de l'appareil est accessible pour vous permettre de raccorder l'appareil à l'alimentation en eau potable.
- ☐ Veiller à ne pas endommager ou plier le tuyau lors de la mise en place.

15 Brancher le raccordement d'eau*

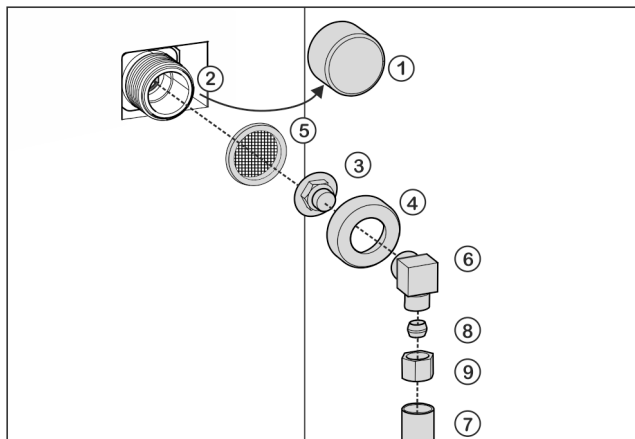


Fig. 25

Raccorder la pièce de raccordement à l'appareil

- Enlever le bouchon Fig. 25 (1) de l'électrovanne Fig. 25 (2).
- Insérer la pièce de raccordement Fig. 25 (3) dans l'écrou-raccord Fig. 25 (4).

ATTENTION

Montage incorrect du filtre à eau Fig. 25 (5) !

Endommagement du filtre à eau.

- Insérer le filtre avec la cavité dirigée vers la pièce de raccordement.

- Insérer le filtre à eau Fig. 25 (5) avec la cavité dirigée vers le bas en direction de la pièce de raccordement Fig. 25 (3).

ATTENTION

Écrou-raccord trop serré !

Endommagement du filetage.

- Visser l'écrou-raccord manuellement sur le filetage jusqu'à ce qu'il soit parfaitement stable.

- Raccorder l'écrou-raccord Fig. 25 (4) à l'électrovanne Fig. 25 (2) et serrer à bloc.

Dévier le raccordement d'eau de 90° : raccorder la conduite d'eau au coude.

- Visser Fig. 25 (6) le coude.
- Raccorder la conduite d'eau Fig. 25 (7) (par exemple en cuivre) à l'aide de la bague de serrage Fig. 25 (8) et de l'écrou Fig. 25 (9) au coude Fig. 25 (6).
- Fixer la conduite d'eau Fig. 25 (7) à l'aide de l'étrier d'arrêt à la structure le cas échéant.

Ne pas dévier le raccordement d'eau : raccorder la conduite d'eau à la pièce de raccordement.

- Mettre le coude Fig. 25 (6) de côté.
- Raccorder la conduite d'eau Fig. 25 (7) (par exemple en cuivre) à l'aide de la bague de serrage Fig. 25 (8) et de l'écrou Fig. 25 (9) à la pièce de raccordement Fig. 25 (3).
- Fixer la conduite d'eau Fig. 25 (7) à l'aide de l'étrier d'arrêt à la structure le cas échéant.

- Raccorder la conduite d'eau au robinet d'arrêt.

Vérifier le système d'approvisionnement en eau.

- Ouvrir lentement le robinet d'arrêt de l'arrivée d'eau
- Vérifier l'étanchéité de l'ensemble du système d'approvisionnement en eau.

Purger le système d'approvisionnement en eau.

La purge doit être faite à :*

- à la première mise en service
- au changement du réservoir d'eau InfinitySpring

S'assurer que les conditions suivantes sont bien respectées :

- L'appareil est entièrement raccordé
- Le réservoir d'eau est inséré (voir notice d'utilisation, entretien)
- Le filtre à eau est inséré (voir notice d'utilisation, entretien)
- L'appareil est allumé
- Ouvrir la porte de l'appareil
- Appuyer le verre contre la partie inférieure du distributeur InfinitySpring.
- La partie supérieure sort et de l'air ou de l'eau s'écoule dans le verre.
- Poursuivre l'opération jusqu'à ce que de l'eau s'écoule dans le verre en jet régulier.
- Il n'y a plus d'air dans le système.
- Nettoyage de l'IceMaker (voir notice d'utilisation, entretien).
- Nettoyage de l'InfinitySpring (voir notice d'utilisation, entretien).*

16 Réservoir d'eau

En fonction de l'appareil, le réservoir d'eau InfinitySpring se trouve derrière le tiroir du bas dans le compartiment réfrigérateur ou dans le compartiment BioFresh.

16.1 Insérer le réservoir d'eau

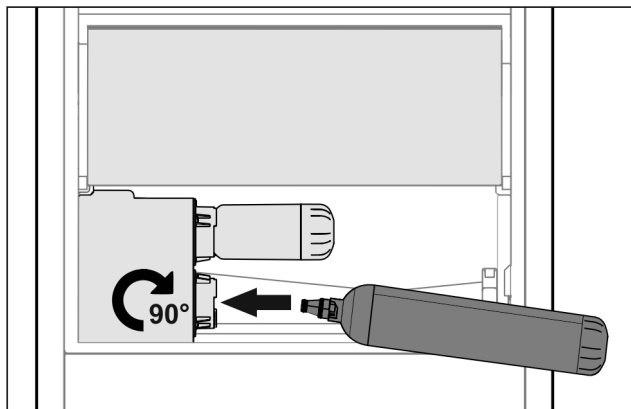


Fig. 26

- Sortir le tiroir.
- Insérer le réservoir d'eau et le tourner vers la droite d'environ 90° jusqu'à la butée.

- Vérifier que le réservoir d'eau est étanche et qu'il n'y a pas de fuite d'eau.
- Insérer le tiroir.
- Purger le système d'approvisionnement en eau (voir notice de montage, raccordement d'eau)

À la place du filtre à eau, on peut insérer un réservoir d'eau supplémentaire.

Remarque

Le réservoir d'eau est disponible en pièce détachée.

17 Filtre à eau*

En fonction de l'appareil, le filtre à eau se trouve derrière le tiroir du bas dans le compartiment réfrigérateur ou dans le compartiment BioFresh.

Absorbe les dépôts de l'eau et atténue le goût de chlore.

- ❑ Changer le filtre à eau suivant la capacité prédéfinie au plus tard tous les 6 mois ou si une nette diminution de débit se produit.
- ❑ Le filtre à eau contient du charbon actif et peut être jeté avec les ordures ménagères ordinaires.

Remarque

Vous pouvez vous procurer le filtre à eau via le Liebherr Service Center. Vous trouverez l'adresse de votre pays au dos de ce manuel.

17.1 Insérer le filtre à eau

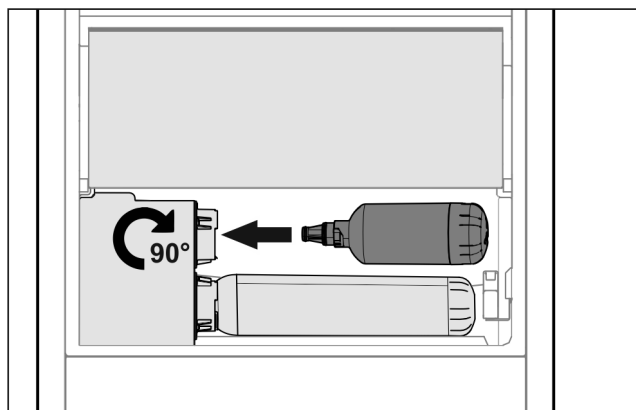


Fig. 27

S'assurer que les conditions suivantes sont bien respectées :

- ❑ La pression d'eau est respectée (voir notice de montage, raccordement d'eau).
- Sortir le tiroir.
- Insérer le filtre à eau et le tourner d'environ 90° vers la droite jusqu'à la butée.
- Vérifier que le filtre est étanche et qu'il n'y a pas de fuite d'eau.
- Insérer le tiroir.



ATTENTION

Les filtres à eau neufs peuvent contenir des particules en suspension.

- 3 l (3.17 liq qt) Tirer de l'eau avec l'InfinitySpring et la jeter.

► Le filtre à eau est maintenant opérationnel.

18 Brancher l'appareil



AVERTISSEMENT

Raccordement incorrect !

Risque d'incendie.

- Ne pas utiliser de rallonge électrique.
- Ne pas utiliser de barres de distribution.

ATTENTION

Raccordement incorrect !

Détérioration de l'électronique.

- Ne pas raccorder l'appareil à des onduleurs en site isolé tels que des installations solaires et des générateurs à essence.

Remarque

Utiliser exclusivement le câble de raccordement au secteur fourni.

- Un câble de raccordement au secteur plus long peut être commandé auprès du S.A.V.

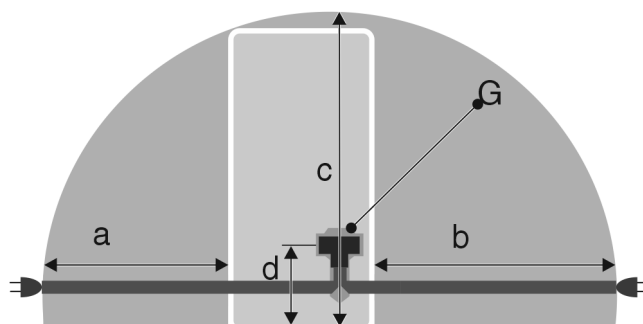


Fig. 28 *

Pour les appareils d'une largeur de 600 mm (23.62 in) :

a*	b*	c*	d*	G*
~ 1350 mm (53.15 in)	~ 1800 mm (70.87 in)	~ 2050 mm (80.71 in)	~ 150 mm (5.91 in)	Fiche de l'appareil

S'assurer que les conditions suivantes sont réunies :

- Le type de courant et la tension sur le lieu d'installation doivent correspondre aux données figurant sur la plaque signalétique .
- La prise de courant est reliée à la terre conformément aux prescriptions et protégée électriquement.
- Le courant de déclenchement du fusible se situe entre 10 et 16 A.

Brancher l'appareil

- La prise de courant est facile d'accès.
- La prise de courant ne se trouve pas derrière l'appareil mais dans les zones a ou b (*a, b, c*).
- ▶ Vérifier le raccordement électrique.
- ▶ Introduire la fiche de l'appareil (*G*) au dos de l'appareil. Veiller à bien les encliqueter.
- ▶ Brancher la fiche à l'alimentation de tension.
- ▷ Le logo Liebherr apparaît à l'écran.
- ▷ L'écran passe ensuite au symbole Standby.



home.liebherr.com/fridge-manuals

FR réfrigérateur BioFresh

Date de publication : 20230130

Index des réf. : 7082930-00

For Service in the U.S.: Liebherr Service Center
Toll Free: 1-866-LIEBHER or 1-866-543-2437
Service-appliances.us@liebherr.com
PlusOne Solutions, Inc.
3501 Quadrangle Blvd, Suite 120
Orlando, FL 32817

For Service in Canada: Liebherr Service Center
Toll Free: 1-888-LIEBHER or 1-888-543-2437
www.euro-parts.ca
EURO-PARTS CANADA
39822 Belgrave Road, Belgrave, Ontario, N0G 1E0
Phone: (519) 357-3320 | Fax: (519) 357-1326



Notice d'installation

Quality, Design and Innovation



home.liebherr.com/fridge-manuals



LIEBHERR

Consignes de sécurité générales

Sommaire

1	Consignes de sécurité générales.....	2
2	Conditions d'installation.....	3
2.1	Lieu d'installation.....	3
2.2	Position dans la pièce.....	4
3	Intégration dans un coin cuisine.....	4
4	Cotes d'installation.....	4
5	Exigences de ventilation.....	4
6	Dimensions de raccordement électrique.....	4
7	Raccordement d'eau.....	5
7.1	Pression de l'eau.....	5
8	Transporter l'appareil.....	5
8.1	Transporter l'appareil en vue de la mise en service initiale.....	5
8.2	Transporter l'appareil après la mise en service initiale.....	5
9	Déballer l'appareil.....	5
10	Monter une entretoise murale*.....	6
11	Installer l'appareil.....	6
12	Aligner l'appareil.....	6
13	Après installation.....	7
14	Installation de plusieurs appareils.....	7
15	Intégration de l'appareil dans un coin cuisine.....	7
15.1	Dimensions des niches pour les appareils dotés d'une poignée à levier.....	8
16	Éliminer l'emballage.....	8
17	Explication des symboles utilisés.....	8
18	Remplacement de la butée de porte.....	9
18.1	Retirer l'amortisseur de fermeture.....	10
18.2	Vider les balconnets de contre-porte.....	11
18.3	Démonter la porte.....	11
18.4	Déplacer les pièces supérieures du palier.....	12
18.5	Déplacer les pièces du palier inférieur.....	12
18.6	Déplacement des poignées.....	13
18.7	Monter la porte.....	14
18.8	Aligner la porte.....	15
18.9	Appareils pourvus d'un amortisseur de fermeture : Monter l'amortisseur de fermeture.....	15
19	Brancher le réfrigérateur à l'alimentation en eau.....	16
19.1	Raccorder la conduite d'eau.....	16
19.2	Vérifier le système d'approvisionnement en eau.....	17
20	Brancher l'appareil sur le secteur.....	17

Le fabricant travaille sans cesse au perfectionnement de tous les modèles de ses produits. Nous comptons donc sur votre compréhension concernant des modifi-

cations éventuelles de forme, d'équipement et de technologie.

Symbole	Explication
	Lire le manuel d'utilisation Pour découvrir tous les avantages de votre nouvel appareil, veuillez lire attentivement les consignes figurant dans le présent manuel.
	Informations supplémentaires sur Internet Vous pouvez trouver les instructions au format numérique avec des informations complémentaires sur Internet en scannant le QR-code sur la page de couverture de cette notice ou en saisissant votre numéro de service à l'adresse home.liebherr.com/fridge-manuals .
	Vérifier l'état de l'appareil Vérifier l'absence d'avaries de transport sur toutes les pièces. En cas de réclamation, adressez-vous au revendeur ou au service client.
	Divergences Le manuel d'utilisation est valable pour plusieurs modèles. Des divergences sont donc possibles. Les paragraphes concernant uniquement un certain type d'appareils sont indiqués par un astérisque (*).
	Instructions et résultats Les instructions sont indiquées par ►. Les résultats sont indiqués par ▷.
	Vidéos Les vidéos des appareils sont disponibles sur la chaîne YouTube de Liebherr-Hausgeräte.

Licences open source :


L'appareil embarque des composants logiciels utilisant des licences open source. Vous trouverez des informations concernant les licences open source à cette adresse : home.liebherr.com/open-source-licences

1 Consignes de sécurité générales

- Conservez soigneusement cette notice de montage afin de pouvoir la consulter à tout moment.
- Si vous cédez l'appareil à un tiers, veuillez également remettre cette notice de montage au nouvel acquéreur.
- Pour garantir une utilisation conforme et sûre de l'appareil, lisez attentivement cette notice de montage avant d'installer et d'utiliser l'appareil.

Respectez toujours les instructions ainsi que les consignes de sécurité et d'avertissement qui figurent dans la notice. Celles-ci jouent un rôle essentiel pour une installation et une exploitation sûres et sans heurts de l'appareil.

- Lisez tout d'abord les consignes de sécurité générales qui figurent au chapitre « Consignes de sécurité générales » dans la **notice d'utilisation**, qui fait partie de la présente notice de montage. Si vous ne retrouvez pas la **notice d'utilisation**, vous pouvez la télécharger sur Internet en saisissant le numéro de service sur home.liebherr.com/fridge-manuals. Vous trouverez le numéro de service sur la plaque

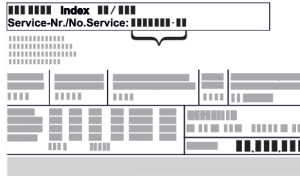

signalétique :

- **Respectez les consignes d'avertissement et les autres consignes spécifiques des autres chapitres lors de l'installation de l'appareil :**

	DANGER	indique une situation dangereuse imminente entraînant la mort ou des blessures corporelles graves si elle n'est pas évitée.
	AVERTISSEMENT	indique une situation dangereuse susceptible d'entraîner la mort ou des blessures corporelles graves si elle n'est pas évitée.
	ATTENTION	indique une situation dangereuse susceptible d'entraîner des blessures corporelles moyennes ou légères si elle n'est pas évitée.
	ATTENTION	indique une situation dangereuse susceptible d'entraîner des dommages matériels si elle n'est pas évitée.
	Remarque	indique des remarques et conseils utiles.

2 Conditions d'installation

Les conditions d'installation sont déterminantes pour garantir un fonctionnement sûr, efficace et impeccable de votre appareil.

- Veuillez respecter toutes les consignes de sécurité.
- Tenez compte du lieu d'installation et de la position dans la pièce.



AVERTISSEMENT

Risque d'incendie en cas d'installation inappropriée !

Si un câble d'alimentation ou une fiche touche l'arrière de l'appareil, les vibrations de l'appareil peuvent endommager le câble d'alimentation ou la fiche, provoquant ainsi un court-circuit.

- Veillez à ce qu'aucun câble d'alimentation ne se coince sous l'appareil lorsque vous l'installez.
- Placer l'appareil de façon à ce qu'il n'y ait pas de contact avec la fiche ou le câble d'alimentation.
- Ne brancher aucun appareil sur les prises situées à l'arrière de l'appareil.
- Les multiprises et autres appareils électroniques (p. ex. transformateurs halogènes) ne doivent **pas** être placés et exploités derrière l'appareil.



AVERTISSEMENT

Risque d'incendie dû à l'humidité !

Lorsque des pièces sous tension ou le câble de raccordement au secteur deviennent humides, un court-circuit peut se produire.

- L'appareil a été conçu pour être placé dans des locaux fermés. Ne pas exploiter l'appareil dehors ou dans des endroits humides non à l'abri de projections d'eau.



AVERTISSEMENT

Fuite de réfrigérant et d'huile !

Incendie. Le réfrigérant est écologique mais inflammable. L'huile est également inflammable. En cas de fuite, le réfrigérant et l'huile peuvent s'enflammer en cas de concentration élevée et de contact avec une source de chaleur externe.

- Ne pas endommager la tuyauterie du circuit réfrigérant et le compresseur.

2.1 Lieu d'installation

- N'installer et n'utiliser l'appareil que dans des pièces fermées.
- De préférence, l'appareil sera installé dans une pièce sèche et bien ventilée.
- Si l'appareil est installé dans un milieu très humide, de l'eau de condensation peut se former à l'extérieur de l'appareil. Assurez-vous toujours que la ventilation est suffisante sur le lieu d'installation.

Intégration dans un coin cuisine

- Plus la quantité de réfrigérant dans l'appareil est importante, plus la pièce d'installation de l'appareil doit être grande. Dans les pièces trop petites, en cas de fuite, un mélange gaz-air inflammable peut être produit. Pour 8 g (0.28 oz) de réfrigérant, la pièce d'installation doit présenter une superficie d'au moins 1 m³ (35.5 ft³). Les indications concernant le réfrigérant contenu sont indiquées sur la plaque signalétique à l'intérieur de l'appareil.
- Le sol doit être horizontal et plan.

2.2 Position dans la pièce

- N'installez pas l'appareil à un endroit directement exposé aux rayons du soleil ni près d'un chauffage ou de tout autre équipement similaire.
- Vous pouvez installer l'appareil juste à côté d'un four.
- En cas d'installation de l'appareil directement à côté d'un four, la consommation d'énergie peut légèrement augmenter. Cela dépend de la durée d'utilisation et de l'intensité d'utilisation du four.
- Installez l'appareil dos au mur et en cas d'utilisation des entretoises murales fournies (voir ci-dessous), celles-ci doivent être placées directement au mur.*
- Installer l'appareil dos directement au mur.*
- Il est interdit d'utiliser l'appareil dans les zones à risque d'explosion.

3 Intégration dans un coin cuisine

- Vous pouvez modifier l'appareil avec des buffets.

4 Cotes d'installation

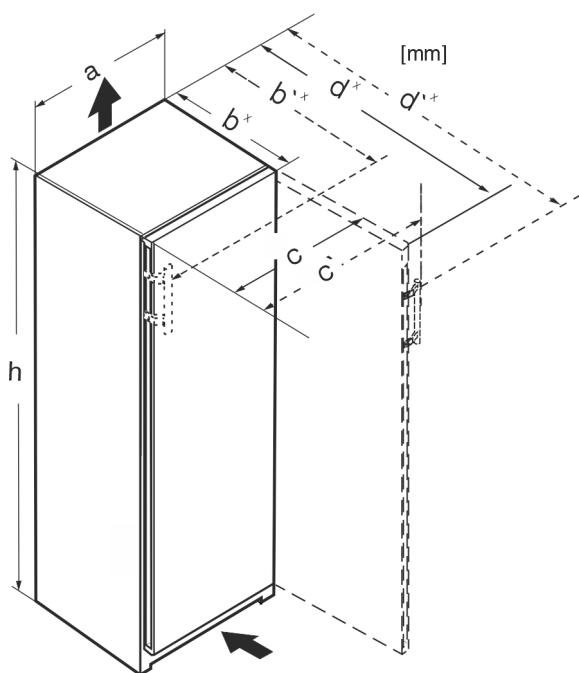


Fig. 1

Dimensions avec poignée à levier (in) :					
	h	a	b'	c'	d'
SF5291	73 1/16	23 1/2	28 5/16 ^x	25 3/4	48 1/8 ^x

^x Pour les réfrigérateurs avec supports d'espacement de parois, la cote augmente de 15 mm (5/8 in) (voir 10 Monter une entretoise murale*).

5 Exigences de ventilation

ATTENTION

Risque de dommage par surchauffe suite à une ventilation insuffisante.

En cas de ventilation trop faible, le compresseur risque d'être endommagé.

► Veiller à une ventilation suffisante.

► Respecter les exigences de ventilation.

Si l'appareil est destiné à être intégré dans un coin cuisine, respectez impérativement les exigences de ventilation suivantes :

- Le principe de base est le suivant : plus les orifices de ventilation sont importants, plus l'appareil économise de l'énergie.

Remarque

Si l'écart entre l'arrière de l'appareil et le mur est inférieur à 51 mm (2 in), la consommation d'énergie peut augmenter.*

6 Dimensions de raccordement électrique

La prise de raccordement est située à l'arrière de l'appareil. Pour raccorder votre appareil en toute sécurité, veillez à ce que les conditions suivantes soient remplies :

- ❑ Les dimensions de raccordement électriques sont connues et observées. Voir le tableau ci-dessous.
- ❑ Effectuer le raccordement électrique conformément aux instructions. (voir 20 Brancher l'appareil sur le secteur)

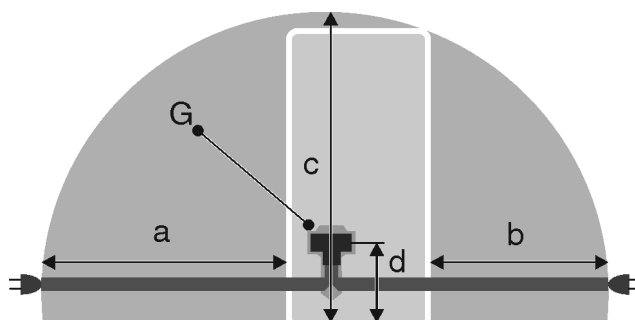


Fig. 2 Réfrigérateurs-congérateurs / congérateurs / réfrigérateurs-BioFresh grand espace

- (a) Longueur maximale disponible du câble de raccordement au secteur
(b) Longueur maximale disponible du câble de raccordement au secteur
(c) Longueur verticale maximale disponible du câble de raccordement au secteur
(d) Écart entre et le connecteur de l'appareil et le sol
(G) Connecteur d'appareil

Pour les appareils d'une largeur de 600 mm (23 1/2 in) :

a	~ 1800 mm (70 7/8 in)
b	~ 1400 mm (55 1/8 in)
c	~ 2100 mm (82 11/16 in)
d	~ 200 mm (7 7/8 in)

7 Raccordement d'eau

Si votre réfrigérateur est équipé d'un raccordement d'eau fixe, un coude correspondant avec filtre se trouve dans votre réfrigérateur.

Exigences en matière de pression de l'eau :	(voir 7.1 Pression de l'eau)
Réaliser le raccordement à l'eau :	(voir 19 Brancher le réfrigérateur à l'alimentation en eau)

7.1 Pression de l'eau

Le tuyau d'arrivée d'eau et l'électrovanne du réfrigérateur sont adaptés à une pression d'eau allant jusqu'à 1 MPa (10 bar (145.04 psi)).

Pour être sûr que votre réfrigérateur fonctionne correctement (débit, taille des glaçons, niveau sonore), respectez la pression d'eau suivante :

Pression d'eau :		
bar	psi	MPa
1.5 à 6.2	21.76 à 87.02	0.15 à 0.62

- Si la pression est supérieure à 6.2 bar (89.92 psi) :
- Installer un réducteur de pression en amont.
 - Réaliser le raccordement à l'eau. (voir 19 Brancher le réfrigérateur à l'alimentation en eau)

8 Transporter l'appareil

8.1 Transporter l'appareil en vue de la mise en service initiale

S'assurer que les conditions suivantes sont bien respectées :

- ☐ L'appareil est emballé.
- ☐ L'appareil est à la verticale.

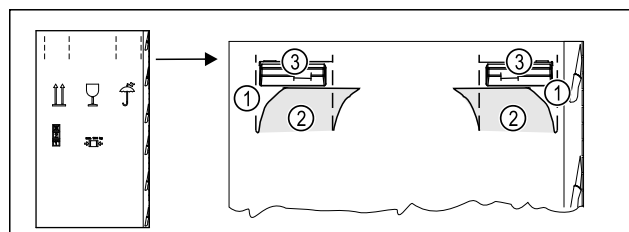


Fig. 3

- Introduire le carton d'emballage en haut au niveau de la perforation Fig. 3 (1).
- Retirer les languettes enfoncées Fig. 3 (2).
- La poignée de transport Fig. 3 (3) à droite et à gauche est visible.
- Tenir l'appareil au niveau des poignées de transport Fig. 3 (3).
- Transporter l'appareil à deux personnes.
- Déballez l'appareil. (voir 9 Déballez l'appareil)

8.2 Transporter l'appareil après la mise en service initiale

Veuillez respecter les instructions suivantes si vous souhaitez transporter ou déplacer l'appareil après la mise en service initiale.

S'assurer que les conditions suivantes sont bien respectées :

- ☐ L'appareil est vidé.
- ☐ L'appareil est à la verticale.
- ☐ Appareil avec porte(s) : La porte est sécurisée contre toute ouverture inopinée.
- ☐ Appareil avec chariot à glissière : Le chariot à glissière est sécurisé contre toute ouverture inopinée.
- ☐ Appareil avec pieds réglables : Les pieds réglables sont vissés.

- Tenir l'appareil au niveau des poignées de transport.
- Transporter l'appareil à deux personnes.

Après le transport :

- Dévisser les pieds réglables de l'appareil.
- Aligner l'appareil. (voir 12 Aligner l'appareil)

9 Déballez l'appareil

Si l'appareil est endommagé, contacter immédiatement le fournisseur avant son raccordement.


Monter une entretoise murale*

- Vérifier l'absence d'avaries de transport sur l'appareil et l'emballage. Adressez-vous immédiatement au fournisseur en cas de suspicion de dommages quels qu'ils soient.
- Retirer du dos ou des parois latérales de l'appareil tous les objets susceptibles de gêner une installation en bonne et due forme ou d'entraver la ventilation et l'aération.
- Enlever tous les films de protection de l'appareil. Ne pas utiliser pour ce faire d'objets pointus ou acérés !

10 Monter une entretoise murale*

Avec l'entretoise murale, votre appareil atteint la consommation d'énergie déclarée et aucune condensation ne se forme en cas d'humidité ambiante élevée. Sans entretoise murale, l'appareil est opérationnel mais présente une consommation énergétique légèrement supérieure.

Si vous utilisez mes entretoises murales, la profondeur de l'appareil augmente d'env. 15 mm (5/8 in).*

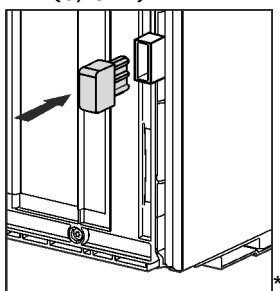

- Appareil avec entretoises murales fournies : installer les entretoises murales à l'arrière de l'appareil en bas à gauche et à droite.

11 Installer l'appareil



ATTENTION

Risque de blessures dû à un réfrigérateur lourd !

- Solliciter l'aide d'une deuxième personne pour transporter le réfrigérateur sur son lieu d'installation.



AVERTISSEMENT

Risque d'incendie dû à un court-circuit !

- Lorsque vous installez l'appareil : ne pas coudre, coincer, ni endommager le câble de raccordement au secteur.
- Ne jamais utiliser l'appareil si le câble de raccordement au secteur est défectueux.



AVERTISSEMENT

Risque d'endommagement et d'incendie !

- Ne pas placer un appareil diffusant de la chaleur (p.ex. four à micro-ondes, grille-pain, etc.) sur l'appareil !

S'assurer que les conditions suivantes sont bien respectées :

- ☐ L'appareil doit être déplacé uniquement à vide.
- ☐ Ne pas installer l'appareil sans aide.
- Prendre le câble de raccordement au secteur fourni.
- Insérer complètement la fiche de l'appareil frigorifique du câble de raccordement au secteur dans le connecteur situé à l'arrière de l'appareil. Veiller à ce que la fiche de l'appareil frigorifique soit correctement branchée.
- Si nécessaire, utiliser un cordon pour brancher la fiche secteur dans une prise libre.

12 Aligner l'appareil

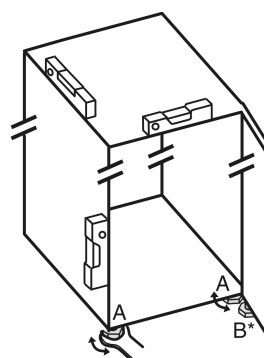


Fig. 4

- Dévisser les pieds réglables Fig. 4 (A) avec la clé plate fournie et utiliser un niveau à bulle pour vérifier que l'appareil est bien plan.



ATTENTION

Risques de blessures et d'endommagements du fait du renversement de l'appareil !

Si le pied réglable supplémentaire sur le support de palier inférieur ne repose correctement au sol, l'appareil risque de basculer. Il peut en découler des dommages matériels et des blessures.

- Dévisser le pied de réglage supplémentaire du support de palier conformément aux instructions.
- Dévisser le pied réglable Fig. 4 (B) du support de palier avec la clé plate fournie jusqu'à ce qu'il touche le sol.
- Tourner le pied réglable Fig. 4 (B) de 90° supplémentaires.
- L'appareil est à niveau.

13 Après installation

- Enlever toutes les pièces de calage posées pour le transport.
- Retirer les films de protection des côtés extérieurs de l'appareil.
- Nettoyer le réfrigérateur. (Voir la notice d'utilisation.)
- Noter le type (modèle, numéro), la désignation du réfrigérateur, le numéro de série du réfrigérateur, la date d'achat et l'adresse du revendeur.

14 Installation de plusieurs appareils

Les appareils ont été conçus pour différents types d'installation. Si vous installez plusieurs appareils l'un à côté ou l'un au-dessus de l'autre, veiller à ce que les conditions suivantes soient bien respectées :



- ☐ Les appareils installés l'un à côté ou l'un au-dessus de l'autre doivent avoir été conçus pour cela.
- ☐ Tenir compte des consignes et tableaux ci-dessous.

ATTENTION

Risque d'endommagement dû à l'eau de condensation !

- Ne jamais installer l'appareil directement à côté d'un autre réfrigérateur/congélateur.

Modèle	Type d'installation
Tous les modèles	Individuelle
Modèles dont la désignation commence par S....	Side-by-Side (SBS)

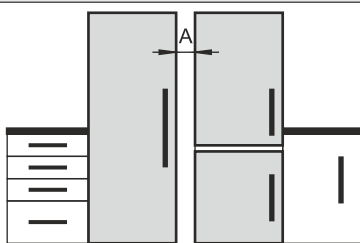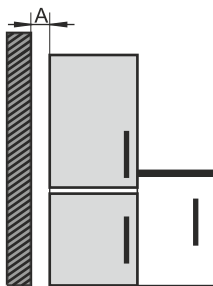Modèle	Type d'installation
Modèle sans chauffage des parois latérales	 Côte à côte : installation avec un écartement A de 70 mm (2 3/4 in) entre les appareils. Si vous n'observez pas cet écart, de l'eau de condensation se formera sur les parois latérales entre les appareils.  Contre une paroi extérieure : installation avec un écartement A comme pour une installation côte à côte. Si vous n'observez pas cet écart, de l'eau de condensation se formera sur la paroi latérale de l'appareil.

Modèles et types d'installation

Assemblage des appareils selon les instructions de montage séparées.

15 Intégration de l'appareil dans un coin cuisine

Vous pouvez intégrer l'appareil dans un coin cuisine. Veuillez respecter les conditions d'installation suivantes :

- Si vous installez un élément haut au-dessus de l'appareil, vous devez prévoir un orifice de ventilation de profondeur adaptée à l'arrière de l'élément haut.
- Si vous placez l'appareil avec les charnières contre un mur, vous devez tenir compte de la distance par rapport au côté de l'appareil.
- Pour que la porte puisse s'ouvrir en plein, l'appareil doit dépasser de l'épaisseur de la façade. Selon la profondeur de la niche, l'appareil peut dépasser davantage.

Remarque

Un kit permettant de limiter l'angle d'ouverture de porte à 90° est disponible auprès du service clients pour les appareils dotés d'un amortisseur de fermeture.

Éliminer l'emballage



AVERTISSEMENT

Risque d'incendie dû à un court-circuit !

- Lorsque vous installez l'appareil : ne pas couder, coincer, ni endommager le câble de raccordement au secteur.
- Ne jamais utiliser l'appareil si le câble de raccordement au secteur est défectueux.

S'assurer que les conditions suivantes sont bien respectées :

- ❑ La prise est facile d'accès et ne se trouve pas derrière l'appareil.
- ❑ Les exigences de ventilation sont respectées. (voir 5 Exigences de ventilation) .
- ❑ Les dimensions de raccordement électrique ont été observées. (voir 20 Brancher l'appareil sur le secteur)
- ❑ Les entretoises murales sont montées.*

15.1 Dimensions des niches pour les appareils dotés d'une poignée à levier

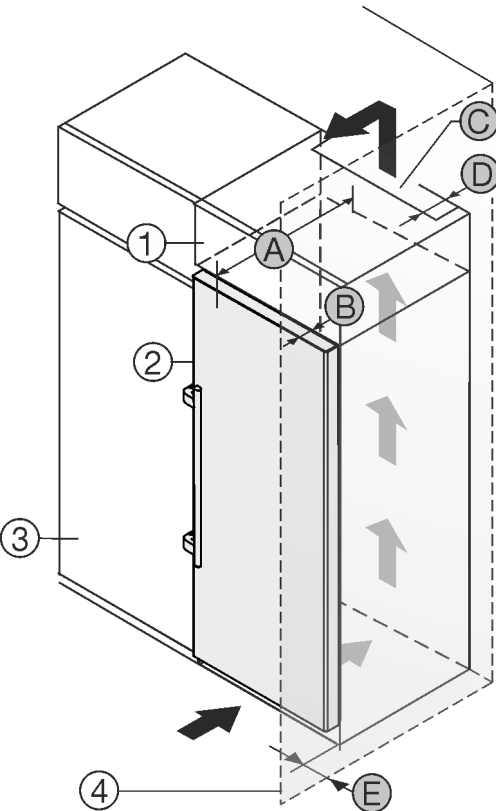


Fig. 5

- (1) Élément haut
- (2) Appareil
- (3) Buffet

(4) Mur

(A) Profondeur de l'appareil

- (B) Profondeur de la porte
- (C) Espace de ventilation
- (D) Écart par rapport à l'arrière de l'appareil
- (E) Écart par rapport au côté de l'appareil

Appareils avec poignée à levier :

A	675 mm (26 9/16 in)*
B	75 mm (2 15/16 in)
C	min. 300 cm ² (46.5 in ²)
D	min. 50 mm (1 15/16 in)
E	min. 57 mm (2 1/4 in)

* Dans le cas d'appareils dotés d'entretoises murales, les dimensions augmentent de 15 mm (5/8 in).*

16 Éliminer l'emballage



AVERTISSEMENT

Risque d'étouffement avec les films et matériaux d'emballage !

- Ne pas laisser les enfants jouer avec les matériaux d'emballage.

L'emballage est fabriqué en matériaux recyclables :

- carton ondulé / carton
- pièces en polystyrène expansé
- films et sachets en polyéthylène
- colliers de serrage en polypropylène
- cadres en bois cloués avec plaque de polyéthylène*
- Déposer les matériaux d'emballage à un centre officiel de collecte des déchets.

17 Explication des symboles utilisés

	Cette opération implique un risque de blessures ! Veuillez respecter les consignes de sécurité !
	Cette consigne est valable pour plusieurs modèles d'appareils. Vous ne devez effectuer cette opération que si elle s'applique à votre appareil.
	Pour le montage, veuillez suivre la description détaillée qui figure dans la partie texte du mode d'emploi.
	Cette section s'applique aussi bien aux appareils à une porte qu'aux modèles à deux portes.

Remplacement de la butée de porte


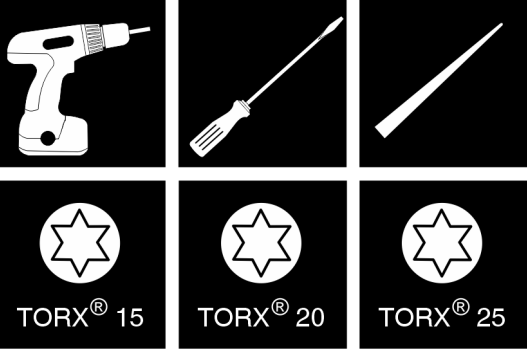


	Sélectionnez l'une des options suivantes : Appareil avec ouverture de porte à droite ou à gauche.		L'opération s'effectue à l'emplacement marqué sur l'appareil.
	Étape de montage nécessaire avec IceMaker et/ou InfinitySpring.		Accessoires de montage : Ficelle
	Ne desserrer ou serrer que légèrement les vis.		Accessoires de montage : Équerre
	Serrer fermement les vis.		Accessoires de montage : Tournevis
	Vérifiez si l'opération suivante est nécessaire pour votre modèle.		Accessoires de montage : Pincettes
	Vérifiez que les composants utilisés sont bien montés/en place.		Accessoires de montage : Marqueur effaçable
	Mesurez la dimension prédéfinie et corrigez-la si nécessaire.		Éléments fournis : Retirer les composants
	Outillage de montage : Mètre pliant		Éliminer correctement les composants qui ne sont plus nécessaires.
 	Outillage de montage : Visseuse sans fil et embout	18 Remplacement de la butée de porte Outil 	
	Pour une meilleure accessibilité des vis, nous recommandons l'utilisation d'un embout long.		
	Outillage de montage : Niveau à bulle		
	Outillage de montage : Clé plate de 7 et de 10		
	Deux personnes sont nécessaires pour réaliser cette opération.		

Fig. 6

Remplacement de la butée de porte

ATTENTION

Risque d'endommagement en cas de collision des portes !

Endommagement des appareils en cas d'installation Side-by-Side. Si deux appareils se trouvent côte à côte selon un agencement Side-by-Side donné, la butée de porte de chaque appareil est prédéfinie en usine.

► Installation Side-by-Side : ne pas changer la butée de porte.

Pour les appareils **avec amortisseur de fermeture**, les sections suivantes sont valables :

- ☐ Pour les appareils **avec** amortisseur de fermeture
- ☐ Pour tous les appareils

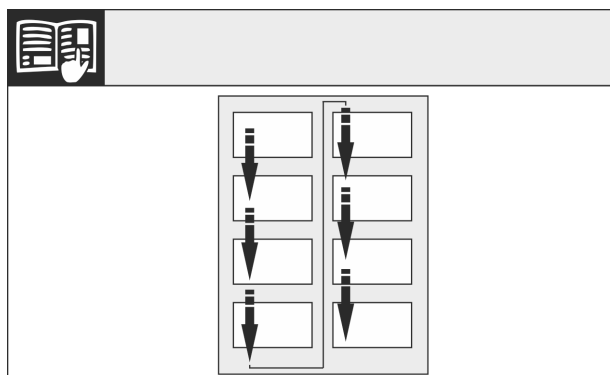


Fig. 7

Respecter le sens de lecture.

18.1 Retirer l'amortisseur de fermeture

Pour les appareils avec amortisseur de fermeture

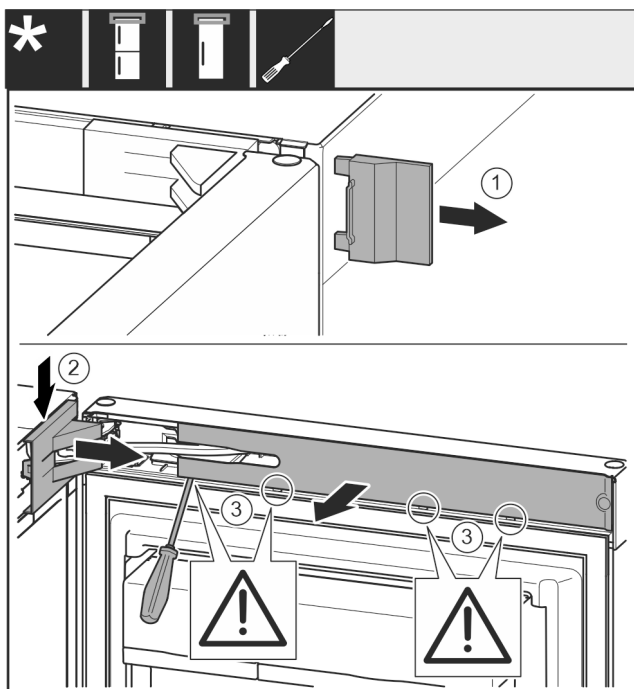


Fig. 8

► Ouvrir la porte.

ATTENTION

Danger d'endommagement dû au tournevis !

Si vous endommagez le joint de porte, alors la porte ne ferme pas correctement et le refroidissement est insuffisant.

► Utiliser le tournevis en tant que moyen auxiliaire avec prudence.

► Ne pas endommager le joint de porte avec le tournevis.

► Retirer le cache Fig. 8 (1).

► Dégager et désolidariser le cache du support de palier Fig. 8 (2).

► Retirer le cache du support de palier Fig. 8 (2).

► Dégager le cache Fig. 8 (3) au moyen d'un tournevis plat et le faire pivoter sur le côté.

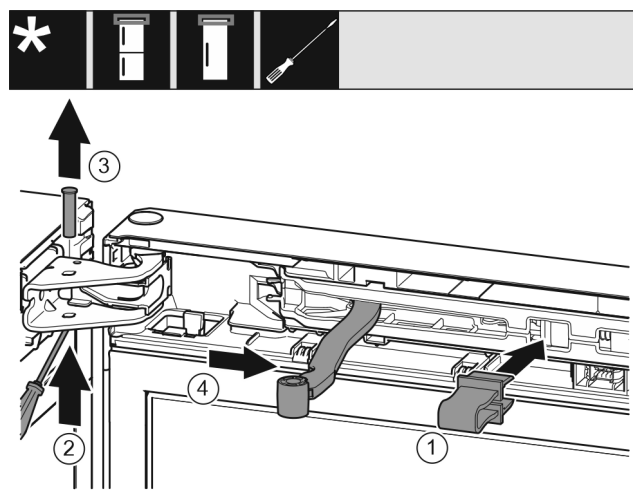


Fig. 9



ATTENTION

Risque d'écrasement dû à l'articulation repliable !

► Introduire l'arrêt.

► Enclencher la fixation Fig. 9 (1) dans l'ouverture.

► Dévisser l'axe Fig. 9 (2).

► Retirer l'axe Fig. 9 (3) par le haut.

► Tourner la jointure Fig. 9 (4) en direction de la porte.

Remplacement de la butée de porte

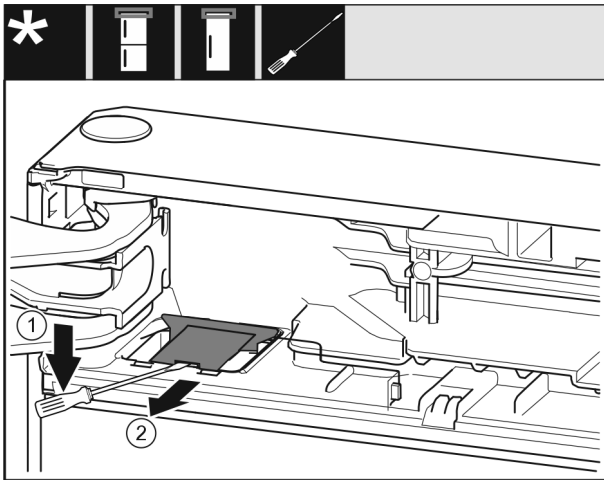


Fig. 10

- Dégager le cache Fig. 10 (1) au moyen d'un tournevis plat.
- Retirer le cache Fig. 10 (2).

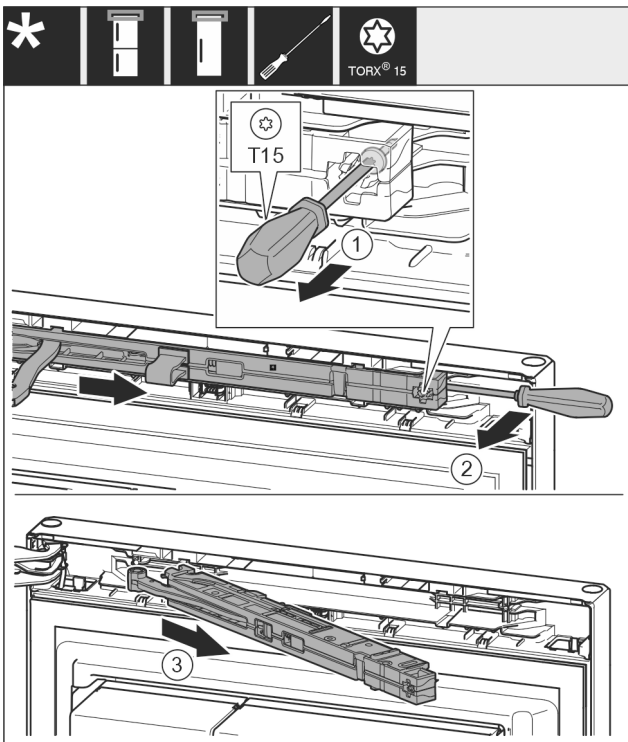


Fig. 11

- Desserrer la vis Fig. 11 (1) de l'unité d'amortissement de fermeture au moyen d'un tournevis 14 mm (9/16 in).
- Décrocher l'unité d'amortissement de fermeture Fig. 11 (2) côté poignée vers l'avant avec un tournevis.
- Retirer l'unité d'amortissement de fermeture Fig. 11 (3).

18.2 Vider les balconnets de contre-porte

- Retirer les aliments des balconnets de contre-porte.

► Les aliments ne tombent pas de la porte lorsque vous démontez la porte.

18.3 Démontez la porte

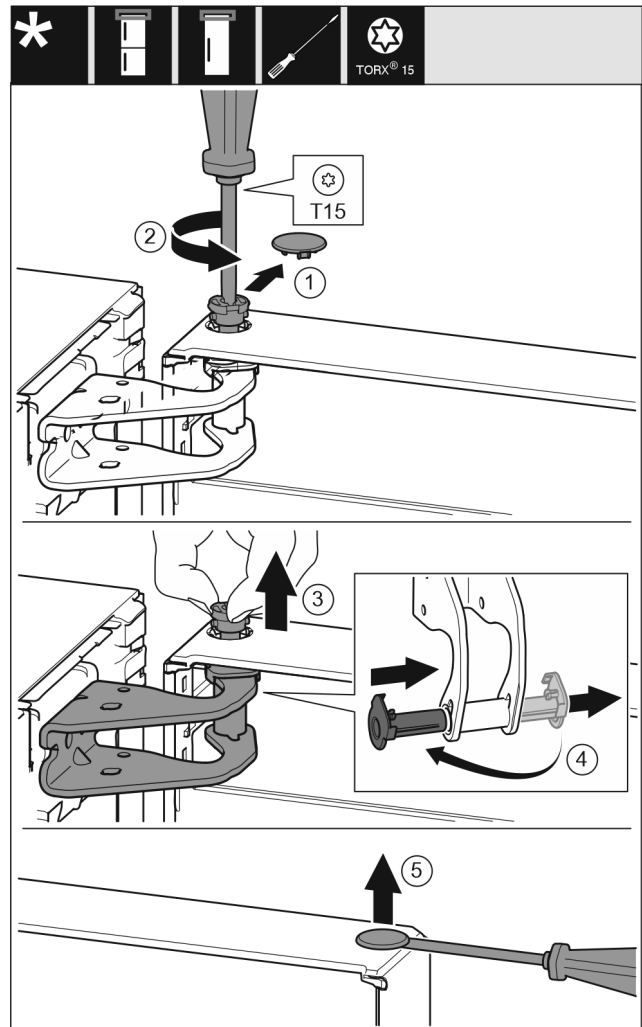


Fig. 12

- Retirer le couvercle (1) avec prudence.
- Dévisser légèrement l'axe (2) avec un tournevis.



ATTENTION

Risque de blessures en raison d'une porte basculant vers l'extérieur !

Si vous retirez l'axe de la porte complètement, la porte peut basculer vers l'extérieur et vous risquez de vous blesser.

- Tenir la porte avant de retirer l'axe.

- Tenir la porte.
- Retirer l'axe (3) avec les doigts.
- Sortir le coussinet (4) du guide.
- Insérer le coussinet (4) sur l'autre côté et l'enclencher.
- Soulever la porte et la déposer.

Remplacement de la butée de porte

- Soulever et retirer le couvercle (5) au moyen d'un tournevis, avec prudence.

18.4 Déplacer les pièces supérieures du palier

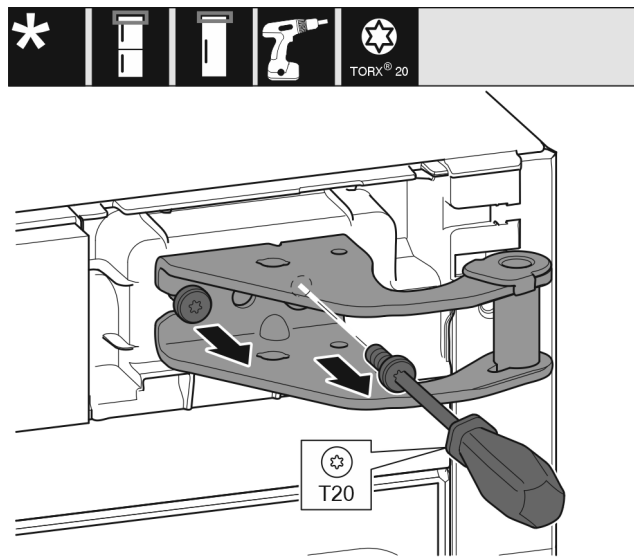


Fig. 13

- Dévisser les vis.
- Soulever le support de palier et le retirer.



AVERTISSEMENT

Risque de blessure en cas de basculement de la porte ! La porte peut tomber si les pièces du palier ne sont pas suffisamment vissées. Une telle situation peut entraîner de graves blessures. Par ailleurs, la porte risque de ne pas fermer et l'appareil risque de ne pas refroidir correctement.

- Visser fermement les supports de palier/axes de palier à 4 Nm (3 ft lb).
- Vérifier toutes les vis et les resserrer si nécessaire.

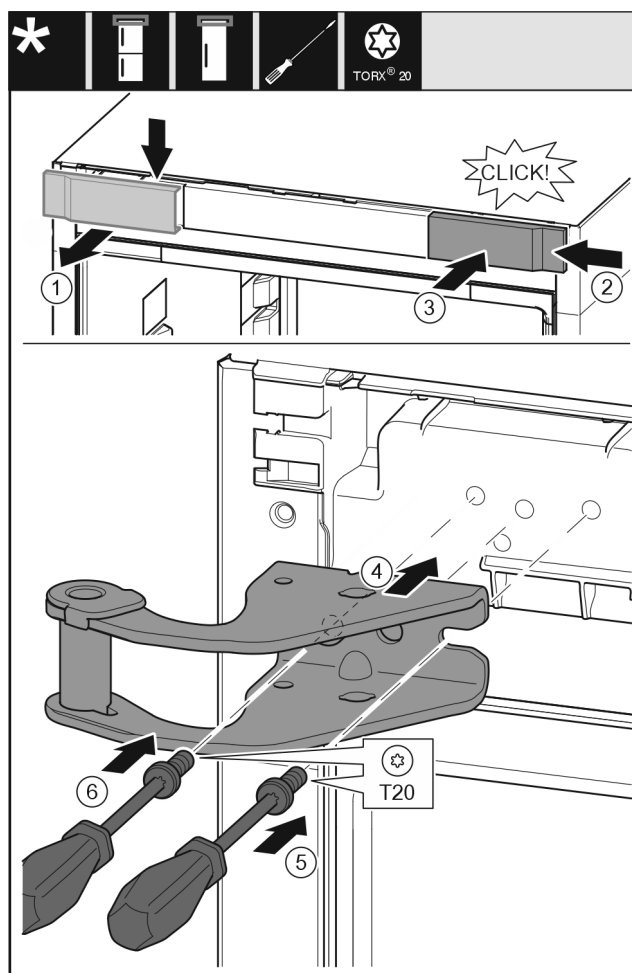


Fig. 14

- Retirer le couvercle (1) depuis le haut vers l'avant.
- Accrocher le couvercle (2) tourné de 180° de l'autre côté depuis le côté droit.
- Enclencher le couvercle (3).
- Poser le support de palier supérieur (4).
- Visser la vis (5).
- Visser la vis (6).

18.5 Déplacer les pièces du palier inférieur

Pour tous les appareils :



AVERTISSEMENT

Risque de blessure en cas de basculement de la porte ! La porte peut tomber si les pièces du palier ne sont pas suffisamment vissées. Une telle situation peut entraîner de graves blessures. Par ailleurs, la porte risque de ne pas fermer et l'appareil risque de ne pas refroidir correctement.

- Visser fermement les supports de palier/axes de palier à 4 Nm (3 ft lb).
- Vérifier toutes les vis et les resserrer si nécessaire.

Remplacement de la butée de porte

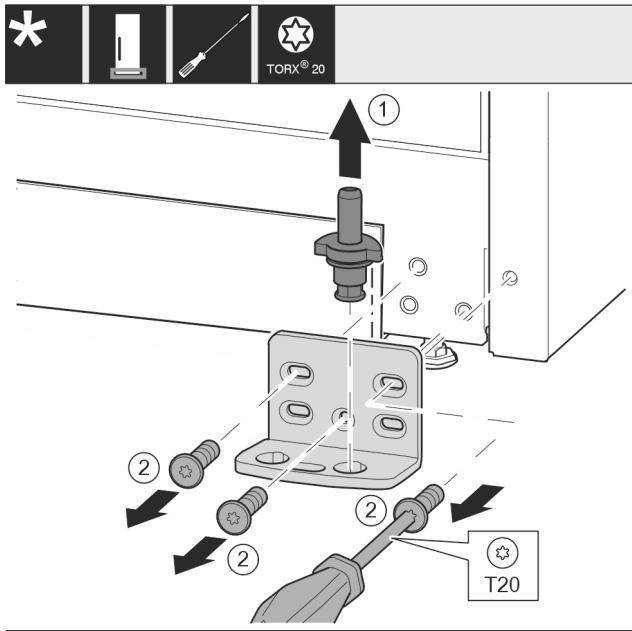


Fig. 15

- Retirer entièrement l'axe de palier Fig. 15 (1) par le haut.
- Desserrer les vis Fig. 15 (2) avec un tournevis et retirer le support de palier.

Pour tous les appareils :

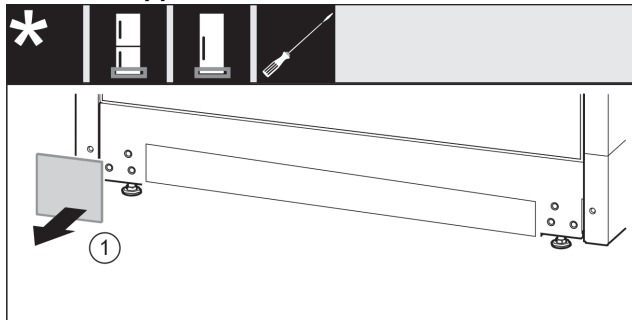


Fig. 16

- Retirer le cache Fig. 16 (1).

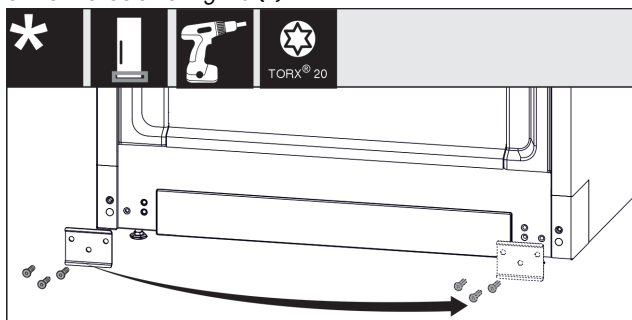


Fig. 17

- Dévisser la tôle Fig. 17 (1), la déplacer et la revisser de l'autre côté.
- Placer le support de palier de l'autre côté et le visser avec un tournevis. Commencer par la vis (2) en bas au milieu.
- Serrer la vis (3) et la vis (4).

- Insérer complètement l'axe de palier (5). Veiller à ce que l'ergot soit orienté vers l'arrière.

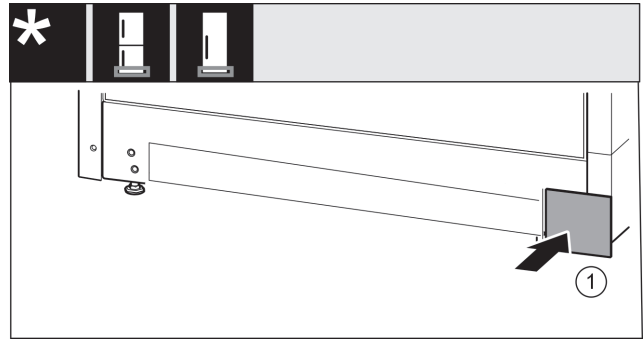


Fig. 18

- Remettre le cache Fig. 18 (1) en place de l'autre côté.

18.6 Déplacement des poignées

Pour tous les appareils :

Remplacement de la butée de porte

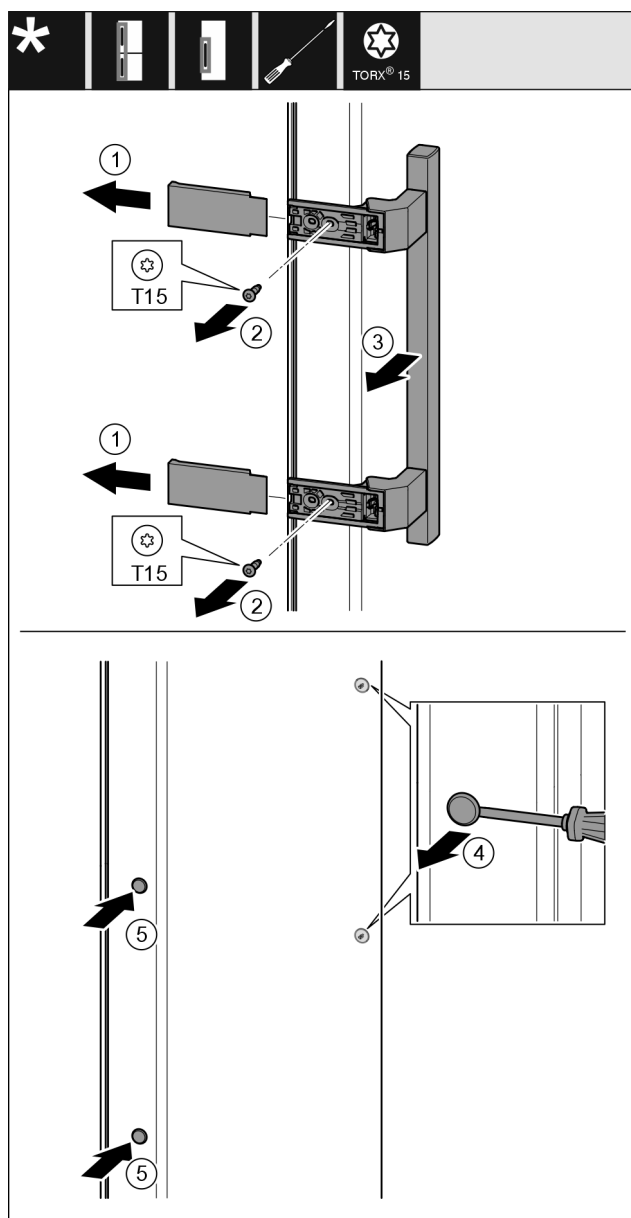


Fig. 19

- Retirer le cache Fig. 19 (1).
- Retirer les vis Fig. 19 (2) avec un tournevis.
- Retirer la poignée Fig. 19 (3).
- Soulever et retirer avec précaution le cache latéral Fig. 19 (4) avec un tournevis plat.
- Replacer le cache Fig. 19 (5) de l'autre côté.

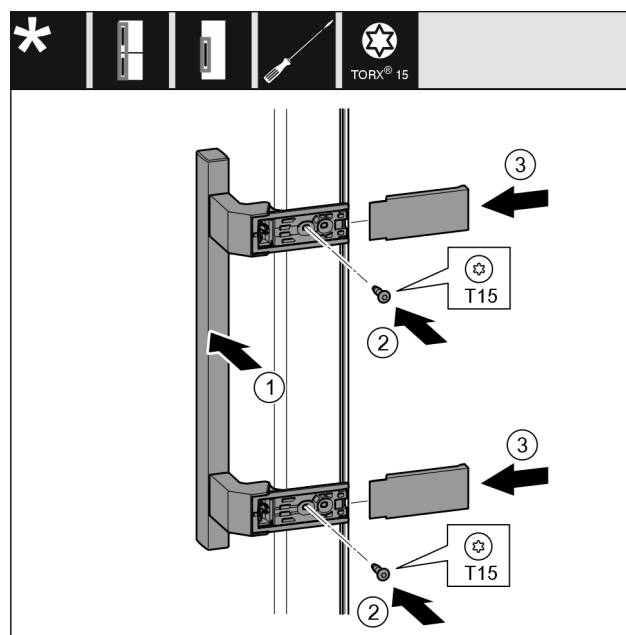


Fig. 20

- Placer la poignée Fig. 20 (1) du côté opposé.
- Les alésages doivent coïncider précisément.
- Serrer les vis Fig. 20 (2) avec un tournevis.
- Placer les caches Fig. 20 (3) sur le côté et les faire glisser.
- Veiller à bien les encliqueter.

18.7 Monter la porte

- Mettre la porte sur l'axe de palier inférieur.

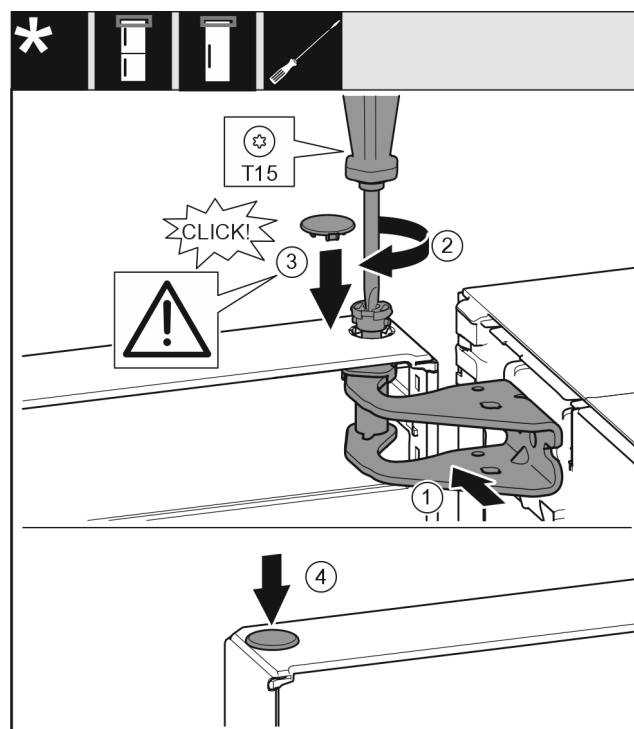


Fig. 21

- Aligner la porte en haut sur l'ouverture du support de palier *Fig. 21 (1)*.
- Insérer l'axe *Fig. 21 (2)* et le serrer avec un tournevis.
- Installer le couvercle *Fig. 21 (3)*.
- Vérifier que le couvercle *Fig. 21 (3)* repose bien sur la porte.
- Installer le couvercle *Fig. 21 (4)*.

18.8 Aligner la porte

Pour tous les appareils :



AVERTISSEMENT

Risque de blessure en cas de basculement de la porte ! La porte peut tomber si les pièces du palier ne sont pas suffisamment vissées. Une telle situation peut entraîner de graves blessures. Par ailleurs, la porte risque de ne pas fermer et l'appareil risque de ne pas refroidir correctement.

- Visser fermement les supports de palier à 4 Nm (3 ft lb).
- Vérifier toutes les vis et les resserrer si nécessaire.
- Aligner éventuellement la porte sur les deux trous longitudinaux dans le support de palier en bas dans l'alignement du bâti de l'appareil. Pour ce faire, dévisser la vis du milieu dans le support de palier avec l'outil T20 fourni. Desserrer légèrement les autres vis avec l'outil T20 ou avec un tournevis T20 et les aligner sur les trous longitudinaux.
- Soutenir la porte : Tourner le pied réglable avec une clé à fourche SW10 sur le support de palier jusqu'à ce qu'il repose sur le sol et le tourner ensuite de 90°.

18.9 Appareils pourvus d'un amortisseur de fermeture : Monter l'amortisseur de fermeture

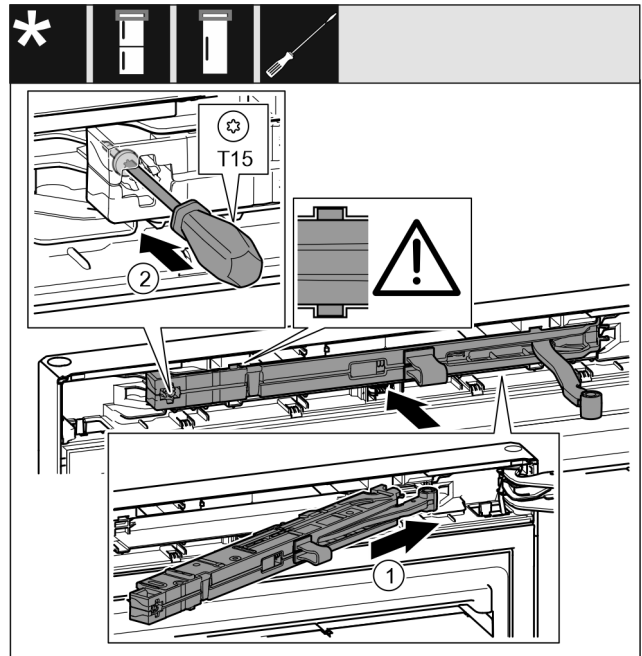


Fig. 22

- Côté support de palier, pousser l'unité d'amortissement de fermeture *Fig. 22 (1)* jusqu'en butée de biais dans l'évidement.
- Insérer complètement l'unité d'amortissement de fermeture.
- L'unité d'amortissement de fermeture est correctement positionnée lorsque sa nervure se trouve dans le guide du boîtier.
- Serrer la vis *Fig. 22 (2)* avec un tournevis.

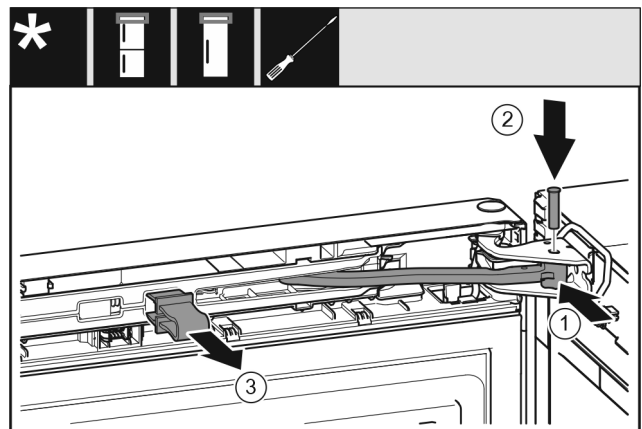


Fig. 23

La porte s'ouvre à 90°.

- Tourner la jointure *Fig. 23 (1)* dans le support de palier.
- Insérer l'axe *Fig. 23 (2)* dans le support de palier et la jointure. Veiller à ce que l'ergot soit bien en place dans la rainure.
- Retirer la fixation *Fig. 23 (3)*.

Brancher le réfrigérateur à l'alimentation en eau

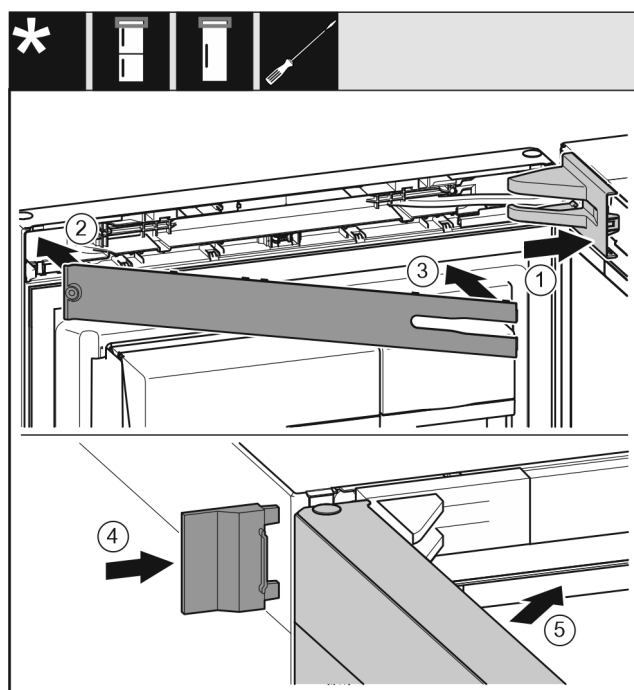


Fig. 24

- Mettre en place le cache du support de palier Fig. 24 (1) et l'enclencher. Au besoin, l'écarter avec précaution.
- Poser le cache Fig. 24 (2).
- Faire pivoter le cache Fig. 24 (3) et l'enclencher.
- Insérer le cache extérieur Fig. 24 (4).
- Fermer la porte supérieure Fig. 24 (5).

19 Brancher le réfrigérateur à l'alimentation en eau

S'assurer que les conditions suivantes sont bien respectées :

- ❑ Les dimensions pour le raccordement à l'alimentation en eau sont connues et respectées.
- ❑ La pression d'eau correcte est respectée.
- ❑ L'alimentation en eau du réfrigérateur se fait par la conduite d'eau froide, qui a été conçue pour résister à la pression de service et qui est raccordée à l'alimentation en eau potable.
- ❑ Tous les appareils et dispositifs utilisés pour l'arrivée d'eau doivent être conformes aux prescriptions en vigueur dans le pays d'utilisation.
- ❑ L'arrière de l'appareil est accessible pour vous permettre de raccorder l'appareil à l'alimentation en eau potable.
- ❑ Une pièce de raccordement à poser entre le filetage de raccordement R3/4 et la conduite en cuivre de 1/4" OD est fourni.
- ❑ Un filtre doté d'un joint d'étanchéité se trouve dans la pièce de raccordement. Le filtre et le joint sont compris dans la livraison.

- ❑ Une **conduite en cuivre de 1/4" OD** est utilisée pour connecter l'alimentation en eau à l'électrovanne. **Celle-ci n'est pas fournie à la livraison.**
- ❑ Un adaptateur est installé entre la conduite en cuivre 1/4" OD et le raccordement d'eau domestique, afin que vous puissiez couper l'arrivée d'eau en cas de besoin.
- ❑ L'adaptateur est situé à l'extérieur de la partie arrière du réfrigérateur et est facilement accessible. Cela permet de placer le réfrigérateur le plus près possible de la paroi et, en cas de besoin, de fermer rapidement le robinet d'eau.



AVERTISSEMENT

Risque d'électrocution par l'eau !

- Avant le raccordement à la conduite d'eau : Débrancher l'appareil de la prise.
- Avant le raccordement à des conduites d'arrivée d'eau : Couper l'alimentation en eau
- S'assurer que seul un personnel qualifié raccorde le réfrigérateur à l'alimentation en eau potable.



AVERTISSEMENT

Risque d'intoxication par l'eau contaminée !

- Raccorder uniquement à une source d'alimentation en eau potable.

19.1 Raccorder la conduite d'eau

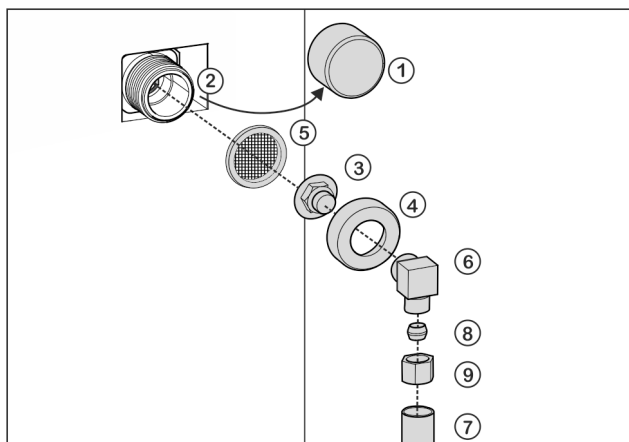


Fig. 25

- | | |
|---------------------------|---|
| (1) Bouchon | (6) Coude |
| (2) Electrovanne | (7) Conduite d'eau (par ex. conduite en cuivre 1/4" OD) |
| (3) Pièce de raccordement | (8) Bague de serrage |
| (4) Écrou-raccord | (9) Écrou |
| (5) Filtre | |

ATTENTION

Risque d'endommagement en cas de montage incorrect !

- ▶ Ne pas endommager ou plier la conduite d'eau (par ex. conduite en cuivre) lors de sa mise en place.
- ▶ Ne pas endommager ou plier la conduite d'eau (par ex. conduite en cuivre) lors de l'installation du réfrigérateur.

Raccorder la pièce de raccordement à l'appareil :

- ▶ Enlever le bouchon *Fig. 25 (1)* de l'électrovanne *Fig. 25 (2)*.
- ▶ Insérer la pièce de raccordement *Fig. 25 (3)* dans l'écrou-raccord *Fig. 25 (4)*.

ATTENTION

Endommagement du filtre en cas de montage non conforme !

- ▶ Respecter les instructions suivantes pour la mise en place du filtre.

- ▶ Insérer le filtre *Fig. 25 (5)* avec la cavité dirigée vers le bas en direction de la pièce de raccordement *Fig. 25 (3)*.

ATTENTION

Endommagement du filetage dû à un écrou-raccord trop serré !

- ▶ Suivre les instructions ci-dessous pour monter l'écrou-raccord sur l'électrovanne.

- ▶ Visser l'écrou-raccord *Fig. 25 (4)* à la main sur le filetage de l'électrovanne *Fig. 25 (2)* jusqu'à ce qu'il soit bien positionné.
- ▶ La pièce de raccordement est raccordée au réfrigérateur.

Renvoi à 90° de l'arrivée d'eau : Raccorder la conduite d'eau au coude :

- ▶ Visser le coude *Fig. 25 (6)*.
- ▶ Raccorder la conduite d'eau *Fig. 25 (7)* (par ex. conduite en cuivre de 1/4" OD) au coude *Fig. 25 (6)* à l'aide de la bague de serrage *Fig. 25 (8)* et de l'écrou *Fig. 25 (9)*.
- ▶ La conduite d'eau est raccordée au coude.

-ou-

Pas de renvoi de l'arrivée d'eau : Raccorder la conduite d'eau à la pièce de raccordement :

- ▶ Si nécessaire : Fixer la conduite d'eau *Fig. 25 (7)* sur le boîtier à l'aide de l'étrier d'arrêt.
- ▶ Mettre le coude *Fig. 25 (6)* de côté.
- ▶ Raccorder la conduite d'eau *Fig. 25 (7)* (par ex. conduite en cuivre 1/4" OD) à la pièce de raccordement *Fig. 25 (3)* avec une bague de serrage *Fig. 25 (8)* et un écrou *Fig. 25 (9)*.
- ▶ Si nécessaire : Fixer la conduite d'eau *Fig. 25 (7)* sur le boîtier à l'aide de l'étrier d'arrêt.
- ▶ La conduite d'eau est raccordée à la pièce de raccordement.

Installer un adaptateur entre la conduite d'eau et l'alimentation en eau :

- ▶ Raccorder la conduite d'eau (par exemple une conduite en cuivre de 1/4" OD) à l'alimentation en eau à l'aide d'un adaptateur approprié.
- ▶ La conduite d'eau est raccordée à l'alimentation en eau à l'aide d'un adaptateur.

19.2 Vérifier le système d'approvisionnement en eau

Avant d'installer complètement le réfrigérateur, Liebherr recommande de vérifier l'étanchéité du système d'approvisionnement d'eau.

- ▶ Ouvrir lentement l'arrivée d'eau.
- ▶ Vérifier que les tuyaux, l'arrivée d'eau et les raccords sont étanches.
- ▶ L'étanchéité du système d'approvisionnement d'eau est testée.
- ▶ Le système d'approvisionnement d'eau est étanche : Vous pouvez finir d'installer le réfrigérateur.

Remarque

IceMaker : Nettoyez l'IceMaker avant la première utilisation. (Consulter le Quick Start Guide ou la notice d'utilisation)

20 Brancher l'appareil sur le secteur



AVERTISSEMENT

Risque d'électrocution et risque de blessures dues à un endommagement de l'appareil ou du câble d'alimentation !

Danger de mort et blessures par coupure. Si l'appareil ou le câble d'alimentation a été endommagé lors du transport, vous risquez une électrocution fatale. Vous risquez par ailleurs de vous couper au niveau de pièces endommagées du bâti de l'appareil.

- ▶ Vérifier que l'appareil et le câble de raccordement ne présentent aucun dommage à l'issue du transport.
- ▶ Ne jamais mettre l'appareil en service si l'appareil ou le câble de raccordement sont endommagés.
- ▶ Contacter le service client.

Vous raccordez votre appareil au secteur à l'aide du câble de raccordement fourni séparément. Le câble de raccordement est doté d'une prise pour appareil froid à une extrémité et d'une fiche secteur à l'autre extrémité. S'assurer que les conditions suivantes sont bien respectées :

- L'appareil et le câble d'alimentation ne sont pas endommagés.
- L'appareil est installé conformément aux instructions. (voir 10 Monter une entretoise murale*)
- Les exigences relatives au raccordement électrique sont respectées.

Brancher l'appareil sur le secteur

- Les dimensions pour le raccordement réglementaire sont connues et respectées. (voir 6 Dimensions de raccordement électrique)
- La tension et la fréquence du réseau correspondent aux indications de la plaque signalétique.
- La prise de courant est reliée à la terre conformément aux prescriptions et protégée électriquement.
- Le courant de déclenchement du fusible se situe entre 10 et 16 A.
- La prise est facile d'accès et ne se trouve pas à l'arrière de l'appareil (voir 6 Dimensions de raccordement électrique).

ATTENTION

Risque d'endommagement en cas de fonctionnement incorrect !

Endommagement des composants électriques de l'appareil.

► Utiliser exclusivement le câble d'alimentation fourni.




AVERTISSEMENT

Risque d'incendie en cas de raccordement inapproprié !
Brûlures.

Détérioration de l'appareil.

► Ne pas utiliser de rallonge électrique.

► Ne pas utiliser de barres de distribution.

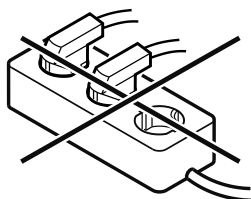

ATTENTION

Risque d'endommagement en cas de raccordement inapproprié !

Détérioration de l'appareil.

► Ne pas raccorder l'appareil à des onduleurs en site isolé tels que des installations solaires et des générateurs à essence.

► Raccorder le connecteur secteur du câble de raccordement au secteur à l'alimentation électrique. Veiller à ce que le connecteur secteur soit bien inséré dans la prise de courant.

► Le logo Liebherr apparaît à l'écran.

► L'écran affiche ensuite le symbole Standby.

► En cas d'inactivité pendant 60 secondes : Le symbole de veille s'estompe ou disparaît.

► L'appareil est raccordé. Pour en savoir plus sur la mise en service initiale, voir les chapitres suivants ou la notice d'utilisation.



home.liebherr.com/fridge-manuals

FR congélateur

Date de publication : 20251117

Index des réf. : 7080532-00

For Service in the U.S.: Liebherr Service Center
Toll Free: 1-866-LIEBHER or 1-866-543-2437
Service-appliances.us@liebherr.com
PlusOne Solutions, Inc.
3501 Quadrangle Blvd, Suite 120
Orlando, FL 32817

For Service in Canada: Liebherr Service Center
Toll Free: 1-888-LIEBHER or 1-888-543-2437
www.euro-parts.ca
EURO-PARTS CANADA
39822 Belgrave Road, Belgrave, Ontario, N0G 1E0
Phone: (519) 357-3320 | Fax: (519) 357-1326