



Instruksionet e  
përdorimit

Quality, Design and Innovation



[home.liebherr.com/fridge-manuals](http://home.liebherr.com/fridge-manuals)



**LIEBHERR**


# Pajisja në një vështrim të shpejtë

## Përbajtja

<b>1</b>	<b>Pajisja në një vështrim të shpejtë.....</b>	<b>2</b>
1.1	Përbajtja e dërgesës.....	2
1.2	Pasqyra e pajisjes dhe pjesëve.....	2
1.3	Pajimet e veçanta.....	3
1.4	Fusha e përdorimit e pajisjes.....	3
1.5	Emetimi i zhurmës nga pajisja.....	4
1.6	Konformiteti.....	4
1.7	Substancat me rrezikshmëri shumë të lartë (SVHC) sipas rregullores REACH.....	4
1.8	Baza e të dhënave EPREL.....	4
<b>2</b>	<b>Udhëzimet e përgjithshme të sigurisë.....</b>	<b>4</b>
<b>3</b>	<b>Venia në punë.....</b>	<b>6</b>
3.1	Kushtet e instalimit.....	6
3.2	Përmasat e pajisjes.....	6
3.3	Transportimi i pajisjes.....	6
3.4	Nxjerra e pajisjes nga paketimi.....	7
3.5	Hegja e sigurueseve të transportit.....	7
3.6	Instalimi i pajisjes.....	7
3.7	Nivelimi i pajisjes.....	7
3.8	Instalimi i disa pajisjeve.....	7
3.9	Pas instalimit.....	8
3.10	Hedhja e paketimit.....	8
3.11	Ndërrimi i krahut të hapjes së derës.....	8
3.12	Nivelimi i derës.....	12
3.13	Lidhja e pajisjes.....	13
3.14	Ndezja e pajisjes.....	13
<b>4</b>	<b>Ruajtja.....</b>	<b>13</b>
4.1	Udhëzime për ruajtjen.....	13
4.2	Kohët e ruajtjes.....	13
<b>5</b>	<b>Përdorimi.....</b>	<b>14</b>
5.1	Elementët e komandimit dhe tregues.....	14
5.2	Funksionet e pajisjes.....	14
5.2.1	Temperatura.....	14
<b>6</b>	<b>Mirëmbajtja.....</b>	<b>14</b>
6.1	Shkrirja e pajisjes.....	14
6.2	Pastrimi i pajisjes.....	14
<b>7</b>	<b>Ndihma për klientin.....</b>	<b>16</b>
7.1	Të dhënat teknike.....	16
7.2	Defektet teknike.....	16
7.3	Shërbimi për klientin.....	17
7.4	Etiteta e parametrave.....	17
<b>8</b>	<b>Nxjerra jashtë pune.....</b>	<b>17</b>
<b>9</b>	<b>Hedhja/asgjësimi.....</b>	<b>17</b>
9.1	Përgatitja e pajisjes për asgjësimin.....	17
9.2	Hedhja e pajisjes në mënyrë ekologjike.....	18
<b>10</b>	<b>Informacionet shtesë.....</b>	<b>18</b>

Prodhuesi punon në vazhdimësi për zhvillimin e mëtejshëm të të gjitha llojeve dhe modeleve. Për këtë arsy, lutemi në mirëkuptimin tuaj që ne duhet të rezervojmë të drejtën e ndryshimeve në formë, pajisje dhe teknologji.

Simboli	Shpjegimi
	<b>Lexoni manualin e instruksioneve</b> Për t'u njohur me të gjitha avantazhet e pajisjes suaj të re, ku lutemi të lexoni me kujdes udhëzimet në këtë manual instruksionesh.

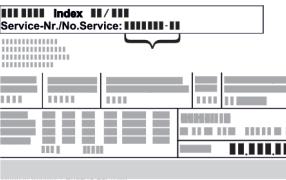Simboli	Shpjegimi
	<b>Manuali i plotë i instruksioneve në internet</b> Instrukcionet e detajuara i gjeni në internet nëpërmjet kodit QR në kopertinë e këtij manuali ose duke futur numrin e servisit në adresën <a href="http://home.liebherr.com/fridge-manuals">home.liebherr.com/fridge-manuals</a> . Numrin e servisit e gjeni në etiketën e parametrave: 
	<b>Kontrolli i pajisjes</b> Kontrolloni të gjitha pjesët për dëmtime nga transporti. Në rast ankesash drejtohuni te shitësi ose te kujdesi për klientin.
	<b>Ndryshimet</b> Manuali është i vlefshëm për disa modele, kështu që mund të ketë ndryshime. Seksionet që kanë të bëjnë vetëm me pajisje të caktuara janë të shënuara me një yll (*).
	<b>Udhëzimet e veprimeve dhe rezultatet e veprimeve</b> Udhëzimet e veprimeve janë të shënuara me një ►. Rezultatet e veprimeve janë të shënuara me një ▷.
	<b>Videot</b> Videot për pajisjet ofrohen në kanalin në YouTube të kompanisë Liebherr-Hausgeräte.

Këto instrukSIONE përdorimi vlejnë për:

- MRFec 3501
- MRFec 4001

## 1 Pajisja në një vështrim të shpejtë

### 1.1 Përbajtja e dërgesës

Kontrolloni të gjitha pjesët për dëmtime nga transporti. Në rast ankesash drejtohuni te shitësi ose te kujdesi për klientin. (shihni 7.3 Shërbimi për klientin)

Dërgesa përbëhet nga pjesët e mëposhtme:

- Pajisja me qëndrim të pavarur
- Pajisjet \*
- Materiali i montimit \*
- Instrukcionet e përdorimit
- Brosura e shërbimit
- Certifikata e cilësisë \*

### 1.2 Pasqyra e pajisjes dhe pjesëve

MRFec 3501

MRFec 4001

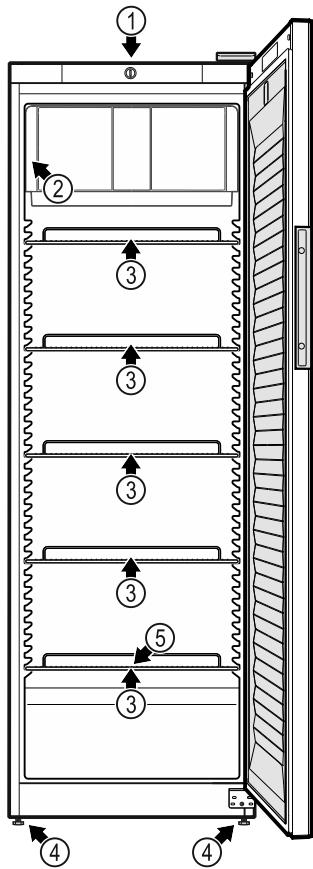


Fig. 1 Shembull ilustrues

### Pajisjet

- |                           |                                 |
|---------------------------|---------------------------------|
| (1) Elementi i komandimit | (4) Këmbët me rregullim         |
| (2) Etiketa e parametrave | (5) Largimi i ujit të shkrirjes |
| (3) Raftet me rrjetë      |                                 |

## 1.3 Pajimet e vecanta

### Shënim

Aksesorët mund t'i blihi te kujdesi për klientin (shihni 7.3 Shërbimi për klientin) dhe në dyqanin Liebherr-Hausgeräte në adresën e interneti [home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html](http://home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html).

## 1.4 Fusha e përdorimit e pajisjes

### Përdorimi i parashikuar

Ky frigorifer ftohës është i përshtatshëm për përdorim profesional në sferën tregtare dhe në tregtinë me pakicë. Ai lejohet të përdoret për ruajtjen, prezantimin dhe shitjen e pijeve dhe të produkteve ushqimore të paketuara të ftohta. Ai është i përshtatshëm për marrjen e produkteve të ftohta nga vetë klientët.

Pajisja është projektuar për përdorim në ambiente të myllura.

Të gjitha llojet e tjera të përdorimit konsiderohen të palejuara.

### Përdorimi i gabuar i parashikuveshëm

Përdorimet e mëposhtme janë shprehimisht të ndaluara:

- Ruajtja dhe ftohja e:

- Substancave kimike të paqëndrueshme, që marrin flakë ose irrituese
- Medikamenteve, plazmës së gjakut, preparateve laboratorike ose substancave dhe produkteve të ngashme në bazë të Direktivës 2007/47/KE për pajisjet mjekësore
- Përdorimi në ambiente potencialisht shpërthyese
- Përdorimi në ambient të jashtëm ose në vende me lagështi dhe ku spërkatet nga uji
- Përdorimi i gabuar i pajisjes çon në dëmtim ose prishje të artikujve të vendosur në ruajtje.

### Klasat e klimës

Klaza përkatëse e klimës për pajisjen tuaj është e stampuar në etiketën e parametrave.

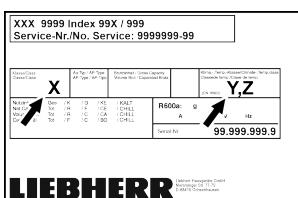


Fig. 2 Etiketa e parametrave

- |  |   |  |
|--|---|--|
| <b>(X)</b> Kjo klasë e klimës tregon se në cilat kushte të ambientit pajisja mund të përdoret në mënyrë të sigurt. | <b>(Y)</b> Kjo klasë e klimës përcakton kushtet maksimale kufizuese për funksionimin pa probleme të pajisjes. | <b>(Z)</b> Klaza e temperaturës tregon në cilin konfigurim të temperaturës pajisja funksionon pa probleme. |
|--|---|--|

Klaza e klimës (X)	Temperatura maks. e ambientit	Lagështia maks. relative e ajrit
3	+25 °C	60 %
4	+30 °C	55 %
5	+40 °C	40 %
7	+35 °C	75 %

### Shënim

Temperatura minimale e lejuar e ambientit në vendin e instalimit është +10 °C.

Në kushtet kufi të funksionimit, në xhamin e derës dhe në faqet anësore mund të krijohet një kondensim i lehtë.

Klaza e klimës (Y)	Temperatura maks. e ambientit	Lagështia maks. relative e ajrit
CC1	+25,5 °C	60 %
CC2	+32,2 °C	65 %
CC3	+40,6 °C	75 %

# Udhëzimet e përgjithshme të sigurisë

Vendosja e rekomanduar e temperaturës:	
Klasi e temperaturës (Z)	Vendosja e temperaturës
K1	+3,5 °C
K2	+2,5 °C
K3	-1 °C
K4	+5 °C
M1	+5 °C
M2	+7 °C

## 1.5 Emetimi i zhurmës nga pajisja

Niveli i matur i emetimit të presionit të tingullit A gjatë punës së pajisjes është nën 70 dB(A) (fujia e tingullit në lidhje me 1 pW).

## 1.6 Konformiteti

Qarku i gazit ftohës është testuar për rrjedhje.

Pajisja është në përputhje me dispozitat përkatëse të sigurisë dhe Direktivat e BE-së 2006/42/KE, 2014/30/BE, 2009/125/KE dhe 2011/65/BE.

Teksti i plotë i deklaratës EU të konformitetit disponohet në adresën e mëposhtme të internetit: [www.liebherr.com](http://www.liebherr.com)

## 1.7 Substancat me rrezikshmëri shumë të lartë (SVHC) sipas rregullores REACH

Në lidhjen në vijim mund të kontrolloni nëse pajisja juaj përban substanca SVHC, në kuptim të rregullores REACH: [home.liebherr.com/de/deu/de/liebherr erleben/nachhaltigkeit/umwelt/scip/scip.html](http://home.liebherr.com/de/deu/de/liebherr erleben/nachhaltigkeit/umwelt/scip/scip.html)

## 1.8 Baza e të dhënave EPREL

Nga data 1 mars 2021, informacionet për etiketimin e konsumit të energjisë dhe për kërkesat e dizajnit ekologjik do të disponohen në bazën evropiane të të dhënave të produkteve (EPREL). Në lidhjen e mëposhtme <https://eprel.ec.europa.eu/> shkoni te baza e të dhënave të produkteve. Këtu kërkohet që ju të futni emërtimin e modelit. Emërtimin e modelit e gjeni në etiketën e parametrave të produktit.

## 2 Udhëzimet e përgjithshme të sigurisë

Ruani me kujdes këto instruksione përdorimi dhe dorëzojani ato, sipas rastit, edhe pronarit pasardhës.

Nëse do t'i jepni këtë pajisje dikujt tjeter, atëherë dorëzojani instruksionet e përdorimit edhe pronarit pasardhës.

Për ta përdorur pajisjen në mënyrë të rregullt dhe të sigurt, lexoni me kujdes këto instruksione përdorimi përparrë përdorimit të pajisjes. Ndiqni gjithmonë instruksionet që ato përbajnjë, udhëzimet e sigurisë

dhe udhëzimet paralajmëruese. Ato janë të rendësishme, në mënyrë që ta instaloni dhe ta përdorni pajisjen në mënyrë të sigurt dhe të saktë.

### Rreziqet për përdoruesin:

- Kjo pajisje mund të përdoret nga fëmijët e moshës 8 vjeç e lart dhe nga personat me aftësi të kufizuara fizike, ndjujuese ose mendore apo me mungesë përvoste dhe njohurish, kur ata mbikëqyren ose udhëzohen për përdorimin e sigurt të pajisjes dhe ata i kuptojnë rreziqet që rezultojnë prej saj. Nuk lejohet që fëmijët të luajnë me pajisjen. Pastrimi dhe mirëmbajtja nga përdoruesi nuk duhen kryer nga fëmijët pa mbikëqyrje.
- Priza elektrike duhet të jetë lehtësisht e arritshme, në mënyrë që pajisja të shkëputet shpejt nga energjia elektrike në rast emergjencë. Ajo duhet të ndodhet jashtë zonës së pjesës së pasme të pajisjes.
- Kur pajisja shkëputet nga rrjeti elektrik, kapeni gjithmonë nga spina. Mos e tërhiqni nga kablloja.
- Në rast defekti hiqni spinën elektrike nga priza ose fikni siguresën.
- **PARALAJMËRIM:** Mos dëmtoni kordonin e lidhjes elektrike. Mos e vini në punë pajisjen me kordon elektrik të dëmtuar.
- **PARALAJMËRIM:** Prizat bashkuese me kabllo/me shumë spina dhe pajisjet e tjera elektronike (si për shembull transformatori i ndriçimit halogjen) nuk duhen vendosur dhe të punojnë në anën e pasme të pajisjeve.
- **PARALAJMËRIM:** Mos mbyllni vrimat e ajrimit në trupin e pajisjes ose në folenë e montimit.
- Riparimet, ndërrimi i kordonit të lidhjes elektrike lejohet të kryhet vetëm nga kujdesi për klientin ose staf tjetër teknik i trajnuar për këtë qëllim.
- Montoni, lidhni dhe hidhni pajisjen vetëm sipas specifikimeve në manualin e instruksioneve.

### Rrezik zjarri:

- Gazi ftohës i pajisjes (specifikimet në etiketën e parametrave) është miqësor ndaj mjedisit, por i ndezshëm. Gazi ftohës që rrjedh mund të marrë flakë.
- **PARALAJMËRIM:** Mos dëmtoni qarkun e ftohjes.

- Mos përdorni burime ndezjeje në brendësi të pajisjes.
- **PARALAJMËRIM:** Mos vendosni në punë asnjë pajisje elektrike brenda ndarjes së ftohjes, të cilat nuk përputhen me mënyrën e ndërtimit të rekomanduar nga prodhuesi.
- Nëse ka rrjedhje të gazit ftohës: Mënjanoni flakën e zbuluar ose burimet e ndezjes në afërsi të vendit të rrjedhjes. Ajrosofti mirë dhomën. Njoftoni kujdesin për klientin.
- Mos e vini në punë pajisjen në afërsi të gazeve shpërthyese.
- Mos ruani ose mos përdorni në afërsi të pajisjes benzин apo gaze dhe lëngje të tjera të djegshme.
- Mos ruani në pajisje lëndë me aftësi shpërthyese, si për shembull kanaçë aerosol me gaz shtytës të djegshëm. Kanaçet spërkatëse përkatëse identifikohen tek të dhënat e printuara të përbajtjes ose nga një simbol flake. Gazet që mund të kenë rrjedhur mund të ndizen nga pjesët elektrike.
- Mbani larg nga pajisja qirinjtë e ndezur, llambat ose objektet e tjera me flakë të zbuluar, në mënyrë që këto të mos i vënë flakën pajisjes.
- Pijet alkoolike ose paketimet e tjera që përbajnë alkool vendosini në ruajtje të mbyllura në mënyrë hermetike. Alkooli që mund të kenë rrjedhur mund të ndizet nga pjesët elektrike.

## Rreziku i pengimit dhe përbajtjes:

- Mos i përdorni bazamentin, sirtarët, dyert etj. si shkallë ose si vend për t'u mbështetur.

## Rreziku i morthit, i ndjesisë së ngrirjes dhe dhimbjeve:

- Shmangni kontaktin e zgjatur të lëkurës me sipërfaqet e ftohta ose artikujt në ftohje/artikujt në ngrirje ose merrni masa mbrojtëse, si p.sh. përdorimi i dorezave.

## Rreziku i lëndimit dhe dëmtimit:

- **PARALAJMËRIM:** Për të shpejtuar procesin e shkrirjes mos përdorni asnjë pajisje tjetër mekanike ose ndonjë mënyrë tjetër përvëç atyre të rekomanduara nga prodhuesi.
- **PARALAJMËRIM:** Rrezik lëndimi nga goditja elektrike! Nën kapakun mbulues ndodhen pjesë që përcijnë energji elektrike.
- **KUJDES:** Pajisja lejohet të vihet në punë vetëm me aksesorë origjinalë nga

prodhuesi i saj ose me aksesorë të ofruesve të tjerë të miratuar nga prodhuesi i pajisjes. Përdoruesi e merr vetë përsipër rrezikun e përdorimit të aksesorëve të pamiratuar.

## Rreziku i shtypjes:

- Mos i futni duart te mentesha gjatë hapjes dhe mbylljes së derës. Gishtat mund të kafen aty.

## Kualifikimi i stafit teknik:

Staf teknik janë personat që si rezultat i formimit, të njohurive dhe të përvojës së tyre teknike dhe të njohjes së standardeve përkatëse, janë të gjendje të vlerësojnë dhe të realizojnë punën që u është caktuar atyre, si dhe të identifikojnë rreziqet e mundshme. Ju duhet të keni një trajnim, udhëzim dhe autorizim për të punuar në pajisje.

## Simbolet në pajisje:

Simboli mund të gjendet mbi kompresor. Ai ka të bëjë me vajin në kompresor dhe jep udhëzim për rrezikun e mëposhtëm:

### **Mund të jetë fatal në rast gëlltitjeje ose futjeje në rrugët e frymëmarrjes.**

Ky udhëzim është i rëndësishëm vetëm për riciklimin. Në gjendje pune normale nuk ekziston asnjë rrezik.



**PARALAJMËRIM:** Rrezik zjarri / materiale të ndezshme. Simboli ndodhet në kompresor dhe identifikon rrezikun nga lëndët me rrezik ndezjeje. Mos e hiqni etiketën ngjitetë.

Kjo etiketë ngjitetë ose një etiketë e ngjashme mund të ndodhet në pjesën e pasme të pajisjes. Ajo tregon se te dera dhe/ose tek trupi ka panele izoluese me vakuum (VIP) ose panele me perlit. Ky udhëzim është i rëndësishëm vetëm për riciklimin. Mos e hiqni etiketën ngjitetë.

## Ndiqni udhëzimet paralajmëruese dhe udhëzimet e tjera specifike në kapitujt e tjera:

	<b>RREZIK</b>	Identifikon një situatë të rrezikshme të drejtpërdrejtë, e cila ka si pasojë vdekjen ose lëndime të rënda fizike, nëse nuk mënjanohet.
	<b>PARALAJMËRIM</b>	Identifikon një situatë të rrezikshme, e cila mund të ketë si pasojë vdekjen ose lëndimin e rëndë fizik, nëse nuk mënjanohet.

# Venia në punë

	<b>VINI RE</b>	Identifikon një situatë të rrezikshme, e cila mund të ketë si pasojë lëndime fizike të lehta ose mesatare, nëse nuk mënjanohet.
	<b>KUJDES</b>	Identifikon një situatë të rrezikshme, e cila mund të ketë si pasojë dëme materiale, nëse nuk mënjanohet.
	<b>Shënim</b>	Identifikon udhëzimet dhe këshillat e dobishme.

## 3 Venia në punë

### 3.1 Kushtet e instalimit



#### PARALAJMËRIM

Rrezik zjarri nga lagështia!

Kur pjesët pérçuese të energjisë elektrike ose kordoni i lidhjes elektrike lagen, kjo mund të shkaktojë lidhje të shkurtër.

- Pajisja është projektuar për përdorim në ambiente të mbyllura. Mos e vini në punë pajisjen në ambiente të jashtëm dhe në vende ku spërkatet nga uji.

#### 3.1.1 Vendi i instalimit



#### PARALAJMËRIM

Gaz ftohës dhe vaj që del jashtë!

Zjarr. Gazi ftohës i pajisjes është miqësor ndaj mjedisit, por i ndezshëm. Vaji që përmban pajisja është miqësor ndaj mjedisit, por i ndezshëm. Gazi ftohës dhe vaji që rrjedh jashtë mund të marrë flakë në rast përqendrimit të lartë përkatës dhe në kontakt me një burim nxehësie të jashtëm.

- Mos dëmtoni tubacionet e qarkut të gazit ftohës dhe kompresorin.

- Mos e instaloni pajisjen në një vend në rrezet direkte të diellit, pranë sobës, sistemit të ngrohjes dhe të ngjashme.
- Vendi optimal i instalimit është një vend i thatë dhe me ajrosje të mirë.
- Kur pajisja instalohet në një ambient me shumë lagështi, në anët e jashtme të pajisjes mund të formohet ujë nga kondensimi.  
Kujdesuni gjithmonë për qarkullimin e mirë të ajrit dhe për ajrimin e mirë në vendin e instalimit.
- Sa më shumë gaz ftohës të ketë në pajisje, aq më e madhe duhet të jetë dhoma ku qëndron pajisja. Në dhomat shumë të vogla mund të krijohet përzierje e ndezshme gaz-ajër, në rast rrjedhjeje të gazit. Dhoma e instalimit duhet të ketë një vëllim minimumi  $1\text{ m}^3$  për çdo 8 g gaz ftohës. Specifikimet për gazin ftohës të pajisjes jepen në etiketën e parametrave, në hapësirën e brendshme të pajisjes.
- Dyshemëja në vendin e qëndrimit duhet të jetë e drejtë dhe e niveluar.
- Vendi i instalimit duhet të ketë kapacitet mbajtës për peshën e pajisjes, duke përfshirë edhe sasinë maksimale të ruajtjes brenda saj. (shihni 7.1 Të dhënat teknike)
- Nuk lejohet përdorimi në ambiente potencialisht shpërthyese.

### 3.1.2 Lidhja elektrike



#### PARALAJMËRIM

Rrezik zjarri nga instalimi i pasaktë!

Kur një kordon elektrik ose spinë prek pjesën e pasme e pajisjes, ekziston mundësia që dridhjet e pajisjes të dëmtojnë kordonin elektrik ose spinën dhe në këtë mënyrë të shkaktohet lidhje e shkurtër.

- Bëni kujdes që kur të instaloni pajisjen të mos bllokoni asnje kordon elektrik poshtë pajisjes.
- Instalojeni pajisjen në mënyrë të tillë që të mos prekë me asnje spinë ose kordon elektrik.
- Mos lidhni pajisje të tjera në priza elektrike që ndodhen pas pjesës së pasme të pajisjes.
- **Mos** vendosni dhe mos përdorni priza me disa dalje ose priza bashkuese me shumë priza dhe pajisje të tjera elektronike (si për shembull transformatori i ndriçimit halogen) në anën e pasme të pajisjeve.

## 3.2 Përmasat e pajisjes

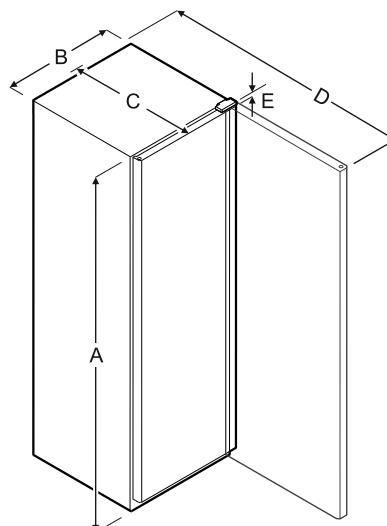


Fig. 3

Modeli	A	B	C	D	E
MRFec 3501	1684 mm	597 mm	654 mm	1203 mm	23 mm
MRFec 4001	1884 mm	597 mm	654 mm	1203 mm	23 mm

**A = Lartësia e pajisje    B = Gjerësia e pajisjes pa dorezën**

**C = Thellësia e pajisjes pa dorezën    D = Thellësia e pajisjes me derën të hapur    E = Lartësia e menteshës**

### 3.3 Transportimi i pajisjes



#### PARALAJMËRIM

Rrezik lëndimi dhe dëmtimi nga përbysja e pajisjes!

- Bëni kujdes gjatë transportit të pajisjeve në dysheme jo të niveluara dhe në rampa.

#### Gjatë transportit të pajisjes mbani parasysh:

- Transportojeni pajisjen vertikalisht.
- Transportojeni pajisjen me dy persona.

#### Në vënien në punë herën e parë:

- Transportojeni pajisjen brenda paketimit.

#### Gjatë transportit të pajisjes pas vënies në punë herën e parë (p. sh. transferim ose pastrim):

- Zbrazni pajisjen.
- Siguroni derën kundër hapjes së paqëllimshme.

### 3.4 Nxjerra e pajisjes nga paketimi

- Kontrolloni pajisjen dhe paketimin e saj për dëmtime nga transporti. Kontaktoni menjëherë me furnizuesin nëse konstatoni ndonjë dëmtim. Mos e lidhni pajisjen në linjën e furnizimit me energji elektrike.
- Largoni të gjitha materialet e paketimit nga faqja e pasme ose nga faqet anësore të pajisjes, të cilat mund të pengojnë instalimin në mënyrën e duhur ose qarkullimin e ajrit dhe ventilimin.
- Nxirri kordonin elektrik nga pjesa e pasme e pajisjes. Për këtë, hiqni mbajtësen e kabllos, përndryshe do të krijohen zhurma nga dridhja!

### 3.5 Heqja e sigurueseve të transportit

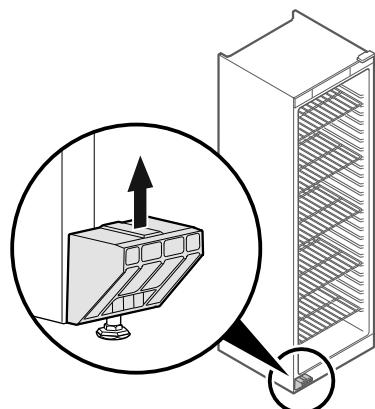


Fig. 4

- Hiqni nga lart siguruesen e transportit.
- Mbajtësja kryesore qëndron në pajisje.

### 3.6 Instalimi i pajisjes



#### VINI RE

Rrezik lëndimi dhe dëmtimi!

- Instaloni pajisjen me 2 persona.



#### VINI RE

Rrezik lëndimi dhe dëmtimi!

- Dera mund të përplaset në mur dhe për pasojë të dëmtohet. Në dyert me xham, xhami i dëmtuar mund të shkaktojë lëndime!
- Mbroni derën nga përplasia në mur. Vendosni në mur ndalues dere, për shembull ndalues prej shajaku.
  - Lidhni të gjitha pjesët e nevojshme (p.sh. kordoni elektrik) në pjesën e pasme të pajisjes dhe nxirri ato anash.

#### Shënim

Kabllot mund të dëmtohen!

- Mos e kapni kabllon gjatë shtyrjes prapa të pajisjes.

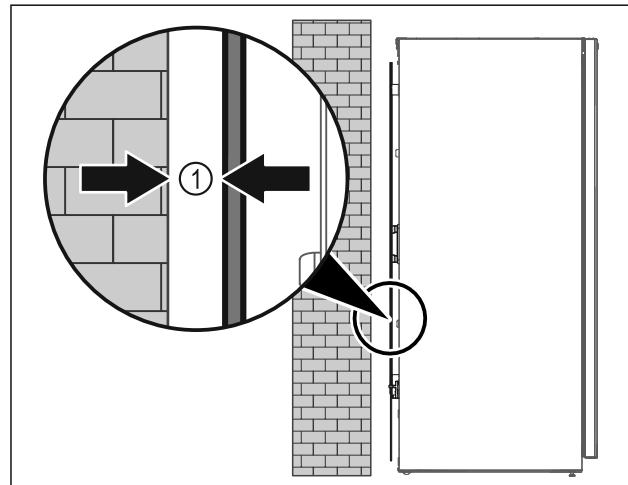


Fig. 5

- Instaloni pajisjen ose të lirë në dhomë, ose direkt mbi një mur me një distancë minimale prej 5 mm Fig. 5 (1) nga muri.

### 3.7 Nivelimi i pajisjes

#### KUJDES

Deformim i trupit të pajisjes dhe dera nuk mylllet.

- Niveloni pajisjen në drejtimin horizontal dhe vertikal.
- Kompensoni disnivelet e dyshemës me anë të këmbëve me rregullim.



#### PARALAJMËRIM

Rregullimi i papërshtatshëm i lartësisë i këmbës me rregullim!

Lëndime të rënda deri në vdekjeprurëse. Si rezultat i rregullimit të gabuar të lartësisë, pjesa e poshtme e këmbës mund të lirohet dhe pajisja të përmbyset.

- Mos e lironi tej mase këmbén me rregullim.

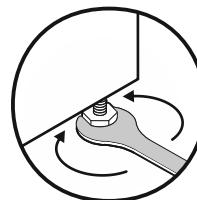


Fig. 6

#### Ngritja e pajisjes:

- Rrotulloni këmbën me rregullim në drejtimin orar.

#### Ulja e pajisjes:

- Rrotulloni këmbën me rregullim në drejtimin kundërорar.

### 3.8 Instalimi i disa pajisjeve

#### KUJDES

Rrezik dëmtimi nga uji i kondensimit midis faqeve anësore!

- Mos e instaloni pajisjen direkt ngjitur me një pajisje tjetër ftohëse.
- Instaloni pajisjet me një distancë 3 cm midis pajisjeve.
- Instaloni pranë njëra-tjetrës disa pajisje vetëm deri në temperaturat e klasës së klimës CC2 (32,2 °C, lagështi ajri 65%).
- Në rast lagështie më të lartë të ajrit, rritni distancën midis pajisjeve.

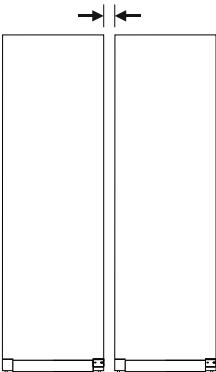


Fig. 7 Instalimi Side-by-Side

## Shënim

Një komplet për instalimin Side-by-Side mund të bilihë si aksesor te shërbimi për klientin i Liebherr. (shihni 7.3 Shërbimi për klientin)

## 3.9 Pas instalimit

- Hiqni fletën mbrojtëse.\*
- Pastroni pajisjen. (shihni 6.2 Pastrimi i pajisjes)
- Nëse nevojitet: Dezinfektoni pajisjen.
- Ruani faturën dhe në rastin e nevojës për shërbim mbanë në dispozicion të dhënat e pajisjes dhe të shitësit.

## 3.10 Hedhja e paketimit



### PARALAJMËRIM

Rrezik mbrytjeje nga materiali i paketimit dhe fletët mbështjellëse!


- Mos lejoni fëmijët të luajnë me materialet e paketimit.

Paketimi është i prodhuar nga materiale të ripërdorshme:

- Karton i valëzuar/karton
- Pjesë nga polistiroli i shkumëzuar
- Fletë mbështjellëse dhe qeska prej polietileni
- Shirita prej polipropileni
- Kornizë druri e mbërthyer me gozhda, me shtresa prej polietileni\*
- Dërgoni materialin e paketimit në një pikë të autorizuar grumbullimi.

## 3.11 Ndërrimi i krahut të hapjes së derës

Veglat e punës

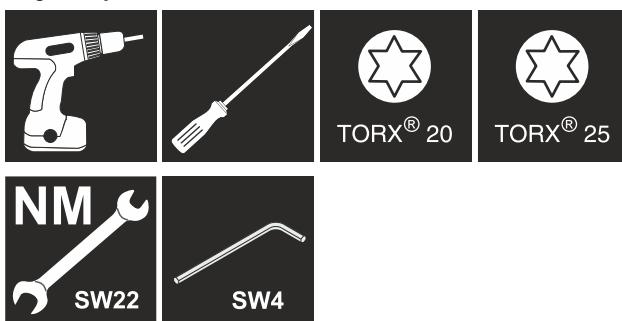

### PARALAJMËRIM

Rrezik lëndimi nga ndërrimi jo profesional i krahut të hapjes së derës!

- Kryeni ndërrimin e krahut të hapjes së derës vetëm nga stafi teknik.



### PARALAJMËRIM

Rrezik lëndimi dhe dëmsh materiale nga pesha e madhe e derës!

- Kryejeni konvertimin vetëm nëse mund të mban një peshë prej 25 kg.
- Kryeni konvertimin vetëm në praninë e dy personave.

## KUJDES

Pjesë që përçojnë energji elektrike!

Dëmtim i pjesëve elektrike.

- Hiqni spinën elektrike nga priza përpara se të kryeni ndërrimin e krahut të hapjes së derës.

- Hapni derën.

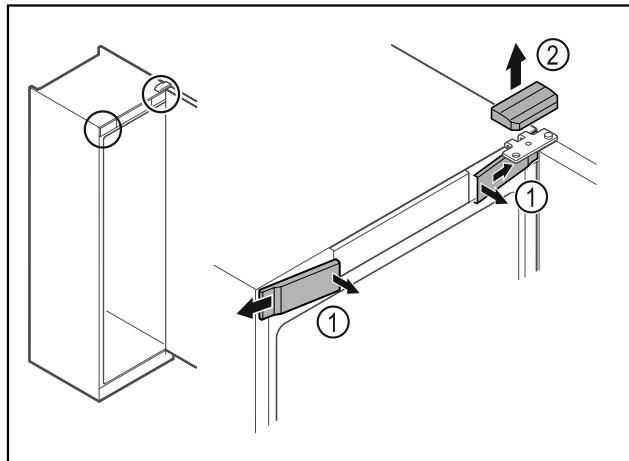


Fig. 8

- Nxirri nga foleja kapakët mbulues të përparmë Fig. 8 (1) në pjesën e brendshme dhe hiqni nga anash.
- Hiqni kapakun mbulues të sipërm Fig. 8 (2) duke e ngritur lart.

## KUJDES

Rrezik lëndimi nga përbrysja e derës!

- Mbajeni derën fort.

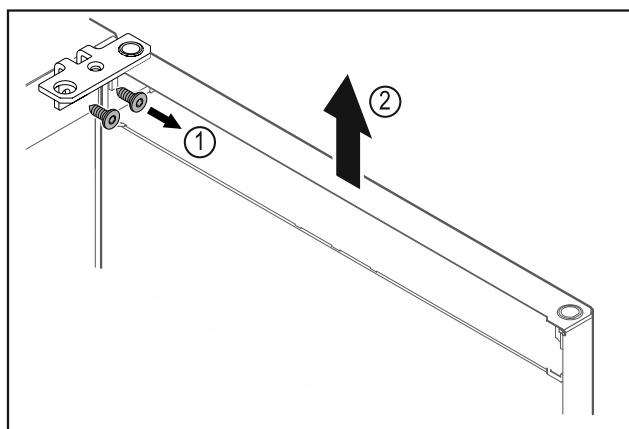


Fig. 9

- Lironi vidat e profilit të menteshës Fig. 9 (1).
- Ngrini drejt lart derën së bashku me profilin e menteshës Fig. 9 (2) rrëth 200 mm dhe hiqeni.
- Vendoseni derën me kujdes mbi një sipërfaqe të butë.

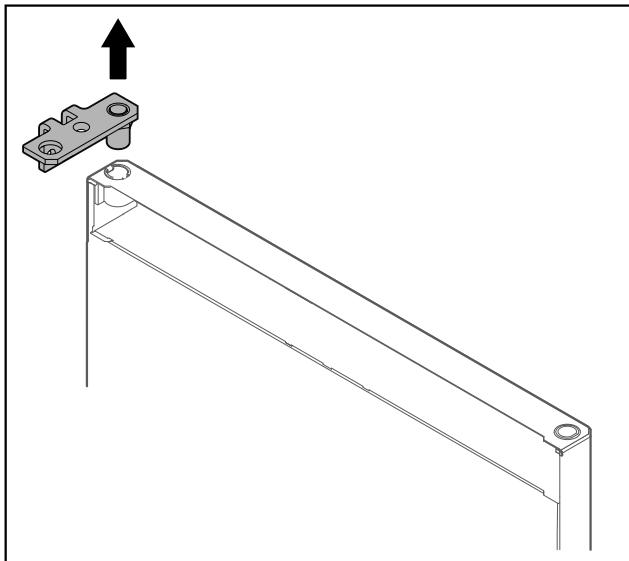


Fig. 10

- Nxirrni jashtë profilin e menteshës.

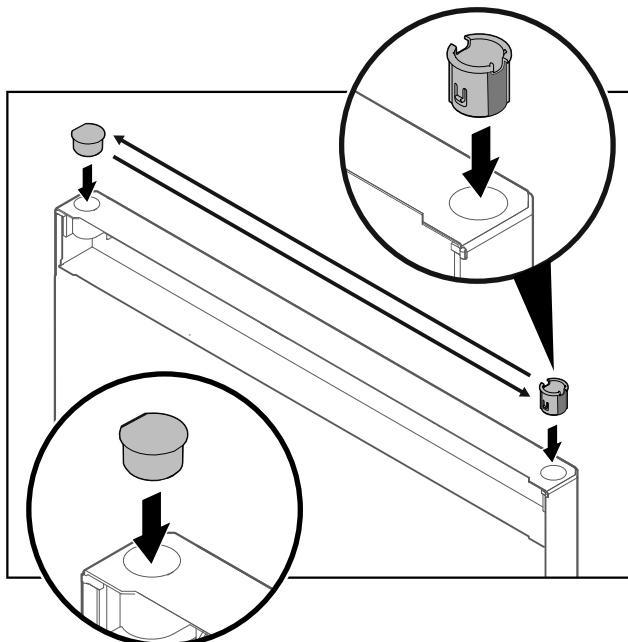


Fig. 12

- Vendosni bokullën dhe tapën mbuluese secilën në anën tjetër (anët e drejta të drejtuara nga jashtë).

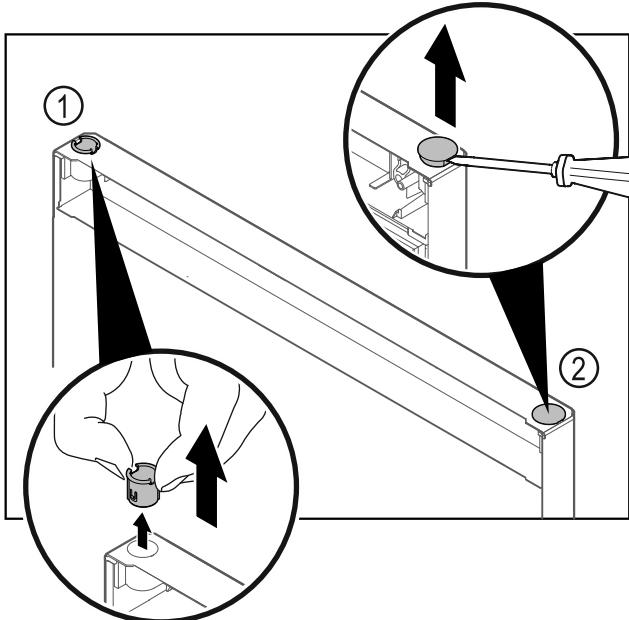


Fig. 11

- Nxirrni jashtë bokullën e menteshës Fig. 11 (1) me gishta.
- Ngrini lart me kujdes tapën mbuluese Fig. 11 (2) me një kaçavidë me kokë petë dhe nxirreni jashtë.

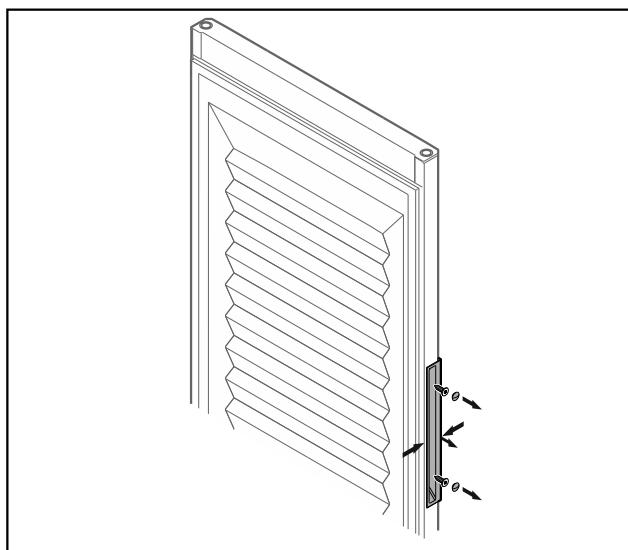


Fig. 13 Dera me shkumë

#### Shënim

- Nëse doreza lirohet me vështirësi nga dera, atëherë ngjisheni paksa fort dorezën gjatë tërheqjes jashtë.
- Lironi vidat e dorezës.

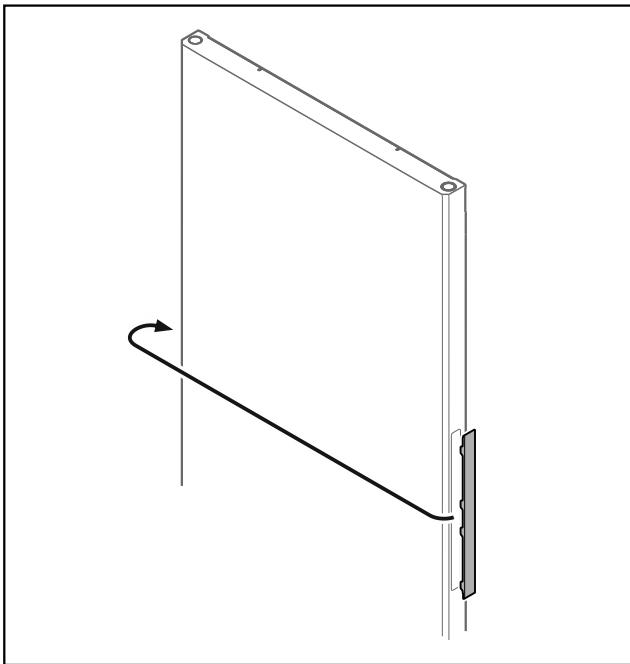


Fig. 14

## Shënim

- Nëse kapaku mbulues lirohet me vështirësi, atëherë nxirreni jashtë duke e ngritur me kujdes me një mjet ndihmës, si për shembull një kaçavidë.
- Kaloni kapakun mbulues në anën tjetër.

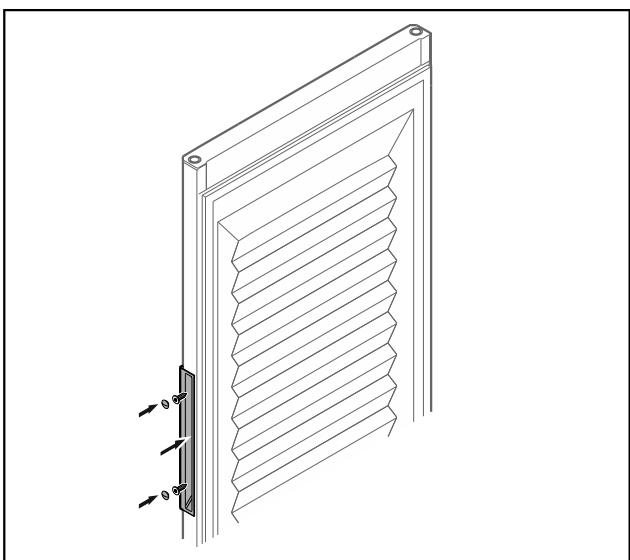


Fig. 15 Dera me shkumë

- Mbërtheni dorezën me vida në anën tjetër.

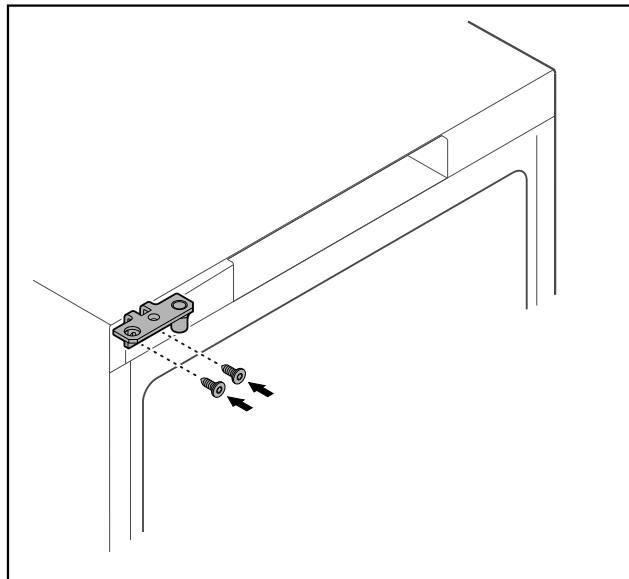


Fig. 16

- Kaloni profilin e menteshës në anën tjetër.



## PARALAJMËRIM

Rezik lëndimi dhe dëmesh materiale nga përbysja e derës!

- Shtërgoni bulonin e rrotullimit me momentin e treguar të rrotullimit.

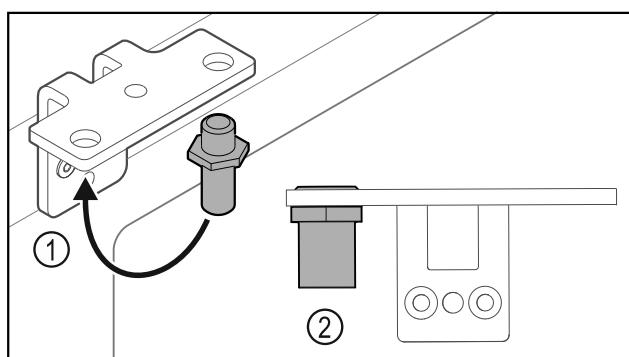


Fig. 17

- Ktheni bulonin Fig. 17 (1) në profilin e menteshës në anën tjetër.
- Shtërgoni bulonin Fig. 17 (2) me **momentin e rrotullimit prej 12 Nm**.
- Lironi përsëri vidat e profilit të menteshës.

## KUJDES

Rezik lëndimi nga susta e ngjeshur!

- Mos e zbërtheni sistemin e mbylljes së derës Fig. 18 (1).

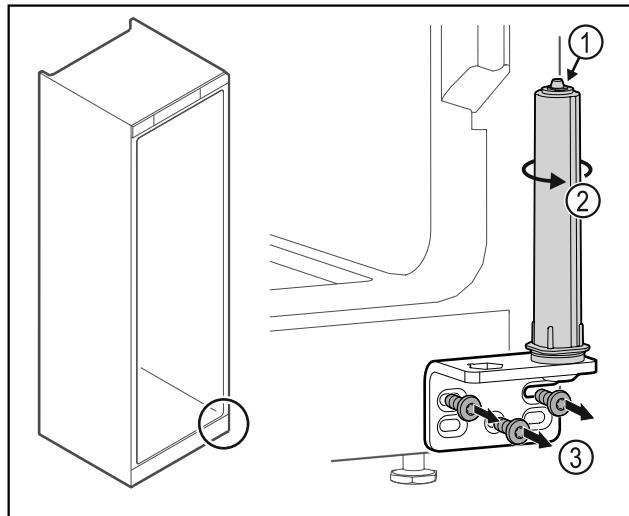


Fig. 18

- ▶ Rrotulloni sistemin e mbylljes Fig. 18 (2) derisa të kërcasë.
- ▷ Tendosja paraprake e sistemit të mbylljes lirohet.
- ▶ Lironi vidat e profilit të menteshës Fig. 18 (3).

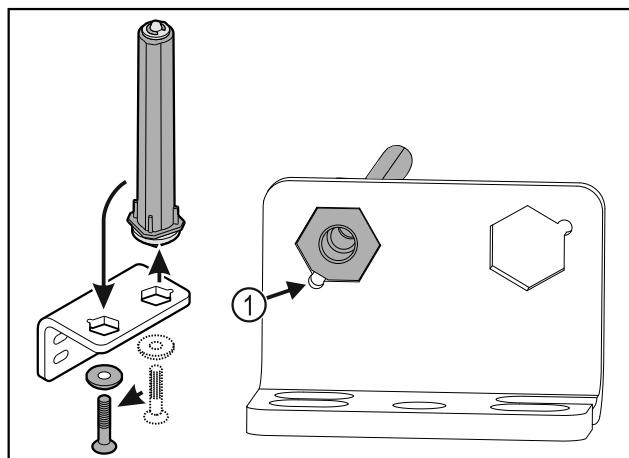


Fig. 19

- ▶ Ktheni sistemin e mbylljes së derës në profilin e menteshës në anën tjetër.
- ▶ Bëni kujdes që gjatë vendosjes, e prera e kokës së bulonit Fig. 19 (1) të jetë e drejtuar nga vrima e rrumbullakët.

-ose-

## Shënim

- Renditja e gabuar e rondelave të regullimit të lartësisë. Shtrëngimi i dados nuk është më i mundur mjaftueshëm.
- ▶ Rondela duhet të futet në pjesën e poshtme të sistemit të mbylljes.

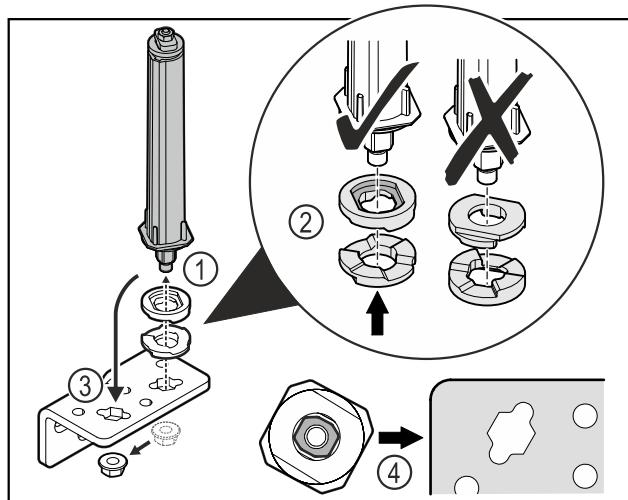


Fig. 20

- ▶ Lironi dadon dhe hiqni sistemin e mbylljes së derës Fig. 20 (1).
- ▶ Bëni kujdes për orientimin e saktë të rondelave të rregullimit të lartësisë Fig. 20 (2).
- ▶ Ktheni sistemin e mbylljes së derës në profilin e menteshës në anën tjetër dhe shtrëngojeni atë me dado Fig. 20 (3).
- ▶ Gjatë vendosjes, bëni kujdes për orientimin e saktë të sistemit të mbylljes së derës Fig. 20 (4).

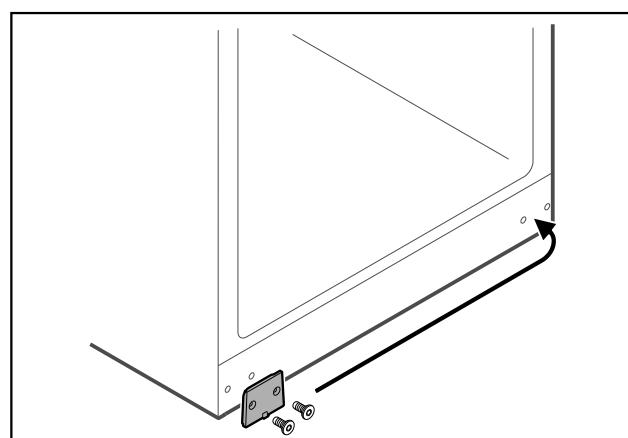


Fig. 21

- ▶ Kaloni pllakën mbuluese në anën tjetër.

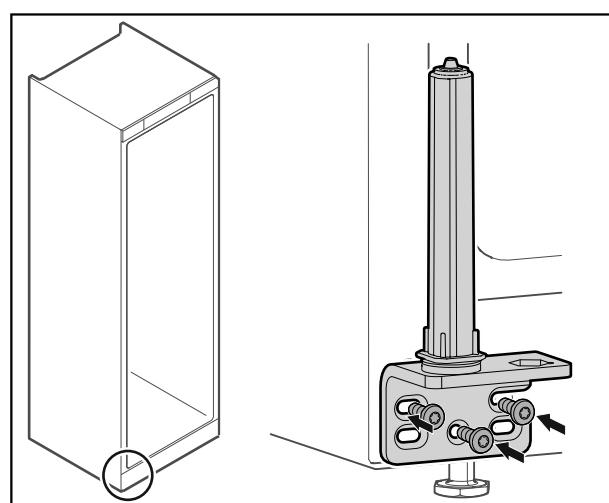


Fig. 22

- ▶ Mbërtheni profilin e menteshës në anën tjetër.

# Venia në punë

## Shënim

Nivelimi i saktë dhe tendosja paraprake janë të rëndësishme përfundimtarit e sistemit të mbylljes.

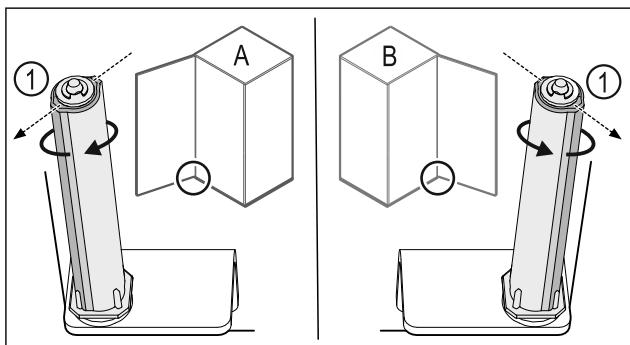


Fig. 23 Hapja majtas (A) / Hapja djathtas (B)

- Rotulloni sistemin e mbylljes kundër rezistencës, derisa shufra e sistemit të mbylljes Fig. 23 (1) të jetë drejtuar nga jashtë.
- Sistemi i mbylljes qëndron vetë në këtë pozicion.
- Sistemi i mbylljes nivelohet dhe tendoset.

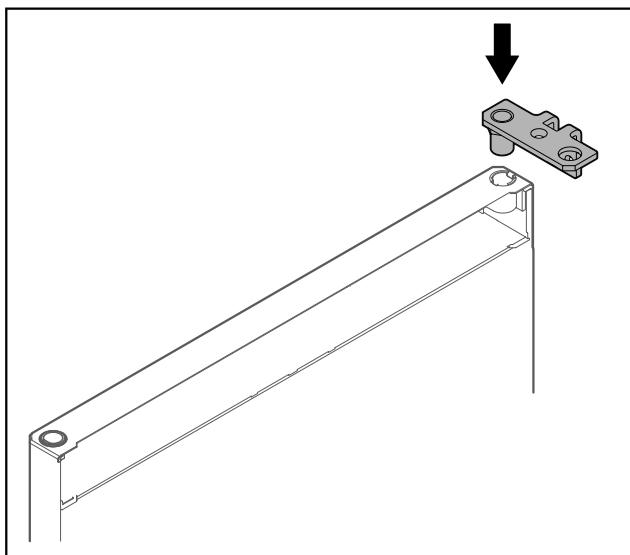


Fig. 24

- Vendosni profilin e menteshës te dera.

## KUJDES

Rezik lëndimi nga përbysja e derës!

- Mbajeni derën fort.

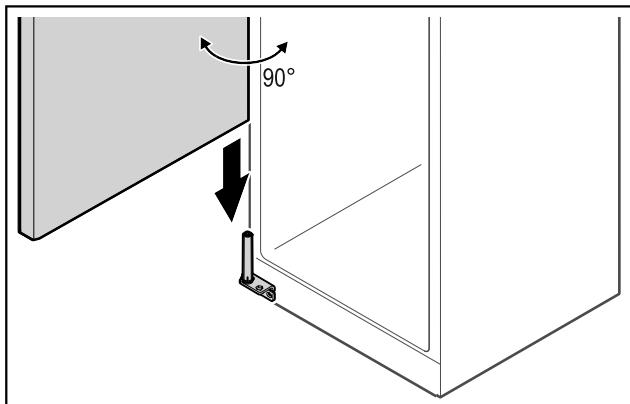


Fig. 25

- Ngrini lart derën nga bazamenti me një person tjetër.
- Vendosni derën me kujdes në pozicionin e hapur  $90^\circ$  mbi sistemin e mbylljes.

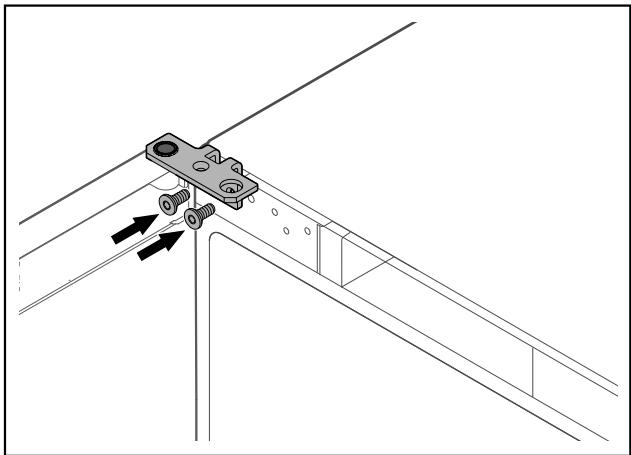


Fig. 26

- Mbërtheni vidat e profilit të menteshës.

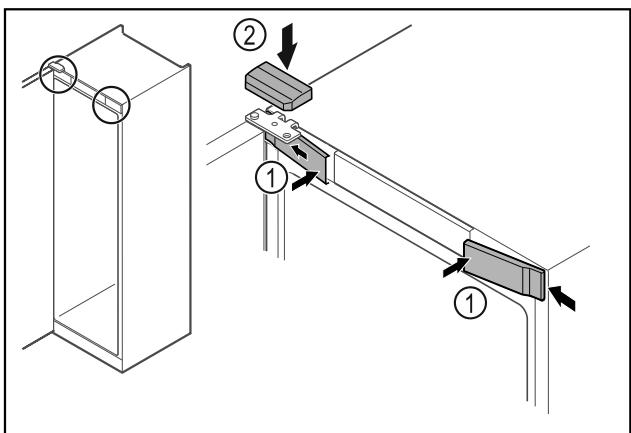


Fig. 27

- Futni nga anash kapakët mbulues të përparmë Fig. 27 (1) dhe mbërthejini.
- Mbërtheni nga lart kapakun mbulues të sipërm Fig. 27 (2).
- Mbyllni derën.
- Krahu i hapjes së derës është ndërruar.

## 3.12 Nivelimi i derës

Nëse dera nuk është drejt, atëherë mund ta rregulloni derën në profilin e menteshës poshtë.

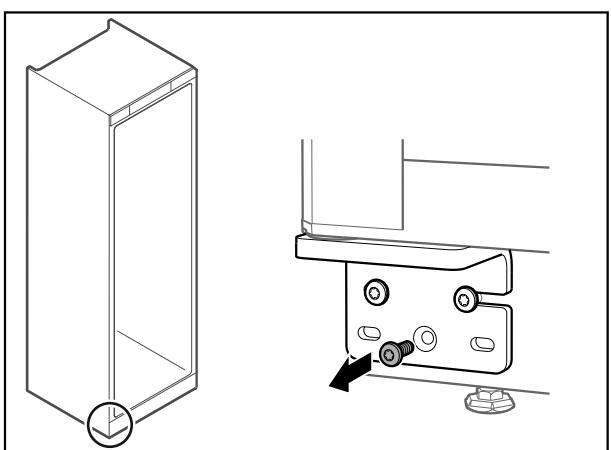


Fig. 28

- Hiqni vidën e mesit në profilin e menteshës poshtë.

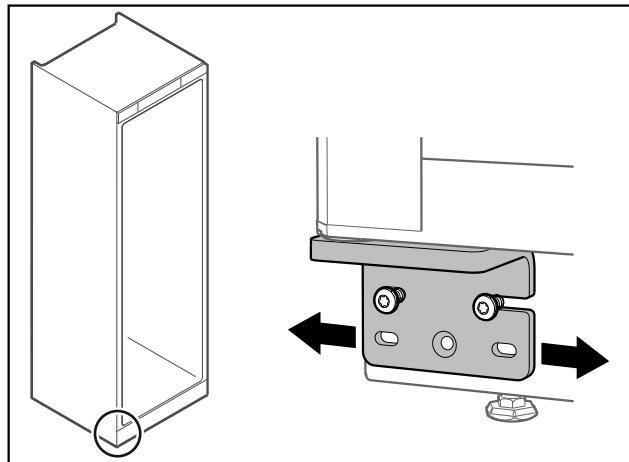


Fig. 29

- Lironi paksa tē dyja vidat dhe zhvendoseni derën me profilin e menteshës nga e djathta ose nga e majta.
- Shtrëngoni fort vidat deri në fund (vida e mesit nuk nevojitet më).
- ▷ Dera eshtë niveluar drejt.

### 3.13 Lidhja e pajisjes




#### PARALAJMËRIM

Rrezik zjarri nga lidhja e pasaktë!  
Djegie.

Dëmtime në pajisje.

- Mos përdorni kabllo zgjatuese.
- Mos përdorni bashkues me shumë priza.

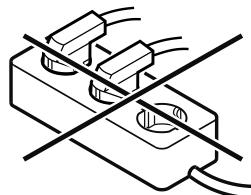

#### KUJDES

Rrezik dëmtimi nga lidhja e pasaktë!

Dëmtime në pajisje.

- Mos e lidhni pajisjen në inverter tē pavarur nga rrjeti, si për shembull në impiantet me energji diellore dhe gjeneratorët me benzinë.

Sigurohuni që janë përbushur kushtet e mëposhtme:

- Pajisja punon vetëm me **rrymë alternative**.
- Tensioni dhe frekuencia e lejuar eshtë e stampuar në etiketten e parametrave. Pozicionin e etiketës së parametrave mund tē mësoni në kapitullin Pasqyra e pajisjes. (shihni 1.2 Pasqyra e pajisjes dhe pjesëve)
- Priza elektrike eshtë e tokëzuar dhe e siguruar nga ana elektrike në përputhje me rregullat.
- Rryma e veprimit e siguresës eshtë midis 10 A dhe 16 A.
- Priza elektrike eshtë lehtësisht e arritshme.
- Kontrolloni lidhjen elektrike.
- Lidhni spinën elektrike në linjën e furnizimit me energji elektrike.

### 3.14 Ndezja e pajisjes

Sigurohuni që janë përbushur kushtet e mëposhtme:

- Pajisja eshtë instaluar, eshtë niveluar dhe ka pranë një prizë tē përshtatshme.
- Të gjithë shiritat ngjitës, fletët ngjitëse dhe mbrojtëse, si dhe sigureset e transportit brenda dhe jashtë pajisjes janë hequr.
- Futni spinën elektrike në prizë.
- ▷ Pajisja do tē ndizet.

## 4 Ruajtja

### 4.1 Udhëzime për ruajtjen

#### Shënim

Mosndjekja e këtyre këshillave mund tē rezultojë në prishjen e ushqimeve.

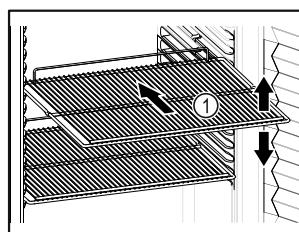


Fig. 30 Shembull ilustrues

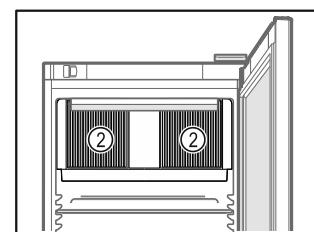


Fig. 31

Gjatë vendosjes në ruajtje mban parasysh:

- Nëse raftet me rrjetë Fig. 30 (1) mund tē zhvendosen, atëherë përshtatini sipas lartësisë.
- Mbani parasysh ngarkesën maksimale. (shihni 7.1 Të dhënat teknike)
- Mbusheni pajisjen pasi tē jetë arritur temperatura e ruajtjes (respektimi i zinxhirit të ftohjes).
- Mbani tē lira kanalet e ajrimit Fig. 31 (2) tē ventilatorit tē qarkullimit tē ajrit në hapësirën e brendshme.
- Produktet për ftohje nuk duhet tē prekin faqen e pasme.
- Mos ruani produkte për ftohje mbi ndaluesin e pasmë tē rafteve me rrjetë.
- Paketoni mirë ushqimet për ftohje.
- Paketoni në enë tē myllur ose mbuloni ushqimet për ftohje që marrin ose lëshojnë lehtë aroma ose shije.
- Ruani lëngjet në enë tē myllura.
- Paketoni në enë/kuti tē myllur e tē pastër mishin ose peshkun e pagatuar. Në këtë mënyrë parandaloni që mishi ose peshku tē prekin ushqimet e tjera ose që tē pikojnë sipër tyre.
- Vendasni ushqimet për ftohje me distancë nga njëratjetra, me qëllim që ajri tē mund tē qarkullojë mirë.

### 4.2 Kohët e ruajtjes

Si vlerë orientuese për afatin e ruajtjes vlen data e dhënë mbi paketim për afatin minimal tē përdorimit.

## 5 Përdorimi

### 5.1 Elementët e komandimit dhe tregues

MRFec 3501  
MRFec 4001

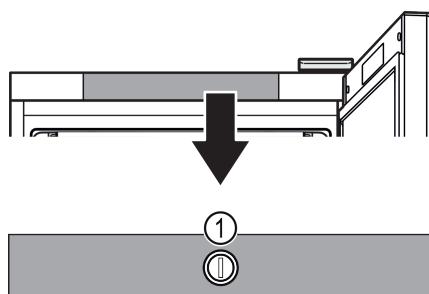


Fig. 32 (1) Termostati

## 5.2 Funksionet e pajisjes

### 5.2.1 Temperatura

Temperatura varet nga faktorët e mëposhtëm:

- shpeshtësia e hapjes së derës
- kohëzgjatja e hapjes së derës
- temperatura e dhomës në vendin e instalimit
- lloji, temperatura dhe sasia e ushqimit për ftohje

#### Shënim

Me temperaturën e duhur, ushqimi për ftohje rron më gjatë. Në këtë mënyrë mund të shmanget hedhja e tepruar e ushqimeve.

**Vendosja e rekomanuar e temperaturës:** shihni klasën e temperaturës në etiketten e parametrave. (shihni 1.4 Fusha e përdorimit e pajisjes)

#### Vendosja e temperaturës

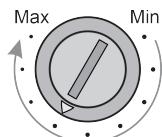


Fig. 33 Çelësi i termostatit për vendosjen e temperaturës

- Vendosja e temperaturës së ulët në pajisje: Rrotulloni çelësin e termostatit në drejtimin „Max“. Në pozicionin „Max“ arrihet temperatura më e ulët në brendësi të pajisjes.
- Vendosja e temperaturës së lartë në pajisje: Rrotulloni çelësin e termostatit në drejtimin „Min“.

## 6 Mirëmbajtja

### 6.1 Shkrirja e pajisjes



#### PARALAJMËRIM

Shkrirja e papërshtatshme e pajisjes!

Lëndime dhe dëmtime.

- Për të shpejtuar procesin e shkrirjes mos përdorni asnje pajisje tjeter mekanike ose ndonjë mënyrë tjeter përvëç atyre të rekomanduara nga prodhuesi.
- Mos përdorni asnje pajisje ngrohëse elektrike ose pajisje pastrimi me avull, flakë të zbuluara ose spërkatës për shkrirje.
- Mos e hiqni akullin me objekte të mprehta.

Shkrirja kryhet automatikisht. Uji i shkrirjes rrjedh jashtë nëpërmjet vrimës së shkarkimit dhe avullon.

Për të ruajtur funksionalitetin e pajisjes, ne rekomandojmë shkrirjen e saj në rast të formimit të lartë të akullit. Për formimin e akullit brenda pajisjes, kanë shumë rëndësi vendi i instalimit (p.sh. nga lagështia e lartë e ajrit), cilësimet e vendosura në pajisje dhe sjellja jo e saktë e përdoruesit.

Shkrirja manuale:

- Fikni pajisjen.
- Hiqni spinën elektrike nga priza.
- Kaloni ushqimet për ftohje në pajisje tjeter.
- Lëreni hapur derën e pajisjes gjatë procesit të shkrirjes.
- Mblidhni me një leckë ujin e mbetur të shkrirjes dhe fshini vrimat e shkarkimit dhe pajisjen.

### 6.2 Pastrimi i pajisjes

#### 6.2.1 Parapërgatitja



#### PARALAJMËRIM

Rrezik për lidhje të shkurtër nga pjesët që përçojnë energji elektrike!

Goditje elektrike ose dëmtim i pjesëve elektronike.

- Fikni pajisjen.
- Hiqni spinën elektrike nga priza ose fikni siguresën.



#### PARALAJMËRIM

Rrezik zjarri

- Mos dëmtoni qarkun e ftohjes.

- Zbrajni pajisjen.

- Hiqni spinën elektrike.

- Ndiqni udhëzimet për transportin e pajisjes. (shihni 3.3 Transportimi i pajisjes)

#### 6.2.2 Pastrimi i trupit

##### KUJDES

Pastrimi i gabuar!

Dëmtime në pajisje.

- Përdorni vetëm peceta pastrimi të buta dhe pastrues të përgjithshëm me vlerë pH neutrale.
- Mos përdorni sfungjer gërryes ose gërvishës ose lesh teli metalik.
- Mos përdorniasnje mjet pastrimi të mprehtë, gërryes, që përban rërë, klorur ose acid.



#### PARALAJMËRIM

Rrezik lëndimi dhe dëmtimi nga avulli i nxehtë!

Avulli i nxehtë mund të shkaktojë djegie dhe të dëmtojë sipërfaqet.

- Mos përdorniasnje pajisje pastrimi me avull!

##### KUJDES

Rrezik dëmtimi nga lidhja e shkurtër!

- Gjatë pastrimit të pajisjes bëni kujdes që uji i pastrimit të mos depërtojnë te komponentët elektrikë.

- Fshini trupin nga jashtë me një leckë të butë e të pastër. Në rast ndotjeje të fortë, përdorni ujë të vakët me pastrues neutral. Sipërfaqet prej xhami mund të pastrohen gjithashtu me pastrues për xhamë.

- Pastroni rregullisht spiralet e serpentinës së jashtme. Nëse spiralet e serpentinës së jashtme nuk pastrohen, kjo gjë çon në ulje të ndjeshme të efikasitetit të pajisjes.

## 6.2.3 Pastrimi i kapakut mbulues të ventilatorit

### KUJDES

Rrezik dëmtimi nga lidhja e shkurtër!

- Gjatë pastrimit të pajisjes bëni kujdes që uji i pastrimit të mos depërtojnë te komponentët elektrikë.

### KUJDES

Pastrimi i gabuar!

Dëmtime në pajisje.

- Përdorni vetëm peceta pastrimi të buta dhe pastrues të përgjithshëm me vlerë pH neutrale.
- Mos përdorni sfungjer gërryes ose gjërvishës ose lesh teli metalik.
- Mos përdorni asnjë mjet pastrimi të mprehtë, gërryes, që përmban rërë, klorur ose acid.

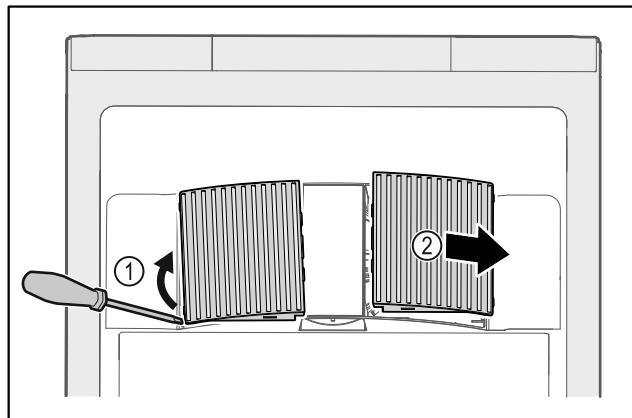


Fig. 34

- Nxirri jashtë duke i ngritur lart me kujdes kapakët mbulues të ventilatorit nga anash Fig. 34 (1) dhe hiqni nga përpara Fig. 34 (2).
- Shpëlani kanalet e ajrit të kapakëve mbulues të ventilatorit me ujë të rrjedhshëm. Në rast ndotjeje të fortë, përdorni ujë të vakët me pastrues neutral.
- Thani plotësisht në ajër kapakët mbulues të ventilatorit.
- Vendosni sërisht në pajisje kapakët mbulues të ventilatorit.

## 6.2.4 Pastrimi i hapësirës së brendshme me zorrë uji



### PARALAJMËRIM

Rrezik për lidhje të shkurtër nga pjesët që përçojnë energji elektrike!

Goditje elektrike ose dëmtim i pjesëve elektronike.

- **Fikni pajisjen.**
- Hiqni spinën elektrike nga priza ose fikni siguresën.



### PARALAJMËRIM

Rrezik lëndimi dhe dëmtimi nga avulli i nxehtë!

Avulli i nxehtë mund të shkaktojë djegie dhe të dëmtojë sipërfaqet.

- Mos përdorni asnjë pajisje pastrimi me avull!

### KUJDES

Pastrimi i gabuar!

Dëmtime në pajisje.

- Përdorni vetëm peceta pastrimi të buta dhe pastrues të përgjithshëm me vlerë pH neutrale.
- Mos përdorni sfungjer gërryes ose gjërvishës ose lesh teli metalik.
- Mos përdorni asnjë mjet pastrimi të mprehtë, gërryes, që përmban rërë, klorur ose acid.

### Shënim

- Largimi i ujit të shkrirjes (shihni 1.2 Pasqyra e pajisjes dhe pjesëve) : Hiqni papastërtitë e grumbulluara me një mjet ndihmës të hollë (p.sh. me kunj për veshët).

### Shënim


Mos dëmtoni ose mos hiqni etiketën e parametrave në brendësi të pajisjes. Etiketa e parametrave është e rëndësishme për shërbimin për klientin. (shihni 7.3 Shërbimi për klientin)

### KUJDES

Pastrimi i gabuar dëmon ton pajisjen!

Zbatoni kushtet e mëposhtme, në mënyrë që të shhangni dëmtimin:


- Përdorni zorrë uji të zakonshme.
- Mos përdorni pastrues me presion të lartë.
- Diametri i brendshëm i rekomanduar i spërkatësit: 6,3 mm
- Rregulloni presionin e ujit në mënyrë të tillë që vëllimi i përcaktuar i rrymës së ujit të arrijë maksimumi 12,5 l/min.
- Distanca e kokës spërkatëse nga sipërfaqja e trupit: 2,5 deri në 3 m.
- Kordoni elektrik nuk duhet të jetë i shtrirë në tokë apo të laget gjatë pastrimit.
- Mos e drejtoni rrymën e ujit në kapakun mbulues të pjesës ballore dhe në anën e pasme.

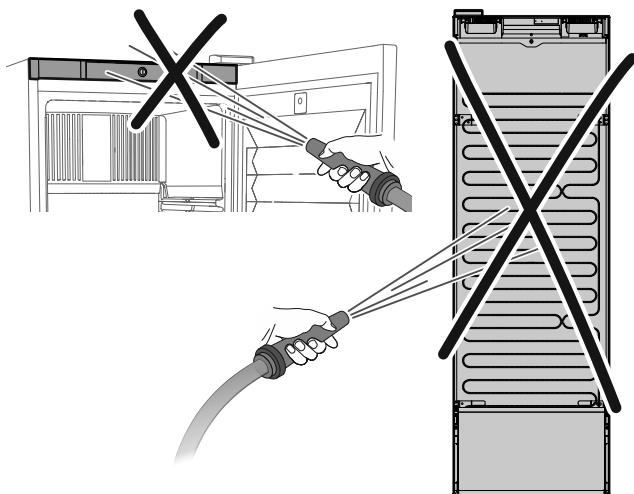


- Varni kordonin elektrik prapa pajisjes (për shembull te serpentina), në mënyrë që ai të mos laget.
- Hapni derën.
- Zbrazni pajisjen.

# Ndihma për klientin

- Mbuloni vrimën e largimit të ujit shkrirjes me një leckë, në mënyrë që në enën e grumbullimit të ujit të shkrirjes të mos rrjedhë shumë ujë.

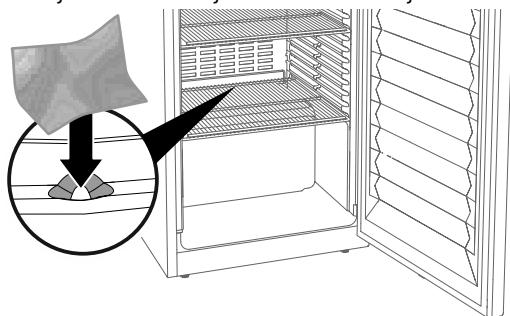

- Pastroni një zorrë uji siç e brendshme me hapësirën e tregohet në figurë.

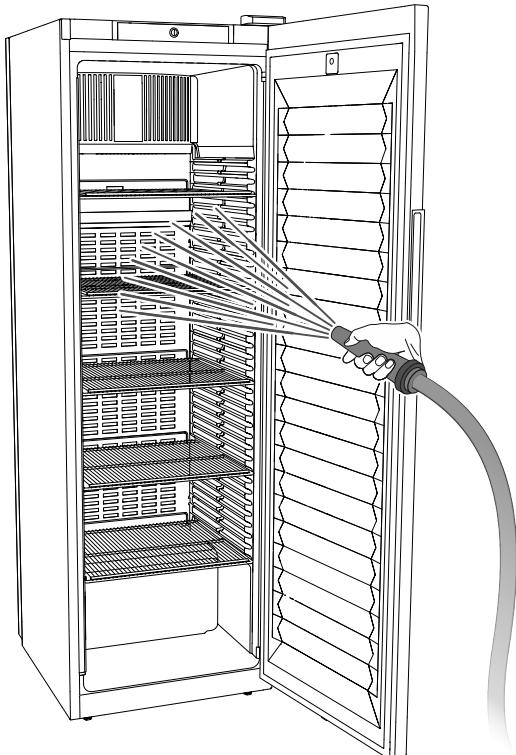

## 6.2.5 Pas pastrimit

### KUJDES

Rrezik i lidhjes së shkurtër!

Uji mund të rrjedhë në kutinë e terminaleve!

- Pas pastrimit të pajisjes me një zorrë uji, mos e anoni asnjëherë atë në anën e djathtë, kur drejtimi i shikimit është nga përballë.

- Hiqni leckën nga vendi i largimit të ujit të shkrirjes.  
► Thani pajisjen dhe pjesët përshtatëse duke i ferkuar.  
► Mbani derën të hapur, për të evituar formimin e mykut.  
► Vëreni sërisht pajisjen në punë vetëm pas 24 orësh.  
► Lidhni pajisjen dhe ndizeni.  
Kur temperatura të jetë mjafueshëm e ftohtë:  
► Futni brenda ushqimet për ftohje.  
► Përsëritni pastrimin rregullisht.  
► Pastroni dhe fshini pluhurin të paktën një herë në vit të pajisjes frigoriferike me shkëmbyes nxehthësie (rrjeta metalike në pjesën e pasme të pajisjes).

## 7 Ndihma për klientin

### 7.1 Të dhënat teknike

#### Diapazoni i temperaturave

Ftohja	+2 °C deri në +9 °C
--------	---------------------

#### Ngarkesa maksimale sipas raftit A)

Gjerësia e pajisjes	600 mm	750 mm
Raftet me rrjetë	45 kg	60 kg
Plakat e xhamit	40 kg	40 kg
Skara prej druri	45 kg	60 kg
Sirtari	50 kg	50 kg

A) Në rast ngarkese të madhe mund të ndodhë një deformim i lehtë i rafteve mbajtëse.

#### Vëllimi i shfrytëzueshëm maksimal

Shihni vëllimin e shfrytëzueshëm në etiketën e parametrave. (shihni 1.2 Pasqyra e pajisjes dhe pjesëve)

### 7.2 Defektet teknike

Pajisja juaj është projektuar dhe prodhuar në mënyrë të tillë që të garantohet siguria e funksionimit dhe jetëgjatësia e madhe. Por megjithatë kur gjatë përdorimit shfaqet një problem, verifikoni nëse problemi është shkaktuar si rezultat i një gabimi në përdorim. Në këtë rast, duhet të merrni në konsideratë kostot e riparimit, edhe gjatë periudhës së garancisë.

Problemet që jepen në vijim mund t'i eliminoni vetë.

#### 7.2.1 Funksioni i pajisjes

Gabimi	Shkaku	Zgjidhja
Pajisja nuk punon.	→ Pajisja nuk është e ndezur. → Spina nuk është futur saktë në prizën elektrike.	► Ndizni pajisjen. ► Kontrolloni spinën.
	→ Siguresa në prizën elektrike nuk është në rregull.	► Kontrolloni siguresën.
	→ Shkëputje e energjisë elektrike	► Mbani të mbyllur pajisjen.

Gabimi	Shkaku	Zgjidhja
<b>Temperatura nuk éshtë mjaftueshm e ftohtë.</b>	→ Dera e pajisjes nuk éshtë e myllur siç duhet.	► Myllni derën e pajisjes.
	→ Qarkullimi i ajrit dhe ajrimi nuk éshtë i mjaftueshm.	► Mbani tē lirë dhe pastroni rrjetën e ajrimit.
	→ Temperatura e ambientit éshtë shumë e lartë.	► Bëni kujdes pér kushtet e duhura tē ambientit: (shihni 1.4 Fusha e përdorimit e pajisjes)
	→ Pajisja éshtë hapur shumë shpesh ose pér kohë tē gjatë.	► Pritni pér tē parë nëse temperatura e kërkuar do tē rivendoset vetveti. Nëse jo, kontaktoni me shërbimin pér klientin. (shihni 7.3 Shërbimi pér klientin)
	→ Temperatura éshtë vendosur gabim.	► Vendosni temperaturë më tē ftohtë dhe kontrollojeni pas 24 orësh.
	→ Pajisja ndodhet shumë pranë një burimi nxehësie (sobë, kalorifer etj.).	► Ndryshoni vandin e pajisjes ose tē burimit tē nxehësie.

## 7.3 Shërbimi pér klientin

Fillimisht provoni nëse mund ta eliminoni vetë defektin. Nëse nuk ia dilni dot, kontaktoni me shërbimin pér klientin.

Adresën e gjeni në broshurën bashkëlidhur „Shërbimi i Service“ ose në faqen e internetit [home.liebherr.com/service](http://home.liebherr.com/service).



Riparim jo profesional!

Lëndime.

- Riparimet dhe ndërhyrjet në pajisje dhe në kordonin e lidhjes elektrike, tē cilat nuk përmenden në mënyrë specifike (shihni 6 Mirëmbajtja), duhen kryer vetëm nga kujdesi pér klientin.
- Ndërroni kordonin e dëmtuar tē lidhjes elektrike vetëm te prodhuesi ose nga shërbimi i tij pér klientin ose te një person me kualifikim të ngashëm.
- Në pajisjet me spinë frigoriferi, ndërrimi lejohet tē bëhet nga klienti.

### 7.3.1 Kontakti me shërbimin pér klientin

Sigurohuni që keni gati informacionet e mëposhtme të pajisjes:

- Emërtimi i pajisjes (Modeli dhe indeksi)
- Nr. i shërbimit (Shërbimi)
- Numri i serisë (S-Nr.)
- Hapni informacionet e pajisjes nëpërmjet ekranit.  
**-ose-**
- Merrni informacionet e pajisjes nga etiketa e parametrave. (shihni 7.4 Etiketa e parametrave)
- Mbani shënim informacionet e pajisjes.
- Njoftoni shërbimin pér klientin: Komunikojini defektin dhe informacionet e pajisjes.
- Kjo bën tē mundur një shërbim tē shpejtë dhe tē fokusuar.
- Ndiqni instrukzionet e tjera tē shërbimit pér klientin.

## 7.4 Etiketa e parametrave

Etiketa e parametrave ndodhet në anën e brendshme të pajisjes. Shihni kapitullin Pasqyra e pajisjes.

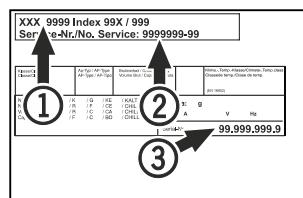


Fig. 35

- (1) Emërtimi i pajisjes  
(2) Nr. i shërbimit  
(3) Numri i serisë

## 8 Nxjerrja jashtë pune

- Zbrazni pajisjen.
- Fikni pajisjen.
- Hiqni spinën elektrike.
- Pastroni pajisjen. (shihni 6.2 Pastrimi i pajisjes)
- Lëreni derën hapur që tē mos krijohen erëra tē këqija.

### Shënim

Dëmtime në pajisje dhe defekte në funksionim!

- Pas nxjerrjes jashtë pune vendoseni pajisjen në ruajtje vetëm në temperaturat e lejuara tē ambientit midis -10 °C dhe +50 °C.

## 9 Hedhja/asgjësimi

### 9.1 Përgatitja e pajisjes pér asgjësimin



Në disa pajisje Liebherr përdor bateri. Në BE, pér arsyet tē mbrojtjes së mjedisit, ligjvënësi e ka detyruar përdoruesin fundor që t'i heqë këto bateri përparr hedhjes së pajisjeve tē vjetra. Nëse pajisja juaj përmban bateri, në pajisje éshtë vendosur edhe udhëzimi përkatës pér këtë qëllim.

LLambat Në rast se ju mund t'i hiqni vetë llambat pa i dëmtuar ato, çmontoni gjithashtu edhe llambat përparr hedhjes së pajisjes.

- Nxirreni pajisjen jashtë pune.
- Pajisjet me bateri: Hiqni bateritë. Shihni kapitullin **Mirëmbajtja**.
- Nëse éshtë e mundur: Çmontoni llambat pa i dëmtuar ato.

# Informacionet shtesë

## 9.2 Hedhja e pajisjes në mënyrë ekologjike



Pajisja përban ende materiale të vlefshme dhe duhet dërguar në grumbullimin e veçuar, i ndryshëm nga mbetjet e paklasifikuara shtëpiake.



Hidhini bateritë të ndara më vete nga pajisja e vjetër. Për këtë, mund t'i ktheni pa pagesë bateritë në dyqan ose në pikat e riciklimit dhe të mbledhjes së materialeve të ripërdorshme.

Llambat

Hidhini llambat e çmontuara në pikat përkatëse të grumbullimit.

Për Gjermaninë:

Ju mund ta hidhni pajisjen pa pagesë në pikat lokale të riciklimit dhe të mbledhjes së materialeve të ripërdorshme, në koshat e klasës 1. Kur blihet një frigorifer ftohës / ngrirës i ri dhe sipërfaqja e dyqanit është  $> 400\text{ m}^2$ , dyqani pranon gjithashtu dorëzimin e pajisjes së vjetër pa pagesë.



### PARALAJMËRIM

Gaz ftohës dhe vaj që del jashtë!

Zjarr. Gazi ftohës i pajisjes është miqësor ndaj mjedisit, por i ndezshëm. Vaji që përban pajisja është miqësor ndaj mjedisit, por i ndezshëm. Gazi ftohës dhe vaji që rrjedh jashtë mund të marrë flakë në rast përqendrimit të lartë përkatës dhe në kontakt me një burim nxehtësie të jashtëm.


► Mos dëmtoni tubacionet e qarkut të gazit ftohës dhe kompresorin.

- Transportoni pajisjen pa e dëmtuar atë.
- Hidhni bateritë, llambat dhe pajisjen sipas udhëzimeve të përshkruara më lart.

## 10 Informacionet shtesë

Informacione të tjera për kushtet e garancisë gjeni në broshurat e shërbimit bashkëngjitur ose në internet në adresën <https://home.liebherr.com>.



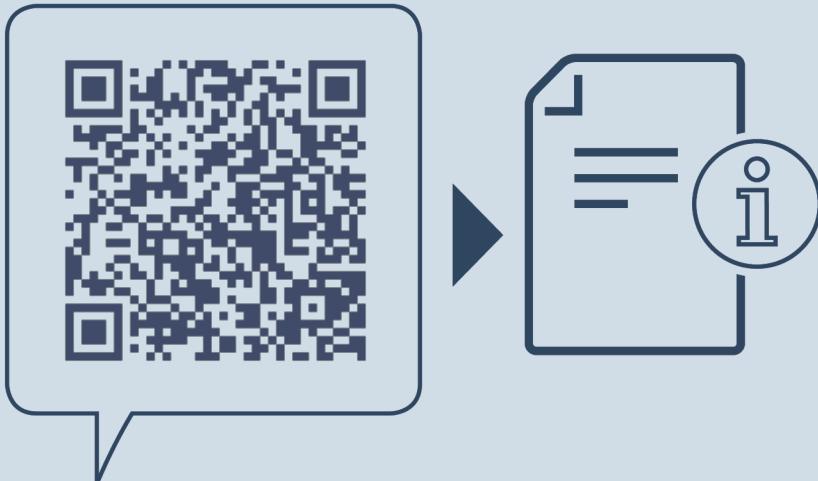

[home.liebherr.com/fridge-manuals](https://home.liebherr.com/fridge-manuals)

 Frigorifer ftohës për pije

Data e botimit: 20240202

**Indeksi i nr. të  
artikullit: 7085871-00**