



安装说明

Quality, Design and Innovation



[home.liebherr.com/fridge-manuals](http://home.liebherr.com/fridge-manuals)



# LIEBHERR

# 一般安全提示

## 内容

1	一般安全提示.....	2
2	配置尺寸.....	2
3	通风规定.....	3
4	并行安装.....	3

制造商不断致力于各型号和品牌的进一步开发。所以请您理解，我们必须保留在样式、装备和技术上进行修改的权利。

符号	说明
	<b>阅读说明书</b> 为了了解您的新冰箱的所有优点，请仔细阅读本说明书中的提示。
	<b>线上的补充信息</b> 您可通过扫描说明书封面上的二维码或在 <a href="http://home.liebherr.com/fridge-manuals">home.liebherr.com/fridge-manuals</a> 输入服务代号在线查看带有附加信息和其他语言版本的电子说明书。 服务代号请参阅铭牌： 
	<b>检查冰箱</b> 检查所有部件是否有运输损坏。如有投诉，请您联系经销商或客户服务部。
	<b>偏差</b> 本说明书适用于多个型号，可能存在偏差。仅适用于特定冰箱的段落用星号(*)标注。
	<b>操作说明和操作结果</b> 操作说明用 ▶ 标注。 操作结果用 ▷ 标注。
	<b>视频</b> 在 Liebherr-Hausgeräte 的 YouTube 频道上有冰箱视频可供使用。


### 开源许可证：

冰箱包含使用开源许可证的软件组件。所使用开源许可证的信息可以参见：[home.liebherr.com/open-source-licences](http://home.liebherr.com/open-source-licences)

## 1 一般安全提示

- 小心保管本安装说明，以便能够随时取用。
- 转让冰箱时，也请将安装说明转交给下一个用户。
- 请在安装和使用前认真阅读安装说明，以便按规定、安全使用冰箱。始终遵循其中包含的指示、安全提示和警告提示。这对于安全、无故障安装和运行冰箱至关重要。
- 首先请阅读并遵循本安装说明所含**使用说明**内的一般安全提示，相关内容位于“一般安全提示”一章。如果无法再找到**使用说明**，可以在线通过在 [home.liebherr.com/fridge-](http://home.liebherr.com/fridge-)

[manuals](#) 输入服务代号下载**使用说明**。服务代号请参阅铭

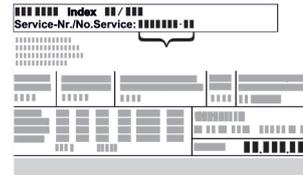

牌：

- 安装冰箱时，请遵守警告提示和其他章节中的其他特别提示：

	危险	指出如果不加避免，将导致死亡或严重身体伤害的直接危险情况。
	警告	指出如果不加避免，可能导致死亡或严重身体伤害的危险情况。
	小心	指出如果不加避免，可能导致轻微或中度身体伤害的危险情况。
	注意	指出如果不加避免，可能导致物质损失的危险情况。
	提示	指出有用的说明和技巧。

## 2 配置尺寸

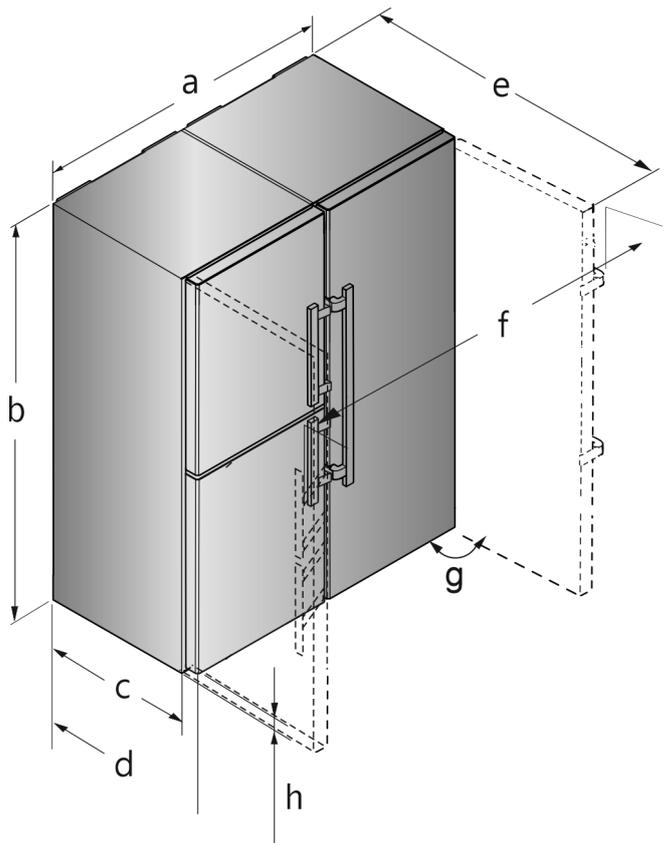


Fig. 1 例图

## 4 并行安装

### 注意

门碰撞会造成损坏危险!

Side-by-Side 安放时会损坏设备。在以特定的 Side-by-Side 布置方式将两台设备并排安放时, 则这两台设备的门止挡是在出厂时预先指定的。

► Side-by-Side 安放: 不要更换门止挡。

从前面看, 把立式冰柜或带冷冻区的设备立置在左侧。为防止形成冷凝水, 此种设备在右侧配有侧壁加热装置。

所有的连接件都附在设备中。

附带资料内包含部件安装示意图

装配有扶手的冰箱

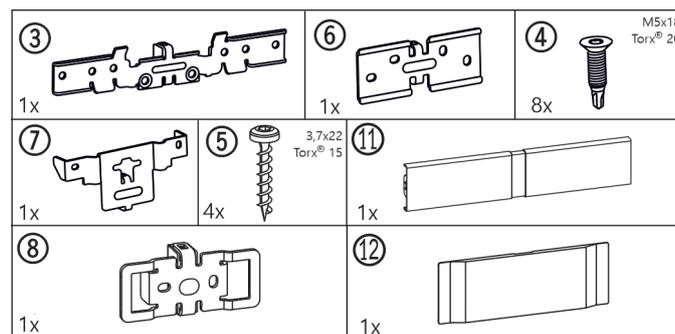


Fig. 3

所有冰箱

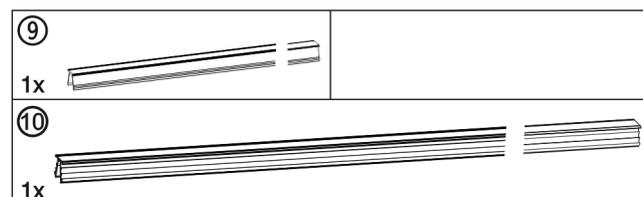


Fig. 4

装配有下部减震器的冰箱\*

踢脚板\*

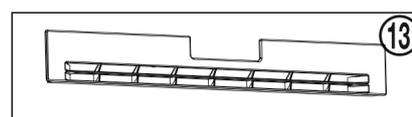


Fig. 5\*

未装配下部减震器的冰箱\*

踢脚板\*

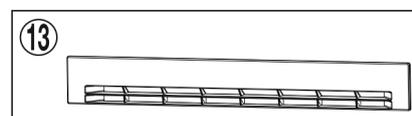


Fig. 6\*

安装工具



Fig. 7

确保下列工具可供使用:

- 叉形扳手 SW 10 (附带)
- Torx® 25/20/15 螺丝刀
- 充电螺丝刀
- 水平仪

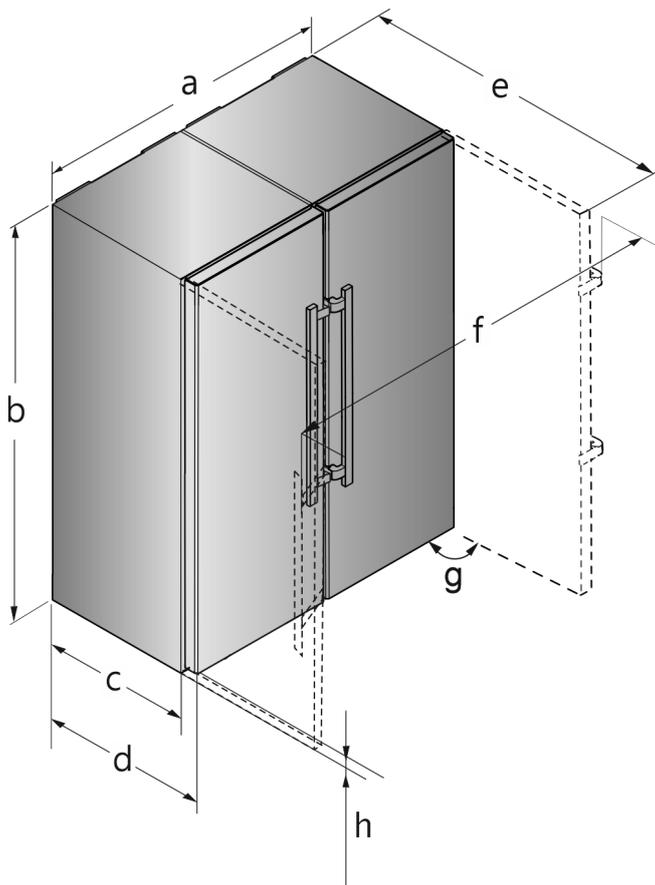


Fig. 2 例图

XCC.. 52.. / XRC.. 52.. / XRF.. 52..	
a (mm)	1204
b (mm)	1855
c (mm) <sup>x</sup>	600
d (mm) <sup>x</sup>	675
e (mm) <sup>x</sup>	1222
f (mm)	1318
g	90°
h (mm)	35

装配有扶手的冰箱

<sup>x</sup> 使用壁距调整垫片时, 指定尺寸会增加 15 mm。

e 此尺寸适用于开启角度为 90°的情况。间距随打开角度不同而变化。

## 3 通风规定

### 注意

通风不充分, 会因为过热而产生损毁危险!

通风较小可能导致压缩机损毁。

► 注意充分通风。

► 注意通风规定。

如果将冰箱内置到厨房单元中, 则必须遵守以下通风要求:

- 通常: 通风横截面越大, 设备工作越节能。


### 提示

如果冰箱后壁与墙壁间距小于 51 mm, 能耗可能升高。


# 并行安装

## 移动并行 (SBS) 组合的提示:

- ❑ 组装前, 将设备立置在离最终位置尽可能近的地方。欲达到完美组装的效果, 必须确保设备四周有足够的活动空间。
- ❑ 组装后, 移动设备时, 总是抓住外前角。绝不能用膝盖压冰箱侧壁或冰箱门。
- ❑ 通过交替移动左右角这个方法, 可以最简单地将这种并行 (SBS) 组合向对角线方向移动。将该组合放置于壁龛的正前方, 直直地推入。

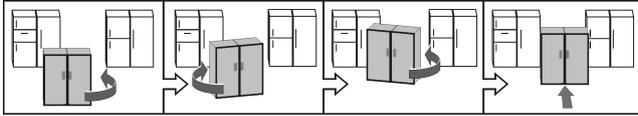

- ❑ 如果必须将该组合重新从壁龛中取出, 抓住下方的三分之一处, 然后向正前方拉。

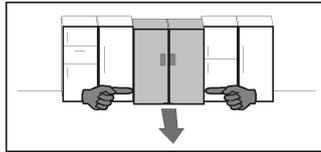

## 注意

移动并行 (SBS) 组合时, 可能出现损坏危险! 组装的并行 (SBS) 组合很重。如不正确移动此设备, 它可能会凹陷。

- ▶ 注意有关移动的提示 (参见上面章节)。

- ▶ 揭下外壳外侧所有的保护薄膜。

## 在设备前面下方:

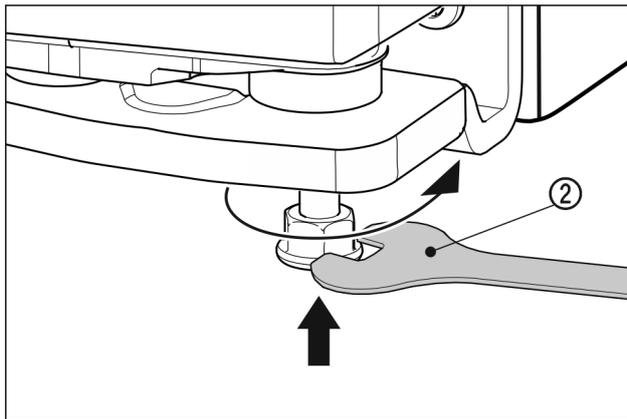


Fig. 8

- ▶ 完全旋入外垫脚。轻轻将设备推入。

## 装配有扶手的冰箱

- ▶ 使两台冰箱相距约 10 mm, 以便从前面看是对齐的。
- ▶ 借助水平仪将两台设备对准设备表面。

## 在设备前面上方:

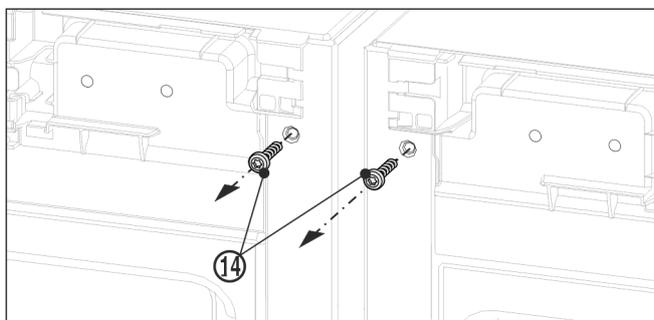


Fig. 9

- ▶ 取下当前盖板。
- ▶ 安装上方角前, 先旋出两个地脚螺栓 Fig. 9 (14)。
- ▶ 将地脚螺栓固定。随后的角安装工作需要使用螺栓。

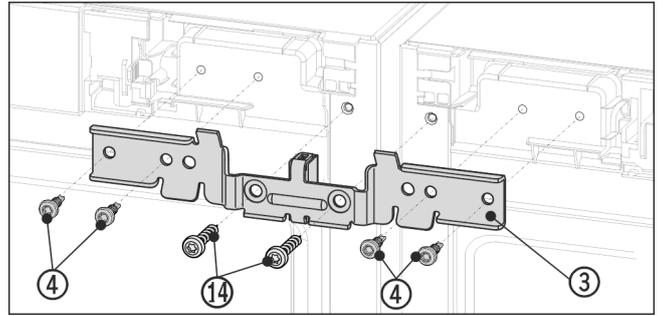


Fig. 10 例图

- ▶ 使用间隔垫片将角 Fig. 10 (3) 推入设备和销钉上。使用四颗螺栓 Fig. 10 (4) 连同先前旋出的地脚螺栓 Fig. 10 (14) 左右交替旋松角。
- ▶ 如有必要: 借助水平仪将设备对准设备表面。

## 在设备前面下方:

- ▶ 取下当前盖板。

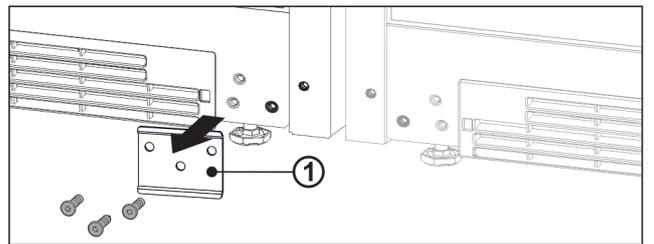


Fig. 11

- ▶ 如果安装了金属片 Fig. 11 (1), 则拧下金属片。

## 提示

当您要运输或单独安放冰箱时, 必须重新安装金属片。

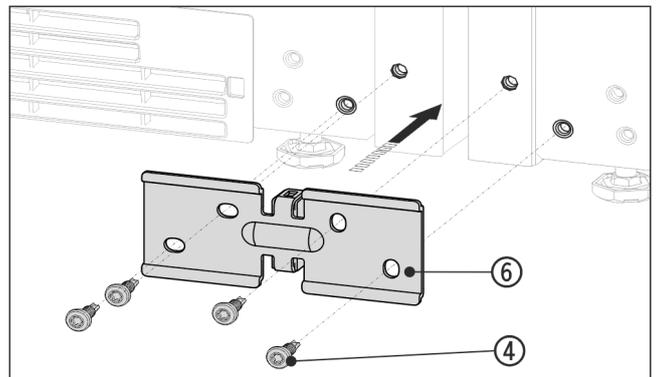


Fig. 12 例图

- ▶ 使用间隔垫片将角 Fig. 12 (6) 推入设备之间, 并使用四颗螺栓 Fig. 12 (4) 旋松。
- ▶ 如有必要: 调整冰箱。
- ▶ 将上部和下部的螺栓拧紧。

## 在设备后面上方:

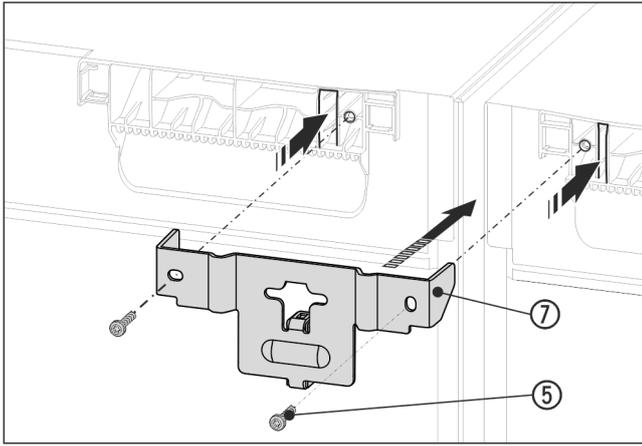


Fig. 13 例图

- ▶ 使用间隔垫片将角 Fig. 13 (7) 推入设备之间，并使用接片将其推入设备盖板中。使用两颗螺栓 Fig. 13 (5) 紧固。

在设备后面下方：

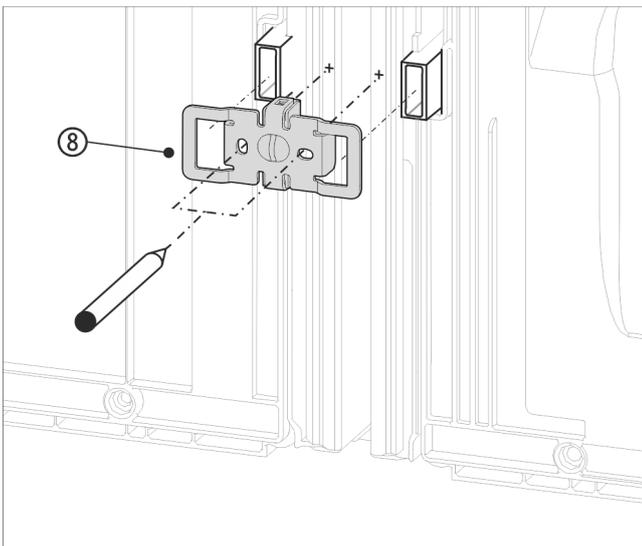


Fig. 14 例图

- ▶ 使用凹槽将角 Fig. 14 (8) 推入壁距调整垫片的插槽上方。

### 提示

螺栓连接的孔必须预先钻孔！

- ▶ 使用记号笔标记钻孔的位置。
- ▶ 重新取下角。

### 提示

仅钻穿金属片即可！钻孔深度约 1 mm。

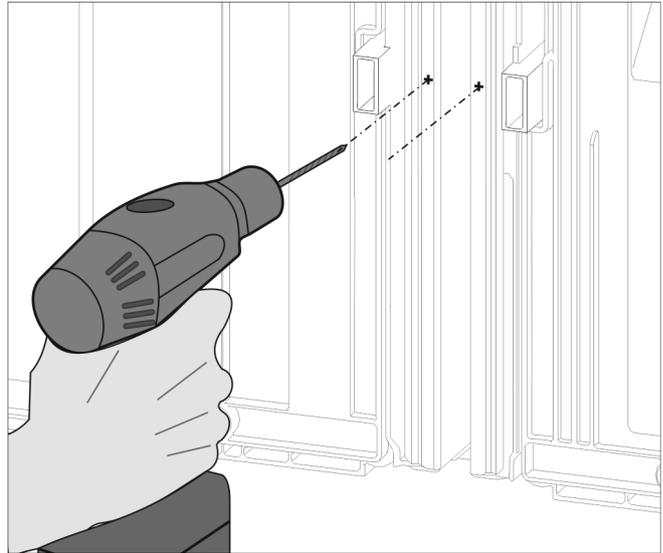


Fig. 15

- ▶ 使用 3 mm 钻头预钻出螺丝孔，并打磨毛刺。

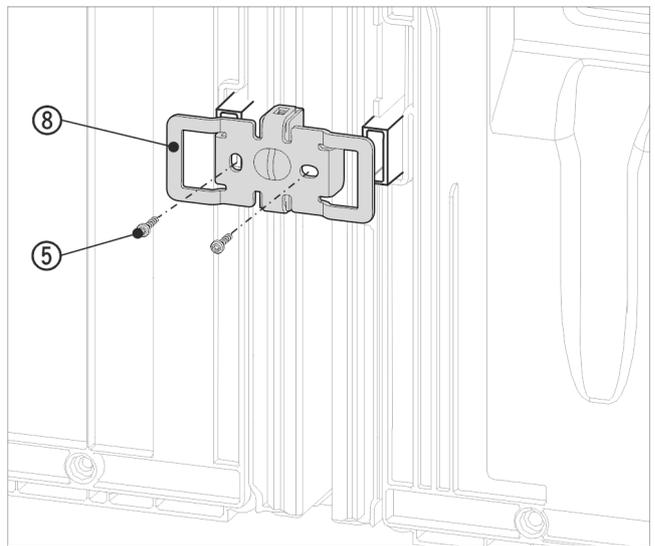


Fig. 16 例图

- ▶ 使用凹槽重新将角 Fig. 16 (8) 推入壁距调整垫片的插槽上方。
- ▶ 使用两颗螺栓 Fig. 16 (5) 拧紧固定。

安装上方和前方的护板条前，在整个长度上挤压两个隔板。轻轻将护板条放入缝隙中。用软布按压护板条，以防止护板表面凹陷。小心正确地将护板条压入缝隙，以确保接合无误。

### 装配有扶手的冰箱

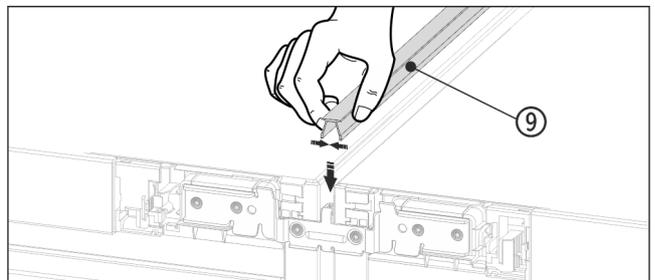


Fig. 17

- ▶ 在表面，将短护板条 Fig. 17 (9) 压入水平缝隙中。

### 装配有扶手的冰箱

# 并行安装

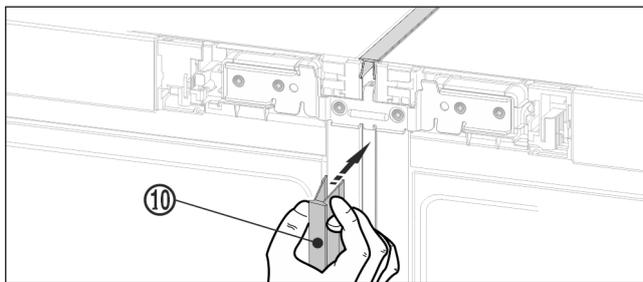


Fig. 18

- ▶ 在设备正面将长护板条 Fig. 18 (10) 压入垂直缝隙中。注意，护板条位于连接板上。
- ▶ 拆下护板条的保护薄膜。\*

在设备前面上方：

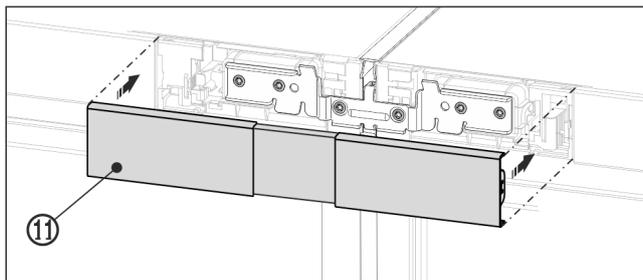


Fig. 19 例图

- ▶ 将上盖板 Fig. 19 (11) 卡紧在两块操作板中间空位处。注意，盖板外侧必须与操作板平整连接。

在设备前面下方

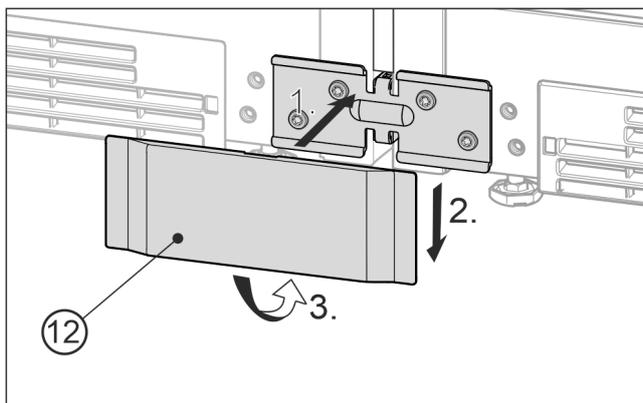


Fig. 20 例图

- ▶ 将下方的盖板 Fig. 20 (12) 从前面放置到角上 Fig. 20 (1)，向下推入 Fig. 20 (2) 并向下卡紧 Fig. 20 (3)。
- ▶ 为拆卸盖板，将螺丝刀从下方侧面推入到盖板下方并松开下方的两个钩子。然后向上摆动盖板。
- ▶ 将组合电气连接。参见安装指南。
- ▶ 装配有 IceMaker 或 InfinitySpring 的冰箱：
- ▶ 将设备连接至固定水连接装置。参见安装指南。

## 注意

移动并行 (SBS) 组合时，可能出现损坏危险！  
组装的并行 (SBS) 组合很重。如不正确移动此设备，它可能会凹陷。

- ▶ 注意有关移动的提示（参见上面章节）。

- ▶ 将并行 (SBS) 组合小心推至规定位置。
- ▶ 如有必要，通过垫脚调整并行 (SBS) 组合。
- ▶ 然后支撑门：降低托架上的外部垫脚，直到垫脚平置于地板。

可以在外下部托架上调整门的高度：

- ▶ 将门打开 90°。

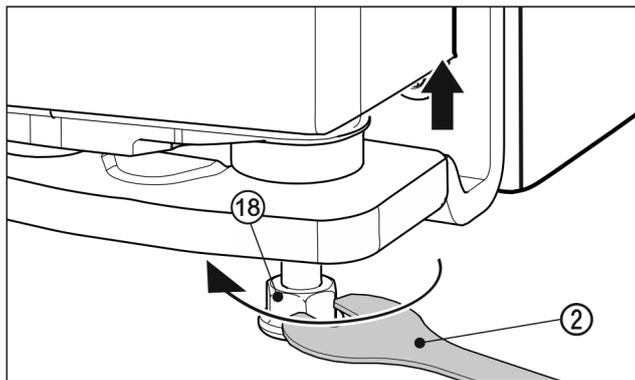


Fig. 21

- ▶ 使用附带的叉形扳手 Fig. 21 (2) 向右旋转垫脚 Fig. 21 (18)，直到接触地面，以便抬起门。之后继续旋转，直到门的高度调整完毕。交货时，轴承螺栓处于完全拧入状态。

## 安装装饰性底座饰板。\*

组装并对齐设备后，您可以将底座饰板安装在冰箱底部。底座饰板是装饰性的，并且不会影响冰箱功能。\*

## 装配有下部减震器的冰箱\*

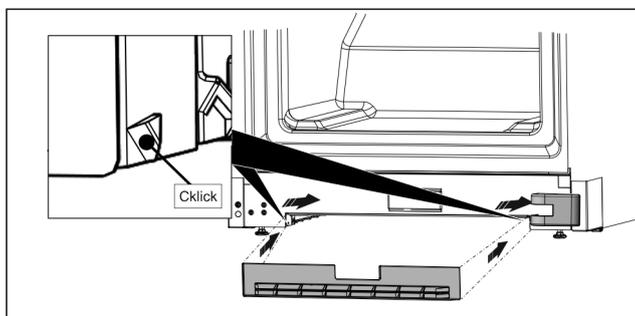


Fig. 22 \*

- ▶ 将踢脚板固定在冰箱底部的凹槽中。\*

## 提示

底板必须略微推入轴承块盖板后方。\*

## 未装配下部减震器的冰箱\*


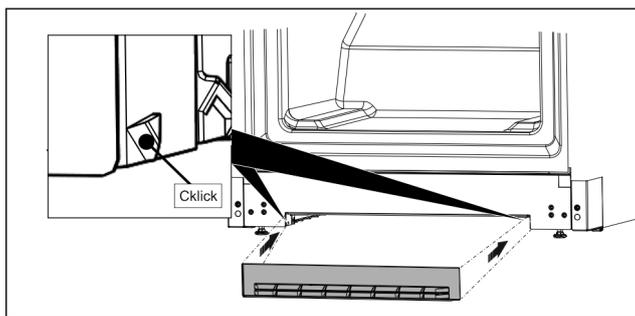


Fig. 23 \*

- ▶ 如图所示，将底座饰板固定在冰箱底部的凹槽中。\*



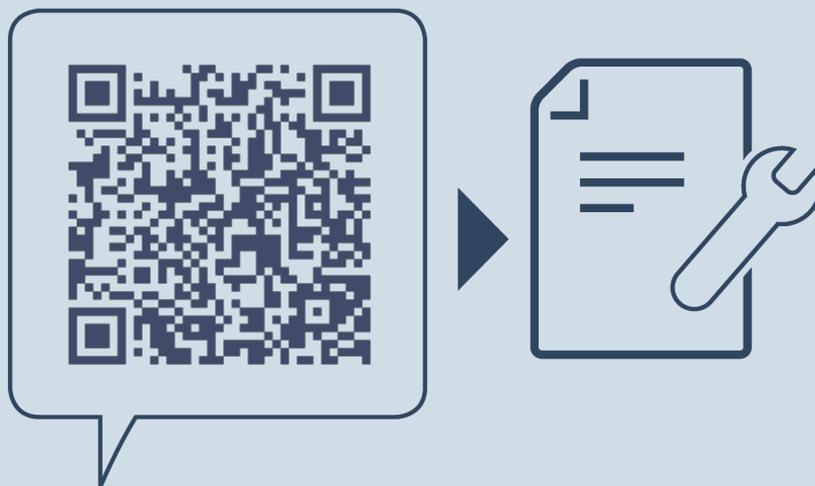

[home.liebherr.com/fridge-manuals](https://home.liebherr.com/fridge-manuals)

**ZH** 并行组合

出版日期： 20250709

产品编号索引： **7086149-00**

Liebherr-Hausgeräte Marica EOOD  
Bezirk Plovdiv  
4202 Radinovo  
Bulgarien