



Käyttöohjeet

Quality, Design and Innovation



home.liebherr.com/fridge-manuals



LIEBHERR

Sisällys

1	Laitteen yleiskuva.....	3
1.1	Toimituslaajuus.....	3
1.2	Laitteen ja varusteiden yleiskuva.....	3
1.3	SmartDevice.....	3
1.4	Laitteen käyttöalue.....	3
1.5	Vaatumusten mukaisuus.....	4
1.6	REACH-asetuksen mukaiset SVHC-aineet.....	4
1.7	EPREL-tietokanta.....	4
1.8	Varaosat.....	4
2	Yleiset turvallisuusohjeet.....	4
3	Näytön toimintatapa.....	5
3.1	Navigointi kosketuspainikkeella ja symbolien selitykset.....	5
3.2	Valikot.....	6
4	Käyttöönotto.....	7
4	Asennusolosuhteet.....	7
4.1	Tila.....	7
4.2	Useiden laitteiden sijoittaminen.....	7
4.3	Sähkökytkentä.....	8
4.4	Asennusmitat.....	8
4.4	Tuuletusvaatimukset.....	8
4.5	Liitäntämitat virransyöttöä varten.....	8
4.6	Laitteen kuljetus.....	8
4.7	Laitteen poistaminen pakkauksesta.....	9
4.8	Seinävalikkeiden asennus.....	9
4.9	Laitteen sijoittaminen.....	9
4.10	Laitteen kohdistus.....	9
4.11	Sijoittamisen jälkeen.....	9
4.12	Asennus työtason alapuolelle.....	9
4.13	Pakkauksen hävittäminen.....	10
4.14	Ovivasteen vaihtaminen.....	10
4.15	Laitteen kytkeminen verkkovirtaan.....	14
4.16	Laitteen kytkeminen päälle (ensimmäinen käyttöönotto).....	14
5	Säilytys.....	15
5.1	Säilytystä koskevia ohjeita.....	15
5.2	Jääkaappiosa.....	15
5.3	EasyFresh.....	15
5.4	****-pakastelokero*.....	15
5.5	Varastointiajat.....	16
6	Energian säästäminen.....	16
7	Käyttö.....	16
7.1	Käyttö- ja hallintalaitteet.....	16
7.1.1	Lämpötilan näyttö/tilanäyttö.....	16
7.1.2	LED-toiminnot.....	17
7.1.3	Akustiset signaalit.....	17
7.2	Laitteen toiminnot.....	17
7.2.1	Ohjeita laitteen toimintoihin.....	17
	Laitteen kytkeminen pois ja päälle.....	17
		
	Lämpötila.....	18
	SuperCool.....	18
	SabbathMode.....	18
	Syötön lukitus.....	19
	WLAN.....	19
	Esittelytila.....	20



Palautus tehdasasetuksiin..... 20

7.3	Ilmoitukset.....	21
7.3.1	Ilmoitusten kuittaminen.....	21

8	Varustus.....	21
8.1	4 tähden pakastelokero*.....	21
8.2	Oviteline.....	21
8.3	Hyllytasot.....	22
8.4	Jaettava hyllytaso*.....	23
8.5	Kananmunateline*.....	23
8.6	Pullonpidike.....	24
8.7	FlexCube.....	24

9	Huolto.....	24
9.1	Laitteen sulattaminen.....	24
9.2	Pakastelokeron sulattaminen manuaalisesti*.....	24
9.3	Laitteen puhdistaminen.....	25


10	Asiakasneuvonta.....	25
10.1	Tekniset tiedot.....	25
10.2	Käyttöänet.....	26
10.3	Tekniset häiriöt.....	26
10.4	Asiakaspalvelu.....	27
10.5	Tyypikilpi.....	27

11	Poistaminen käytöstä.....	27
-----------	----------------------------------	-----------

12	Hävittäminen.....	28
-----------	--------------------------	-----------

12.1	Laitteen valmistelu hävittämistä varten.....	28
12.2	Laitteen ympäristöystävällinen hävittäminen.....	28

Valmistaja kehittää jatkuvasti kaikkia tyyppejään ja mallejaan. Toivomme että ymmärrät, että sen vuoksi pidämme oikeuden muutoksiin muodon, varustuksen ja tekniikan suhteen.

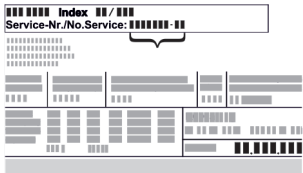Symboli	Selitys
	Tutustu käyttöohjeeseen Parhaiten pääset sinuiksi uuden laitteesi kanssa lukemalla tämän käyttöohjeen huolellisesti läpi.
	Lisätietoja on internetissä Täydentäviä tietoja sisältävä digitaalinen ohjekirja ja muita kieliversioita on ladattavissa internetissä skannaamalla ohjekirjan etusivulla oleva QR-koodi tai kirjoittamalla huoltomero osoitteessa home.liebherr.com/fridge-manuals . Huoltomero on merkitty tyypikilpeen:  <i>Fig. Esimerkkikuva</i>
	Laitteen tarkastaminen Tarkasta kaikki osat kuljetusvaurioiden varalta. Jos sinulla on valituksen aiheita, käänny jälleenmyyjän tai asiakaspalvelun puoleen.
	Poikkeukset Tämä käyttöohje koskee useita malleja. Poikkeukset ovat sen vuoksi mahdollisia. Kappalet, jotka koskevat ainoastaan tiettyjä laitteita, on merkitty tähdellä (*).

Symboli	Selitys
	Toimintaohjeet ja toiminnan tulokset Toimintaohjeet on merkitty symbolilla ▶. Toiminnan tulokset on merkitty symbolilla ▷.
	Videot Laitteita koskevia videoita voi katsoa YouTube-kanavalta, Liebherr-Hausgeräte.

Open-Source-lisenssit:

Laite sisältää ohjelmistokomponentteja, jotka käyttävät Open-Source-lisenssejä. Tiedot käytettävistä Open-Source-lisensseistä voi hakea täältä: home.liebherr.com/open-source-licences

Tämä käyttöopas koskee seuraavia malleja:

R..i 16..

1 Laitteen yleiskuva

1.1 Toimituslaajuus

Tarkasta kaikki osat kuljetusvahinkojen varalta. Kun haluat esittää valituksen, ota yhteyttä jälleenmyyjään tai asiakaspalveluun. (katso 10.4 Asiakaspalvelu)

Toimitukseen kuuluvat seuraavat osat:

- pystyasentoinen laite
- varustus (mallista riippuen)
- asennusmateriaali (mallista riippuen)
- "Quick Start Guide"
- huoltoesitteet

1.2 Laitteen ja varusteiden yleiskuva

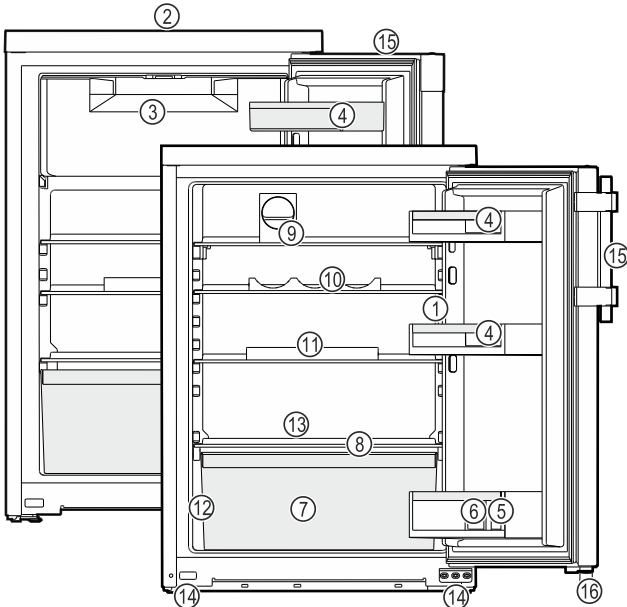


Fig. 1 Esimerkkikuva

- | | |
|----------------------------|--------------------------------|
| (1) Käyttöelementit, valot | (9) FlexCube* |
| (2) Tuuletusaukko | (10) Tripple Flex |
| (3) Pakastelokero* | (11) Alusta kananmunia varten* |
| (4) Alusta tölkkejä varten | (12) Tyypikilpi |
| (5) Alusta pulloja varten | (13) Sulamisveden poistokana |
| (6) Pullonpidin | (14) Säättöjalat (edessä) |

- | | |
|-----------------------------------|---------------------------|
| (7) Vihannesallas/EasyFresh-Safe* | (15) Kahva/tartuntalista* |
| (8) Kansi EasyFresh-Safe* | (16) Välikeosa* |

Vihje

► Toimitettaessa telineet, vetolaatikat ja korit on sijoitettu siten, että laite toimii mahdollisimman energiatehokkaasti. Sijoittelun muutokset annettujen sisäänkytönmahdollisuuksien rajoissa, esim. jääkaappiosan telineet, eivät kuitenkaan vaikuta energiankulutukseen.

1.3 SmartDevice

SmartDevice on kylmälaitteesi verkotusratkaisu.

SmartDevice-yhteensopivan laitteen saa helposti ja nopeasti WLAN-verkkoosi. SmartDevice-sovelluksella voit käyttää laitettasi mobiilin päätelaitteen kautta. SmartDevice-sovelluksessa saatavillasi on lisätoimintoja ja asetusmahdollisuuksia.

SmartDevice-yhteensopiva laite: Laite on SmartDevice-yhteensopiva. Jos haluat yhdistää laitteesi WLAN-verkkoon, sinun on ladattava SmartDevice-sovellus.



SmartDevice-lisätietoja: smartdevice.liebherr.com

SmartDevice-sovelluksen lataaminen:



Kun SmartDevice on asennettu ja konfiguroitu, liitä laitteesi SmartDevice-sovelluksen ja laitteen WLAN-toiminnon (katso WLAN) avulla WLAN-verkkoosi.

Vihje

SmartDevice-toiminto ei ole käytettävissä seuraavissa maissa: Venäjä, Valkovenäjä, Kazakstan.

1.4 Laitteen käyttöalue

Käyttötarkoituksenmukainen käyttö

Laite soveltuu ainoastaan elintarvikkeiden jäähdyttämiseen kotitalouksissa tai kotitalouksien kaltaisessa ympäristössä. Tähän sisältyy esimerkiksi käyttö

- henkilökuntien keittiöissä, Bed&Breakfast-yöpymispaikoissa,
- vieraiden omassa käytössä maalaistaloissa, hotelleissa, motelleissa ja muissa majoituspaikoissa,
- pitopalveluissa ja vastaavissa kaupallisissa palveluissa.

Laite ei sovelly elintarvikkeiden pakastamiseen.*

Laitetta ei voi asentaa kalusteeseen.

Yleiset turvallisuusohjeet

Kaikki muut käyttötavat ovat kiellettyjä.

Ennalta ehkäistävissä oleva väärä käyttö

Seuraavat käyttötavat ovat nimenomaan kiellettyjä:

- Lääkkeiden, veriplasman, laboratoriovalmisteiden ja vastaavien, lääkinnällisiä laitteita koskevassa direktiivissä 2007/47/EY määritettyjen aineiden ja tuotteiden varastointi ja kylmänäpito
- Käyttö räjähdysalttiissa tiloissa

Laitteen väärä käyttötapa voi johtaa säilytettävien tuotteiden vahingoittumiseen tai pilaantumiseen.

Ilmastoluokat

Laite soveltuu ilmastoluokasta riippuen käytettäväksi tiettyjen ympäristön lämpötilarajojen sisällä. Laitteelle määritetty ilmastoluokka on ilmoitettu sen tyyppikilvessä.

Vihje

- Moitteettoman toiminnan takaamiseksi on ilmoitettuja ympäristölämpötiloja noudatettava.

Ilmastoluokka	Ympäristön lämpötila-alue
SN	10 °C – 32 °C
N	16 °C – 32 °C
ST	16 °C – 38 °C
T	16 °C – 43 °C
SN-ST	10 °C – 38 °C
SN-T	10 °C – 43 °C

1.5 Vaatimustenmukaisuus

Kylmäainekierron tiiviys on tarkastettu. Laite täyttää asiaankuuluvat turvallisuusmääräykset ja -ohjeet.

EU-markkinat: Laite vastaa direktiiviä 2014/53/EU.

GB-markkinat: Laite vastaa normia Radio Equipment Regulations 2017 SI 2017 No. 1206.

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen täydellinen teksti on saatavissa internetosoitteesta: www.Liebherr.com

1.6 REACH-asetuksen mukaiset SVHC-aineet

Seuraavasta linkistä voit tarkistaa, sisältääkö laitteesi REACH-asetuksen mukaisia SVHC-aineita: home.liebherr.com/de/deu/de/liebherr-erleben/nachhaltigkeit/umwelt/scip/scip.html

1.7 EPREL-tietokanta

Energiamerkintää ja EcoDesign-direktiiviä koskevat tiedot löytyvät 1. maaliskuuta 2021 alkaen eurooppalaisesta tuotetietokannasta (EPREL). Tuotetietokanta on osoitteessa <https://eprel.ec.europa.eu/>. Käyttäjää pyydetään antamaan mallitunnus. Mallitunnus on merkitty tyyppikilpeen.

1.8 Varaosat

Varaosia kokoonpanon toimintaosia varten ja varastoitavia osia on saatavana 15 vuoden ajan.

2 Yleiset turvallisuusohjeet

Säilytä tätä käyttöohjetta huolellisesti, jotta voit koska tahansa katsoa siitä neuvoja.

Jos luovutat laitteen toiselle, anna myös käyttöohje uudelle omistajalle.

Jotta voisit käyttää laitetta asianmukaisesti ja turvallisesti, lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen laitteen käyttämistä. Noudata aina sen sisältämiä ohjeita, turvallisuusohjeita ja varoituksia. Ne ovat tärkeitä, jotta laite voidaan liittää ja sitä voidaan käyttää turvallisesti ja ongelmitta.

Käyttäjää uhkaavat vaarat:

- Lapset ja henkilöt, joiden fyysinen, sensorinen tai henkinen toimintakyky on alentunut tai joilla on puutteellinen kokemus tai tiedot, voivat käyttää tätä laitetta, jos heitä valvotaan tai jos heille on annettu opastusta laitteen turvallisesta käsittelystä ja niistä vaaroista, mitä laitteen käyttöön liittyy.
- Lapset eivät saa leikkiä laitteen kanssa. Puhdistusta ja käyttäjän vastuulla olevia huoltotoimenpiteitä ei saa teettää lapsilla muuten kuin valvotusti. 3-8-vuotiaat lapset saavat täyttää ja tyhjentää laitetta. Alle 3-vuotiaat laitteet on pidettävä loitolla laitteesta, jos heitä ei valvota jatkuvasti.
- Pistorasian pitää olla helposti saavutettavissa, jotta laite voidaan hätätapauksessa nopeasti irrottaa virrasta. Sen pitää olla laitteen takasivualueen ulkopuolella.
- Kun irrotat laitteen sähköverkosta, tartu aina pistokkeeseen. Älä vedä johdosta.
- Vikatapauksessa vedä verkkopistotulppa irti tai kytke sulake pois päältä.
- Älä vahingoita verkkoliitäntäjohtoa. Älä käytä laitetta viallisella verkkoliitäntäjohtolla.
- Laitteelle suoritettavat korjaukset ja toimenpiteet tulee antaa ainoastaan asiakaspalvelun tai muiden työhön koulutettujen ammattihenkilöiden tehtäväksi.
- Asenna, liitä ja hävitä laite vain ohjeissa annettujen määräysten mukaisesti.

Palovaara:

- Käytettävä kylmäaine (tiedot on esitetty tyyppikilvessä) on ympäristöystävällistä, mutta syttyvää. Ympäristöön pääsevä kylmäaine saattaa syttyä palamaan.

- Älä vahingoita kylmäpiirin putkia.
- Älä käsittele syttymislähteitä laitteen sisällä.
- Älä käytä sähkölaitteita laitteen sisätilassa (esim. höyrypesureita, lämmityslaitteita, jäätelökoneita tms.).
- Jos kylmäainetta haihtuu: Poista avotuli tai syttymislähteet vuotokohdan läheltä. Tuuleta huoneta hyvin. Ilmoita asiasta asiakaspalveluun.
- Älä säilytä laitteessa räjähdysvaarallisia aineita kuten suihkepulloja, joissa on palavia ponnekaasuja kuten butaania, propaania, pentaania jne. Tällaiset suihkepullot on tunnistettavissa sisällysetiketistä tai liekki- varoitusmerkistä. Mahdollisesti ulosvuotava kaasu saattaa syttyä sähköisistä osista.
- Pidä palavat kynttilät, lamput ja muut esineet, joissa on avoliekki, kaukana laitteesta, jotta ne eivät sytyttäisi sitä.
- Varastoi alkoholijuomat tai muut alkoholia sisältävät pakkaukset tiiviisti suljettuina. Mahdollisesti ulosvuotava alkoholi saattaa syttyä sähköisistä osista.

Kaatumisen vaara:

- Älä käytä sokkeleita, vetolaatikoita, ovia jne. astinlautana tai muuten kipeämistukenä. Tämä koskee erityisesti lapsia.

Ruokamyrkytyksen vaara!

- Älä syö liian kauan varastoituja elintarvikkeita.

Paletumisvammojen, tunnottomuuden ja kipujen vaara:

- Vältä pitkään jatkuvaa ihokosketusta kylmiin pintoihin tai kylmä-/pakastetuotteisiin. Käytä suojavarusteita, esim. käsineitä.

Loukkaantumisen- ja vahingoittumisvaara:

- Kuuma höyry voi johtaa tapaturmiin. Älä käytä sulattamiseen sähkökäyttöisiä lämmityslaitteita tai höyrypesulaitteita, avotulta tai jäänsulatussumutteita.
- Älä raaputa jäätä pois terävillä esineillä.

Puristumisvaara:

- Älä koske saranaan avatessasi ja sulkiesasi oven. Sormet voivat jäädä puristuksiin.

Symbolit laitteessa:



Symboli voi sijaita kompressorissa. Se koskee kompressorissa olevaa öljyä ja viittaa seuraavaan vaaraan: Saattaa aiheuttaa kuoleman nieltäessä ja hengitysteihin joutuessa. Tällä ohjeella on merkitystä ainoastaan kierrätyksessä. Normaali-käytössä ei ole olemassa vaaraa.



Symboli on lauhduttimessa ja varoittaa tulenarkojen aineiden vaarasta. Älä poista tarraa.



Laitteen takasivulla voi olla tällainen tai vastaava tarra. Se viittaa siihen, että ovessa ja/tai kotelossa on tyhjiöeristevyjiä (VIP) tai perliittilevyjä. Tällä ohjeella on merkitystä ainoastaan kierrätyksessä. Älä poista tarraa.

Ota huomioon varoitukset ja muiden lukujen muut erityiset ohjeet:

	VAARA	merkitsee välitöntä vaaratilannetta, jonka seurauksena on kuolema tai vakava henkilövamma, ellei siltä vältytä.
	VAROITUS	merkitsee vaaratilannetta, jonka seurauksena saattaa olla kuolema tai vakava henkilövamma, ellei siltä vältytä.
	HUOMIO	merkitsee vaaratilannetta, jonka seurauksena saattaa olla lieviä tai hiukan vakavampia henkilövammoja, ellei siltä vältytä.
	HUOMIO	merkitsee vaaratilannetta, jonka seurauksena saattaa olla aineellisia vahinkoja, ellei siltä vältytä.
	Vihje	merkitsee hyödyllisiä ohjeita ja niksejä.

3 Näytön toimintatapa


Laitetta käytetään kosketuspainikkeen avulla.

3.1 Navigointi kosketuspainikkeella ja symbolien selitykset

Kuvissa erilaisia symboleja käytetään navigointiin kosketuspainikkeella. Seuraavassa taulukossa kuvataan nämä symbolit.

Symboli	Kuvaus
	Kosketa kosketuspainiketta lyhyesti sormella: Siirry päävalikon ja alavalikon läpi. Kun kädessä näkyy luku: Luku osoittaa, miten monta kertaa kosketuspainiketta on kosketettava lyhyesti määrättyyn toimintoon siirtymiseksi.
	Kosketa kosketuspainiketta sormella 3 sekunnin ajan: Kytke laite päälle. Päävalikossa: Kytke laite pois päältä. Alavalikossa: Vaihda päävalikkoon. Ota alavalikon aktiivinen toiminto pois käytöstä.

Näytön toimintatapa

Symboli	Kuvaus
	Kosketa kosketuspainiketta sormella 7 sekunnin ajan: Päävalikossa: Avaa alavalikko.
	Nuoli ja kello: Kestää yli 10 sekuntia, ennen kuin näyttöön ilmestyy seuraava näkymä.
	Nuoli ja aikatieto: Seuraavan näkymän ilmestyminen näyttöön kestää määritetyn ajan.

Vihje

Jos kosketuspainiketta kosketetaan **10 sekunnin** ajan, esittelytila aktivoituu.

► Ota esittelytila pois käytöstä. (katso Esittelytilan poistaminen toiminnasta)

Jos kosketuspainiketta kosketetaan **15 sekunnin** ajan, huoltovalikko avautuu. Huoltovalikon tunnistaa siitä, että LED 5 ja WLAN-LED vilkkuvat. Tämä valikko on tarkoitettu erityisesti huoltoasentajia varten.

► Huoltovalikosta poistuminen: Kosketa kosketuspainiketta 3 sekunnin ajan tai ole 5 minuutin ajan suorittamatta näyttössä mitään toimenpiteitä.


3.2 Valikot

Laitteen toiminnot on jaettu erilaisiin valikoihin.

Valikko	Kuvaus
Päävalikko	Kun kytket laitteen päälle, siirryt automaattisesti päävalikkoon. Täältä voit siirtyä laitteen toimintoihin ja alavalikkoon.
Alavalikko	Alavalikko sisältää muita laitteen toimintoja laitteen asetusten määrittämiseksi.

3.2.1 Päävalikko

Päävalikossa voidaan aktivoida/poistaa käytöstä seuraavia toimintoja:

LED	Kuvaus
	SuperCool
	Lämpötila 3 °C
	Lämpötila 5 °C
	Lämpötila 7 °C

LED	Kuvaus
	Lämpötila 9 °C

LEDien merkitys päävalikossa

3.2.1 Päävalikon avaaminen

Kun kytket laitteen päälle, siirryt automaattisesti päävalikkoon.

Kun olet alavalikossa ja haluat vaihtaa päävalikkoon:

► Suorita käsittelyvaiheet (katso 3.2.2 Alavalikosta poistuminen).

3.2.1 Siirtyminen päävalikossa

Päävalikossa siirtymisen jälkeen LED 5:n jälkeen syttyy taas LED 1.



Fig. 2

► Kosketa kosketuspainiketta lyhyesti niin monta kertaa, että halutun toiminnon LED syttyy.

▷ Toiminto on aktivoitu.

3.2.1 Näytön lepotila

Jos kosketuspainiketta ei kosketeta päävalikossa 10 sekuntiin, näyttö siirtyy lepotilaan. Lepotila estää lämpötilan muuttumisen, jos kosketuspainiketta kosketetaan vahingossa.

Lepotilan lopettaminen:



Fig. 3

► Kosketa kosketuspainiketta lyhyesti.

▷ Kuuluu vahvistusääni.

▷ Asetettu lämpötila välähtää kerran.

▷ Lepotila on lopetettu.

3.2.2 Alavalikko

Alavalikossa voidaan aktivoida/poistaa käytöstä seuraavia toimintoja:

LED	Kuvaus
	Syötön lukitus
	SabbathMode

LED	Kuvaus
	Palautus tehdasasetuksiin

LEDien merkitys alavalikossa

3.2.2 Alavalikon avaaminen



Fig. 4

- Suorita käsittelyvaiheet kuvan mukaisesti, kunnes vahvistusääni kuuluu kaksi kertaa 7 sekunnin kuluttua.
- LEDit 1-5 palavt: Olet alavalikossa.
- Jos näytössä ei suoriteta mitään toimenpiteitä 5 sekuntiin, näyttö palaa takaisin päävalikkoon.

3.2.2 Alavalikosta poistuminen



Fig. 5

- Suorita käsittelyvaiheet kuvan mukaisesti.
- tai-
- Älä kosketa kosketuspainiketta 5 sekuntiin.
- Olet päävalikossa.

3.2.2 Siirtyminen alavalikossa

Kun siirryt alavalikossa, alavalikon viimeisen toiminnon LEDin jälkeen syttyy taas LED 1.



Fig. 6

- Kosketa kosketuspainiketta lyhyesti niin monta kertaa, että halutun toiminnon LED syttyy.
- Kun 5 sekuntiin ei ole tehty mitään toimenpiteitä, valittu toiminto aktivoituu automaattisesti.

4 Käyttöönotto

4 Asennusolosuhteet



VAROITUS

Kosteudesta johtuva palovaara!
Jos jännitteelliset osat tai verkkojohto kostuvat, siitä voi seurata oikosulku.

- Laite on tarkoitettu käytettäväksi sisätiloissa. Sitä ei saa käyttää ulkotiloissa tai paikassa, jossa se on alttiina kosteudelle tai roiskevedelle.

Käyttötarkoituksen mukainen käyttö

- Laitteen saa sijoittaa ja sitä saa käyttää ainoastaan sulje-
tuissa tiloissa.

4.1 Tila



VAROITUS

Kylmäaine- tai öljyvuoto!

Palovaara. Laitteen sisältämä kylmäaine on ympäristöystävällistä, mutta syttyvää. Laitteen sisältämä öljy on myös syttyvää. Ulos vuotanut kylmäaine tai öljy voi syttyä palamaan riittävän suurina pitoisuuksina ja joutuessaan kosketuksiin ulkoisen lämmönlähteen kanssa.

- Älä vahingoita kylmäainepiirin putkia tai kompressoria.

- Jos laite asennetaan erittäin kosteaan ympäristöön, laitteen ulkopintaan saattaa muodostua lauhdevettä.
- Huolehdi aina sijoituspaikan hyvästä tuuletuksesta ja ilmanvaihdosta.
- Mitä enemmän laitteessa on kylmäainetta, sitä tilavampi on laitteen asennuspaikan oltava. Liian pienissä tiloissa vuoto voi aiheuttaa syttymiskelpoisen kaasu-ilmaseoksen muodostumisen. 8 g kylmäainetta kohden pitää sijoitus-tilan olla vähintään 1 m³ kokoinen. Laitteessa olevan kylmäaineen tiedot on merkitty laitteen sisäpuolella olevaan tyyppikilpeen.

4.1.1 Tilan lattia

- Asennuspaikan lattian on oltava vaakasuora ja tasainen.
- Laitteen alustan on oltava samalla tasolla kuin sitä ympäröivän lattian.

4.1.2 Sijoittaminen huoneeseen

- Laitetta ei saa asettaa alttiiksi suoralle auringonvalolle eikä lämmittimen tai vastaavan viereen.
- Laite voidaan asettaa suoraan uunin viereen.
- Jos laite asetetaan suoraan uunin viereen, energiankulutus voi kasvaa jonkin verran. Se riippuu uunin käyttöajasta ja käytön intensiivisyydestä.
- Sijoita laite aina takaseinä aivan seinää vasten ja käytä tällöin mukana toimitettuja seinävalikkeitä (katso alla oleva kuva).

4.2 Useiden laitteiden sijoittaminen

Laitteet on suunniteltu niin, että ne voidaan asentaa eri tavoin. Jos useita laitteita halutaan asentaa vierekkäin tai päällekkäin, on varmistettava, että seuraavat vaatimukset täyttyvät:

- ☐ Asenna vierekkäin tai päällekkäin vain sellaisia laitteita, jotka on suunniteltu tätä varten.
- ☐ Huomioi ohjeet ja seuraava taulukko.

HUOMIO

Kondenssivedestä johtuva vaurioitumisvaara!



- Älä aseta laitetta suoraan muiden kylmä-/pakastuslaitteiden viereen.

HUOMIO

Vaurioitumisvaara kondenssiveden vuoksi!

- Älä aseta laitetta suoraan muiden kylmä-/pakastuslaitteiden yläpuolelle.

Malli	Asennustapa
kaikki mallit	yksitellen

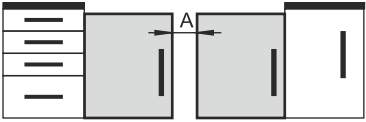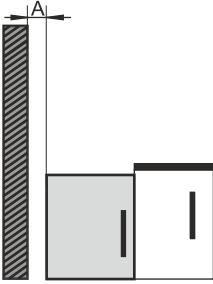Malli	Asennustapa
Mallit, joiden mallinimikkeen alussa on S	Side-by-Side (SBS)
Malli ilman sivuseinän lämmitystä	 Vierekkäin: Aseta niin, että laitteiden välinen etäisyys A on 100 mm. Jos tätä etäisyyttä ei noudateta, laitteiden väliin sivuseiniin muodostuu kondenssivettä.  Ulkoseinässä: Aseta noudattaen etäisyyttä A, kuten vierekkäin asetettaessa. Jos tätä etäisyyttä ei noudateta, laitteen sivuseinään voi muodostua kondenssivettä.

Malli ja sen asennustapa

4.3 Sähkökytkentä



VAROITUS

Palovaara väärän asennuksen vuoksi!

Jos virtajohto tai pistoke koskettaa laitteen takaosaa, laitteen tärinä voi vahingoittaa virtajohtoa tai pistoketta ja aiheuttaa oikosulun.

- Varmista, ettei mikään virtajohto jää puristuksiin laitteen alle, kun asennat laitetta.
- Pystytä laite siten, että se ei kosketa pistotulpaa tai verkkojohtoa.
- Älä kytke mitään laitteita laitteen takana oleviin pistorasioihin.
- Monipistorasioita tai jakelurimoja ja muita elektronisia laitteita (kuten halogeenimuuntajia) **ei saa** sijoittaa laitteiden takaosaan ja käyttää siellä.

4.4 Asennusmitat

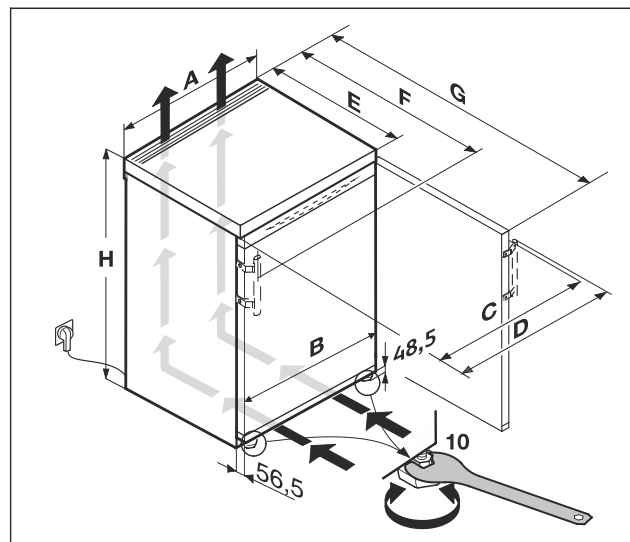


Fig. 7

Mitat kahvan kanssa (mm):

	H	A	B	C	D	E	F	G
R..16..	850	600	597	595	639	607*	648*	1162*

* Oheisilla seinävälikkeillä varustetuissa laitteissa mitta on 35 mm suurempi. (katso 4.8 Seinävälikkeiden asennus)

4.4 Tuuletusvaatimukset

HUOMIO

Vaurioitumisvaara laitteen ylikuumentua riittämättömän ilmanvaihdon vuoksi!

Kompressori voi vaurioitua, jos ilmanvaihto on liian vähäistä.

- Varmista, että ilmanvaihto on riittävää.
- Ota huomioon ilmanvaihdolle asetetut vaatimukset.

Jos laite integroidaan keittön kalusteisiin, tulee seuraavia tuuletusvaatimuksia noudattaa ehdottomasti:

- Periaatteena on, että mitä suurempi on ilmanvaihtoaukon halkaisija, sitä enemmän laite säästää energiaa.

4.5 Liitäntämitat virransyöttöä varten

Virransyötön liitäntä on laitteen takapuolella. Jotta laite voidaan liittää turvallisesti, on varmistettava, että seuraavat vaatimukset täyttyvät:

- ☐ Tarvittavat mitat virransyötön liittämistä varten ovat tiedossa ja niitä noudatetaan. Katso alla oleva taulukko.
- ☐ Liittäminen virransyöttöön tehdään ohjekirjan mukaan. (katso 4.15 Laitteen kytkeminen verkkovirtaan)

4.6 Laitteen kuljetus

Huomioi laitetta kuljetettaessa:

- Kuljeta laite pystyasennossa.
- Kuljeta laite toisen henkilön avustamana.

Ensimmäisen käyttöönoton yhteydessä:

- Kuljeta laitetta pakattuna.

Kun laitetta kuljetetaan ensikäyttöönoton jälkeen (esim. muuton tai puhdistuksen vuoksi):

- Tyhjennä laite.
- Varmista ovi tahatonta avautumista vastaan.

4.7 Laitteen poistaminen pakkauksesta


Jos laite on vaurioitunut, on välittömästi – ennen sen liittämistä – otettava yhteyttä laitteen toimittajaan.

- Tarkasta laite ja pakkaus kuljetusvaurioiden varalta. Käänny välittömästi tavarantoimittajan puoleen, jos havaitset joitakin vaurioita.
- Poista kaikki sellaiset materiaalit laitteen takaa tai sivuilta, jotka voisivat haitata asianmukaista sijoitusta tai ilmanvaihtoa.
- Poista kaikki laitteen suojakalvot. Älä käytä tähän teräväkärkisiä tai -reunaisia esineitä!

4.8 Seinävalikoiden asennus

Seinävalikoiden kanssa laite saavuttaa ilmoitetun energiankulutuksen eikä suuressa ympäristön kosteudessa synny kondenssivettä. Laite on täysin toimintakuntoinen myös ilman seinävalikoita, mutta sen energiankulutus on tällöin hieman suurempi.

Jos käytetään seinävalikoita, laitteen syvyys kasvaa n. 35 mm.

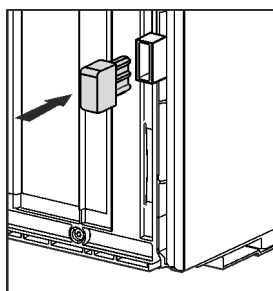

- Laite, jonka mukana toimitetaan seinävalikot: Asenna seinävalikot laitteen takapuolelle alaosaan vasemmalle ja oikealle puolelle.

4.9 Laitteen sijoittaminen



HUOMIO

Painava laite aiheuttaa loukkaantumisvaaran!

- Laite on kuljetettava kahden henkilön toimesta asennuspaikkaan.



VAROITUS

Tulipalovaara oikosulun vuoksi!

- Kun laite asennetaan paikalleen: Älä taivuta virtajohtoa ja varmista, ettei se jää puristuksiin tai vahingoitu muulla tavalla.
- Älä käytä laitetta, jos sen virtajohto on vioittunut.



VAROITUS

Loukkaantumis- ja vaurioitumisvaara, jos laite ei seiso tukevasti!

Laite voi kaatua.

- Kiinnitä laite ohjeiden mukaisesti.



VAROITUS

Palo- ja vaurioitumisvaara!

- Lämpöä luovuttavia laitteita, kuten mikroaaltouunia, leivänpaahdinta, jne. ei saa asettaa laitteen päälle!

Varmista, että seuraavat ehdot täyttyvät:

- Laitetta saa siirtää ainoastaan tyhjänä.
- Asenna laite vain toisen henkilön avustuksella.
- Ota virtajohto pois pakkauksesta.
- Liitä virtajohdon kylmälaiteliitin laitteen takapuolella olevaan laiteliittimeen. Varmista, että kylmälaiteliitin on kiinnitetty tukevasti.
- Ohjaa virtapistoke tarvittaessa narun avulla vapaasti käsiteltävään pistorasiaan.

4.10 Laitteen kohdistus

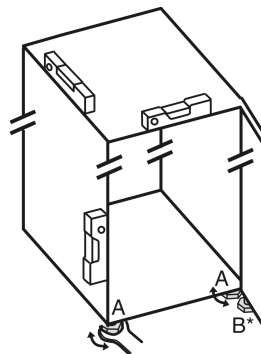


Fig. 8

- Kierrä säätöjalkoja Fig. 8 (A) mukana toimitetulla kiintoavaimella ja vesivaakaa apuna käyttäen ulos, kunnes laite on suunnattu tukevasti vaakatasoon.



HUOMIO

Loukkaantumisen ja vaurioiden vaara laitteen oven kaatumisen ja putoamisen vuoksi!

Kun alemmassa laakerinkannattimessa oleva lisäsäätöjalka ei ole kunnolla lattiaa vasten, ovi saattaa pudota, jolloin laite voi kaatua. Tämä voi aiheuttaa omaisuus- ja henkilövahinkoja.

- Lisäksi laakerijalustassa oleva säätöjalka tulee kiertää ulos ohjeiden mukaan.

- Kierrä laakerijalustassa olevaa säätöjalkaa Fig. 8 (B) mukana toimitetulla kiintoavaimella ulospäin, kunnes se koskettaa lattiaa.

- Kierrä säätöjalkaa Fig. 8 (B) vielä 90°.

- ▷ Laite on suunnattu.

4.11 Sijoittamisen jälkeen

- Irrota suojakalvot rungon ulkopuolilta.
- Irrota suojakalvot koristelistoista.*
- Poista kaikki kuljetusvarmistimet.
- Puhdista laite. (katso 9.3 Laitteen puhdistaminen)
- Kirjoita tyyppi (malli, numero), laitteen nimitys, laite-/sarjanumero, ostopäivä ja myyjän osoite.

4.12 Asennus työtason alapuolelle



VAROITUS

Tulipalovaara oikosulun vuoksi!

- Kun laite työnnetään syvennykseen, virtajohto ei saa puristua, juuttua tai vahingoittua.
- Älä käytä laitetta, jos sen virtajohto on vioittunut.

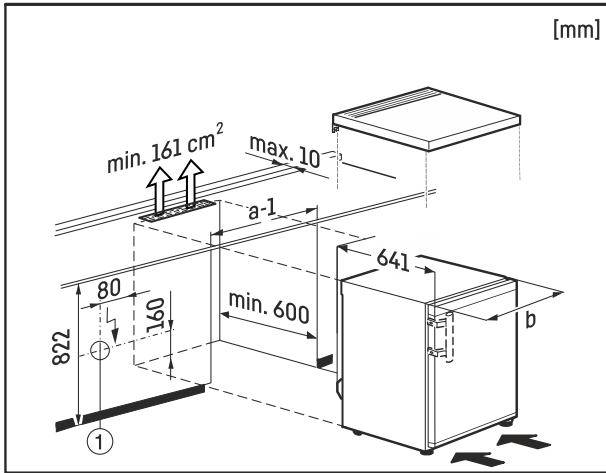


Fig. 9

Korkeintaan 850 mm korkeat pöytälaitteet voidaan asentaa työtason alle. Kun jääkaappi sijoitetaan kiinteän työtason yhteyteen, jääkaapin oma pöytälevy voidaan irrottaa, jolloin laite voidaan työntää työtason alle.

Pistorasian Fig. 9 (1) on tällöin oltava laitteen takasivun ulkopuolella ja siihen on päästävä helposti käsiksi.

Laitteen takapuolisen ilmanvaihdon varmistamiseksi on työtason ilmanvaihtopinta-alan oltava vähintään 161 cm². Kun asennussyvyys on 600 mm, seinäliitännäprofiilin syvyys saa olla korkeintaan 10 mm.

4.12.1 Pöytälevyn poistaminen

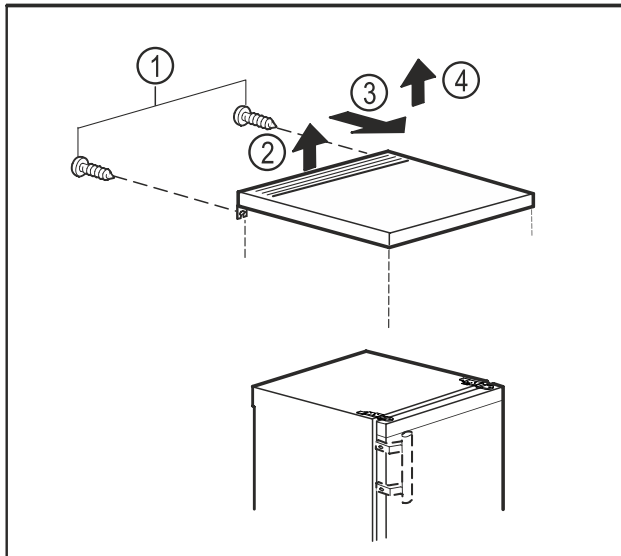


Fig. 10

- Poista takapuolella olevat ruuvit. Fig. 10 (1)
- Nosta pöytälevyä takaa. Fig. 10 (2)
- Työnnä pöytälevyä eteenpäin. Fig. 10 (3)
- Ota pöytälevy ylöspäin pois. Fig. 10 (4)

4.12.2 Pöytälevyn asennus

Pöytälevy voidaan tarvittaessa asentaa uudelleen.

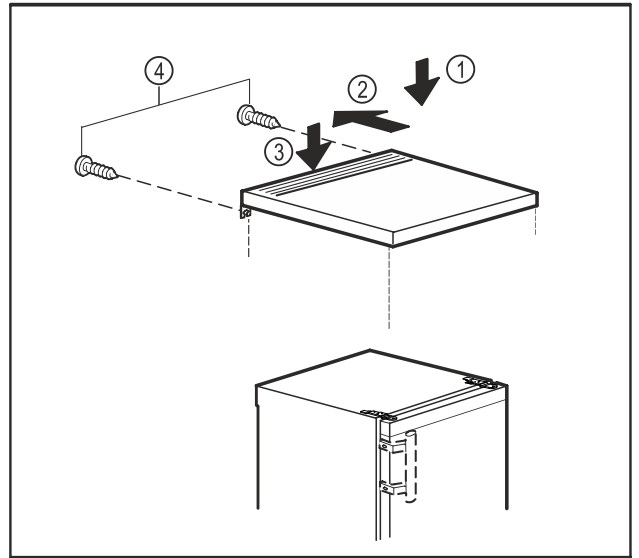


Fig. 11

- Aseta pöytälevy laitteen päälle. Fig. 11 (1)
- Työnnä pöytälevyä taaksepäin. Fig. 11 (2)
- Paina pöytälevyä takaa alaspäin. Fig. 11 (3)
- Kierrä takapuolella olevat ruuvit kiinni. Fig. 11 (4)

4.13 Pakkauksen hävittäminen



VAROITUS

Tukehtumisvaara johtuen pakkausmateriaaleista ja kelmuista!

- Pakkausmateriaali ei kuulu lasten leikkeihin.

Pakkaus on valmistettu kierrätyskelteisistä materiaaleista:

- aaltopahvi/pahvi
- osat polystyrolivaahtomuovia
- kelmut ja pussit polyeteeniä
- vannenauhat polypropyleeniä
- naulattu puukehikko polyeteenilevyllä*

- Pakkausmateriaali on vietävä kunnalliseen jätepisteeseen.

4.14 Ovivasteen vaihtaminen

Työkalu


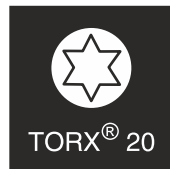


Fig. 12

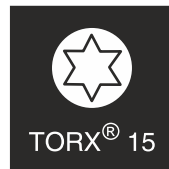

VAROITUS

Putoavan oven aiheuttama loukkaantumisvaara!
Jos laakerikappaleita ei ole ruuvattu paikoilleen riittävän tiukkaan, ovi saattaa pudota. Tämä voi johtaa vakaviin vammoihin. Lisäksi saattaa olla, ettei ovi sulkeudu, eikä laite näin ollen jäähdytä oikein.

- Ruuvaa laakeripukit/laakeripultit kireästi 4 Nm.
- Tarkasta kaikki ruuvit ja kiristä tarvittaessa.

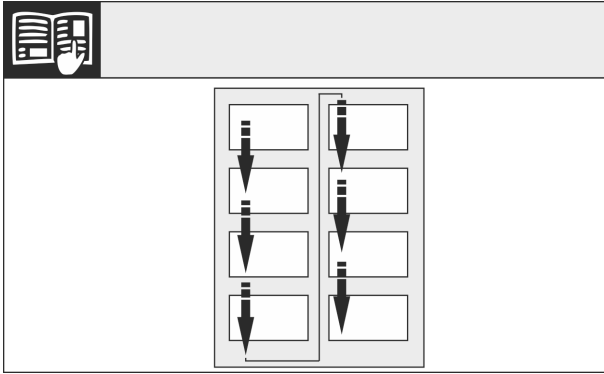


Fig. 13

Huomioi lukusuunta.

4.14.1 Valmistelutoimet

Vihje

- Elintarvikkeet on poistettava ovihyllyköistä ennen oven poistamista, jotta ne eivät putoa ulos.



Fig. 14 *

- Kallista laitetta toisen henkilön avulla taaksepäin.
- Ota välikeosa Fig. 14 (13) ovesta alhaalta vasemmalta.*

4.14.2 Alemman laakeriosan irrottaminen



HUOMIO

Loukkaantumisvaara oven irrotessa!

- Pidä ovesta tukevasti kiinni.
- Aseta ovi varovasti sivuun.

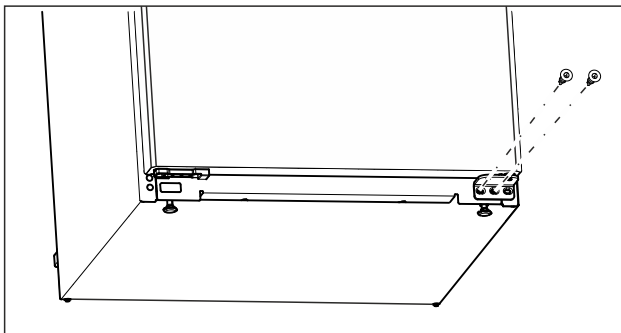


Fig. 15

- Kierrä alemmassa laakerijalustassa keskimäinen ruuvi ulos Torx 20 -ruuvimeisselillä. (katso Fig. 15)

- Kierrä alemmassa laakerijalustassa sisempi ruuvi ulos Torx 20 -ruuvimeisselillä. (katso Fig. 15)
- Aseta ruuvit sivulle.

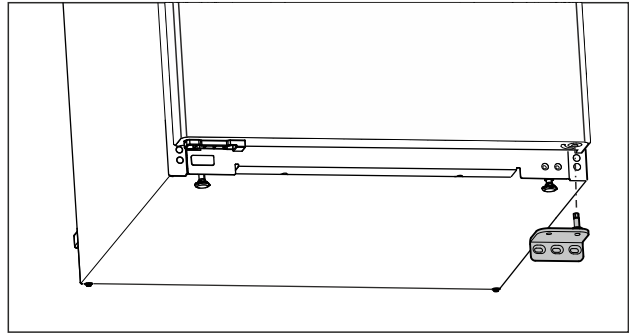


Fig. 16

- Ota laakerijalusta alaspäin pois. (katso Fig. 16)
- Aseta laakerijalusta sivulle.

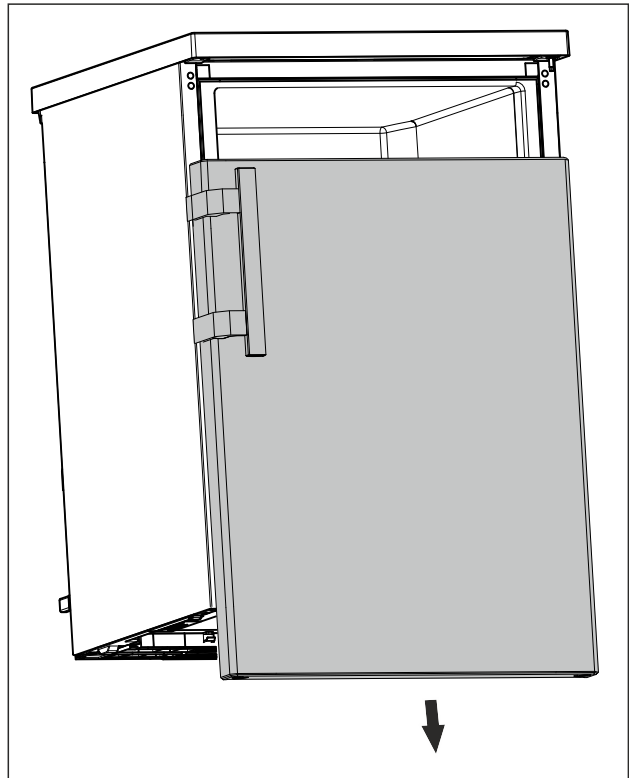


Fig. 17

- Ota ovi alaspäin pois. (katso Fig. 17)
- Laske ovi alas.

4.14.3 Oven valmisteleminen

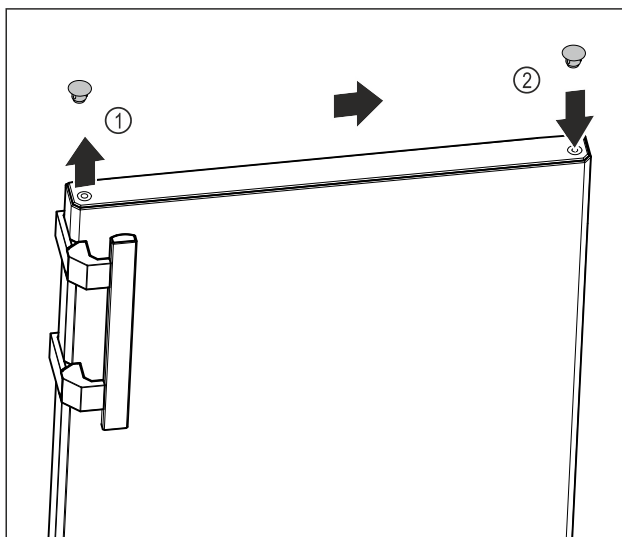


Fig. 18

- Nosta oven yläosan peitetulpat Fig. 18 (1) varovaisesti uraruuvimeisselillä.
- Aseta peitetulpat vastapäiselle puolelle. Fig. 18 (2)

4.14.4 Kahvan uudelleen asettaminen

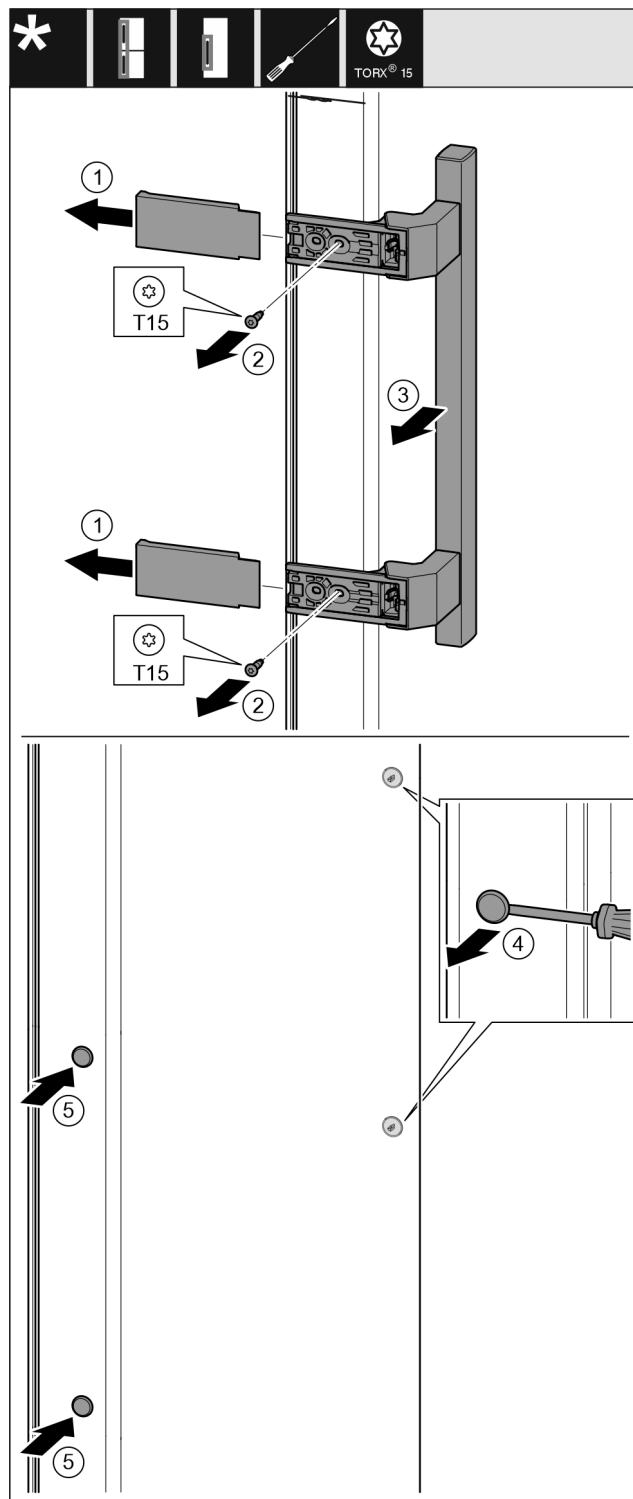


Fig. 19

- Vedä suojus irti. Fig. 19 (1)
- Kierrä ruuvit ulos Torx 15 -ruuvimeisselillä. Fig. 19 (2)
- Ota kahva pois. Fig. 19 (3)
- Nosta sivulla olevia tulppia varovaisesti uraruuvimeisselillä ja vedä irti. Fig. 19 (4)
- Aseta tulpat uudelleen toiselle puolelle. Fig. 19 (5)

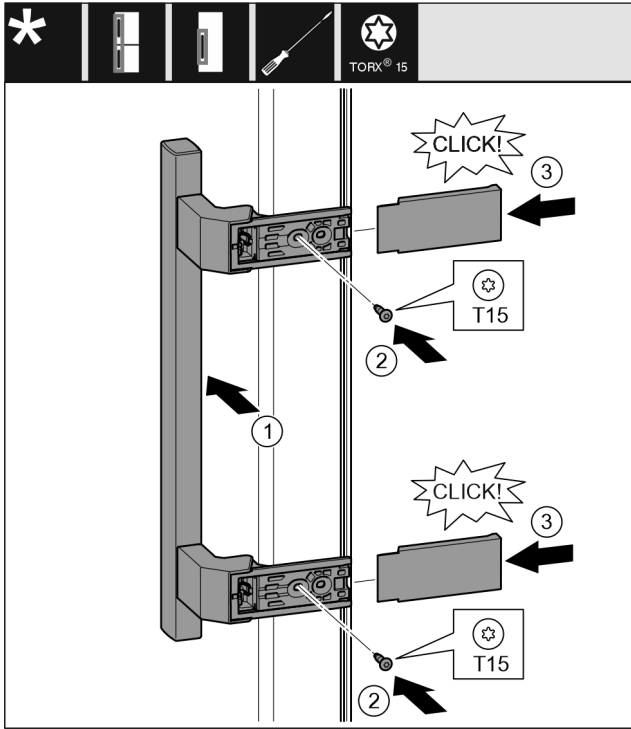


Fig. 20

- Aseta kahva vastapäiselle puolelle. Fig. 20 (1)
- ▷ Ruuvinaukkojen on oltava tarkasti päällekkäin.
- Kierrä ruuvit kiinni T15-ruuvimeisselillä. Fig. 20 (2)
- Aseta suojukset sivulle ja työnnä paikalleen. Fig. 20 (3)
- ▷ Varmista, että osat kiinnittyvät kunnolla paikalleen.

4.14.5 Alemman laakeriosan uudelleen asettaminen

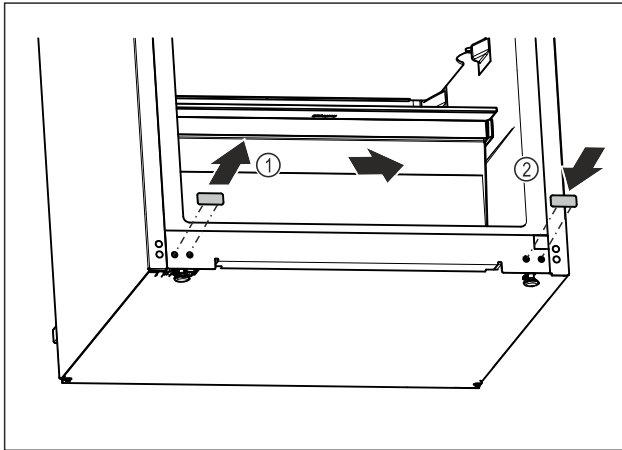


Fig. 21

- Nosta laitteen alaosassa olevia peitetulppia varovaisesti uraruuvimeisselillä.
- Vedä peitetulpat irti. Fig. 21 (1)
- Aseta peitetulpat vastapäiselle puolelle. Fig. 21 (2)

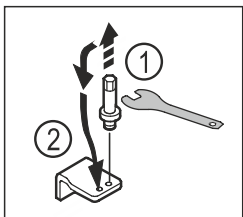


Fig. 22

- Kierrä alemman laakerijalustan pultit ulos SW5-ulkokuusioavaimella. Fig. 22 (1)
- Aseta pultit vastapäiselle puolelle. Fig. 22 (2)

- Kierrä pultit kiinni SW5-ulkokuusioavaimella.

4.14.6 Ylemmän laakeriosan uudelleen asettaminen

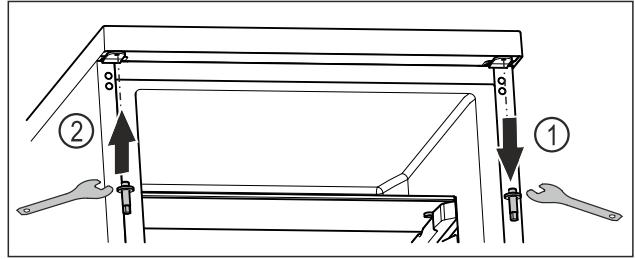


Fig. 23

- Kierrä ylemmät pultit ulos ulokuusioavaimella. Fig. 23 (1)
- Kierrä pultit ulokuusioavaimella kiinni vastapäiselle puolelle. Fig. 23 (2)

4.14.7 Oven asennus



VAROITUS

Putoavan oven aiheuttama loukkaantumisvaara!

Jos laakerikappaleita ei ole ruuvattu paikoilleen riittävän tiukkaan, ovi saattaa pudota. Tämä voi johtaa vakaviin vammoihin. Lisäksi saattaa olla, ettei ovi sulkeudu, eikä laite näin ollen jäähtyä oikein.

- Ruuvaa laakeripukit kiinni 4 Nm kiristysmomentilla.
- Tarkasta kaikki ruuvit ja kiristä tarvittaessa.

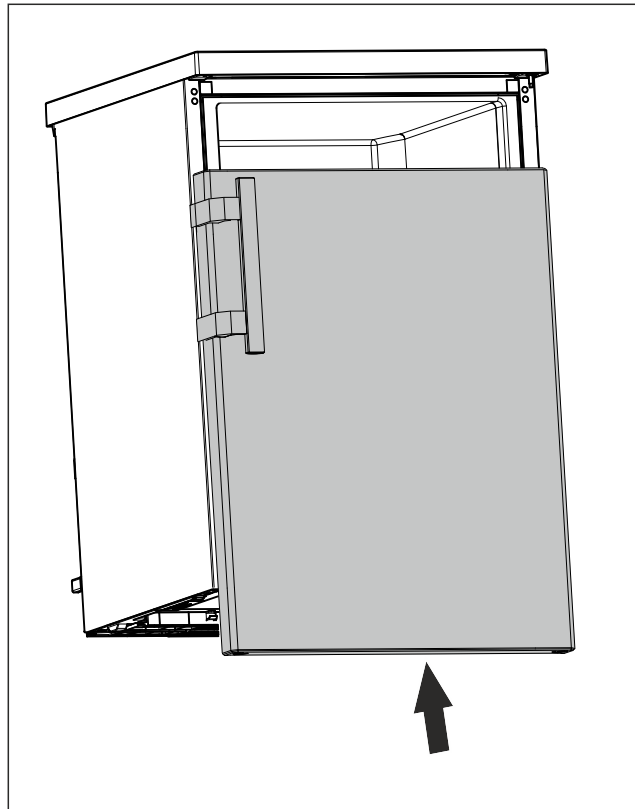


Fig. 24

- Työnnä ovi suljettuna ylemmän pulttiin. (katso Fig. 24)

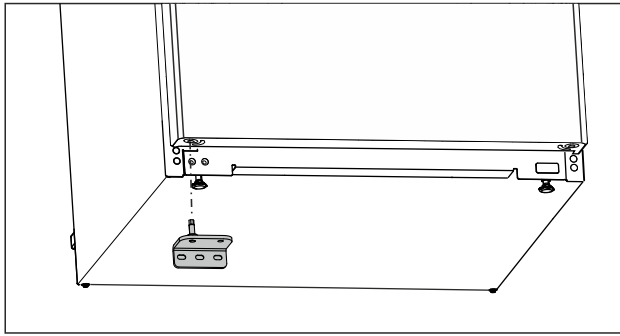


Fig. 25

- Aseta alempi laakerijalusta vastapäiselle puolelle. (katso Fig. 25)

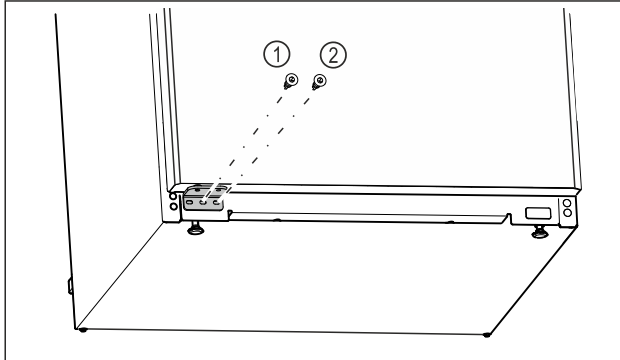


Fig. 26

- Kierrä laakerijalustan Fig. 26 (1) keskimäinen ruuvi kiinni Torx 20 -ruuvimeisselillä.
- Kierrä laakerijalustan Fig. 26 (2) sisempi ruuvi kiinni Torx 20 -ruuvimeisselillä.
- Tarkasta ovi.
- Oven käsisyys on vaihdettu.

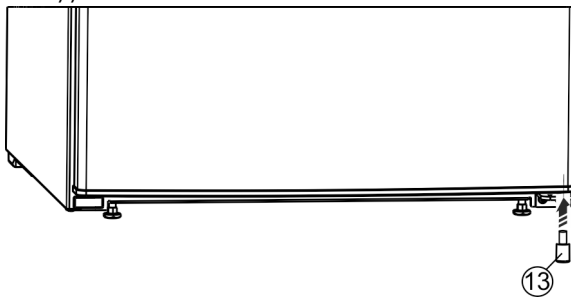


Fig. 27*

- Aseta välikeosa Fig. 27 (13) takaisin ovenn alus oikealle, koska se on tärkeä osa laitteen vakavuudelle.*

4.15 Laitteen kytkeminen verkkovirtaan



VAROITUS

Vaurioituneesta laitteesta tai vaurioituneesta verkkoliitännä-johdosta aiheutuva sähköiskun ja loukkaantumisen vaara! Hengenvaara ja viiltovaava. Jos laite tai verkkoliitännä-johdot on vaurioitunut kuljetuksen aikana, voit saada hengenvaarallisen sähköiskun. Voit myös saada viiltovaavaa laitteen kotelo vaurioituneesta osasta.

- Tarkasta laite ja verkkoliitännä-johdot kuljetuksen jälkeen vaurioiden varalta.
- Älä missään tapauksessa ota laitetta käyttöön, jos laite tai verkkoliitännä-johdot on vaurioitunut.
- Ota yhteys asiakaspalveluun.

Kytke laite verkkovirtaan erikseen toimitettavalla verkkokaapelilla. Verkkokaapelin toisessa päässä on IEC-pistorasia ja toisessa päässä verkkopistoke.

Varmista, että seuraavat edellytykset täyttyvät:

- Laite ja verkkokaapeli ovat ehjiä.
- Laite on asennettu määräysten mukaisesti. (katso 4.8 Seinävälikkeiden asennus)
- Sähköliitännä koskevat vaatimukset täyttyvät. (katso 4 Asennusolosuhteet)
- Säädösten mukaiset liitännämitat ovat tiedossa ja niitä noudatetaan. (katso 4.5 Liitännämitat virransyöttöä varten)
- Verkkojännite ja -taajuus vastaavat tyyppikilvessä olevia tietoja.
- Pistorasia on maadoitettu määräysten mukaisesti ja varmistettu sähköisesti.
- Sulakkeen laukaisuvirta on 10-16 A.
- Pistorasia on helposti käsiteltävissä eikä se ole laitteen takana. (katso 4.5 Liitännämitat virransyöttöä varten)

HUOMIO

Vaurioitumisvaara virheellisen käytön johdosta! Laitteen sähkökomponenttien vaurioituminen.

- Käytä ainoastaan mukana tulevaa verkkoliitännä-johdot.




VAROITUS

Palovaara virheellisen liittämisen johdosta!

Palovammat.

Laitteen vauriot.

- Älä käytä jatkojohtoa.
- Älä käytä jakelulistoja.

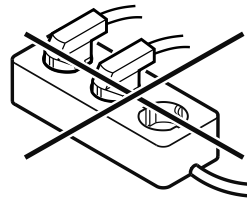

HUOMIO

Vaurioitumisvaara virheellisen liittämisen johdosta!

Laitteen vauriot.

- Laitetta ei saa liittää erilliseen jännitteenmuuntimeen, kuten aurinkosähköjärjestelmään tai bensiinigeneraattoriin.

- Liitä virtajohdon virtapistoke virtalähteeseen. Varmista, että virtapistoke on liitetty tukevasti pistorasiaan.
- Laite on liitetty. Katso ensikäyttöönottoa koskevat tiedot seuraavasta luvusta tai käyttöohjeesta.

4.16 Laitteen kytkeminen päälle (ensimmäinen käyttöönotto)

Varmista, että seuraavat edellytykset täyttyvät:

- Laite on asetettu paikalleen ja sen liitännät on tehty asennusohjeiden mukaisesti.
- Kaikki liimanauhat, liima- ja suojakalvot sekä kuljetusvarmistimet on poistettu laitteen sisä- ja ulkopuolelta.
- Kaikki mainoskyltit on poistettu vetolaatikoista.
- Näytön toimintatapa tunnetaan. (katso 3 Näytön toimintatapa)

Laitteen kytkeminen päälle:

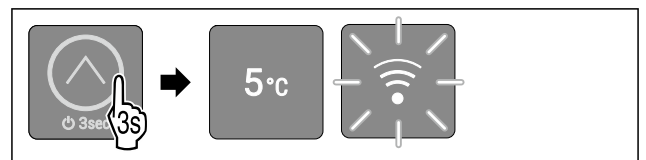


Fig. 28

- Kosketa kosketuspainiketta kuvan mukaisesti 3 sekunnin ajan, kunnes kuuluu vahvistusääni.
- Laite on kytketty päälle.
- Sisävalo on aktivoitu.
- LED 3 palaa: Lämpötila on asetettu tehtaalla 5 °C -asteeseen.
- Laite jäähtyy tehtaalla asetettuun tavoitelämpötilaan.
- WLAN-LED vilkkuu: WLAN-tukiasema on 30 minuutin ajan avattuna. (katso WLAN-yhteyden muodostaminen)

Laite käynnistyy esittelytilassa:

Kun laite käynnistyy esittelytilassa:

- Ota esittelytila pois käytöstä. (katso Esittelytilan poistaminen toiminnasta)

Näyttö siirtyy lepotilaan:

Kun näyttö siirtyy lepotilaan:

- Kosketa kosketuspainiketta lyhyesti. (katso 3.2.1 Näytön lepotila)

Lisätietoja:

- Ota SmartDevice käyttöön. (katso 1.3 SmartDevice) ja (katso WLAN)

Vihje

Valmistaja suosittelee:

- Elintarvikkeiden sijoittaminen kaappiin: Odota noin 6 tuntia, jotta laite ehtii saavuttaa säädetyn lämpötilan.
- Sijoita **pakasteet** laitteeseen, kun lämpötila on -18 °C tai kylmempi.*
- Noudata säilytysohjeita. (katso 5.1 Säilytystä koskevia ohjeita)

Vihje

Voit hankkia lisävarusteet Liebherr-Hausgeräte-kaupasta osoitteesta home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html.

5 Säilytys

5.1 Säilytystä koskevia ohjeita



VAROITUS

Palovaara

- Älä käytä sähkölaitteita laitteen elintarvikealueella, mikäli valmistaja ei ole niitä suositellut.

Vihje

Energiankulutus kasvaa, ja jäähdystysteho heikkenee, jos tuuletus ei ole riittävä.

- Pidä ilma-aukot aina vapaina.

Noudata seuraavia säilytysohjeita:

- Pakastelokero: Pakkaa elintarvikkeet hyvin.*
- Pakkaa ympäristön hajuille tai mauille herkät tai helposti hajua ja makua luovuttavat elintarvikkeet suljettuihin astioihin tai peitä ne.
- Pakkaa raaka liha ja raaka kala puhtaisiin, suljettuihin säiliöihin. Tämä estää lihaa tai kalaa koskemasta tai tippumasta muiden ruokien päälle.
- Säilytä nesteet suljetuissa säiliöissä.
- Säilytä elintarvikkeet väljästi, jotta ilma pääsee kiertämään.
- Säilytä elintarvikkeita pakkauksen ohjeiden mukaisesti.
- Noudata aina pakkauksessa ilmoitettua parasta ennen -päivämäärää.

Vihje

Näiden ohjeiden noudattamatta jättäminen voi johtaa elintarvikkeiden pilaantumiseen.

5.2 Jääkaappiosa

Laitteen ilmankierto luo eri lämpötilavyöhykkeitä. Löydät eri lämpötilavyöhykkeet laitteen ja varusteiden yleiskuvasta. (katso 1.2 Laitteen ja varusteiden yleiskuva)

5.2.1 Elintarvikkeiden järjestäminen

- Yläosa ja ovi: Aseta tänne voi, juusto, säilykkeet ja tuubit säilöön.
- Kylmin lämpötilavyöhyke: Aseta tänne helposti pilaantuvat elintarvikkeet, kuten valmisruoat, liha- ja makkara-tuotteet, säilöön.
- Alin hylly: Aseta tänne raaka liha tai raaka kala säilöön.

5.3 EasyFresh

EasyFresh-lokero soveltuu pakkaamattomille elintarvikkeille, kuten hedelmille ja kasviksille.

Lokeron ilmankosteus riippuu jäähdystettävien tuotteiden kosteuspitoisuudesta ja avaamistiheydestä. Ilmankosteutta voidaan säätää.

5.3.1 Elintarvikkeiden järjestäminen

- Aseta pakkaamattomat hedelmät ja kasvikset säilöön. Kun ilmankosteus on liian korkea:
- Säädä ilmankosteutta.

5.4 ****-pakastelokero*

Säilytysilmasto on tällöin -18 °C sekä kuiva ja jäinen. Jäinen säilytysilmasto soveltuu pakastettujen elintarvikkeiden ja pakasteiden säilyttämiseen useita kuukausia, jääpalojen valmistamiseen tai tuoreiden elintarvikkeiden pakastamiseen.

Pakastinlokero ilman lämpötila lämpömittarilla tai muilla mittalaitteilla mitattuna voi vaihdella. Lämpötilavaihtelut ovat suurempia puolitäydessä tai tyhjässä pakastelokerossa ja on mahdollista saavuttaa yli -18 °C lämpötiloja.

5.4.1 Elintarvikkeiden pakastaminen

Voit pakastaa enintään niin paljon tuoreita elintarvikkeita 24 tunnin sisällä kuin tyyppikilven (katso 10.5 Tyyppikilpi) kohdassa "Pakastuskapasiteetti ... kg/24h".

Ruoka pakastuu nopeasti ytimeen asti, kun noudatat seuraavia määriä pakkausta kohti:

- Hedelmät ja vihannekset enintään 1 kg
- Liha enintään 2,5 kg

Elintarvikkeiden järjestäminen



HUOMIO

Lasinsirpaleista johtuva loukkaantumisvaara! Juomapullot ja -tölkit voivat jäätyessään pokahtaa rikki. Tämä koskee erityisesti hiilihappopitoisia juomia.

- Älä pakasta juomia sisältäviä pulloja ja tölkejä!

- Aseta pakatut elintarvikkeet pakastelokeron keskelle.

Elintarvikkeiden sulatus



VAROITUS

Ruokamyrkytyksen vaara!

- Älä pakasta sulaneita elintarvikkeita uudelleen.
- Valmista sulaneet elintarvikkeet mahdollisimman nopeasti.

Energian säästäminen

Voit sulattaa elintarvikkeita monella eri tapaa:

- Jääkaappiosassa
- Mikroaaltouunissa
- Uunissa/kiertoilmauunissa
- Huoneenlämmössä

► Ota ulos vain tarvittava määrä ruokaa.

5.5 Varastointiajat

Ilmoitetut varastointiajat ovat ohjearvoja.

Elintarvikkeissa, joissa on ilmoitettu vähimmäissäilyvyysaika, on aina noudatettava pakkauksessa ilmoitettua päivämäärää.

5.5.1 Viileäosasto

Pakkauksessa ilmoitettua vähimmäissäilyvyysaika on pidettävä määrävänä.

5.5.2 Pakastelokero*

Eri elintarvikkeiden säilytysaika koskevat ohjearvot		
Jäätelö	lämpötilan ollessa -18 °C	2-6 kuukautta
Makkara, kinkku	lämpötilan ollessa -18 °C	2-3 kuukautta
Leipä, leivonnaiset	lämpötilan ollessa -18 °C	2-6 kuukautta
Riista, porsaanliha	lämpötilan ollessa -18 °C	6-9 kuukautta
Kala, rasvainen	lämpötilan ollessa -18 °C	2-6 kuukautta
Kala, vähärasvainen	lämpötilan ollessa -18 °C	6-8 kuukautta
Juusto	lämpötilan ollessa -18 °C	2-6 kuukautta
Linnunliha, nauta	lämpötilan ollessa -18 °C	6-12 kuukautta
Kasvikset, hedelmät	lämpötilan ollessa -18 °C	6-12 kuukautta

6 Energian säästäminen

- Huolehdi aina hyvästä tuuletuksesta ja ilmanvaihdesta. Älä peitä ilmaaukkoja ja -ritilöitä.
- Laitetta ei saa asettaa alttiiksi suoralle auringonvalolle eikä lämmittimen tai vastaavan viereen.
- Jos laite asetetaan suoraan uunin viereen, energiankulutus voi kasvaa jonkin verran. Se riippuu uunin käyttäjästä ja käytön intensiivisyydestä.
- Energiankulutus riippuu sijoittelupaikan olosuhteista, kuten esim. ympäristön lämpötilasta (katso 1.4 Laitteen käyttöalue) . Lämpimämmässä ympäristön lämpötilassa energiankulutus saattaa lisääntyä.
- Laitteen ovi tulee avata aina mahdollisimman lyhytaikaisesti.

- Mitä alhaisemmaksi lämpötila säädetään, sitä suurempi on laitteen energiankulutus.
- Elintarvikkeet tulee järjestää lajiteltuina: home.liebherr.com/food.
- Säilytä kaikki elintarvikkeet hyvin pakattuna ja peitettynä. Huurtuminen estyy.
- Elintarvikkeita tulee ottaa ulos kylmälaitteesta vain niin pitkäksi aikaa kuin on välttämätöntä, jotteivät ne lämpene liaksi.
- Lämpimien ruokien asetus jääkaappiin: Anna ruuan ensin jäähtyä huonelämpötilaan.
- Pakasteiden tulee antaa sulaa viileäosastossa.*
- Jos laitteeseen on muodostunut paksu huurerekerros: suorita laitteen sulatus.*
- Tyhjennä viileäosasto ja sammuta laite pitkien lomakausien ajaksi.

Pölykerrokset lisäävät energiankulutusta.

- Puhdista kylmälaitteesta ja sen lämmönvaihtimen metalliritilästä laitteen takapuolelta pöly kerran vuodessa.



7 Käyttö

7.1 Käyttö- ja hallintalaitteet

Näyttö mahdollistaa nopean yleiskatsauksen vallitsevaan laitteen tilaan, lämpötila-asetukseen, toimintojen tilaan ja ilmoituksiin.

Laitetta käytetään kosketuspainikkeen avulla.

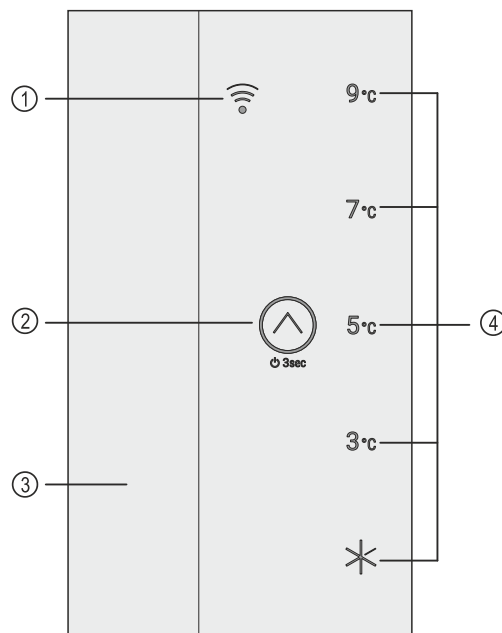


Fig. 29 Käyttö- ja hallintalaitteet

- | | |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| (1) WLAN-LED | (3) Sisävalo |
| (2) Kosketuspainike (käyttölaite) | (4) Lämpötilan näyttö/tilanäyttö |

7.1.1 Lämpötilan näyttö/tilanäyttö

Lämpötilan näyttö/tilanäyttö koostuu viidestä LEDistä:

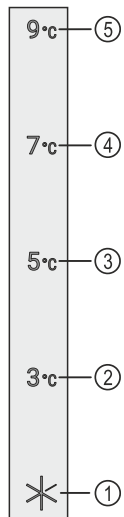


Fig. 30 Lämpötilan näyttö/tilanäyttö

- (1) LED 1 (4) LED 4
(2) LED 2 (5) LED 5
(3) LED 3

LEDit kuvaavat päävalikossa lämpötila-asetuksia (katso 3.2.1 Päävalikko) ja alavalikossa toimintoja (katso 3.2.2 Alavalikko).

7.1.2 LED-toiminnot

Laitteen tila voidaan tunnistaa LEDien palamisen tai vilkkumisen avulla:

LED-toiminnot (esimerkkikuva)	Kuvaus
	LED ei pala: LEDiä ei ole valittu. Toiminto ei ole aktiivinen.
	LED palaa: LED on valittu tai toiminto on aktiivinen.
	Useita LEDejä vilkkuu samanaikaisesti: On esiintynyt virhe. (katso 7.3 Ilmoitukset)
	WLAN-LED vilkkuu: WLAN-tukiasema on avattu tai WLAN-yhteys muodostetaan.

LED-toiminnot

7.1.3 Akustiset signaalit

Akustinen signaali kuuluu seuraavissa tapauksissa:

Akustinen signaali	Kuvaus
Vahvistusääni	Kuuluu, kun kosketuspainiketta kosketaan.
Hälytysääni	Kuuluu, kun tapahtuu virhe. (katso 7.3 Ilmoitukset)

Akustinen signaali	Kuvaus
Virheääni	Kuuluu, kun kosketuspainiketta kosketaan, mutta toimenpiteiden suorittaminen ei ole mahdollista.

7.2 Laitteen toiminnot

7.2.1 Ohjeita laitteen toimintoihin

Laitteen toiminnot on asetettu tehtaalla siten, että laite on täysin toimintakykyinen.

Ennen kuin muutat, aktivoit tai deaktivoit laitteen toimintoja, varmista, että seuraavat vaatimukset täyttyvät:

- ☐ Olet lukenut ja ymmärtänyt kuvaukset näytön toiminnasta. (katso 3 Näytön toimintatapa)
- ☐ Olet perehtynyt laitteesi käyttö- ja näyttöelementteihin. (katso 7.1 Käyttö- ja hallintalaitteet)



Laitteen kytkeminen pois ja päälle

Tällä toiminnolla koko laite voidaan kytkeä pois ja päälle.

Laitteen pois päältä kytkeminen

Jos laite kytketään pois päältä, aiemmin määritetyt asetukset säilyvät.

Varmista, että seuraavat edellytykset täyttyvät:

- ☐ Käsittelyohjeet (katso 11 Poistaminen käytöstä) on suoritettu.
- ☐ Olet päävalikossa. (katso 3.2.2 Alavalikosta poistuminen)

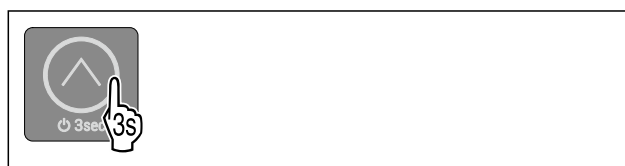


Fig. 31

- Suorita käsittelyvaiheet kuvan mukaisesti, kunnes vahvistusääni kuuluu.
- ▷ Näytön LEDit eivät enää pala.
- ▷ Sisävalo on kytketty pois päältä.
- ▷ Laite on kytketty pois päältä.

Laitteen päälle kytkeminen

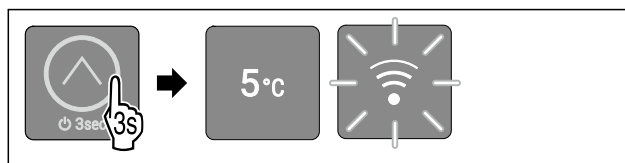


Fig. 32 Esimerkkikuva aiemmin asetetun lämpötilan mukaan

- Suorita käsittelyvaiheet kuvan mukaisesti, kunnes vahvistusääni kuuluu.
- ▷ Laite on kytketty päälle.
- ▷ Sisävalo on aktivoitu.
- ▷ Ensimmäisen käyttöönoton yhteydessä: Lämpötila on asetettu tehtaalla 5 °C -asteeseen.
- ▷ Kun laite on ollut jo käytössä: Aiemmin säädetty lämpötila asetetaan.
- ▷ Laite jäähtyy asetettuun tavoitelämpötilaan.
- ▷ Ensimmäisessä käyttöönotossa tai kun laite ei ole aiemmin ollut yhdistettynä WLAN-verkkoon: WLAN-tukiasema on 30 minuutin ajan avattuna. (katso WLAN-yhteyden muodostaminen)

Käyttö

- ▷ Kun laite on ollut aiemmin yhdistettynä WLAN-verkkoon: Laite muodostaa automaattisesti yhteyden WLAN-verkkoon.

5 °C

Lämpötila

Käytä tätä toimintoa lämpötilan asettamiseen.

Lämpötila riippuu seuraavista tekijöistä:

- Kuinka usein ovi avataan
- Oven aukioloaika
- Sijoiuspaikan huonelämpötila
- Elintarvikkeiden laji, lämpötila ja määrä

Suositeltu asetus: 5 °C

Lämpötilan säätö

Toiminto sijaitsee päävalikossa LEDien 2-5 kohdalla.

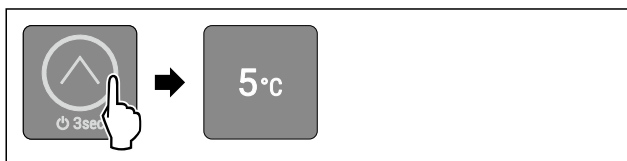


Fig. 33 Esimerkkikuva

- ▶ Kosketa kosketuspainiketta lyhyesti kuvan mukaisesti niin monta kertaa, että haluttu lämpötila palaa.
- ▷ Lämpötila on asetettu.
- ▷ Laite jäähtyy asetettuun tavoitelämpötilaan.



SuperCool

Tällä toiminnolla SuperCool aktivoidaan tai poistetaan käytöstä. Jos SuperCool aktivoidaan, laite lisää jäähdytystehoa. Näin saavutetaan alemmat jäähdytyslämpötilat. SuperCool voidaan aktivoida, kun halutaan mahdollisimman nopeasti viilentää suuria määriä elintarvikkeita.

Jos SuperCool aktivoidaan, myös ****-pakastelokerossa saavutetaan alhaisemmat lämpötilat. SuperCool voidaan aktivoida, kun elintarvikkeita halutaan pakastaa ****-pakastelokerossa.*

SuperCool-toiminnon aktivointi

Toiminto sijaitsee päävalikossa LED 1:n kohdalla.

Toiminnon aktivoinnin ajankohta:

- Jos jääkaapissa halutaan säilyttää tuoreita elintarvikkeita: Aktivoi toiminto tuotteita asetettaessa.
- Jos ****-pakastelokerossa halutaan säilyttää tuoreita elintarvikkeita: Aktivoi toiminto tuotteita asetettaessa.*

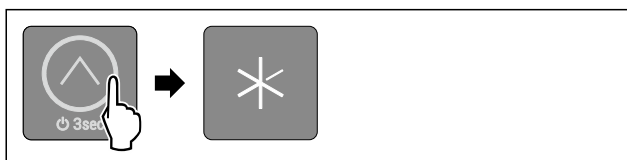


Fig. 34

- ▶ Kosketa kosketuspainiketta lyhyesti kuvan mukaisesti niin monta kertaa, että LED 1 syttyy.
- ▷ LED 1 palaa: SuperCool on aktivoitu.
- ▷ Laite jäähtyy tavoitelämpötilaan.

SuperCool-toiminnon poistaminen käytöstä

Laitteet, joissa on ****-pakastelokero: SuperCool kytkeytyy 56 - 72 tunnin kuluttua automaattisesti pois päältä.*

Laitteet, joissa ei ole ****-pakastelokeroa: SuperCool otetaan 18 tunnin kuluttua automaattisesti pois toiminnasta.*

SuperCool voidaan kuitenkin milloin tahansa poistaa käytöstä manuaalisesti säätämällä lämpötilaa:

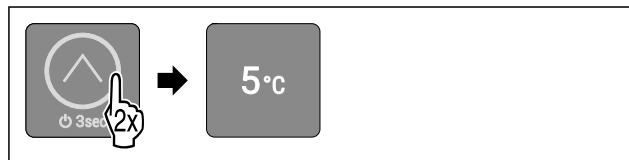


Fig. 35 Esimerkkikuva

- ▶ Kosketa kosketuspainiketta lyhyesti kuvan mukaisesti niin monta kertaa, että haluttu lämpötila palaa.
- ▷ Lämpötila on asetettu ja SuperCool on kytkeytynyt pois päältä.
- ▷ Laite jatkaa toimintaa normaalikäytössä.
- ▷ Laite jäähtyy asetettuun tavoitelämpötilaan.



SabbathMode

Tällä toiminnolla SabbathMode aktivoidaan tai poistetaan käytöstä. Jos tämä toiminto aktivoidaan, joitain elektronisia toimintoja kytetään pois päältä. Näin laite täyttää juutalaisten pyhäpäiviä, kuten esim. sapattia, koskevat uskonnolliset vaatimukset ja laite täyttää STAR-K Kosher -sertifiikaatin vaatimukset.

Laitteen tila SabbathMode-toiminnon ollessa aktivoituna
LEDit 1-5 palavat.
Kaikki näytön toiminnot lukuun ottamatta SabbathMode-toiminnon poistaminen käytöstä ovat estettyinä.
Aktiiviset toiminnot pysyvät aktiivisina.
Sisävalo on pois toiminnasta.
Ilmoituksia ei näytetä.
Ovihälytystä ei anneta.
Jos tapahtuu sähkökatkos, laite palaa takaisin SabbathMode-tilaan.
WLAN-yhteys on katkaistu.

Laitteen tila

Vihje

Tämä laite on "Institute for Science and Halacha" -instituutin sertifioima. (www.machonhalacha.co.il)

Luettelo STAR-K-sertifioiduista laitteista on nähtävissä verkkosivustolla www.star-k.org/appliances.

SabbathMode-toiminnon aktivointi



VAROITUS

Pilaantuneet elintarvikkeet ovat terveysriski!

Jos SabbathMode on aktivoitu, ja sen aikana tulee sähkökatkos, ei näytölle tule ilmoitusta sähkökatkoksesta. Sähkökatkoksen jälkeen laite toimii edelleen SabbathMode-tilassa. Sähkökatkos voi aiheuttaa elintarvikkeiden pilaantumisen, joka taas voi aiheuttaa ruokamyrkytyksen.

Sähkökatkoksen jälkeen:

- ▶ Älä käytä sulamaan päässeitä pakastettuja elintarvikkeita.

Toiminto sijaitsee alavalikossa LED 2:n kohdalla.

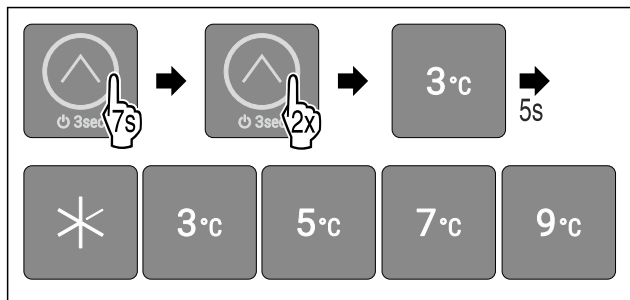


Fig. 36

- Suorita käsittelyvaiheet kuvan mukaisesti.
- ▷ LED 2 palaa.
- ▷ SabbathMode aktivoituu, kun 5 sekuntiin ei ole tehty mitään toimenpiteitä. LEDit 1-5 palavat.

SabbathMode-toiminnon poistaminen käytöstä

SabbathMode otetaan 80 tunnin kuluttua automaattisesti pois toiminnasta. SabbathMode voidaan kuitenkin milloin tahansa poistaa käytöstä manuaalisesti:

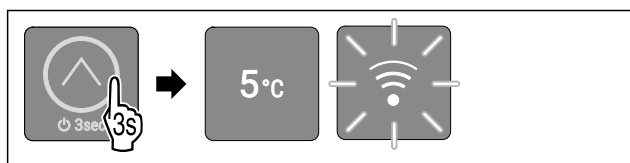


Fig. 37 Esimerkkikuva aiemmin asetetun lämpötilan mukaan

- Suorita käsittelyvaiheet kuvan mukaisesti, kunnes vahvistusääni kuuluu.
- ▷ SabbathMode on pois käytöstä.
- ▷ Sisävalo on aktivoitu.
- ▷ Laite jatkaa toimintaa normaalikäytössä. Aiemmin asetetun lämpötilan LED palaa.
- ▷ Kun laite on ollut aiemmin yhdistettynä WLAN-verkkoon: Laite muodostaa automaattisesti yhteyden WLAN-verkkoon.
- ▷ Olet päävalikossa.

Syötön lukitus

Tällä toiminnolla aktivoidaan syötön lukitus tai poistetaan se käytöstä. Syötön lukituksen avulla estetään laitteen tahaton käyttö esim. lasten toimesta.

Käyttö:

- Vältä toimintojen tahatonta muuttamista.
- Vältä laitteen tahatonta pois kytkemistä.
- Vältä tahatonta lämpötilan säätämistä.

Syötön lukituksen aktivointi

Toiminto sijaitsee alavalikossa LED 1:n kohdalla.

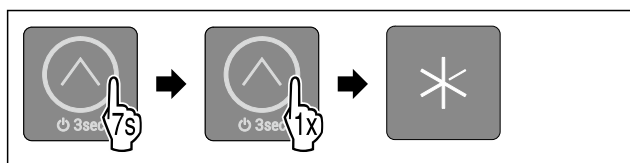


Fig. 38

- Suorita käsittelyvaiheet kuvan mukaisesti.
- ▷ LED 1 palaa.
- ▷ Syötön lukitus aktivoituu, kun 5 sekuntiin ei ole tehty mitään toimenpiteitä.

Syötön lukituksen poistaminen käytöstä



Fig. 39

- Suorita käsittelyvaiheet kuvan mukaisesti, kunnes vahvistusääni kuuluu.
- ▷ Syötön lukitus on poistettu käytöstä.
- ▷ Olet päävalikossa.

WLAN

Tämän toiminnon avulla voit yhdistää laitteen WLAN-verkkoon. Voit sitten käyttää sitä mobiililaitteella SmartDevice-sovelluksen kautta. Tällä toiminnolla voit myös katkaista WLAN-yhteyden tai nollata sen.

Lisätietoja SmartDevice-sovelluksesta: (katso 1.3 SmartDevice)

Vihje

SmartDevice-toiminto ei ole käytettävissä seuraavissa maissa: Venäjä, Valkovenäjä, Kazakstan.

WLAN-yhteyden muodostaminen

Jotta laite voidaan yhdistää WLAN-verkkoon, laitteen WLAN-tukiaseman on oltava avattuna. Laitetta ensimmäistä kertaa käyttöön otettaessa WLAN-tukiasema avataan kytkemällä laite päälle. Jos laitetta on jo käytetty WLAN-yhteydellä, WLAN-tukiasema avataan kytkemällä laite pois ja uudelleen päälle.

Varmista, että seuraavat edellytykset täyttyvät:

- ☐ SmartDevice-sovellus on asennettu (katso apps.home.liebherr.com).
- ☐ Rekisteröityminen SmartDevice-sovellukseen on suoritettu.

Laitteen kytkeminen päälle (ensimmäinen käyttöönotto):

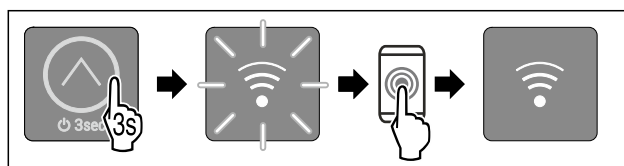


Fig. 40

- Laitteen kytkeminen päälle: Kosketa kosketuspainiketta kuvan mukaisesti 3 sekunnin ajan, kunnes kuuluu vahvistusääni.
- ▷ Laite on kytketty päälle.
- ▷ WLAN-LED vilkkuu: WLAN-tukiasema on 30 minuutin ajan avattuna.
- Yhdistä laite WLAN-verkkoon SmartDevice-sovelluksen avulla.
- ▷ Kun laite on yhdistetty WLAN-verkkoon: WLAN-LED palaa jatkuvasti.

Laitteen kytkeminen pois ja uudelleen päälle (laite on jo käytössä):

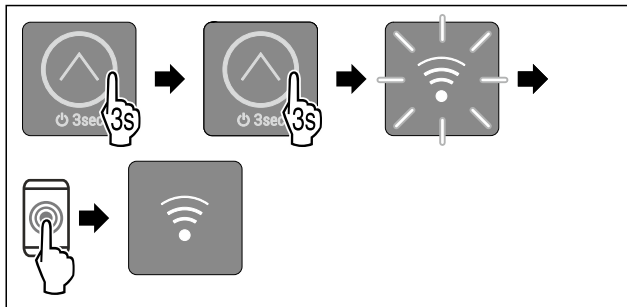


Fig. 41

- Laitteen kytkeminen pois päävalikossa: Kosketa kosketuspainiketta kuvan mukaisesti 3 sekunnin ajan, kunnes kuuluu vahvistusääni.
- ▷ Laite on kytketty pois päältä.
- Laitteen kytkeminen uudelleen päälle: Kosketa kosketuspainiketta kuvan mukaisesti 3 sekunnin ajan, kunnes kuuluu vahvistusääni.
- ▷ Laite on kytketty päälle.
- ▷ WLAN-LED vilkkuu: WLAN-tukiasema on 30 minuutin ajan avattuna.
- Yhdistä laite WLAN-verkkoon SmartDevice-sovelluksen avulla.
- ▷ Kun laite on yhdistetty WLAN-verkkoon: WLAN-LED palaa jatkuvasti.

WLAN-yhteyden katkaiseminen

Kun WLAN-yhteys halutaan katkaista, koko laite on palautettava tehdasasetuksiin.

- Suorita käsittelyvaiheet. (katso Palautus tehdasasetuksiin)
- ▷ Laite on nollattu.
- ▷ WLAN-LED vilkkuu: WLAN-tukiasema on 30 minuutin ajan avattuna.
- ▷ WLAN-yhteys on poistettu käytöstä 30 minuutin kuluttua.

WLAN-yhteyden nollaus

Kun WLAN-yhteys halutaan nollata, koko laite on palautettava tehdasasetuksiin.

- Suorita käsittelyvaiheet. (katso Palautus tehdasasetuksiin)
- ▷ Laite on nollattu.
- ▷ WLAN-LED vilkkuu: WLAN-tukiasema on 30 minuutin ajan avattuna.
- Yhdistä laite uudelleen WLAN-verkkoon. (katso WLAN-yhteyden muodostaminen)

-tai-

- Käytä laitetta ilman WLAN-yhteyttä.



Esittelytila

Esittelytila on erikoisominaisuus kauppiaille, jotka haluavat esitellä laitteen ominaisuuksia. Jos aktivoit esittelytilan, kaikki jäähdystysoiminnot poistetaan käytöstä etkä voi avata alavalikkoa.

Jos aktivoit esittelytilan ja otat sen uudelleen pois toiminnasta, laite palautetaan tehdasasetuksiin. (katso Palautus tehdasasetuksiin)

Esittelytilan aktivointi

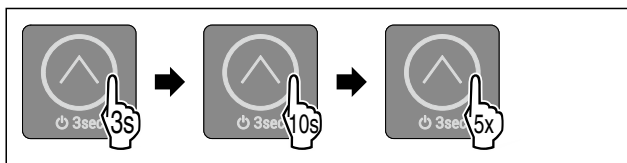


Fig. 42

- Kosketa kosketuspainiketta kuvan mukaisesti 3 sekunnin ajan, kunnes kuuluu vahvistusääni.
- ▷ Laite on kytketty pois päältä.

- Kosketa kosketuspainiketta kuvan mukaisesti 10 sekunnin ajan, kunnes 10 sekunnin kuluttua kuuluu vahvistusääni.
- Kosketa kosketuspainiketta lyhyesti viisi kertaa.
- ▷ Kaikki lämpötila-LEDit välähtävät lyhyesti kaksi kertaa: Esittelytila on aktivoitu.
- ▷ Laite on kytketty pois päältä.
- Kytke laite päälle. (katso Laitteen päälle kytkeminen)
- ▷ Laite on esittelytilassa.

Esittelytilan poistaminen toiminnasta

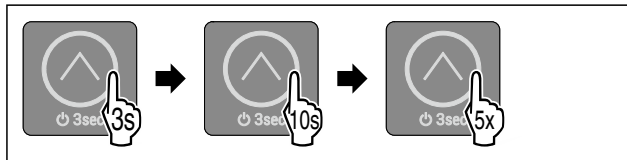


Fig. 43

- Kosketa kosketuspainiketta kuvan mukaisesti 3 sekunnin ajan, kunnes kuuluu vahvistusääni.
- ▷ Laite on kytketty pois päältä.
- Kosketa kosketuspainiketta kuvan mukaisesti 10 sekunnin ajan, kunnes 10 sekunnin kuluttua kuuluu vahvistusääni.
- Kosketa kosketuspainiketta lyhyesti viisi kertaa.
- ▷ Kaikki lämpötila-LEDit välähtävät lyhyesti neljä kertaa: Esittelytila on poistettu toiminnasta.
- ▷ Laite on kytketty pois päältä.
- Kytke laite päälle. (katso Laitteen päälle kytkeminen)



Palautus tehdasasetuksiin

Tämän toiminnon avulla voit palauttaa kaikki asetukset tehdasasetuksiin. Kaikki aiemmin määritetyt asetukset palautetaan alkuperäisiin asetuksiin.

Käyttö:

- Laitteen nollaus
- WLAN-yhteyden nollaus

Nollauksen suorittaminen

Toiminto sijaitsee alavalikossa LED 3:n kohdalla.

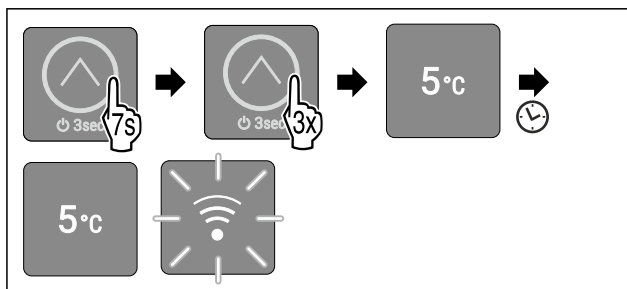


Fig. 44

- Suorita käsittelyvaiheet kuvan mukaisesti.
- ▷ LED 3 palaa.
- ▷ Kun 5 sekuntiin ei ole tehty mitään toimenpiteitä, laite nollataan ja käynnistetään uudelleen.
- ▷ Laite on nollattu.
- ▷ LED 3 palaa: Lämpötila on asetettu tehtaalla 5 °C -asteeseen.
- ▷ Laite jäähtyy tehtaalla asetettuun tavoitelämpötilaan.
- ▷ WLAN-LED vilkkuu: WLAN-yhteys on poistettu käytöstä ja WLAN-tukiasema on 30 minuutin ajan avattuna. (katso WLAN-yhteyden muodostaminen)

7.3 Ilmoitukset

Ilmoitukset ilmaistaan akustisesti hälytysäänellä ja optisesti näytössä olevien LEDien vilkkumisella. Ilmoituksen tyypistä riippuen erilaisia LEDejä vilkkuu.

Voit kuitata seuraavat ilmoitukset itse. Kaikki muut ilmoitukset edellyttävät yhteyden ottamista asiakaspalveluun. (katso 10.4 Asiakaspalvelu)

Ilmoitus	Syy	Ilmoituksen kuittaaminen
Hälytysäänen voimakkuus kasvaa. Sisävalo sykkii. Ovihälytys	Ilmoitus tulee esiin, kun ovi on ollut avatuna yli 60 sekuntia.	Suorita käsittelyvaiheet (katso Ovihälytys).
LED 2, LED 4 ja WLAN-LED vilkkuvat. WLAN-virhe	Ilmoitus tulee esiin, kun laitetta ei voida yhdistää WLAN-verkoon tai kun WLAN-yhteys on katkennut.	Suorita käsittelyvaiheet (katso WLAN-virhe).

Yleiskatsaus ilmoituksista

7.3.1 Ilmoitusten kuittaaminen

Ovihälytys



Fig. 45

- Hälytyksen lopettaminen: Suorita käsittelyvaiheet kuvan mukaisesti.

-tai-

- Sulje ovi.

- ▷ Hälytys on lopetettu.
- ▷ Jos et sulje ovea: Ilmoitus tulee uudelleen esiin 4 minuutin kuluttua.

WLAN-virhe

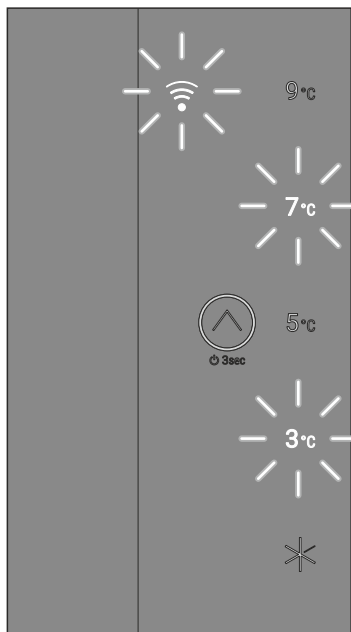


Fig. 46 Näyttö WLAN-virheen yhteydessä

- Tarkasta WLAN-yhteys.



Fig. 47

- Hälytyksen lopettaminen: Suorita käsittelyvaiheet kuvan mukaisesti.

-tai-

- Muodosta WLAN-yhteys uudelleen.

- ▷ Laite jatkaa toimintaa normaalikäytössä. Aiemmin asetetun lämpötilan LED palaa.

8 Varustus

8.1 4 tähden pakastelokero*

8.1.1 4 tähden pakastelokeron avaaminen

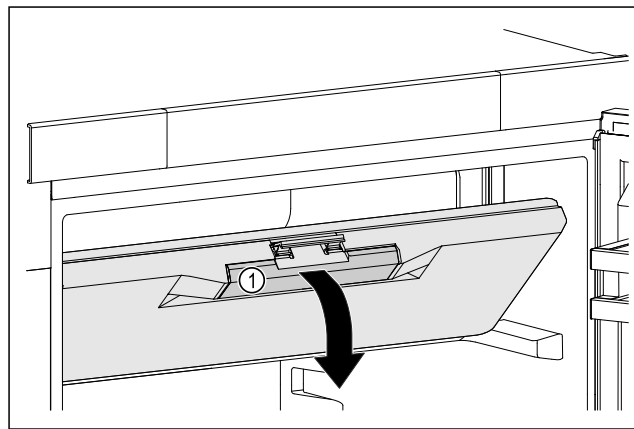


Fig. 48

- Tartu pakastelokeron oveen tartuntasivennyksistä Fig. 48 (1).
- Vedä pakastelokeron ovi edestä alas.
- ▷ Pakastelokeron ovi on avattu.

8.1.2 4 tähden pakastelokeron sulkeminen

- Sulje pakastelokeron ovi.
- Paina pakastelokeron ovea edestä, kunnes se lukittuu.
- ▷ Pakastelokeron ovi on suljettu.

8.2 Oviteline

Ovitelineet sopivat juomien ja elintarvikkeiden säilyttämiseen. Ovitelineitä voidaan säätää yksilöllisten tarpeiden mukaan ja ne voidaan purkaa osiin puhdistusta varten. Liebherr kuitenkin suosittelee käyttämään ovitelineitä siinä kohdassa ovea, mihin ne on ennen laitteen toimittamista tehtaalla asennettu.

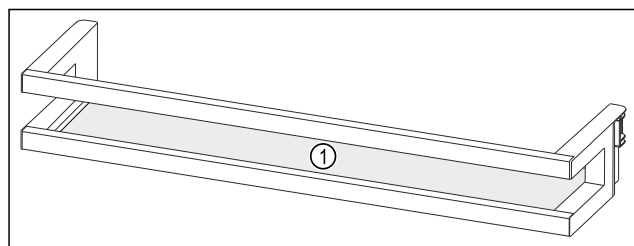


Fig. 49 Esimerkkikuva ovitelineestä

(1) Säilytyshyllyt

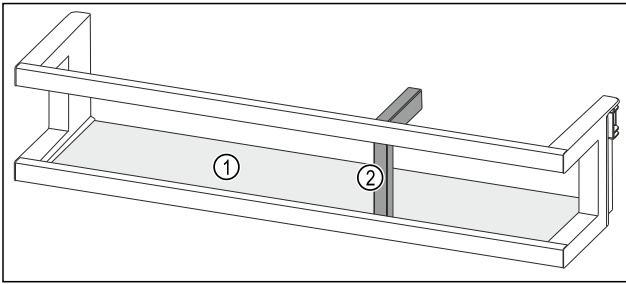


Fig. 50 Esimerkkikuva ovitelineestä pullonpitimen kanssa

(1) Säilytyshyllyt (2) Pullonpidin

Seuraavassa taulukossa on esimerkkejä siitä, mitä kyseisissä ovitelineissä voidaan säilyttää. Oven suurinta kuormitettavuutta ei saa tällöin ylittää.

Oviteline	Elintarvikkeet
Oviteline (katso Fig. 49)	Voi, juusto, säilykkeet, putkilot
Oviteline pullonpitimen kanssa (katso Fig. 50)	Pullot Pullot voidaan kiinnittää ovitelineeseen siirrettävän pullonpitimen avulla.

8.2.1 Ovitelineen poistaminen

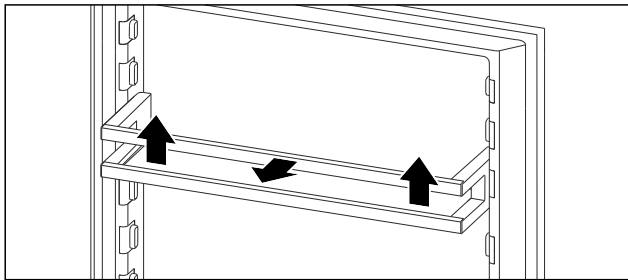


Fig. 51 Esimerkkikuva

- Siirrä oviteline oikealle.
- Vedä ovitelinettä eteenpäin.

8.2.2 Ovitelineen asettaminen

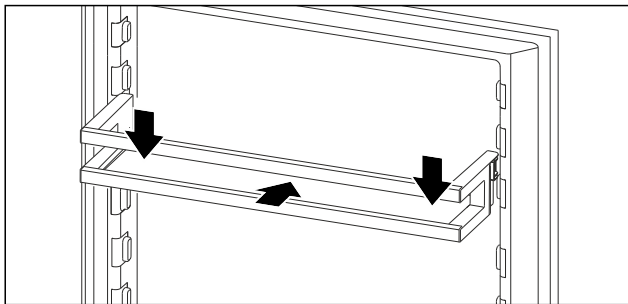


Fig. 52 Esimerkkikuva

- Työnnä oviteline sisään.
- Paina ovitelinettä alaspäin.

8.2.3 Pullonpitimen poistaminen

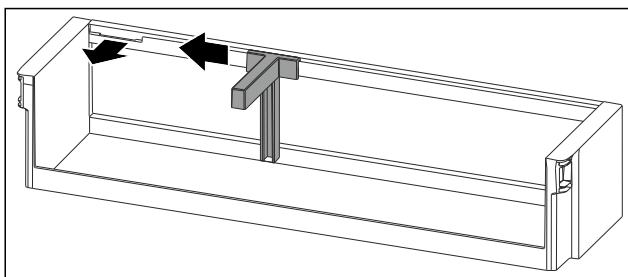


Fig. 53

- Työnnä pullonpidin sivulle koloon saakka.
- Ota pullonpidin eteenpäin pois.

8.2.4 Pullonpitimen asettaminen

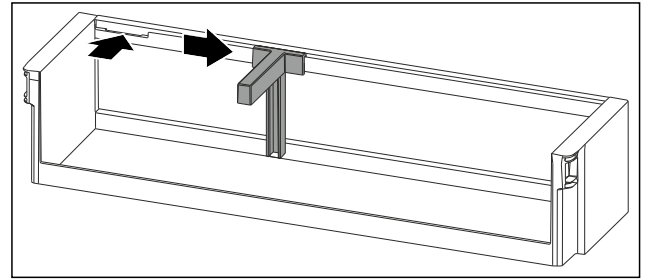


Fig. 54

- Aseta pullonpidin koloon.
- Työnnä pullonpidin sivulle haluttuun asentoon.

8.3 Hyllytasot

8.3.1 Hyllytasojen siirtäminen ja poistaminen

Hyllytasot on varmistettu tahatonta ulosvetämistä vastaan ulosvetorajoittimilla.

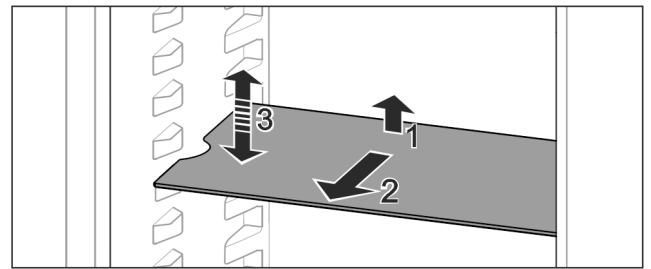


Fig. 55

- Nosta hyllytasoa ja vedä sitä eteenpäin.
- Sivussa oleva lovi on tuen kohdalla.
- Hyllytason siirtäminen: Nosta tai laske halutulle korkeudelle työnnä sisään.

-tai-

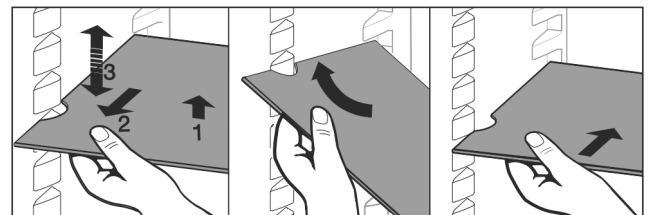


Fig. 56

- Hyllytason poistaminen kokonaan: Vedä eteenpäin ulos.
- Helpompi irrotustapa: aseta hyllytaso vinoon.
- Hyllytason asettaminen takaisin: Työnnä sisään vasteen saakka.
- Rajoittimet osoittavat alaspäin.
- Rajoittimet ovat etummaisena hyllytason takana.

Myös EasyFresh-lokeroiden yläpuolella oleva hyllytaso voidaan poistaa.

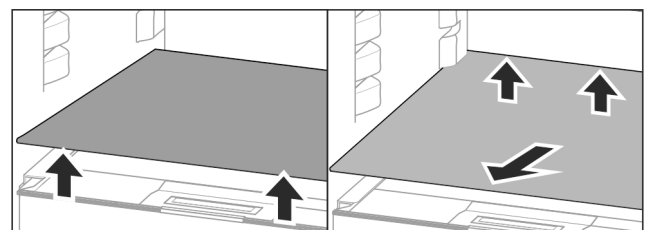


Fig. 57

Hyllytason poistaminen:

- Nosta hyllytasoa edestä ja takaa.
- Poista etukautta.

Älä aseta alapuolella olevan lokeron kannen päälle mitään tavaroita!

Hyllytason työntäminen paikoilleen:

- Aseta hyllytaso vinoittain taakse alaspäin kallistaen.
- ▷ Rajoittimet osoittavat alaspäin.
- Työnnä hyllytaso sisään ja aseta se alas.

8.3.2 Hyllytasojen purkaminen osiin

Hyllytasot voidaan purkaa puhdistusta varten.

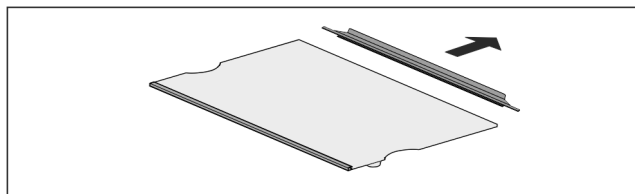


Fig. 58

- Pura hyllytaso osiin.

8.4 Jaettava hyllytaso*

8.4.1 Jaettavan hyllytason käyttäminen

Hyllytasot on varmistettu tahatonta ulosvetämistä vastaan ulosvetorajoittimilla.

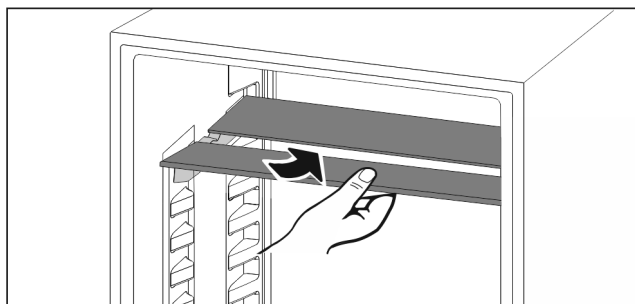


Fig. 59

- Työnnä jaettava hyllytaso alle kuvan mukaisesti.

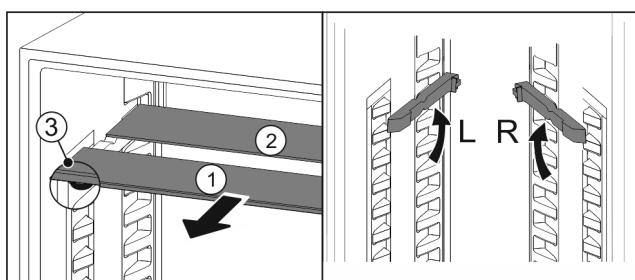


Fig. 60

Korkeussäätö:

- Vedä lasilevyt yksittäin etukautta ulos Fig. 60 (1).
- Vedä asennuskiskot pois kiinnikkeistä ja kiinnitä ne haluamallasi korkeudelle.
- Työnnä lasilevyt yksittäin paikoilleen.
- ▷ Litteiden rajoittimien tulee olla edessä, suoraan asennuskiskon takana.
- ▷ Korkeiden rajoittimien tulee olla takana.

Käytä kumpaakin tasoa:

- Tartu alempaan lasilevyyn yhdellä kädellä ja vedä sitä eteenpäin.
- ▷ Koristelistalla varustettu lasilevy Fig. 60 (1) on edessä.
- ▷ Pysäyttimet Fig. 60 (3) osoittavat alaspäin.

8.4.2 Laitteen pohjalla tai lasihyllyllä oleva vetolaatikko

Laatikko liikkuu joko suoraan laitteen pohjalla tai lasihyllyn päällä. Erillisiä kiskoja ei ole.

Vetolaatikon poistaminen

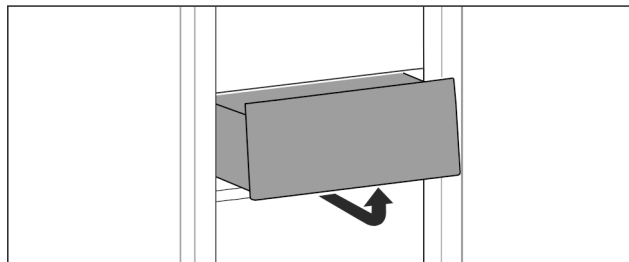


Fig. 61

- Poista vetolaatikko kuvan mukaisesti.

Vetolaatikon asettaminen paikoilleen

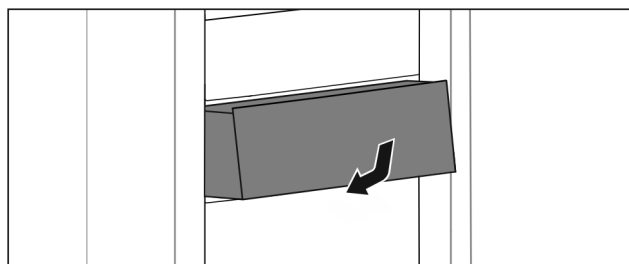


Fig. 62

- Aseta vetolaatikko paikoilleen kuvan mukaisesti.

8.5 Kanamunateline*

Kanamunateline voidaan vetää ulos ja kääntää ympäri. Kumpaakin kanamunatelineen osaa voidaan käyttää erottamaan esimerkiksi ostopäiväykseltään erilaiset munat toisistaan.

8.5.1 Kanamunatelineen käyttäminen

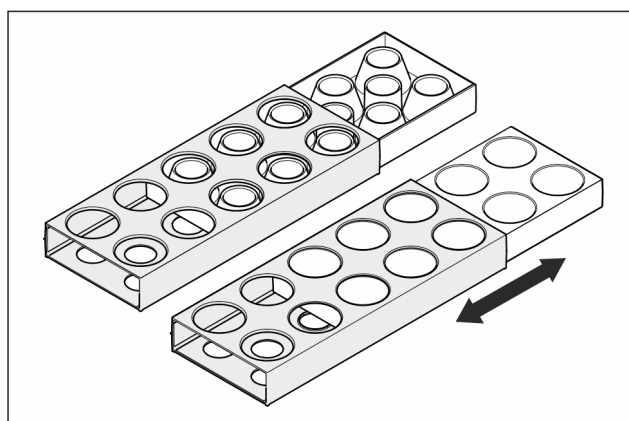


Fig. 63

- Yläosa: kanamunien säilyttämiseen.
- Alaosa: viiriäisenmunien säilyttämiseen.

8.6 Pullonpidike

8.6.1 Pullonpidikkeen käyttäminen

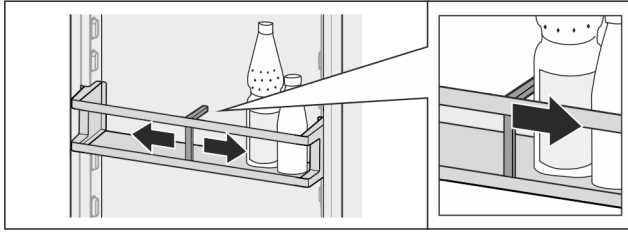


Fig. 64

- Työnnä pullonpidike pulloihin kiinni.
- ▷ Siten pullot eivät pääse kaatumaan.

8.6.2 Pullonpidikkeen poistaminen

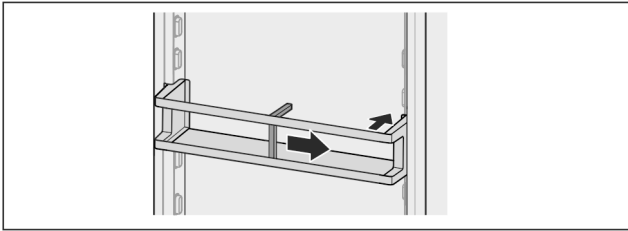


Fig. 65

- Siirrä pullonpidike kokonaan oikealle reunaan saakka.
- Ota takakautta pois.

8.7 FlexCube

FlexCubessa on erikokoisia aukkoja, joissa voidaan säilyttää pieniä osia, kuten putkiloita, avattuja jogurttimukeja tai viiriäisenmunia. FlexCube sopii esimerkiksi kaikkiin Liebherr-ovitelineisiin. Tarvittaessa useita FlexCubeja voidaan asettaa myös vierekkäin.

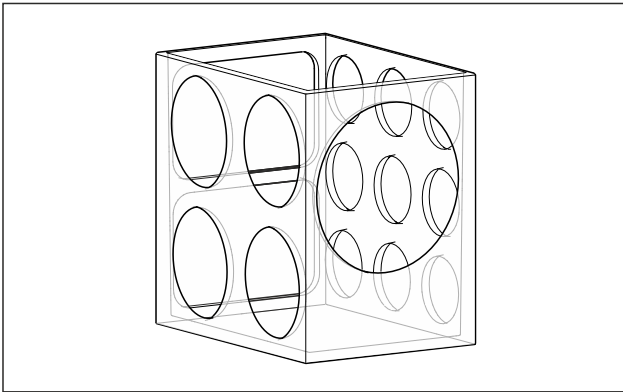


Fig. 66 Esimerkkikuva

Vihje

Voit hankkia lisävarusteet Liebherr-Hausgeräte-kaupasta osoitteesta home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html.

8.7.1 FlexCuben käyttö

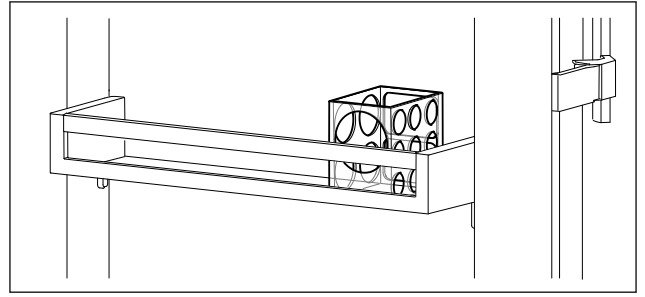


Fig. 67 Esimerkkikuva

- Aseta FlexCube ovitelineeseen.
- tai-**

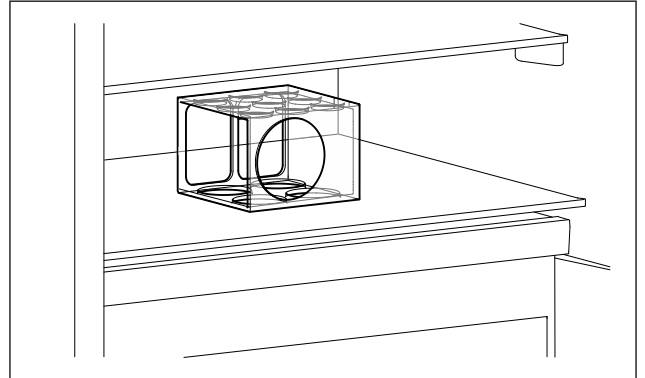


Fig. 68 Esimerkkikuva

- Aseta FlexCube säilytyshyllylle.
- Lajittele pienet osat FlexCubeen säilytystä varten.

9 Huolto

9.1 Laitteen sulattaminen



VAROITUS

Laitteen epäasianmukainen sulatus!
Vammoja ja vahinkoja.

- Älä käytä sulatusprosessin nopeuttamiseen muita mekaanisia laitteita tai muita keinoja kuin valmistajan suosittelemaa.
- Älä käytä sulattamiseen sähkökäyttöisiä lämmitys- tai höyrypuhdistuslaitteita, avotulta tai sulatussuihkeita.
- Älä raaputa jäätä pois terävillä esineillä.

Sulatus tapahtuu automaattisesti. Sulatusvesi valuu poistoaukon kautta pois ja haihtuu.

Takaseinään muodostuvat vesipisarot tai ohut huurre- tai jääkerros johtuvat laitteen toiminnasta ja ovat täysin normaali ilmiö. Niitä ei tarvitse poistaa.

Laitteen energiankäytön kannalta optimoidusta säädöstä johtuen myös huurteen ja jääkerroksen muodostuminen on toisinaan mahdollista.


- Puhdista valutusaukko säännöllisesti. (katso 9.3 Laitteen puhdistaminen)

9.2 Pakastelokeron sulattaminen manuaalisesti*

Pitkäaikaisen käytön jälkeen muodostuu huurre- tai jääkerros.

Seuraavat tekijät nopeuttavat huurre- tai jääkerroksen muodostumista:

- Laite avataan usein.
- Laitteeseen asetetaan lämpimiä elintarvikkeita.
- Kytke laite pois päältä.
- Vedä virtapistoke irti pistorasiasta tai kytke sulake pois.
- Kääri pakasteet sanomalehtipaperiin tai peitä ne ja säilytä niitä viileässä paikassa.

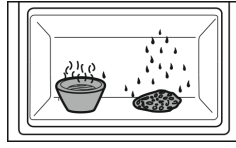

- Pakastelokeroon voidaan asettaa kattila, jossa on lämmintä (ei kiehuva) vettä.
- ▷ Sulaminen nopeutuu.
- Jätä lokeron ja laitteen ovi sulatuksen ajaksi auki.
- Poista irronneet jäälohkareet.
- Kerää sulatusvettä tarvittaessa useaan kertaan pois pesusienellä tai liinalla.
- Puhdista laite. (katso 9.3 Laitteen puhdistaminen)

9.3 Laitteen puhdistaminen

9.3.1 Valmistelu



VAROITUS

Sähköiskun vaara!

- Irrota kylmälaitteen pistoke tai katkaise virrantulo.



VAROITUS

Palovaara

- Älä vahingoita kylmäainekiertoa.

- Tyhjennä laite.
- Irrota verkkopistoke.

9.3.2 Laitteen puhdistus

HUOMIO

Epäasianmukaisen puhdistuksen vaara!

Seurauksena on laitevaurioita.

- Käytä ainoastaan pehmeitä puhdistusliinoja ja pH-neutraalia yleispuhdistusainetta.
- Älä käytä hankaavia tai naarmuttavia sieniä tai teräsvillaa.
- Älä käytä voimakkaita, hankaavia tai hiekkaa, klooria tai happoja sisältäviä puhdistusaineita.



VAROITUS

Loukkaantumis- ja vaurioitumisvaara johtuen kuumasta höyrystä!

Kuuma höyry voi aiheuttaa palohaavoja ja vaurioittaa laitteen pintoja.

- Älä käytä höyrypesureita!

- Käytä ulkopinnan pyyhkimiseen pehmeää, puhdasta liinaa. Käytä vahvasti likaantuneen pinnan puhdistamiseen haaleaa vettä ja neutraalia pesuainetta. Lasipinnat voi puhdistaa myös lasinpuhdistusaineella.

9.3.3 Sisäosan puhdistaminen

HUOMIO

Epäasianmukaisen puhdistuksen vaara!

Seurauksena on laitevaurioita.

- Käytä ainoastaan pehmeitä puhdistusliinoja ja pH-neutraalia yleispuhdistusainetta.
- Älä käytä hankaavia tai naarmuttavia sieniä tai teräsvillaa.
- Älä käytä voimakkaita, hankaavia tai hiekkaa, klooria tai happoja sisältäviä puhdistusaineita.

- Muovipinnat: Puhdista käsin pehmeällä, puhtaalla liinalla, kädenlämpöisellä vedellä ja vähäisellä määrällä pesuainetta.
- Metallipinnat: Puhdista käsin pehmeällä, puhtaalla liinalla, kädenlämpöisellä vedellä ja vähäisellä määrällä pesuainetta.
- Vedenpoistoaukko: Poista kerääntymät ohuella apuvälineellä, esim. vanupuikolla.

9.3.4 Varusteiden puhdistaminen

HUOMIO

Epäasianmukaisen puhdistuksen vaara!

Seurauksena on laitevaurioita.

- Käytä ainoastaan pehmeitä puhdistusliinoja ja pH-neutraalia yleispuhdistusainetta.
- Älä käytä hankaavia tai naarmuttavia sieniä tai teräsvillaa.
- Älä käytä voimakkaita, hankaavia tai hiekkaa, klooria tai happoja sisältäviä puhdistusaineita.

Puhdistus pehmeällä, puhtaalla liinalla, kädenlämpöisellä vedellä ja vähäisellä määrällä pesuainetta:

- Oven hylly
- Hyllytaso
- Jaettava hyllytaso*
- EasyFresh-Safe-lokeron kansi

Puhdistus astianpesukoneessa enintään 60 °C:ssa:

- Pullonpidike
- Jaettavan hyllytason pidike*
- Kananmunateline*
- Voirasia
- FlexCube
- Varusteiden purkaminen osiin: katso vastaavaa kappaletta.
- Puhdista varusteet.

9.3.5 Puhdistamisen jälkeen

- Hankaa laite ja varusteosat kuiviksi.
- Tee laitteen liitännät ja kytke se päälle. Lämpötilan ollessa riittävän alhainen:
- Aseta elintarvikkeet sisään.
- Toista puhdistus säännöllisesti.

10 Asiakasneuvonta

10.1 Tekniset tiedot

Lämpötila-alue	
Viilentäminen	

Suurin pakastettava määrä / 24 tuntia	
Pakastelokero*	katso tyyppikilvestä kohta "Pakastus-teho .../ 24 h" *

Valaistus	
Energiatehokkuusluokka ¹	Valonlähde
Tämä tuote sisältää yhden tai useamman energiatehokkuusluokan G valonlähteen.	LED

¹ Laite voi sisältää eri energiatehokkuusluokkien valonlähteitä. Alhaisin energiatehokkuusluokka on ilmoitettu.

WLAN-yhteydellä varustetut laitteet:

Taajuus	
Taajuusalue	2,4 GHz
Säteilytehon enimmäismäärä	< 100 mW
Radiolaitteen käyttötarkoitus	Yhdistäminen paikalliseen WLAN-verkkoon tietoliikennettä varten

10.2 Käyttöään

Laite tuottaa erilaisia käyttöäänä toimintansa aikana.

- **Viilennystehon ollessa vähäinen** laite toimii energiaa säästäen, mutta pidempään. Tällöin äänenvoimakkuus on **pienempi**.
- **Viilennystehon ollessa voimakas** elintarvikkeet viilentyvät nopeammin. Tällöin äänenvoimakkuus on **suurempi**.

Esimerkkejä:

- Aktivoidut toiminnot (katso 7.2 Laitteen toiminnot)
- Juuri sisään asetetut elintarvikkeet
- Korkea ympäristön lämpötila
- Pitkään avoinna ollut ovi

Ääni	Mahdollinen syy	Äänen tyyppi
Pulputus ja loiskunta	Kylmäainetta virtaa kylmäainepiirissä.	Normaali käyttöääni
Sihinä ja porina	Kylmäaineen ruiskutus kylmäainepiiriin on käynnissä.	Normaali käyttöääni

Ääni	Mahdollinen syy	Äänen tyyppi
Hurina	Laite viilentää. Äänenvoimakkuus riippuu viilennystehosta.	Normaali käyttöääni
Naksahdus	Komponentit kytkeytyvät päälle ja pois päältä.	Normaali kytkemissäni
Kalina tai hyrinä	Venttiilit tai läpät ovat aktiivisia.	Normaali kytkemissäni

Ääni	Mahdollinen syy	Äänen tyyppi	Korjauskeino
Tärinä	laite sijoitettu väärin paikalleen	Vian ääni	Säädä laite säätöjalkojen avulla vaakasuoraan.
Kolina	Varustus, esineitä laitteen sisällä	Vian ääni	Kiinnitä varusteosat. Jätä etäisyyttä esineiden välille.

10.3 Tekniset häiriöt

Laite on suunniteltu ja valmistettu siten, että se on toimintavarma ja että sillä on pitkä käyttöikä. Mikäli toiminnan aikana silti ilmenee häiriö, niin tarkasta, johtuuko häiriö käyttövirheestä. Tässä tapauksessa sinulta on laskutettava myös takuuaajan aikana koituvat kulut.

Seuraavassa mainitut häiriöt voit poistaa itse.

10.3.1 Laitteen toiminto

Vika	Syy	Korjaaminen
Laite ei toimi.	→ Laitetta ei ole kytketty päälle.	► Kytke laite päälle.
	→ Virtapistoketta ei ole kytketty oikein pistorasiaan.	► Tarkasta virtapistoke.
	→ Pistorasian sulake ei ole kunnossa.	► Tarkasta sulake.
	→ Sähkökatkos	► Pidä laite suljettuna. ► Elintarvikkeiden suojaaminen: Aseta kylmäakku ylös elintarvikkeiden päälle tai käytä toista pakastinlaitetta, jos sähkökatko kestää kauan.*
	→ Kylmälaiteliitintä ei ole liitetty laitteeseen oikein.	► Tarkasta kylmälaiteliitin.
Lämpötila ei ole riittävän kylmä.	→ Laitteen ovea ei ole suljettu oikein.	► Sulje laitteen ovi.
	→ Tuuletus ja ilmanvaihto eivät ole riittävän tehokkaita.	► Ota tuuletusritilä esiin ja puhdista se.
	→ Ympäristön lämpötila on liian korkea.	► Vianmääritys: (katso 1.4 Laitteen käyttöalue)

Vika	Syy	Korjaaminen
	→ Laite on avattu liian usein tai sitä on pidetty auki liian pitkään.	► Odota, kunnes vaadittava lämpötila syntyy itsestään. Ellei näin tapahdu, käänny asiakaspalvelun puoleen. (katso 10.4 Asiakaspalvelu)
	→ Lämpötila on säädetty väärin.	► Aseta lämpötila kylmemmäksi ja tarkista 24 tunnin kuluttua.
	→ Laite on liian lähellä jotakin lämmönlähdettä (liettä, lämmitys-laitetta jne).	► Muuta laitteen tai lämmönlähteen sijaintia.
Oven tiiviste on viallinen tai se on muista syistä vaihdettava.	→ Oven tiiviste on vaihdettavissa. Se voidaan vaihtaa ilman ylimääräisiä työkaluja.	► Ota yhteyttä asiakaspalveluun. (katso 10.4 Asiakaspalvelu)
Laite on jäähtynyt tai siihen muodostuu lauhdevettä.	→ Oven tiiviste on voinut liukua pois urasta.	► Tarkasta, että oven tiiviste on oikeassa asennossa urassa.

10.3.2 Varuste

Vika	Syy	Korjaaminen
Sisävalaistus ei pala.	→ Laitetta ei ole kytketty päälle.	► Kytke laite päälle.
	→ Ovi on ollut yli 15 minuuttia auki.	► Sisävalo sammuu automaattisesti, kun ovi on ollut noin 15 minuuttia auki.
	→ LED-lamppu on viallinen tai suojuksen on vaurioitunut.	► Ota yhteyttä asiakaspalveluun. (katso 10.4 Asiakaspalvelu)
Pakastelokeroa ei voi sulkea.*	→ Lukitusmekanismi on lukittunut oven ollessa auki.	► Käytä kahvaa uudelleen.

10.4 Asiakaspalvelu

Tarkasta ensin, voitko korjata vian itse (katso 10 Asiakasneuvonta). Jos näin ei ole, käänny asiakaspalvelun puoleen. Osoite löytyy mukana tulevasta "Liebherr-huolto"-esitteestä tai osoitteesta home.liebherr.com/service.



VAROITUS

Epäammattimainen korjaus!
Loukkaantuminen.

- Laitteeseen ja verkkojohtoon kohdistuvat korjaukset, joita ei ole erikseen mainittu (katso 9 Huolto), on annettava asiakaspalvelun tehtäväksi.
- Vaurioituneen virtajohtoon saa vaihtaa vain valmistaja tai tämän asiakaspalvelu tai vastaavan pätevyyden omaava henkilö.
- Irrotettavalla virtaliittimellä varustetuissa laitteissa muutoksen voi tehdä asiakas.

10.4.1 Yhteydenotto asiakaspalveluun

Varmista, että seuraavat laitetiedot ovat saatavilla:

- ☐ Laitteen nimitys (malli ja indeksinumero)
- ☐ Huoltonumero (Service)
- ☐ Sarjanumero (S-nro)

- Katso laitetiedot tyyppikilvestä. (katso 10.5 Tyyppikilpi)
- Kirjaa laitetiedot ylös.
- Ilmoita asiakaspalveluun: Ilmoita vika ja laitetiedot.

- Tämä mahdollistaa nopean ja kohdistetun palvelun.
- Noudata asiakaspalvelusta saamiasi lisäohjeita.

10.5 Tyyppikilpi

Tyyppikilpi on laitteen sisäpuolella vasemmalla alhaalla.

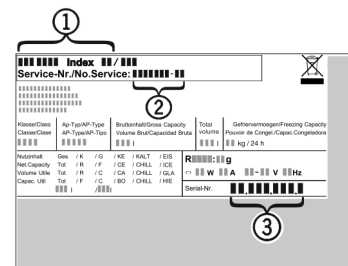


Fig. 69

- (1) Laitteen nimitys
- (2) Huoltonumero
- (3) Sarjanumero

- Lue tiedot tyyppikilvestä.

11 Poistaminen käytöstä

- Tyhjennä laite.
- Kytke laite pois päältä. (katso Laitteen kytkeminen pois ja päälle)
- Vedä virtapistoke irti pistorasiasta.

Hävittäminen

- Poista kylmälaiteliitin tarvittaessa: Vedä kylmälaiteliitin ulos laiteliittimestä ja liikuta samalla vasemmalle ja oikealle.
- Puhdista laite. (katso 9.3 Laitteen puhdistaminen)
- Pidä ovi avattuna, jotta ei muodostu pahaa hajua.

Laitteet, joissa ei ole pakastelokeroa: *

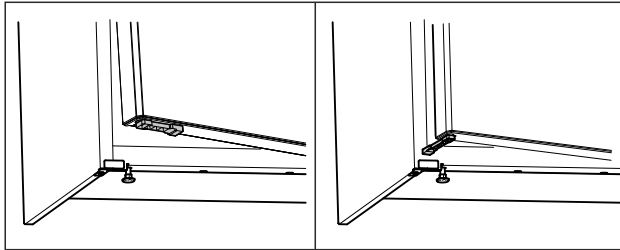


Fig. 70 *

- Asenna pakkauksessa oleva oven avauksen rajoitin oven alaosaan.*
- Käännä oven avauksen rajoitinta 90°. (katso Fig. 70) *
- Sulje laitteen ovi: Laita laitteen ovi oven avauksen rajoitinta vasten.*
- ▷ Laitteen ovi pysyy auki.*

Laitteet, joissa on pakastelokero: *

- Avaa pakastelokeron ovi.*
- Sulje laitteen ovi: Laita laitteen ovi pakastelokeron ovea vasten.*
- ▷ Laitteen ovi pysyy auki.*

Koskee Saksaa:

Lamput voi toimittaa ilmaiseksi paikallisiin keräyspisteisiin ja kierrätyskeskuksiin luokan 1 keräysastioihin. Kaupat ottavat myös romutettavan laitteen ilmaiseksi vastaan uuden kylmälaitteen hankinnan yhteydessä, mikäli liikkeen myyntipinta-ala on >400 m².



VAROITUS

Kylmäaine- tai öljyvuoto!

Palovaara. Laitteen sisältämä kylmäaine on ympäristöstä välttämättä, mutta syttyvää. Laitteen sisältämä öljy on myös syttyvää. Ulos vuotanut kylmäaine tai öljy voi syttyä palamaan riittävän suurina pitoisuuksina ja joutuessaan kosketuksiin ulkoisen lämmönlähteen kanssa.

► Älä vahingoita kylmäainepiiriin putkia tai kompressoria.

- Huomioi laitteen kuljetusta koskevat ohjeet. (katso 4.6 Laitteen kuljetus)
- Kuljeta laite keräyspisteeseen siten, että se ei vahingoitu.
- Hävitä paristot, lamput ja laite edellä esitettyjen ohjeiden mukaisesti.

12 Hävittäminen

12.1 Laitteen valmistelu hävittämistä varten



Li-Ion

Liebherr käyttää joissakin laitteissa paristoja. EU:n lainsäädäntö velvoittaa ympäristönsuojelusta loppukäyttäjän poistamaan paristot laitteesta ennen käytöstä poistettavan laitteen hävittämistä. Jos laitteesi sisältää paristoja, laitteeseen on kiinnitetty tätä koskeva merkintä.

Lamput Poista myös lamput ennen hävittämistä laitteesta, mikäli pystyt poistamaan itse ne ehjinä laitteesta.

- Poista laite käytöstä.
- Mikäli mahdollista: irrota lamput siten, että ne eivät rikkoudu.

12.2 Laitteen ympäristöystävällinen hävittäminen



Li-Ion



Li-Ion

Laite sisältää uusiokäyttöön soveltuvia materiaaleja, minkä vuoksi se on toimitettava erilliseen keräyspisteeseen, jotta laite ei päädy lajittelemattoman yhdyskuntajätteen joukkoon.

Hävitä paristot erillään romutettavasta laitteesta. Paristot voi toimittaa ilmaiseksi kauppoihin, keräyspisteisiin sekä kierrätyskeskuksiin.

Lamput

Toimita irrotetut lamput niille tarkoitettuihin keräyspisteisiin.



home.liebherr.com/fridge-manuals

FI Pöytäjääkaappi
ALKUPERÄISKÄYTTÖOHJE

Julkaisupäivä: 20250408

Tuotenro-indeksi: 7086753-00

Liebherr-Hausgeräte Marica EOOD
Bezirk Plovdiv
4202 Radinovo
Bulgarien