



Kasutuskorraldus

Quality, Design and Innovation



home.liebherr.com/fridge-manuals








LIEBHERR

Sisu

1	Seadme ülevaade.....	3
1.1	Tarnekomplekt.....	3
1.2	Seadme ja varustuse ülevaade.....	3
1.3	Erivarustus.....	3
1.4	Seadme kasutusvaldkond.....	3
1.5	Seadme heliemiisioon.....	4
1.6	Vastavus.....	4
1.7	SVHC ained vastavalt REACH määrusele.....	4
1.8	EPREL andmepank.....	4
2	Üldised ohutusjuhised.....	4
3	Touch-displei talitlusviis.....	6
3.1	Navigatsioon ja sümbolite selgitus.....	6
3.2	Menüüd.....	6
3.3	Puhkemoodus.....	7
4	Käikuvõtmine.....	7
4.1	Ülespanekutingimused.....	7
4.2	Seadme mõõdud.....	8
4.3	Seadme transportimine.....	8
4.4	Seadme lahtipakkimine.....	8
4.5	Transpordikindlustuse eemaldamine.....	8
4.6	Uksekäepideme monteerimine.....	9
4.7	Seadme ülespanemine.....	9
4.8	Seadme väljajoondamine.....	9
4.9	Mitme seadme ülespanemine.....	9
4.10	Pärast ülespanemist.....	10
4.11	Pakendi utiliseerimine.....	10
4.12	Uksepiiraja vahetamine.....	10
4.13	Ukse väljajoondamine.....	17
4.14	Seadme külgeühendamine.....	17
4.15	Seadme sisselülitamine (esmakordne käikuvõtmine).....	18
5	Ladustamine.....	18
5.1	Juhised säilitamise kohta.....	18
5.2	Säilitusajad.....	18
6	Käsitsemine.....	18
6.1	Käsitsemis- ja näidulemendid.....	18
6.1.1	Olekunäidik.....	19
6.1.2	Näidusümbolid.....	19
6.1.3	Akustilised signaalid.....	19
6.2	Seadme funktsioonid.....	19
6.2.1	Juhised seadme funktsioonide kohta.....	19
6.2.2	Seadme sisse- ja väljalülitamine.....	19
6.2.3	Temperatuur.....	20
6.2.4	Temperatuuri talletamine.....	20
6.2.5	Valgustus *.....	21
6.2.6	Valgustuse intensiivsus *.....	22
6.2.7	SuperCool.....	22
6.2.8	HumiditySelect.....	22
6.2.9	Displei-tõkis.....	23
6.2.10	Hooldusintervalli meeldetuletus.....	23
6.2.11	Keel.....	23
6.2.12	Temperatuuriühik.....	24
6.2.13	Displei heledus.....	24
6.2.14	WLAN ühendus.....	24
6.2.15	LAN ühendus.....	25
6.2.16	Seadmeinfo.....	26
6.2.17	Töötunnid.....	26
6.2.18	Tarkvara.....	26
6.2.19	Sulamine *.....	27
6.2.20	Uksealarm.....	27
6.2.21	Valgusalarm *.....	27
6.2.22	Demomoodus.....	28
6.2.23	Tehaseseadetele lähtestamine.....	28
6.3	Teated.....	28
6.3.1	Hoiatused.....	28
6.3.2	Meeldetuletused.....	30
7	Varustus.....	31
7.1	Turvalukk.....	31

8	Hooldus.....	31
8.1	Seadme sulatamine.....	31
8.2	Seadme puhastamine.....	31
9	Kliendiabi.....	33
9.1	Tehnilised andmed.....	33
9.2	Tehniline rike.....	33
9.3	Klienditeenindus.....	33
9.4	Tüübisilt.....	34
10	Käigustvõtmine.....	34
11	Utiliseerimine.....	34
11.1	Seadme ettevalmistamine utiliseerimiseks.....	34
11.2	Seadme keskkonnasõbralik utiliseerimine.....	34
12	Lisainformatsioon.....	35

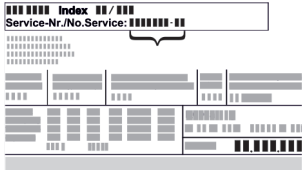Tootja töötab pidevalt kõigi tüüpide ja mudelite edasiarendamise kallal. Palun mõistke, et peame jätma endale õiguse teha kuju, varustuse ning tehnoloogiaga seonduvaid muudatusi.

Sümbol	Selgitus
	<p>Lugege juhendit</p> <p>Et oma uue seadme kõiki eeliseid tundma õppida, lugege palun käesolevas korralduses esitatud juhised tähelepanelikult läbi.</p>
	<p>Täiendav informatsioon internetis</p> <p>Digitalse juhendi koos täiendava informatsiooniga ja edasistes keeltes leiate internetist juhendi esiküljel asuva QR koodi kaudu või sisestades teenindusnumbri leheküljel home.liebherr.com/fridge-manuals.</p> <p>Teenindusnumbri leiate tüübisildilt:</p>  <p style="text-align: right;"><i>Fig. Näitlik kujutis</i></p>
	<p>Seadme kontrollimine</p> <p>Kontrollige kõiki osi transpordikahjustuste suhtes. Pöörduge reklamatsioonide korral edasimüüja või klienditeeninduse poole.</p>
	<p>Kõrvalekalded</p> <p>Juhend kehtib mitmele mudelile, on võimalik kõrvalekaldeid. Lõigud, mis kehtivad ainult teatud kindlate seadmete kohta, on tähistatud tärniga (*).</p>
	<p>Tegevusjuhised ja tegevustulemused</p> <p>Tegevuskorraldused on tähistatud ►-ga.</p> <p>Tegevustulemused on tähistatud ▷-ga.</p>
	<p>Videod</p> <p>Seadmete kohta on videod saadaval Liebherr-Hausgeräte YouTube'i kanalil.</p>

Käesolev kasutuskorraldus kehtib järgnevale:

- FRFCvg 4001
- FRFCvg 5501
- FRFCvg 5511
- FRFCvg 6501
- FRFCvg 6511
- FRFvg 4001

- FRFvg 5501
- FRFvg 6501

1 Seadme ülevaade

1.1 Tarnekomplekt

Kontrollige kõiki osi transpordikahjustuste suhtes. Pöörduge reklamatsioonide korral edasimüüja või klienditeeninduse poole. (vt. 9.3 Klienditeenindus)

Tarne koosneb järgmistest osadest:

- seisuseade
- varustus *
- montaažimaterjal *
- kasutuskorraldus
- teenindusbrošüür
- Kvaliteedisertifikaat *
- võrgukaabel

1.2 Seadme ja varustuse ülevaade

FRFCvg 4001
FRFvg 4001

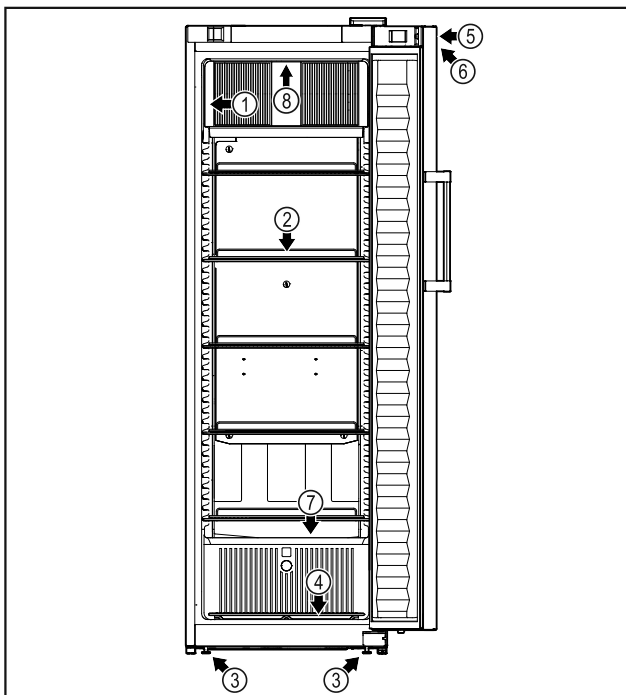


Fig. 1 Näitlik kujutis

- | | |
|-----------------|---|
| (1) Tüübisilt | (5) Lukk |
| (2) Tugirestid | (6) Käsitsemiselemendid ja temperatuurinäidik |
| (3) Seadejalad | (7) Sulatusvee äravool |
| (4) Põrandarest | (8) Sisevalgustus * |

FRFCvg 5501
FRFCvg 6501
FRFvg 5501
FRFvg 6501

FRFCvg 5511
FRFCvg 6511

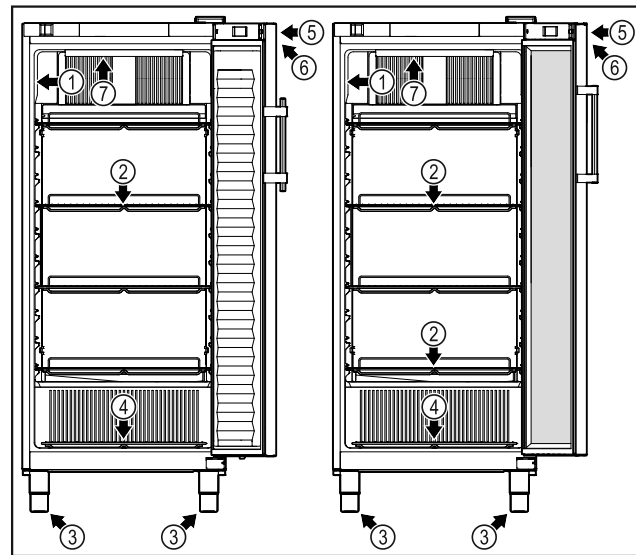


Fig. 2 Näitlik kujutis

- | | |
|-----------------|---|
| (1) Tüübisilt | (5) Lukk |
| (2) Tugirestid | (6) Käsitsemiselemendid ja temperatuurinäidik |
| (3) Seadejalad | (7) Sisevalgustus * |
| (4) Põrandarest | |

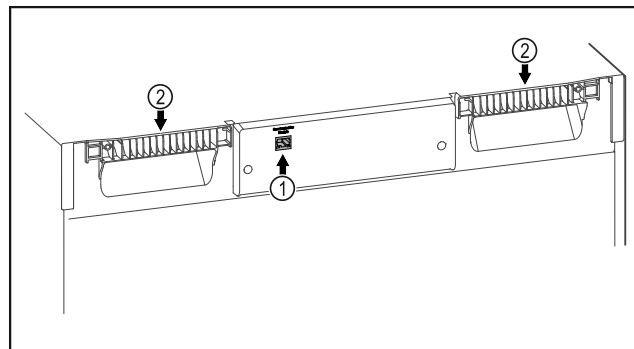


Fig. 3 Näitlik kujutis

- | | |
|----------------|--------------------|
| (1) LAN liides | (2) Kandeabivahend |
|----------------|--------------------|

1.3 Erivarustus

Märkus

Te saate tarku klienditeenindusest (vt. 9.3 Klienditeenindus) ja Liebherr-Hausgeräte poest aadressil home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html.

SmartModule

Seadet saab varustada SmartModule'iga.

Seejuures on tegemist WLAN / LAN liidesega ühenduse loomiseks seadme ja eksternse dokumentatsiooni ning alarmisüsteemi nagu nt Liebherr SmartMonitoring vahel.

Liebherr SmartMonitoring Dashboard pole kõigis riikides saadaval. Kontrollige saadavust QR koodi (vt. 6.2.14 WLAN ühendus) kaudu sisestades oma mudeli.

1.4 Seadme kasutusvaldkond

Sihtotstarbekohane kasutus

Külmkapp sobib jahutatud toiduainete professionaalseks säilitamiseks. Seade pole ette nähtud toiduainete väljapanemiseks või väljavõtmiseks klientide poolt.

Üldised ohutusjuhised

Seade on välja töötatud suletud ruumides kasutamiseks.

Kõik muud kasutusviisid pole lubatud.

Ettenähtav väärkasutus

Järgmised rakendused on selgesõnaliselt keelatud:

- Järgneva ladustamine ja jahutamine:
 - keemiliselt ebastabiilsed, põlemisvõimelised või söövitavad substantsid
 - ravimid, vereplasma, laboripreparaadid või sarnased meditsiinitoodete direktiivi 2007/47/EÜ alla langevad ained ja tooted
- Kasutamine plahvatusohtlikes piirkondades
- Kasutamine õues, niisketes või veepritsmetega piirkondades
- Kasutamine olmevaldkonnas, sest raadiovastuvõtu küllaldast kaitset ei saa sellistes ümbrustes kindlaks teha.*

Seadme asjatundmatu kasutamine põhjustab säilitatava kauba kahjustumise või rikkumise.

Kliimaklassid

Teie seadme kliimaklass on trükitud tüübisildile.

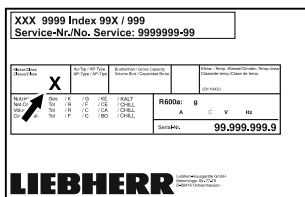


Fig. 4 Tüübisilt

(X) See kliimaklass tähistab, millistel ümbrustingimustel saab seadet turvaliselt kasutada.

Kliimaklass (X)	Max ruumitemperatuur	Max suhteline õhuniiskus
3	+25 °C	60 %
4	+30 °C	55 %
5	+40 °C	40 %
7	+35 °C	75 %

Märkus

Minimaalselt lubatud ruumitemperatuur on ülespanekukohas +10 °C.

Piirtingimustel võib klaasuksele (olenevalt varustusest) ja külgseintele kerge kondensaad moodustuda.

Soovitav temperatuuriseadistus:

Temperatuuriklass (Z)	Temperatuuriseadistus
L1	-18 °C
M1	+5 °C

1.5 Seadme heliemiissioon

A-hinnatud emissiooni-helirõhutase on seadme käituse ajal alla 70 dB(A) (suhteline helivõimsus 1 pW).

1.6 Vastavus

Külmaaineringlust on tiheduse suhtes kontrollitud. Seade vastab asjaomastele ohutusnõuetele.

ELi vastavusdeklaratsioon

Tootja/väljaandja: LIEBHERR-HAUSGERÄTE LIENZ GMBH
Postiaadress: A-9900 Lienz, Dr. Hans Liebherr Straße 1

Nimetatud toode vastab järgmiste Euroopa direktiivide ja määrustega sätestatud eeskirjadele:

(EL) 2019/2020, (EL) 2015/1095, (EL) 2015/1094, (EL) 2017/1369, 2006/42/EÜ, 2014/30/EL, 2009/125/EÜ, 2011/65/EL

ELi vastavusdeklaratsiooni täielik tekst on saadaval järgmisel internetiaadressil: www.liebherr.com

1.7 SVHC ained vastavalt REACH määrusele

Alljärgneval lingil saate kontrollida, kas Teie seade sisaldab SVHC aineid vastavalt REACH määrusele: home.liebherr.com/de/deu/de/liebherr-erleben/nachhaltigkeit/umwelt/scip/scip.html

1.8 EPREL andmepank

Alates 1. märtsist 2021 leiate informatsiooni energiakulu tähistuse ja ökoloogilise disaini nõuete kohta Euroopa tooteandmepangast (EPREL). Tooteandmepanga leiate järgmiselt lingilt <https://eprel.ec.europa.eu/>. Siin nõutakse Teilt mudelitunnuse sisestamist. Mudelitunnuse leiate tüübisildilt.

2 Üldised ohutusjuhised

Säilitage käesolevat kasutuskorraldust hoolikalt, et saaksite igal ajal järele vaadata.

Kui annate seadme edasi, siis andke järgmisele omanikule ka käesolev kasutuskorraldus.

Lugege seadme nõuetekohaseks ja turvaliseks kasutamiseks enne kasutamist hoolikalt käesolevat kasutuskorraldust. Järgige alati selles sisalduvaid korraldusi, ohutusjuhiseid ja hoiatusjuhiseid. See on oluline, et saaksite seadet turvaliselt ja laitmatult installeerida ning kasutada.

Ohud kasutajale:

- Antud seadet tohivad kasutada lapsed alates 8 eluaastast ja üle selle, samuti vähendatud füüsiliste, sensorsete või mentaalsete võimete või puuduliku kogemuse ning teadmistega isikud, kui nad viibivad järelevalve all või neid on seadme ohutus kasutamises instrueeritud ning nad mõistavad sellest tulenevaid ohte. Lapsed ei tohi seadmega mängida. Lapsed ei tohi puhastamise ja kasutajapoolse hooldusega seonduvaid tegevusi järelevalveta läbi viia.
- Pistikupesa peab olema kergesti ligipääsetav, et seadme saaks hädajuhtumil kiiresti elektrist lahutada. See peab asuma väljaspool seadme tagakülje piirkonda.
- Kui seade lahutatakse võrgust, siis haarake alati pistikust kinni. Ärge tõmmake kaablist.
- Tõmmake veajuhtumi korral võrgupistik või lülitage kaitse välja.
- **HOIATUS:** Ärge kahjustage võrguühendusjuhet. Ärge käitage seadet defektse võrguühendusjuhtmega.
- **HOIATUS:** Mitmikpistikupesi/-jaotusliiste ja teisi elektroonilisi seadmeid (nagu nt halogeentrafod) ei tohi seadmete tagaküljele paigutada ega seal käitada.
- **HOIATUS:** Ärge sulgege seadme korpuses või paigalduskorpuses ventilatsiooniavasid.
- Laske seadmeh remonte ja sekkumisi teostada ainult klienditeenindusel või selleks väljaõpetatud erialapersonalil.
- Monteerige, ühendage külge ja utiliseerige seadet ainult vastavalt korralduses esitatud andmetele.

Tulekahju oht:

- Sisalduv külmaaine (andmed tüübisildil) on keskkonnasõbralik, kuid põlemisvõimeline. Väljatungiv külmaaine võib põlema süttida.
 - **HOIATUS:** Ärge kahjustage külmaringlust.
 - Ärge kasutage seadme sisemuses süüteallikaid.
 - **HOIATUS:** Ärge käitage külmkambri sisemuses elektriseadmeid, mis ei vasta tootja soovitatud koosteviisile.
 - Kui eraldub külmaainet: Kõrvaldage väljatungimiskoha lähedusest lahtine tuli ja süüteallikad. Ventileerige korralikult ruumi. Teavitage klienditeenindust.
- Ärge käitage seadet plahvatusohtlike gaaside läheduses.
- Ärge ladustage ega kasutage seadme läheduses bensini või muid põlemisvõimelisi gaase ja vedelikke.

- Ärge säilitage seadmes plahvatusvõimelisi aineid nagu näiteks plahvatusvõimelise ajamigaasiga aerosoolianumaid. Vastavad pihusepurgid tunneb ära neile trükitud sisaldusandmete või leegisümboli järgi. Võimalikud väljatungivad gaasid võivad elektriliste detailide tõttu süttida.
- Hoidke põlevad küünlad, lambid ja muud lahtise leegiga esemed seadmest eemalt, et need ei saaks seadmeh tulekahju põhjustada.
- Ladustage alkohoolseid jooke või muud alkoholi sisaldavat taarat ainult tihedalt suletuna. Võimalik väljatungiv alkohol võib elektriliste detailide tõttu süttida.

Alla- ja ümberkukkumisoht:

- Ärge kuritarvitage soklit, sahtleid, uksi jms astmelauana või toena.

Külmetuste, tuimuse ja valude oht:

- Vältige naha pidevat kokkupuudet külmade pindadega või jahutatava/külmutatava kaubaga või võtke tarvitusele kaitsemeetmed, nt kasutage kaitsekindaid.

Vigastus- ja kahjustusoh:

- **HOIATUS:** Ärge kasutage sulatusprotseeduuri kiirendamiseks muid mehaanilisi seadiseid või muid vahendeid kui tootja poolt soovitatud.
- **HOIATUS:** Vigastusoh elektrilöögi tõttu! Alumises kattes asuvad voolu juhtivad osad. Laske LED sisevalgustust vahetada või remontida ainult klienditeenindusel või selleks välja õpetatud erialapersonalil.*
- **TÄHELEPANU:** Seadet tohib käitada ainult tootja originaaltarvikutega või tootja poolt lubatud teiste pakkujate tarvikutega. Mitte lubatud tarvikute kasutamisel kannab riski kasutaja.

Muljumisoht:

- Ärge katsuge ukse avamisel ja sulgemisel šarniiri. Sõrmed võidakse kinni kiiluda.

Erialapersonali kvalifikatsioon:

Erialapersonal on isikud, kes on oma erialase väljaõppe, teadmiste ja kogemuste ning asjaomaste normide tundmise põhjal võimelised neile ülekantud töid hindama ja teostama ning võimalikke ohte ära tundma. Nad peavad omama väljaõpet, instrueerimist ja õigust seadme kallal töötamiseks.

Sümbolid seadmeh:

Touch-displei talitusviis



Sümbol võib asuda kompressoril. See kehtib kompressoris oleva õli kohta ja viitab järgmisele ohule: **Võib olla alla-neelamisel ja hingamisteedesse tungimisel surmav.** See juhise on tähtis ainult taaskäitluse jaoks. Normaalse-žiimis ohtu ei valitse.



HOIATUS: Tulekahju oht / põlemisvõime- lised materjalid. Sümbol asub kompressoril ja tähistab ohtu tuleohtlike ainete eest. Ärge eemaldage klepsu.



See või sarnane kleps võib asuda seadme tagaküljel. See viitab sellele, et ukse ja/või korpuses asuvad vaakumisolatsiooni- paneelid (VIP) või perliitpaneelid. See juhise on tähtis ainult taaskäitluse jaoks. Ärge eemaldage klepsu.

Järgige hoiatusjuhiseid ja edasisi spetsiifi- lisi juhiseid teistes peatükkides:

	OHT	Tähistab vahetult ohtlikku olukorda, mille eiramise korral on tagajärjeks surm või rasked kehavigastused.
	HOIATUS	Tähistab ohtlikku olukorda, mille eiramise korral võib olla taga- järjeks surm või raske kehavi- gastus.
	ETTEVAA- TUST	Tähistab ohtlikku olukorda, mille eiramise korral võivad olla taga- järjeks kerged või keskmised kehavigastused.
	TÄHELE- PANU	Tähistab ohtlikku olukorda, mille eiramise korral võivad olla taga- järjeks materiaalsed kahjud.
	Märkus	Tähistab kasulikke juhiseid ja vihjeid.

3 Touch-displei talitusviis

Te käsitate oma seadet Touch-displeiga. Touch-displeil (edaspidi displeiks nimetatud) valite puudutamise- ga seadme funktsioone. Kui Te ei vii 10 sekundit läbi ühtki tege- vust, siis hüppab näit kas kõrgemalseisvasse menüüsse või vahetult olekunäitu tagasi.

3.1 Navigatsioon ja sümbolite selgitus

Joonistel kasutatakse displeil navigeerimiseks erinevaid sümboleid. Järgmine tabel kirjeldab neid sümboleid.



Sümbol	Kirjeldus
	Edasi navigatsiooninoole vaju- tamine: Menüüs ühe võrra edasi navi- geerimine.
	Tagasi navigatsiooninoole vaju- tamine: Menüüs ühe võrra tagasihüppa- mine.

Sümbol	Kirjeldus
	Tagasi navigeerimisnoole vaju- tamine 3 sekundit: Peamenüüs või Seadistusme- nüüs olekunäitu tagasihüppa- mine.
	Navigeerimisnoole vajutamine mitu korda järjest: Menüüs soovitud funktsioonile navigeerimine.
	Kinnitussümboli vajutamine: Funktsiooni aktiveeri- mine/deaktiveerimine. Alammenüü avamine.
	Kinnitussümboli vajutamine ühenduses Tagasi-sümboliga: Ühe menüütasandi võrra tagasi- hüppamine.
	Kellaga nool: Kulub kuni 10 sekundit, kuni displeile ilmub alljärgnev näit.
	Ajaandmetega nool: Kulub esitatud aeg, kuni displeile ilmub alljärgnev näit.
	Sümboli "Seadistusmenüü" avamine: Seadistusmenüüle navigee- rimine ja Seadistusmenüü avamine. Kui vajalik: Seadistusmenüüs soovitud funktsioonile navigee- rimine. (vt. 3.2.1 Seadistusmenüü avamine)
	Sümboli "Laiendatud menüü" avamine: Laiendatud menüüle navigee- rimine ja Laiendatud menüü avamine. Kui vajalik: Laiendatud menüüs soovitud funktsioonile navigee- rimine. (vt. 3.2.2 Laiendatud menüü avamine)
	Kui Te ei vii 10 sekundit läbi ühtki tegevust, siis hüppab näit kas kõrgemalseisvasse menüüsse või vahetult oleku- näitu tagasi.
	Kui avate ukse ja sulgete kohe jälle, siis hüppab näit vahetult olekunäidiku näitu tagasi.

Märkus: Displeide jooniseid kujutatakse ingliskeelsete mõis- tetega.

3.2 Menüüd

Seadme funktsioonid on jaotatud erinevatesse menüüdesse.

Menüü	Kirjeldus
Peamenüü	Kui lülitate seadme sisse, siis asute automaatselt peamenüüs. Siit navigeerite tähtsaimatele seadmfunktsioonidele, Seadistusmenüüle ja Laiendatud menüüle.
 Settings Seadistusmenüü	Seadistusmenüü sisaldab edasisi seadmfunktsioone Teie seadme seadistamiseks. (vt. 3.2.1 Seadistusmenüü avamine)
 Laiendatud menüü	Laiendatud menüü sisaldab spetsiaalseid seadmfunktsioone Teie seadme seadistamiseks. Ligipääs Laiendatud menüüle on numbrikoodiga 151 kaitstud. (vt. 3.2.2 Laiendatud menüü avamine)

3.2.1 Seadistusmenüü avamine

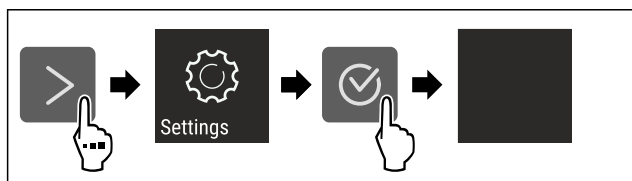


Fig. 5 Näitlik kujutis

- ▶ Viige tegevussammud joonise järgi läbi.
- ▷ Seadistusmenüü on avatud.
- ▶ Kui vajalik: Navigeerige soovitud funktsioonile.

3.2.2 Laiendatud menüü avamine

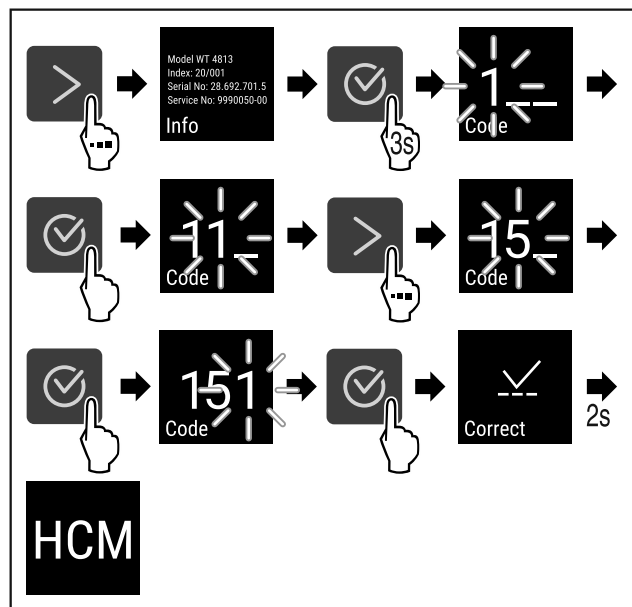


Fig. 6 Ligipääs numbrikoodiga **151**

- ▶ Viige tegevussammud joonise järgi läbi.
- ▷ Laiendatud menüü on avatud.
- ▶ Kui vajalik: Navigeerige soovitud funktsioonile.

3.3 Puhkemoodus

Kui Te displeid 1 minuti ei puuduta, siis lülitub displei puhkemoodusesse. Puhkemooduses on näiduheledus hämaratud.

3.3.1 Puhkemooduse lõpetamine

- ▶ Vajutage suvalist navigatsiooniklahvi.
- ▷ Puhkemoodus on lõpetatud.

4 Käikuvõtmine

4.1 Ülespanekutingimused



HOIATUS

Tulekahju oht niiskuse tõttu!

Kui voolu all olevad osad või võrguühendusjuhe niiskeks läheb, siis või tekkida lühis.

- ▶ Seade on töötatud välja suletud ruumides kasutamiseks. Ärge kasutage külmikut õues, niiskes ega veepritsmete läheduses.

4.1.1 Ülespanekukoht



HOIATUS

Väljatungiv külmaaine ja õli!

Tulekahju. Sisalduv külmaaine on keskkonnasõbralik, kuid põlemisvõimeline. Sisalduv õli on samuti põlemisvõimeline. Eralduv külmaaine ja õli võivad vastavalt kõrge kontsentratsiooni korral ja eksternse soojusallikaga kokkupuutel süttida.

- ▶ Ärge kahjustage külmaaineringluse torustikke ja kompressorit.

- Ärge pange seadet üles vahetu päikesekiirguse kätte, pliidi, küttekeha vms lähedusse.
- Optimaalseks paigalduskohaks on kuiv ja hästi ventileeritud ruum.
- Kui seade pannakse üles väga niiskesse ümbrusse, siis võib seadme välisküljele kondensvesi tekkida. Pöörake ülespanekukohas alati tähelepanu heale toite- ja heitventilatsioonile.
- Mida rohkem külmaainet seadmes on, seda suurem peab olema ruum, milles seade seisab. Liiga väikestes ruumides võib lekke korral põlemisvõimeline gaasi-õhu segu tekkida. 8 g külmaaine kohta olema ülespanekuruum vähemalt 1 m³ suurusega. Andmed sisalduva külmaaine kohta on esitatud seadme sisemuses asuval tüübisildil.
- Põrand peab olema seismiskohas horisontaalne ja tasane.
- Ülespanekukoht peab olema võimeline kandma seadme kaalu sealhulgas maksimaalset säilituskogust. (vt. 9.1 Tehnilised andmed)
- Plahvatusohtlikes piirkondades kasutamine pole lubatud.

Käikuvõtmine

4.1.2 Elektriühendus



HOIATUS

Tulekahju oht asjatundmatu ülespanemise tõttu!
Kui võrgukaabel või pistik puudutab seadme tagaseina, siis võib seadme vibratsioon võrgukaablit või pistikut kahjustada nii, et see põhjustab lühise.

- ▶ Pöörake tähelepanu sellele, et võrgukaablit ei kiiluta seadme alla kinni, kui panete seadet üles.
- ▶ Pange seade nii üles, et see ei puudutaks pistikuid ega võrgukaableid.
- ▶ Ärge ühendage seadet tagaosas asuvate pistikupesadega.
- ▶ **Ärge** paigutage ega käitage mitmikpistikupesid või -jaotusliiste ja teisi elektroonilisi seadmeid (nagu nt halogeen-trafod) seadmete tagaküljel.

4.2 Seadme mõõdud

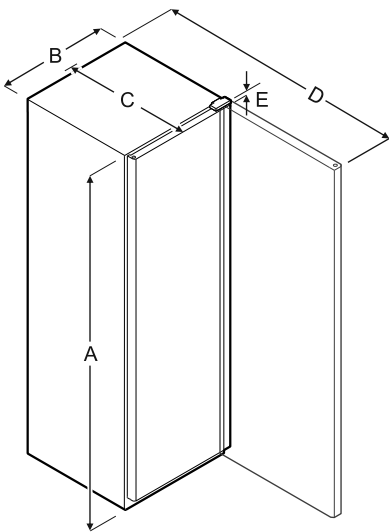


Fig. 7

Mudel	A	B	C	D	E
FRFCvg 4001	1884 mm	597 mm	654 mm	1203 mm	23 mm
FRFCvg 5501	1818 mm	747 mm	769 mm	1468 mm	23 mm
FRFCvg 5511	1818 mm	747 mm	769 mm	1468 mm	23 mm
FRFCvg 6501	2018 mm	747 mm	769 mm	1468 mm	23 mm
FRFCvg 6511	2018 mm	747 mm	769 mm	1468 mm	23 mm
FRFvg 4001	1884 mm	597 mm	654 mm	1203 mm	23 mm
FRFvg 5501	1818 mm	747 mm	769 mm	1468 mm	23 mm
FRFvg 6501	2018 mm	747 mm	769 mm	1468 mm	23 mm

A = seadme kõrgus sealhulgas jalad / rullid

B = seadme laius ilma käepidemeta

C = seadme sügavus ilma käepidemeta

D = seadme sügavus avatud ukse korral

E = šarniiri kõrgus

4.3 Seadme transportimine



HOIATUS

Vigastusoht klaasikildude tõttu!
Transportimisel kõrgustes üle 1500 m võivad ukseklaasid puruneda. Murdetükid on teravate servadega ja võivad raskeid vigastusi põhjustada.

- ▶ Võtke kasutusele sobivad kaitsemeetmed.



HOIATUS

Vigastus- ja kahjustusoht ümberkukkuva seadme tõttu!

- ▶ Pöörake seadme transportimisel tähelepanu pöranda ebatasasustele ja rampidele.

Järgige seadme transportimisel:

- ▶ Transportige seadet püstiselt.
- ▶ Transportige seadet kahe inimesega.

Esmakordsel käikuvõtmisel:

- ▶ Transportige seadet pakendatult.

Seadme transportimisel pärast esmakordset käikuvõtmist (nt kolimine või puhastus):

- ▶ Tühjendage seade.
- ▶ Kindlustage uks soovimatu avanemise vastu.

4.4 Seadme lahtipakkimine

- ▶ Kontrollige seadet ja pakendit transpordikahjustuste suhtes. Pöörduge viivitamatult tarnija poole, kui kahtlustate mingeid kahjusid. Ärge ühendage seadet pingevarus-tuse külge.

- ▶ Eemaldage seadme tagaküljelt ja külgsentelt kõik pakendusmaterjalid, mis võivad nõuetekohast ülespanemist või toite- ning heitventilatsiooni takistada.

4.5 Transpordikindlustuse eemaldamine

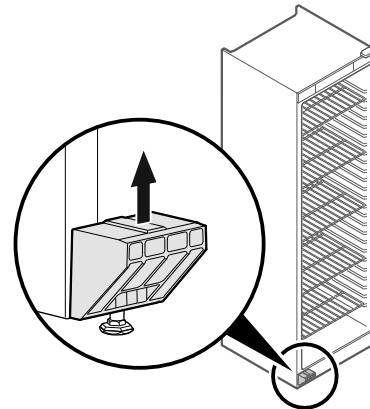


Fig. 8

- ▶ Tõmmake transpordikindlustus ülespoole maha.
- ▶ Põhihoidik jääb seadme külge.

4.6 Uksekäepideme monteerimine

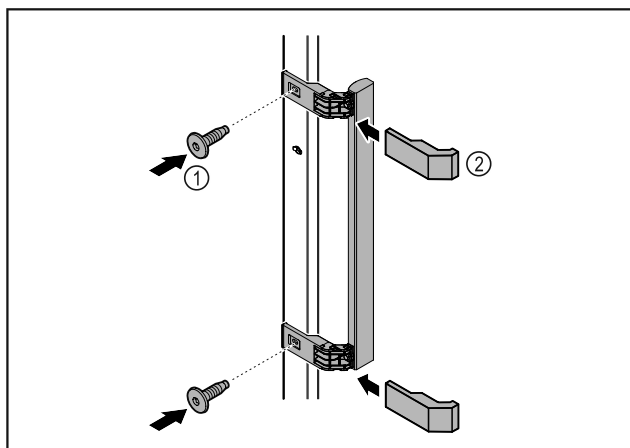


Fig. 9

- ▶ Paigaldage kaaspakist pärit käepide kaasasolevate kruvidega Fig. 9 (1) ukse külge.
- ▶ Pange kate Fig. 9 (2) peale.

4.7 Seadme ülespanemine



ETTEVAATUST

- Vigastus- ja kahjustusoht!
▶ Pange seadet üles 2 inimesega.



ETTEVAATUST

- Vigastus- ja kahjustusoht!
Uks võib vastu seina lüüa ja seetõttu kahjustada saada. Klaasuste puhul võib kahjustatud klaas vigastusi põhjustada!
▶ Kaitske ust vastu seina löömise eest. Paigaldage seinale nt vildist peataja.

- ▶ Ühendage kõik vajalikud detailid (näiteks võrgukaabel) seadme tagaküljel külge ja juhtige küljele.

Märkus

- Kaablid võivad kahjustada saada!
▶ Ärge kiiluge kaableid tagasilükkamisel kinni.

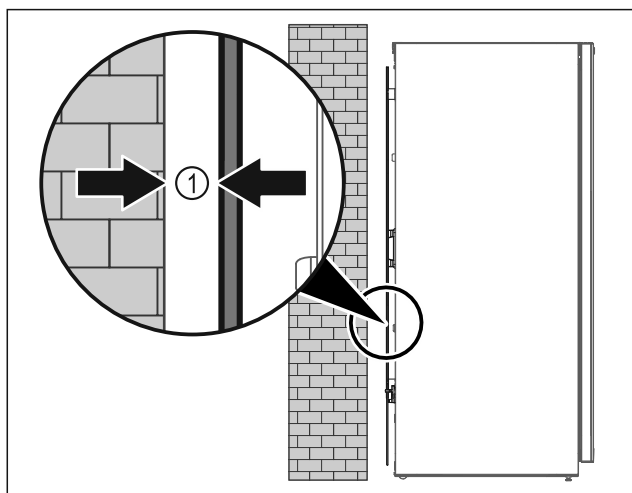


Fig. 10

- ▶ Pange seade üles kas vabalt ruumi või vahetult vastu seina minimaalse vahekaugusega 5 mm Fig. 10 (1).

4.8 Seadme väljajoondamine

TÄHELEPANU

- Seadmekorpuse deformeerumine ja uks ei sulgu.
▶ Joondage seade horisontaalselt ja vertikaalselt välja.
▶ Kompenseerige pööranda ebatasasusi seadejalgadega.



HOIATUS

- Seadejala kõrguse asjatundmatu seadistamine!
Rasked kuni surmavad vigastused. Kõrguse vale seadistamise tõttu võib seadejala alaosa vabaneda ja seade ümber kukkuda.
▶ Ärge keerake seadejalga liiga kaugele välja.

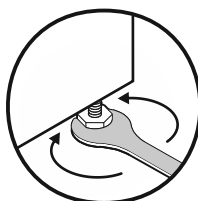


Fig. 11 *

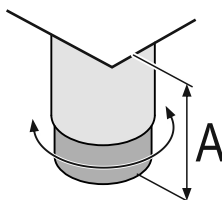


Fig. 12 Seadejalg on seatav A = 150 mm (6 5/16 in) kuni 180 mm (7 1/16 in).*

Seadme ülestõstmine:

- ▶ Keerake seadejalga päripäeva.

Seadme langetamine:

- ▶ Keerake seadejalga vastupäeva.

4.9 Mitme seadme ülespanemine

TÄHELEPANU

- Kahjustusoht kondensvee tõttu külgsainte vahel!
▶ Ärge pange seadet üles vahetult edasise jahutusseadme kõrvale.
▶ Pange seadmed üles omavahelise kaugusega 3 cm.
▶ Pange mitu seadet kõrvuti üles ainult temperatuurideni 35 °C ja 65 % õhuniiskuseni.
▶ Suurendage kõrgema õhuniiskuse korral seadmete vahekaugust.

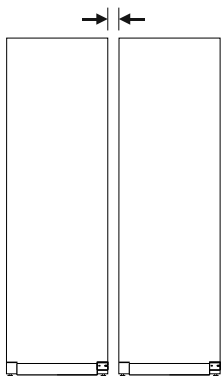


Fig. 13 Side-by-Side ülespanemine

Käikuvõtmine

Märkus

Side-by-Side komplekt on saadaval tarvikuna Liebherr klienditeenindusest. (vt. 9.3 Klienditeenindus)

4.10 Pärast ülespanemist

- ▶ Tõmmake kaitsekile maha. *
- ▶ Puhastage seade. (vt. 8.2 Seadme puhastamine)
- ▶ Vajaduse korral: Desinfitseerige seade.
- ▶ Säilitage arvet, et teenuste korral oleks seadme ja edasimüüja andmed saadaval.

4.11 Pakendi utiliseerimine



HOIATUS

Lämbumisoht pakendimaterjali ja kilede tõttu!

- ▶ Ärge lubage lastel pakendimaterjaliga mängida.

Pakend on valmistatud taaskäideldavast materjalist:

- Lainepapp/papp
- Vahtpolüstüroolist detailid
- Polüetüleenist kiled ja kotid
- Polüpropüleenist sidumisliinid
- Polüetüleenist klaasiga naeltega koostatud puitraam*
- ▶ Viige pakendimaterjal ametlikku jäätmekogumispunkti.

4.12 Uksepiiraja vahetamine

Tööriistad



HOIATUS

Vigastusoht uksepiiraja asjatundmatu vahetuse tõttu!

- ▶ Laske uksepiiraja vahetust teostada ainult erialapersonalil.



HOIATUS

Vigastusoht ja materiaalsed kahjud ukse kõrge kaalu tõttu!

- ▶ Viige ümberehitust läbi ainult siis, kui suudate kanda 25 kg raskust.
- ▶ Võtke ümberehitust läbi kahe inimesega.

TÄHELEPANU

Elektrit juhtivad osad!

Elektriliste detailide kahjustamine.

- ▶ Tõmmake võrgupistik enne uksepiiraja vahetuse läbiviimist välja.

- ▶ Avage uks.

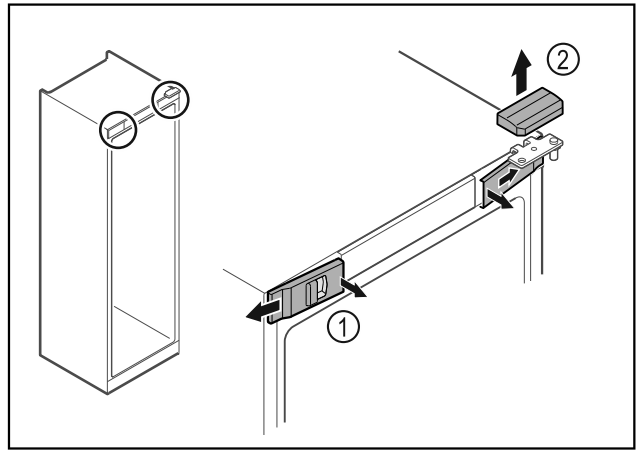


Fig. 14

- ▶ Haakige eesmised katted Fig. 14 (1) seest lahti ja võtke küljele maha.
- ▶ Võtke ülemine kate Fig. 14 (2) ülespoole maha.

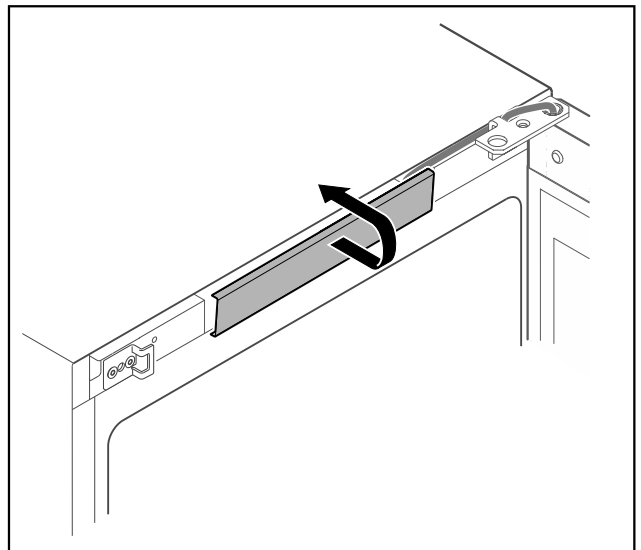


Fig. 15

- ▶ Haakige keskmine kate lahti ja võtke maha.

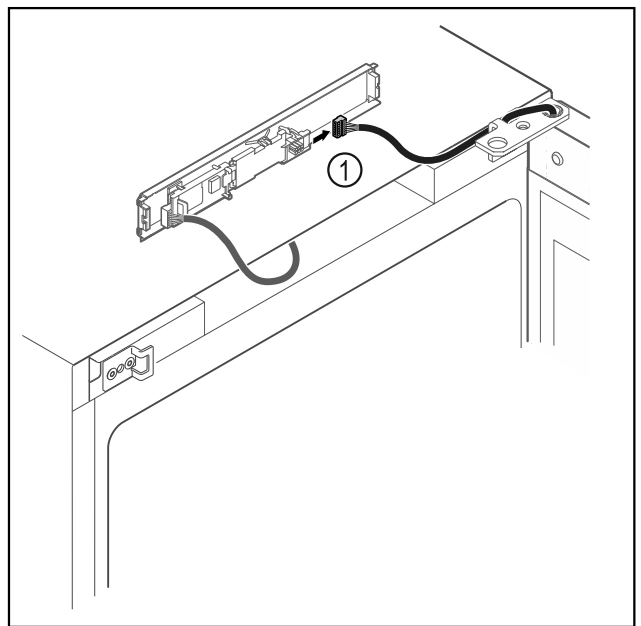


Fig. 16

- ▶ Tõmmake pistik Fig. 16 (1) trükkplaadist välja.

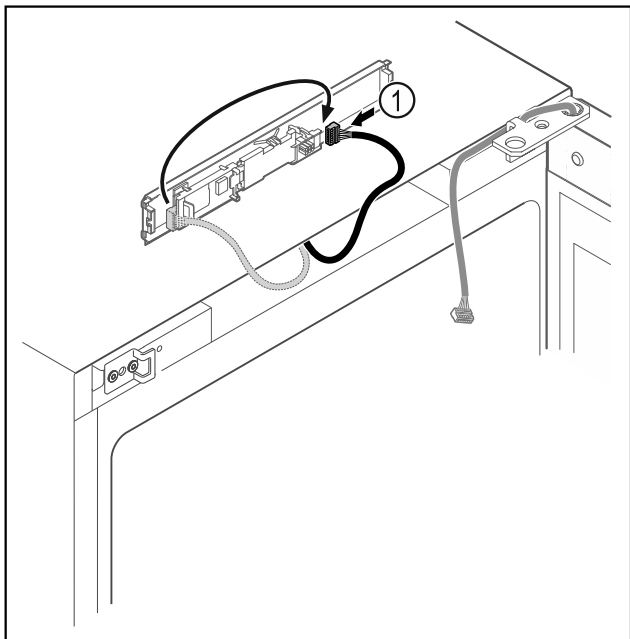


Fig. 17

- ▶ Pistke pistik Fig. 17 (1) trükkplaadil ümber.

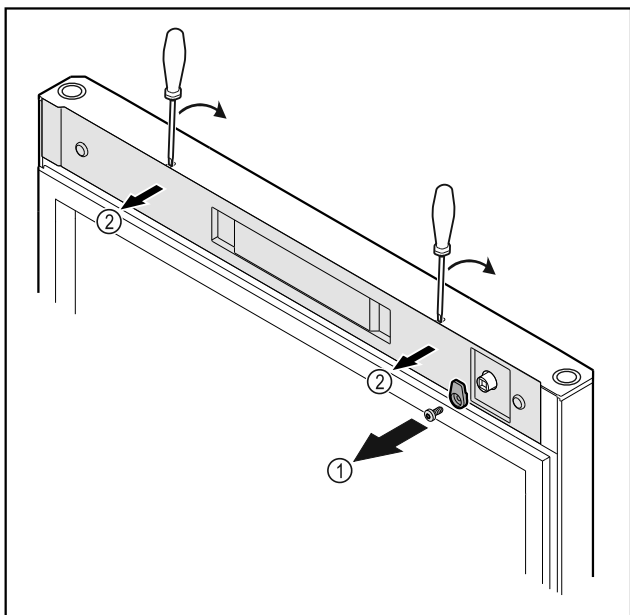


Fig. 18

- ▶ Krüvige sulgemiskonks Fig. 18 (1) maha.
- ▶ Haakige kate Fig. 18 (2) väikese krüvikeerajaga lahti ja võtke maha.

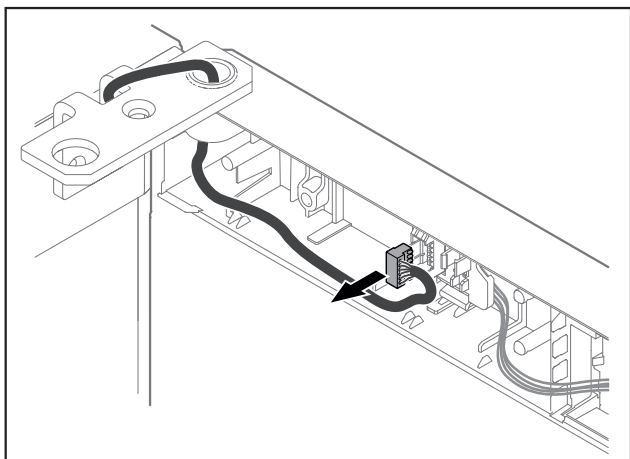


Fig. 19

- ▶ Eemaldage pistik pistikuhoidikust.

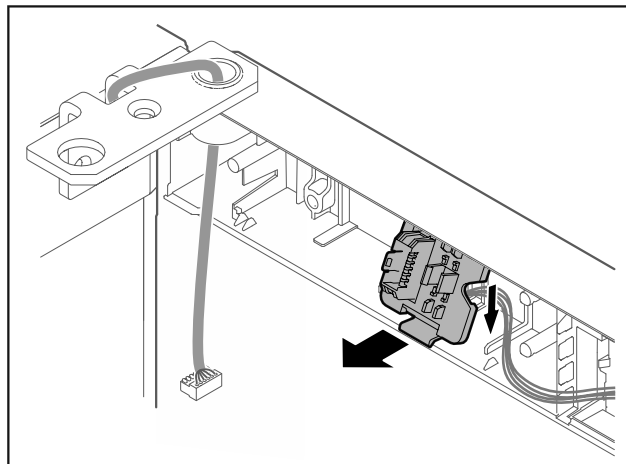


Fig. 20 Pistikuhoidiku paigalduspositsioon võib olla 180° pööratud.

- ▶ Haakige pistikuhoidik lahti.

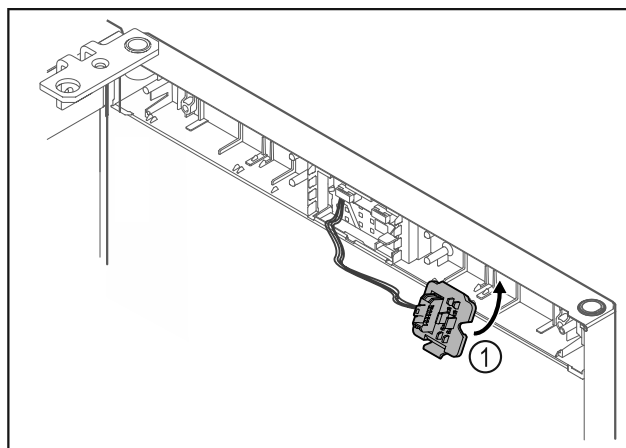


Fig. 21

- ▶ Fikseerige pistikuhoidik Fig. 21 (1) vastasküljel.

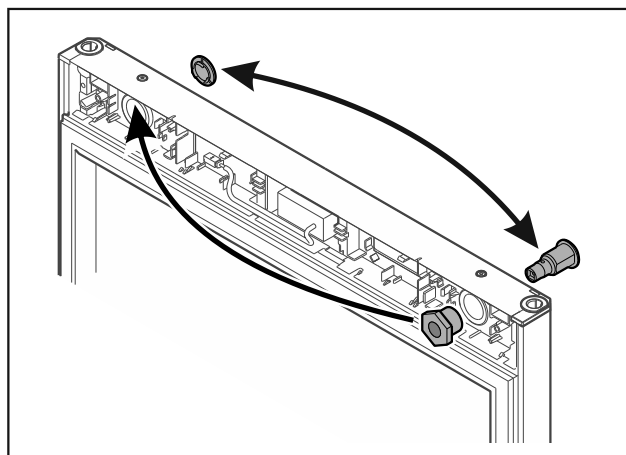


Fig. 22

- ▶ Paigutage lukk ja kate vastavalt vastasküljele ümber.

TÄHELEPANU

Vigastusohht väljakukkiva ukse tõttu!

- ▶ Hoidke ust kinni.

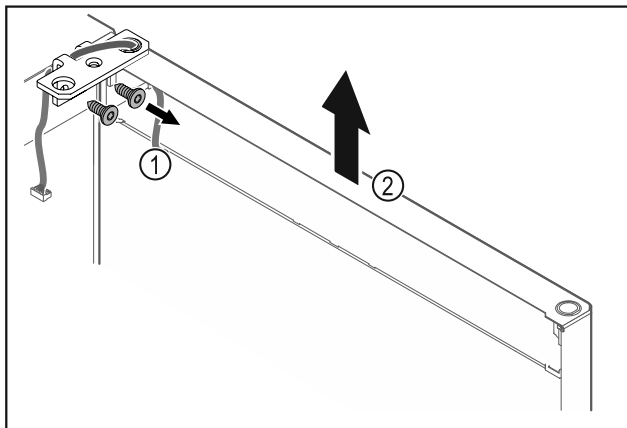


Fig. 23

- ▶ Kruvige šarniirnergik Fig. 23 (1) maha.
- ▶ Tõstke ust koos šarniirnergikuga Fig. 23 (2) umbes 200 mm otse ülespoole ja võtke maha.
- ▶ Asetage üks ettevaatlikult pehmele alusele.

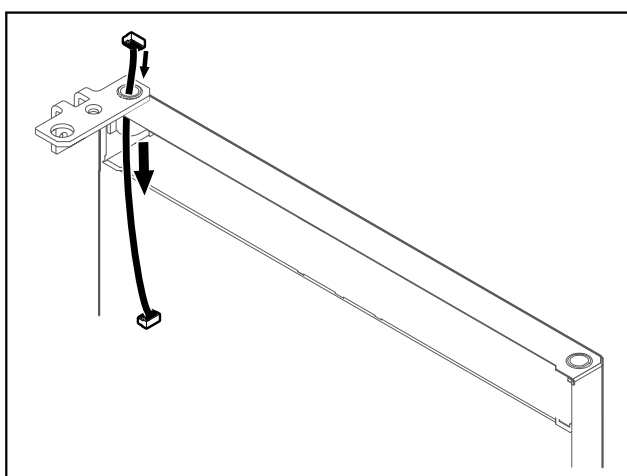


Fig. 24

- ▶ Tõmmake kaabel ettevaatlikult välja.

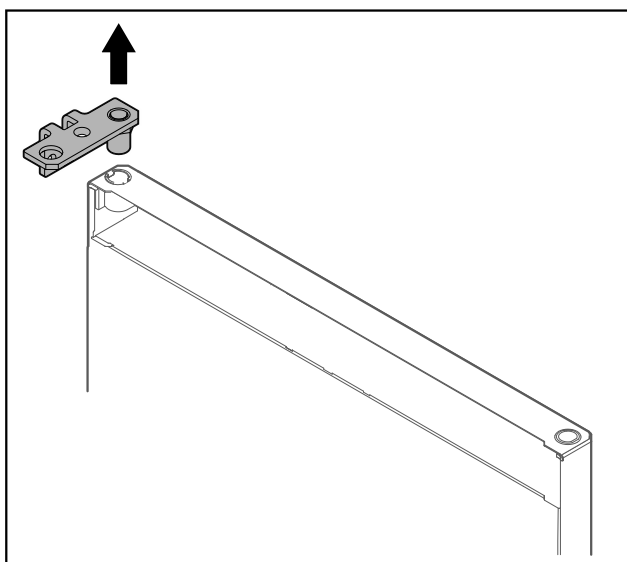


Fig. 25

- ▶ Tõmmake šarniirnergik välja.

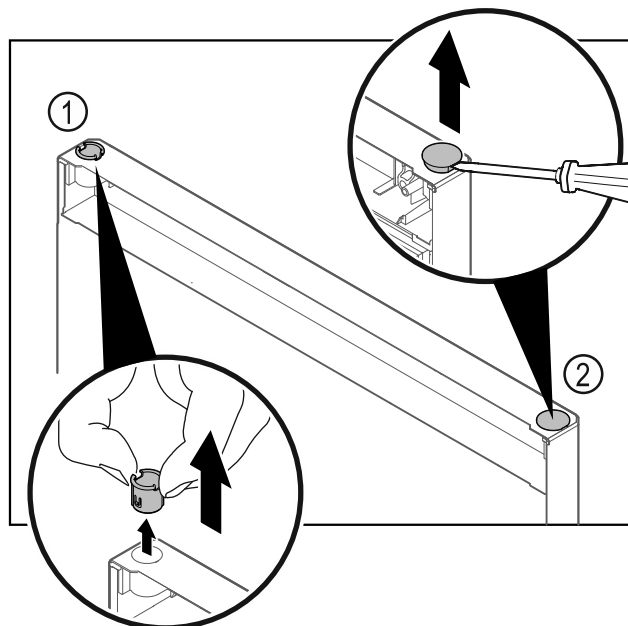


Fig. 26

- ▶ Tõmmake šarniiripuks Fig. 26 (1) sõrmedega välja.
- ▶ Tõstke kattekork Fig. 26 (2) ettevaatlikult lapikkruvikeerajaga üles ja tõmmake välja.

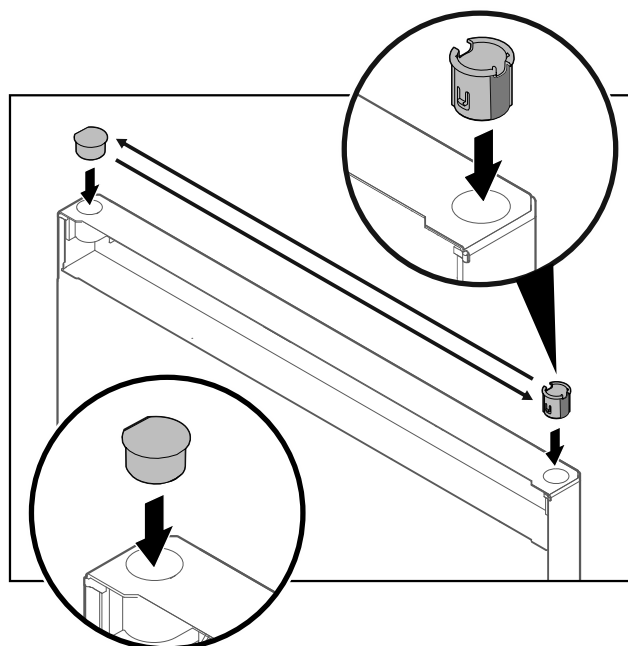


Fig. 27

- ▶ Pange šarniiripuks ja kattekork vastavalt vastasküljel sisse (lapikud küljed on suunatud väljapoole).

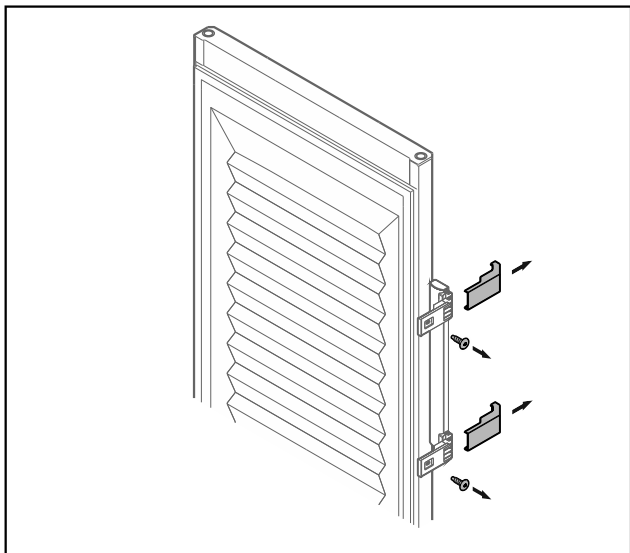


Fig. 28 Vahuga täidetud uks*


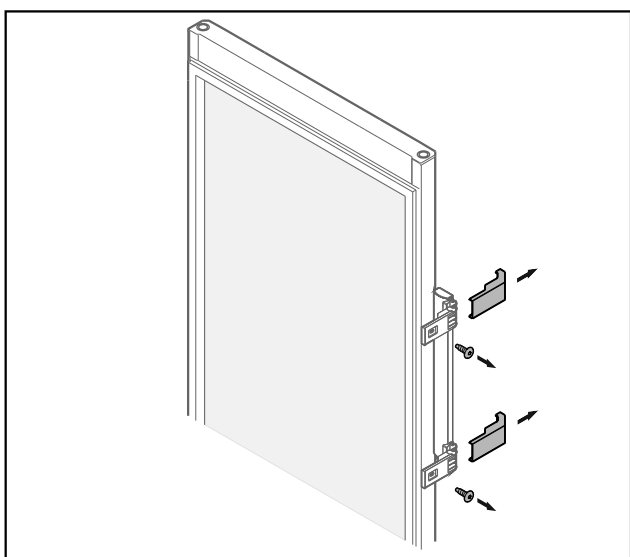


Fig. 29 Klaasuks*

- ▶ Võtke ilukatted maha.
- ▶ Kruvige käepide maha.

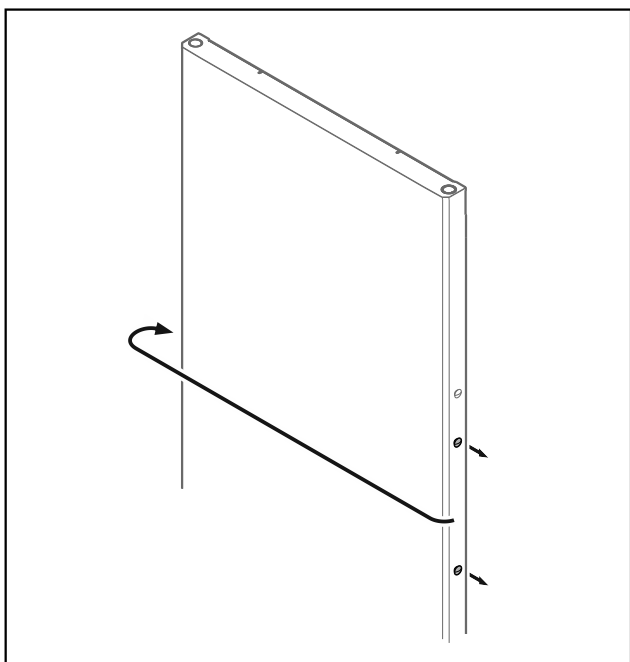

- Fig. 30
- ▶ Paigutage kork vastasküljele ümber.

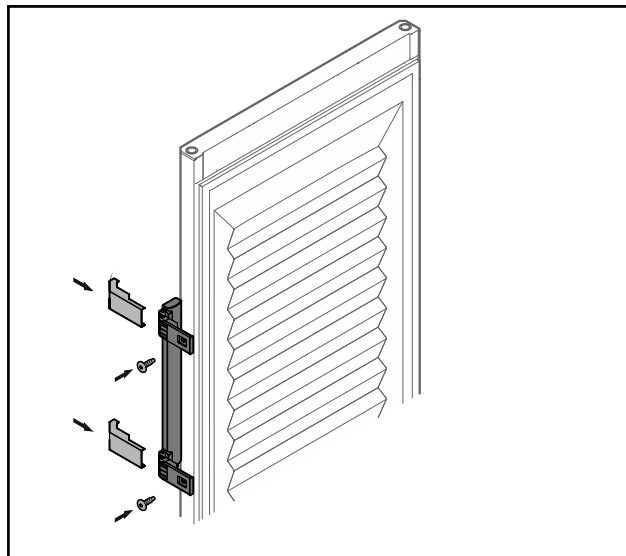


Fig. 31 Vahuga täidetud uks*


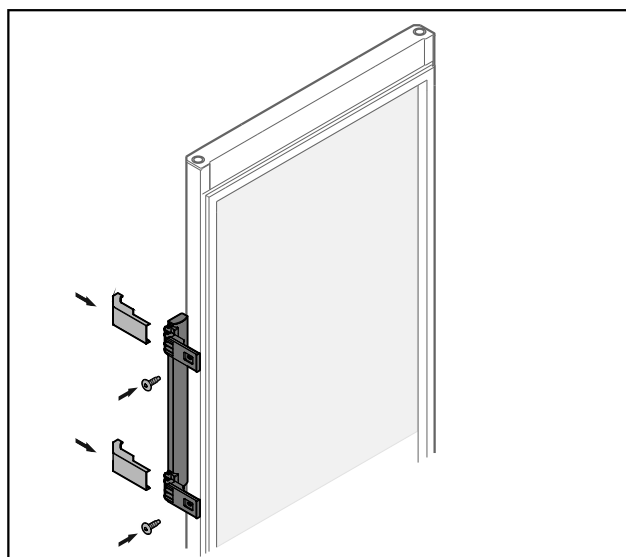


Fig. 32 Klaasuks*

- ▶ Kruvige käepide vastasküljel külge.
- ▶ Paigaldage ilukatted.

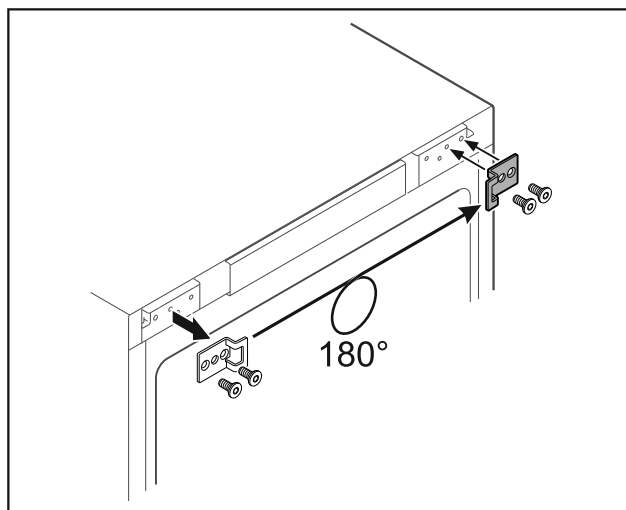

- Fig. 33
- ▶ Paigutage sulgemisnurgik vastasküljele ümber.

Käikuvõtmine

Märkus

Avad on eelmärgistatud ja tuleb iselõikavate kruvidega läbi torgata.

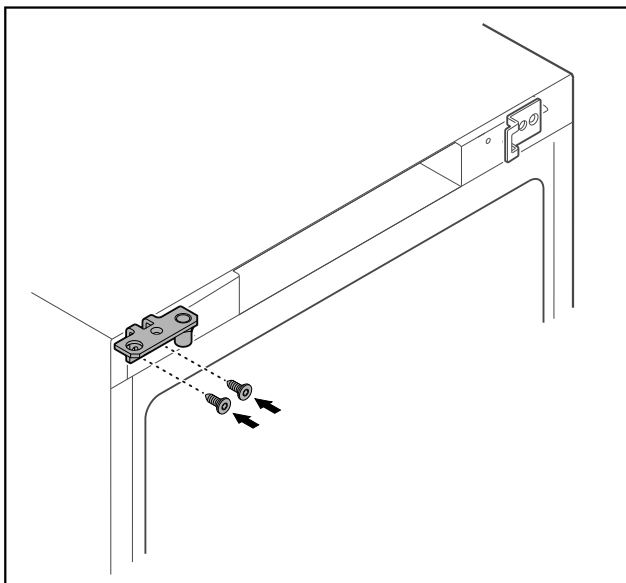


Fig. 34

- Paigutage šarniirnergik vastasküljele ümber.



HOIATUS

Vigastusoht ja materiaalsed kahjud väljakukkava ukse tõttu!

- Pingutage laagripolt esitatud pöördemomendiga kinni.

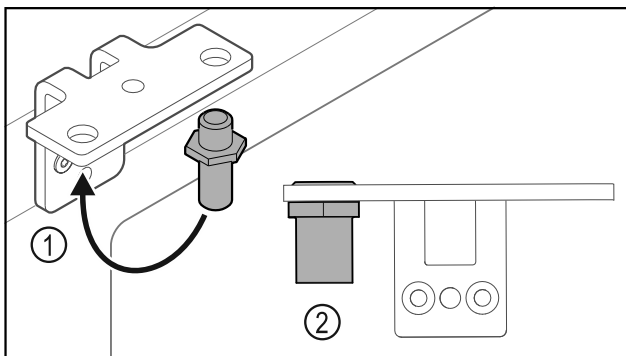


Fig. 35

- Paigutage polt Fig. 35 (1) šarniirnergikus ümber.
- Pingutage polt Fig. 35 (2) **pöördemomendiga 12 Nm** kinni.
- Kruvige šarniirnergik jälle maha.

TÄHELEPANU

Vigastusoht pingutatud vedru tõttu!

- Arge võtke ukseelukustussüsteemi lahti Fig. 36 (1).

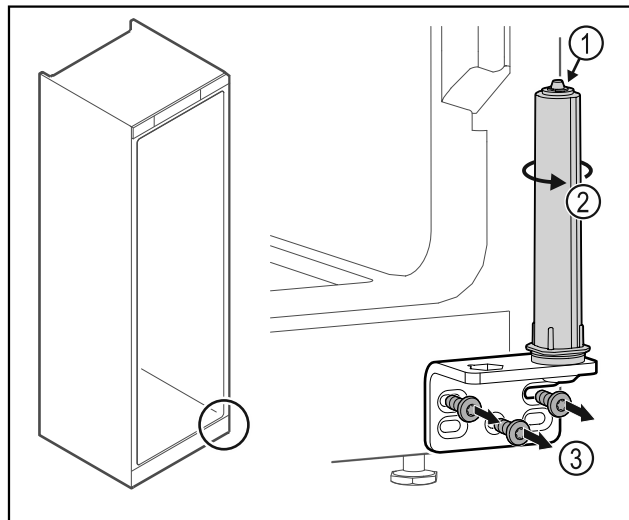


Fig. 36

- Keerake sulgemissüsteemi Fig. 36 (2), kuni see klõpsub.
- ▷ Sulgemissüsteemi eelpinge on vabastatud.
- Kruvige šarniirnergik Fig. 36 (3) maha.

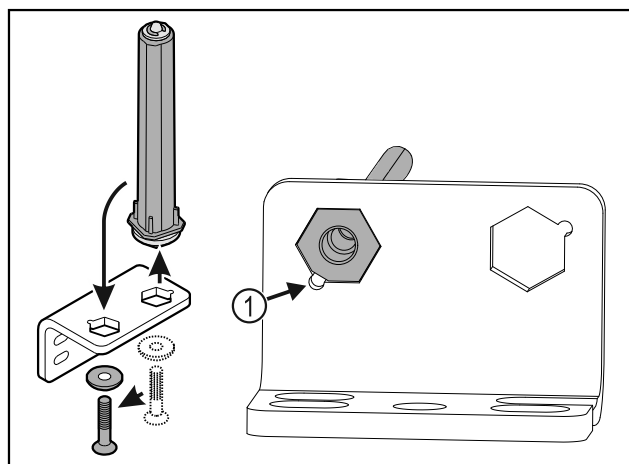


Fig. 37

- Paigutage ukseelukustussüsteem šarniirnergikus ümber.
- Pöörake tähelepanu sellele, et sissepanemisel on poldi kaldpind Fig. 37 (1) ümara ava poole.

-või-

Märkus

Kõrguseadeseibide vale paigutus.

Mutri kinnitamine pole enam piisavalt võimalik.

- Seib peab sulgemissüsteemi alaküljel fikseeruma.

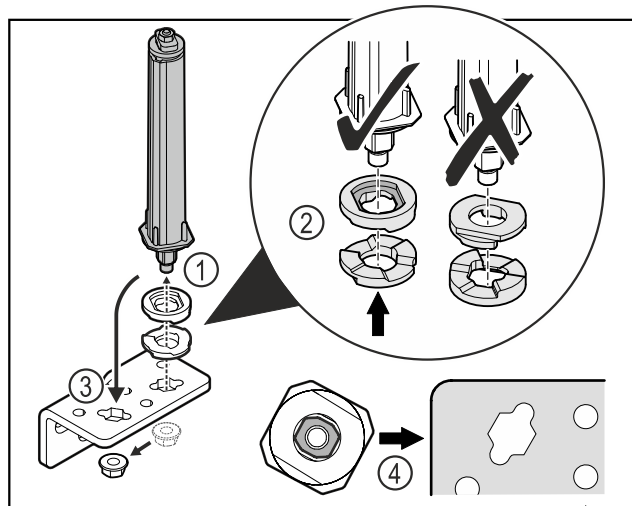


Fig. 38

- ▶ Vabastage mutter ja eemaldage ukسلukustussüsteem Fig. 38 (1).
- ▶ Pöörake tähelepanu kõrguseadeseibide korrektsele väljajoondusele Fig. 38 (2).
- ▶ Paigutage ukسلukustussüsteem šarniirnergikus ümber ja fikseerige mutriga Fig. 38 (3).
- ▶ Pöörake sissepanemisel tähelepanu ukسلukustussüsteemi korrektsele väljajoondusele Fig. 38 (4).

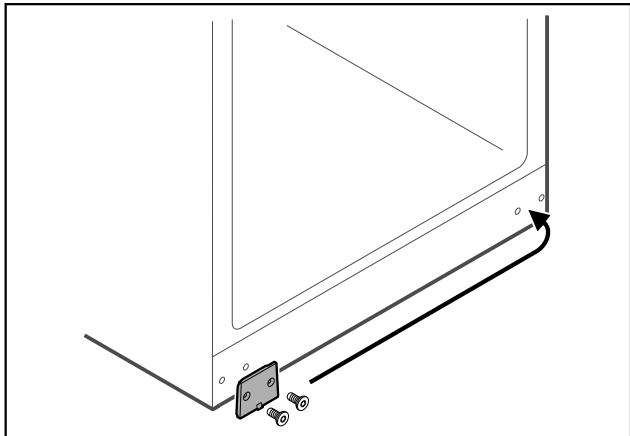


Fig. 39

- ▶ Paigutage katteplaat vastasküljele ümber.

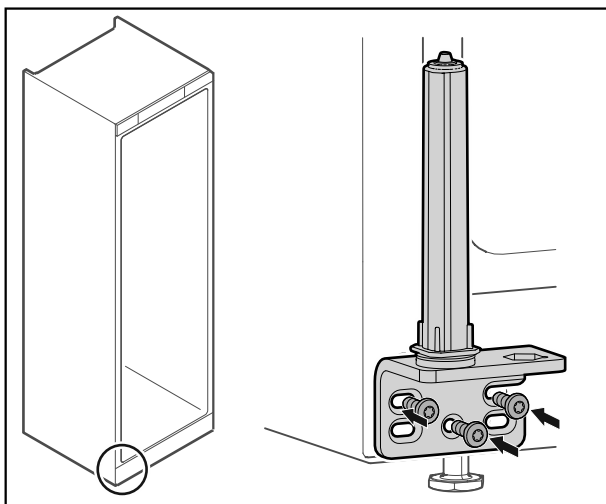


Fig. 40

- ▶ Kruvige šarniirnergik vastasküljele külge.

Märkus

Korrektne väljajoendus ja eelpinge on tähtsad sulgemissüsteemi talitlemiseks.

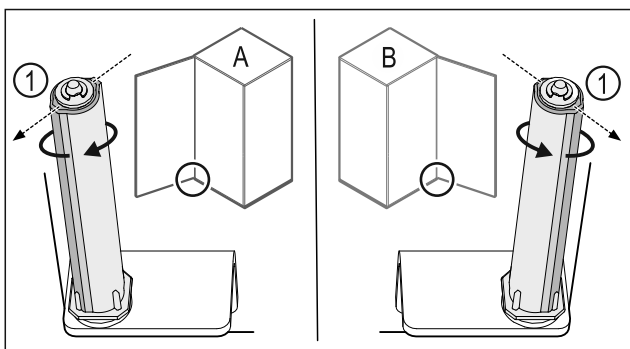


Fig. 41 Vasakpiiraja (A) / parempiiraja (B)

- ▶ Keerake sulgemissüsteemi vastu takistust, kuni sulgemissüsteemi vahetugi Fig. 41 (1) on suunatud väljapoole.

- ▷ Sulgemissüsteem jääb iseseisvalt selles positsioonis seisma.
- ▷ Sulgemissüsteem on välja joondatud ja eelpingutatud.

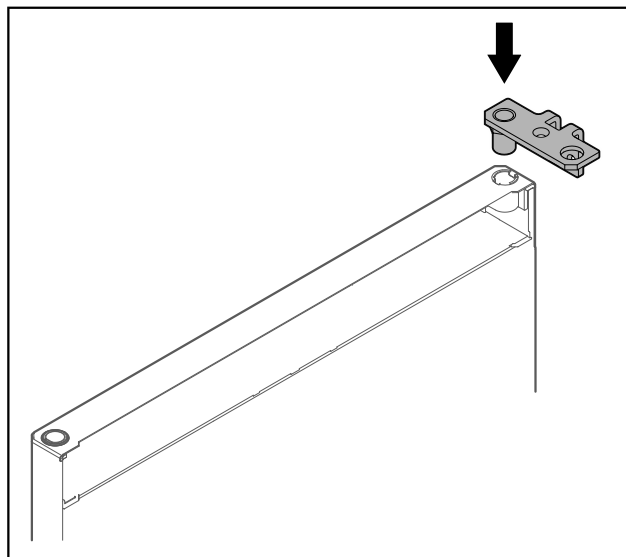


Fig. 42

- ▶ Pange šarniirnergik ukse sisse.

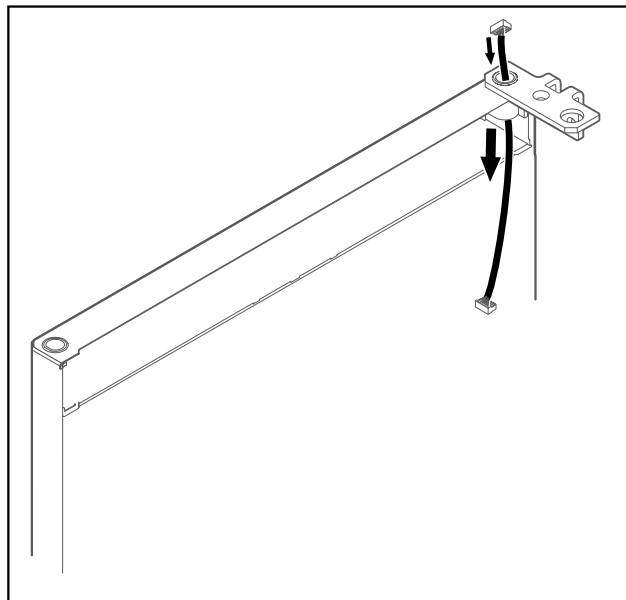



Fig. 43

- ▶ Pistke kaabel ettevaatlikult läbi.

TÄHELEPANU

Vigastusohht väljakukkiva ukse tõttu!

- ▶ Hoidke ust kinni.

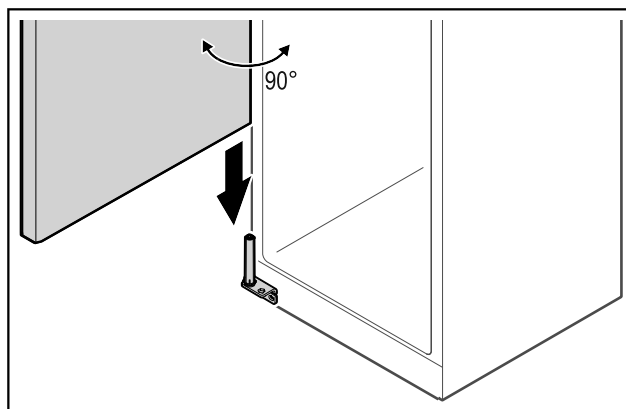

Käikuvõtmine

Fig. 44

- ▶ Tõstke uks koos teise inimesega pörandalt üles.
- ▶ Pange uks 90° avatud seisundis ettevaatlikult sulgemis-süsteemile.

TÄHELEPANU

Materiaalsed kahjud vale montaaži tõttu!

- ▶ Ärge kiiluge kaablit šarniirnergiku monteerimisel kinni.

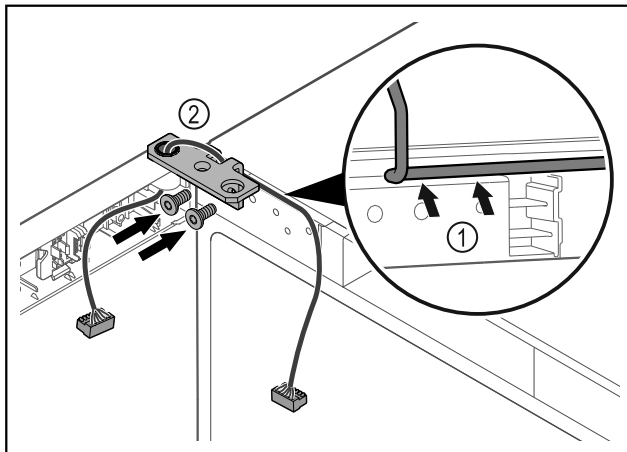


Fig. 45

- ▶ Juhtige kaabel läbi šarniirnergiku väljalõike ja vedage ettevaatlikult Fig. 45 (1).
- ▶ Kruvige šarniirnergik Fig. 45 (2) külge.

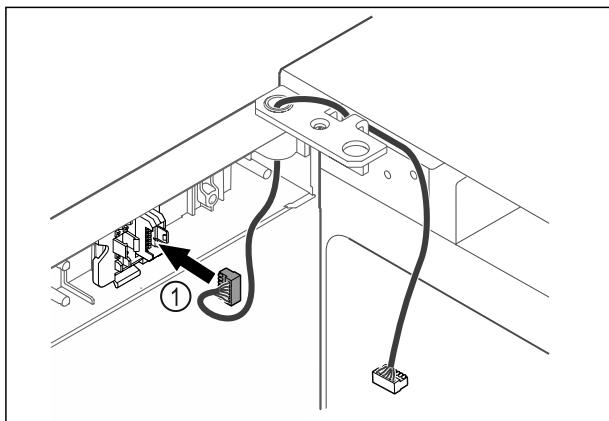


Fig. 46

- ▶ Pistke pistik Fig. 46 (1) pistikuhoidikusse.

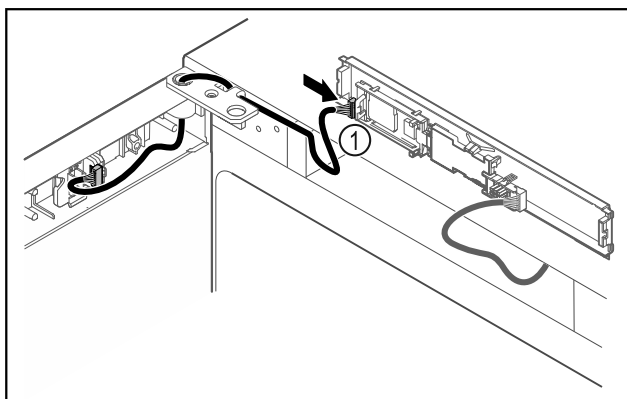


Fig. 47

- ▶ Pistke pistik Fig. 47 (1) trükkplaadil sisse.

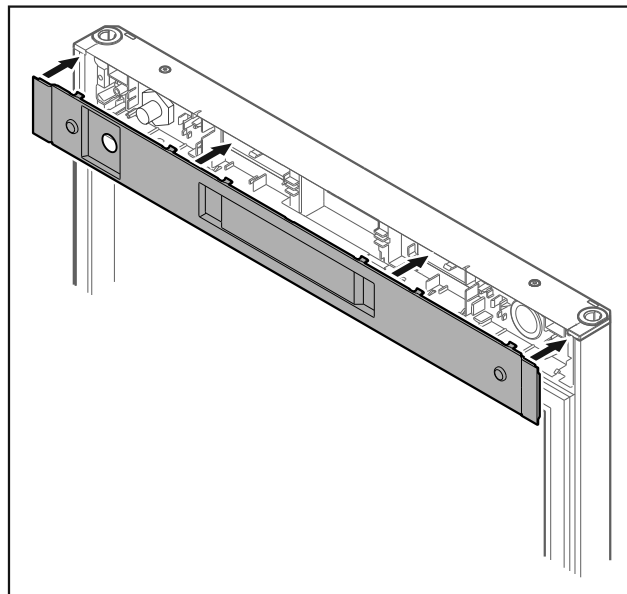


Fig. 48

- ▶ Pange kate peale.

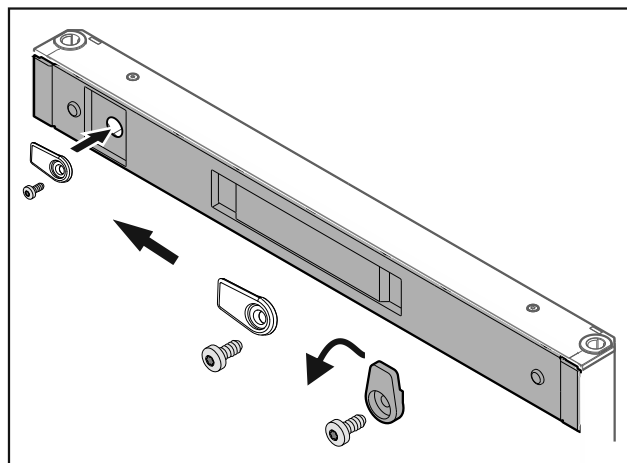


Fig. 49

- ▶ Kruvige sulgemiskonks külge.

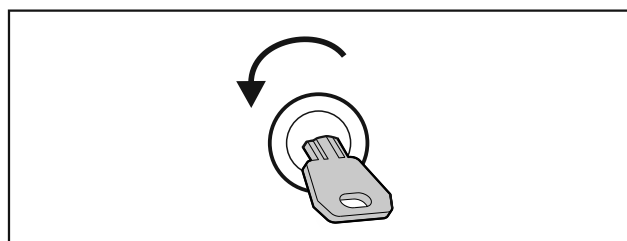


Fig. 50

- ▶ Lukustage uks lahti.

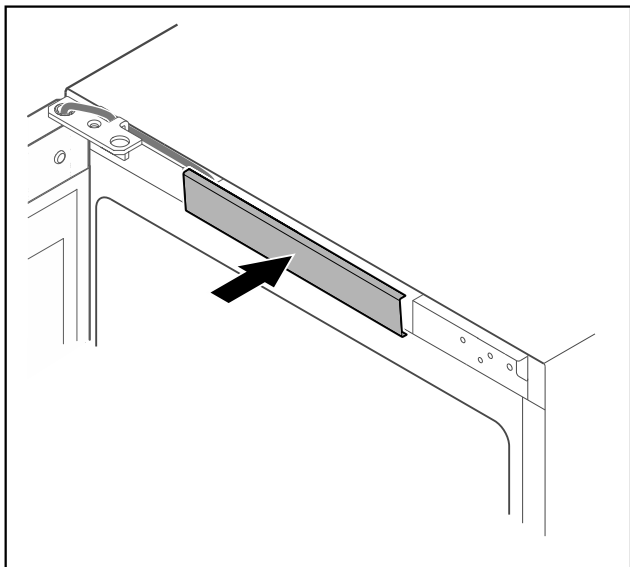


Fig. 51

- Fikseerige keskmine kate.

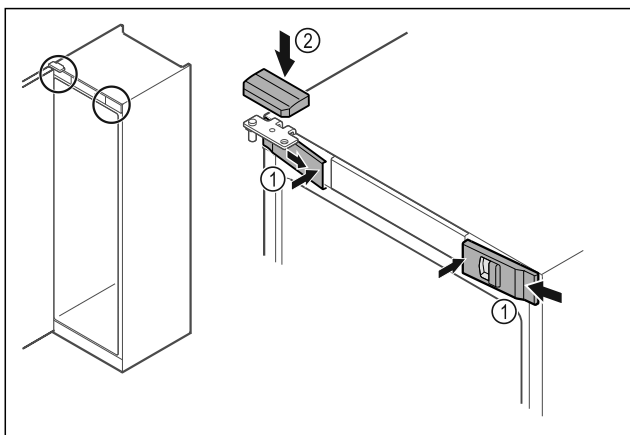


Fig. 52

- Haakige eesmised katted Fig. 52 (1) küljel külge ja fikseerige seest.
- Haakige ülemine kate Fig. 52 (2) ülalt lahti.
- Sulgege uks.
- ▷ Uksepiiraja on vahetatud.

4.13 Ukse väljajoondamine

Kui uks pole otse, siis saate ust alumisel šarniirnurgikul häälestada.

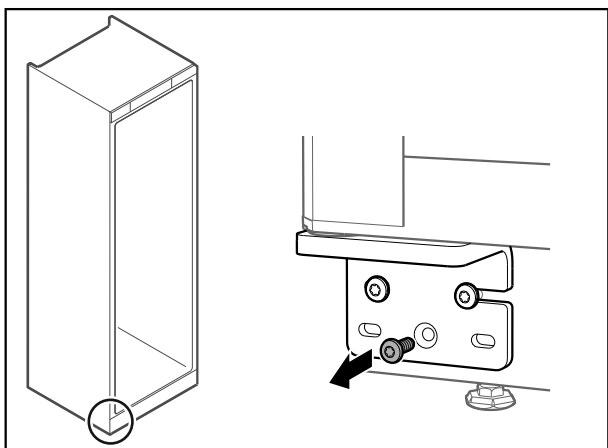


Fig. 53

- Eemaldage keskmine kruvi alumiselt šarniirnurgikult.

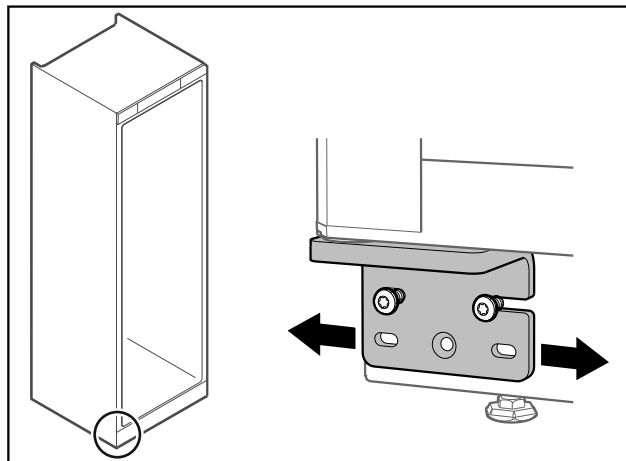


Fig. 54

- Vabastage veidi mõlemat kruvi ja nihutage ust paremale või vasakule.
- Pingutage kruvid lõpuni kinni (keskmist kruvi enam ei vajata).
- ▷ Uks on sirgelt välja joondatud.

4.14 Seadme külgeühendamine




HOIATUS

Tulekahju oht asjatundmatu külgeühendamise tõttu!
Põletused.

Kahjustused seadmel.

- Ärge kasutage pikenduskaableid.
- Ärge kasutage jaotusliiste.

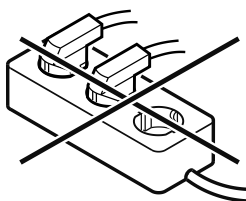

TÄHELEPANU

Kahjustusoht asjatundmatu külgeühendamise tõttu!

Kahjustused seadmel.

- Ärge ühendage seadet off-grid-inverterite nagu nt päikeseelektrisüsteemide ja bensiinigeneraatorite külge.

Märkus

Kasutage eranditult kaasapandud võrguühendusjuhet.

- Pikema võrguühendusjuhtme saab tellida klienditeenindusest. (vt. 9.3 Klienditeenindus)

Tehke kindlaks, et järgmised eeldused on täidetud:

- Käitage seadet ainult **vahelduvvooluga**.
- Lubatud pinge ja sagedus on trükitud tüübisildile. Tüübisildi positsioon on nähtav peatükis Seadme ülevaade. (vt. 1.2 Seadme ja varustuse ülevaade)
- Pistikupesa peab olema eeskirja kohaselt maandatud või elektriliselt kaitstud.
- Kaitsme vallandusvool on vahemikus 10 A kuni 16 A.
- Pistikupesa on kergesti ligipääsetav.
- Kontrollige elektriühendust.
- Pistke seadme pistik seadme tagaküljel sisse. Pöörake tähelepanu õigele fikseerumisele.
- Ühendage võrgupistik pingetoite külge.
- ▷ Näidik lülitub Standby-sümbolile.

Ladustamine

4.15 Seadme sisselülitamine (esmakordne käikuvõtmine)

Tehke kindlaks, et järgmised eeldused on täidetud:

- Seade on üles pandud ja külge ühendatud.
- Kõik kleepribad, kleep- ja kaitsekiled ning transpordikindlustused on seadmest ja seadmelt eemaldatud.

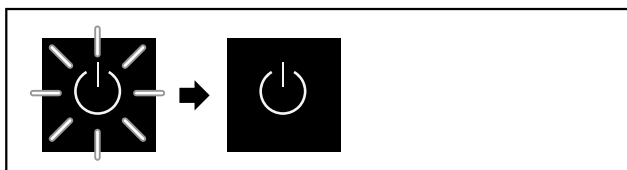


Fig. 55 Näitlik kujutis

Standby-sümbol vilgub, kuni käivitusprotseduur on lõpetatud.

Displei näitab Standby-sümbolit.

Kui seade tarnitakse tehaseseadistusega, siis tuleb käikuvõtmisel valida esmalt ekraanikeel.

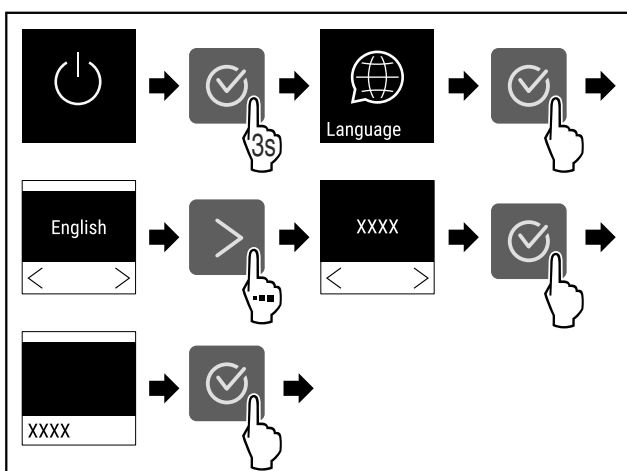


Fig. 56

► Viige tegevussammud joonise järgi läbi.




Fig. 57

- ▷ Seade on sisse lülitatud, kui displeile ilmub temperatuur.
- ▷ Temperatuurinäidik vilgub, kuni saavutatakse seadistatud temperatuur.

5 Ladustamine

5.1 Juhised säilitamise kohta

Märkus

Nende nõuete eiramine võib põhjustada toiduainete riknemist.

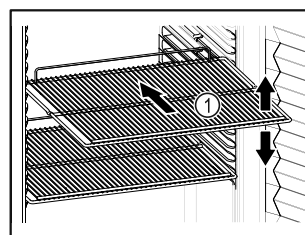


Fig. 58 Näitlik kujutis

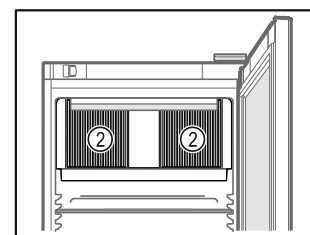


Fig. 59

Järgige säilitamisel:

- Kui hoiurestimid Fig. 58 (1) on teiseldatavad, siis kohandage olenevalt kõrgusest.
- Järgige maksimaalset koormatust. (vt. 9.1 Tehnilised andmed)
- Laadige seade alles siis, kui on saavutatud säilitustemperatuur (jaheahelast kinnipidamine).
- Hoidke ringlusõhupuhuri ventilatsioonipilud Fig. 59 (2) siseruumis vabad.
- Jahekaup ei tohi tagaseina puudutada.
- Ärge säilitage jahekaupa tugirestide tagakülje piiraja kohal.
- Säilitage vedelikke suletud anumates.
- Pakendage toores liha või toores kala puhastesse suletud anumatesse. Nii takistate liha või kala kokkupuudet teiste toiduainetega või neile tilkumist.
- Säilitage jahekaupa vahedega, et õhk saaks hästi tsirkuleerida.

5.2 Säilitusajad

Säilitusaja orienteeruva väärtusena kehtib pakendil esitatud minimaalne säilivuskuupäev.

6 Käsitsemine

6.1 Käsitsemis- ja näiduelemendid

Displei võimaldab kiiret ülevaadet seadme aktuaalsest seisundist, funktsioonide ning seadete seisundist ja alarmi ning veateadetest.

Käsitsemine toimub navigeerimisnooltega ja kinnitamis-sümboliga.

Funktsioone saab aktiveerida või deaktiveerida ja seadistusväärtusi muuta.

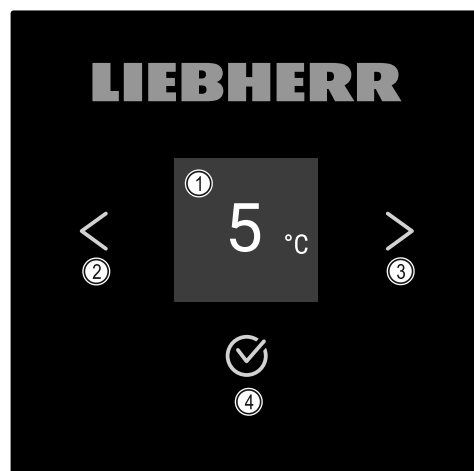


Fig. 60 Displei

(1) Olekunäidik

(2) Navigatsiooninool tagurpidi

(3) Navigatsiooninool edaspidi

(4) Kinnitamine

6.1.1 Olekunäidik

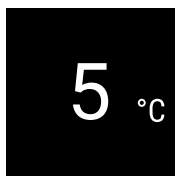


Fig. 61 Olekunäidik temperatuuriga

Olekunäidik näitab temperatuuri ja on lähtenäiduks. Sealt lähtudes toimub navigeerimine funktsioonidesse ja seadestesse. Olekunäidik võib kujutada erinevaid näidusümboleid.

6.1.2 Näidusümbolid

Näidusümbolid annavad teavet seadme aktuaalse seisundi kohta.

Sümbol	Seadme seisund
	Standby Seade on välja lülitatud.
	Pulseeriv Standby-sümbol Seade käivitub.
	Pulseeriv temperatuur Sihttemperatuur veel saavutamata. Seade jahtub seadistatud temperatuurile.
	Temperatuurinäidik Seade näitab seadistatud temperatuuri.
	Temperatuuri/sulatussümboli vahelduv näit valge tuldaga* Seade on manuaalses sulatuses*
	D näidikul Seade on DemoMode'is.
	Hoolduse meeldetuletus Seadistatud ajaintervall on möödunud.
	Täis andmemälu Andmemälu (999 tundi) on täis. Nüüdsest kirjutatakse vanimad andmed üle.
	Vilkuv sümbol Üks viga on veel aktiivne.
	Veasümbol Seade on veaseisundis.
	Valge tulp all Alammenüü

Sümbol	Seadme seisund
	Valge tulp ülal Eelseadistus, aktiivne seadistus või aktiivne väärtus
	Kasvav tulp Vajutage 3 sekundit klahvi, et seadistus aktiveerida.
	Kahanev tulp Vajutage 3 sekundit klahvi, et seadistus deaktiveerida.

Olekunäidiku sümbolid

6.1.3 Akustilised signaalid

Signaal kõlab järgmistel juhtudel:

- Kui kinnitatakse funktsiooni või väärtust.
- Kui funktsiooni või väärtust ei saa aktiveerida või deaktiveerida.
- Kui tekib viga.
- Alarmiteate korral.

Alarmihelisid saab kliendimenüüs sisse ja välja lülitada.

6.2 Seadme funktsioonid

6.2.1 Juhised seadme funktsioonide kohta

Seadme funktsioonid on seadistatud tehase poolt nii, et Teie seade on täielikult talitlusvõimeline.

Tehke enne seadme funktsioonide muutmist, aktiveerimist või deaktiveerimist kindlaks, et järgmised eeldused on täidetud:

- Te olete displei talitlusviisi kirjeldusi lugenud ja mõistnud. (vt. 3 Touch-displei talitlusviisi)
- Te olete oma seadme käsitsemis- ja näiduelementidega tutvunud. (vt. 6.1 Käsitsemis- ja näiduelemendid)

6.2.2 Seadme sisse- ja väljalülitamine



See seadistus võimaldab kogu seadet sisse ja välja lülitada.

Seadme sisselülitamine

Aktiveerimata DemoMode'iga:

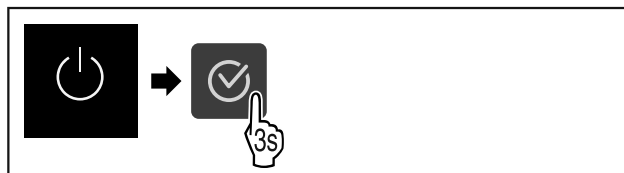


Fig. 62

► Viige tegevussammud joonise järgi läbi.

Aktiveeritud DemoMode'iga:

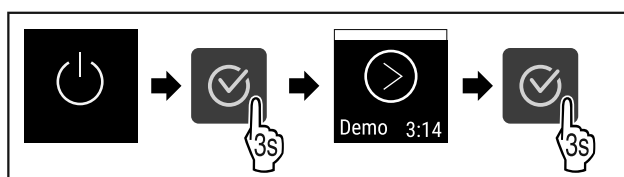


Fig. 63

► Viige tegevussammud joonise järgi läbi.

Käsitsemine

Märkus

Deaktiveerige DemoMode enne allaloenduse lõppemist.



Fig. 64

▷ Temperatuurinäit ilmub displeile.

Seadme väljalülitamine



Fig. 65

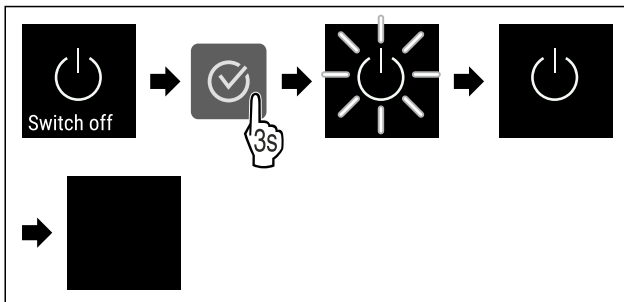


Fig. 66

- ▶ Viige tegevussammud joonise järgi läbi.
- ▷ Displei näitab Standby-sümbolit.
- ▷ Displei lülitub umbes 10 minuti pärast välja.

6.2.3 Temperatuur



Temperatuur sõltub järgmistest teguritest:

- ukse avamissagedusest
- ukse avamise kestusest
- ülespanekukoha ruumitemperatuurist
- jahekauba liigist, temperatuurist ja kogusest

Märkus

Siseruumi mõnedes piirkondades võib õhu temperatuur temperatuurinäidust kõrvale kalduda.

Õige temperatuuriga säilib jahekaup kauem. Sedasi saab vältida ülemäärast äraviskamist.

Temperatuuri seadistamine



Fig. 67

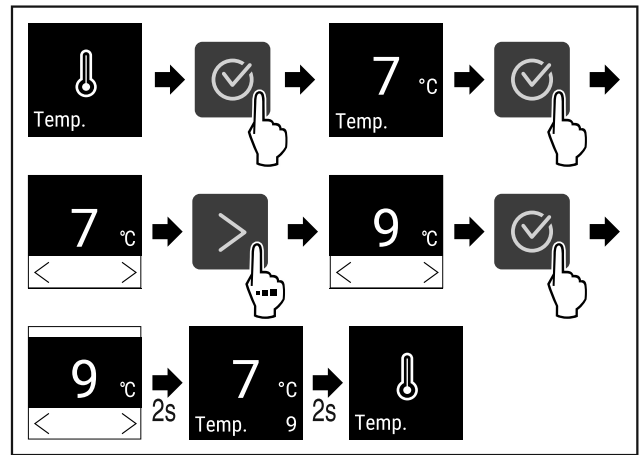


Fig. 68 Temperatuurimuutus 7 °C pealt 9 °C peale

- ▶ Viige tegevussammud joonise järgi läbi.
- ▷ Temperatuur on seadistatud.

6.2.4 Temperatuuri talletamine



Seade näitab siseruumi miinimum- ja maksimumtemperatuure. Nende talletamine käivitub pärast seadme sisselülitamist automaatselt koos üheminutilise intervalliga. 999 tunni (umbes 40 päeva) möödumisel näidatakse viidet täis andmemälule. Temperatuuri talletamine tuleks siis lähtestada.

Märkus

Temperatuuri talletamine soovitatakse seadme käikuvõtmisel **pärast seadistatud temperatuuri saavutamist** ühe korra lähtestada. Seetõttu muutub maksimumtemperatuuri näidatav väärtus veenvamaks.

Temperatuuritalletuse näitamine

Temperatuuritalletus näitab ülesvõttekestust ja selle aja vältel mõõdetud miinimum- ning maksimumtemperatuure.



Fig. 69




Fig. 70

- ▷ Näidatakse temperatuuritalletusi koos olekuvaatega.

Temperatuuritalletuse lähtestamine

Näidatavaid miinimum- ja maksimumtemperatuure saab igal ajal lähtestada. Seejuures kustutatakse näidatavad väärtused ja talletusintervall käivitatakse uuesti.



Fig. 71

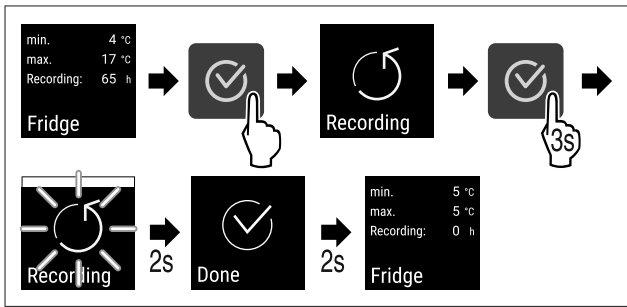


Fig. 72

- ▶ Viige tegevussammud joonise järgi läbi.
- ▷ Temperatuuride talletamine on lähtestatud.
- ▷ Talletusintervall käivitub uuesti.

6.2.5 Valgustus *

Seade on varustatud sisevalgustusega.

Te saate sisevalgustuse püsivalt sisse lülitada. (vt. Valgustuse sisselülitamine*) *

Kui avate seadme ukse, siis lülitab sisevalgustus sisse.

Te saate selle funktsiooni ka deaktiveerida. (vt. Valgustuse väljalülitamine ukse avamisel*) *

Valgustuse väljalülitamine*



Fig. 73

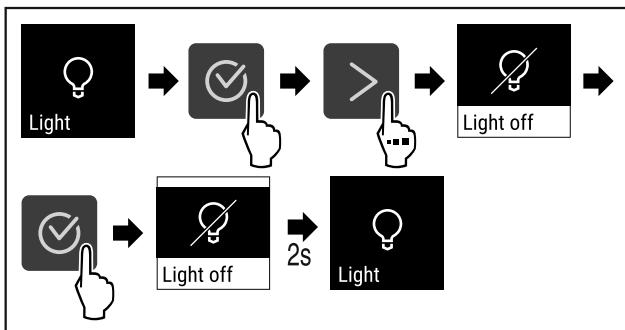


Fig. 74

- ▶ Viige tegevussammud joonise järgi läbi.
- ▷ Valgustus on välja lülitatud.

Valgustuse sisselülitamine*



Fig. 75

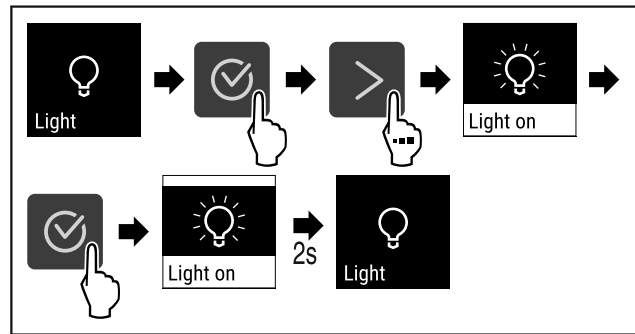


Fig. 76

- ▶ Viige tegevussammud joonise järgi läbi.
- ▷ Valgustus on sisse lülitatud.

Valgustuse väljalülitamine ukse avamisel*



Fig. 77

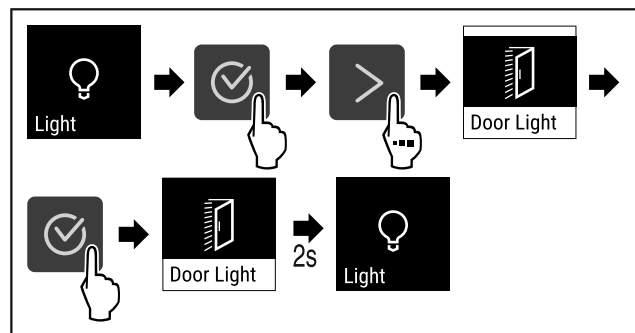


Fig. 78

- ▶ Viige tegevussammud joonise järgi läbi.
- ▷ Valgustus on ukse avamisel välja lülitatud.

Valgustuse sisselülitamine ukse avamisel*

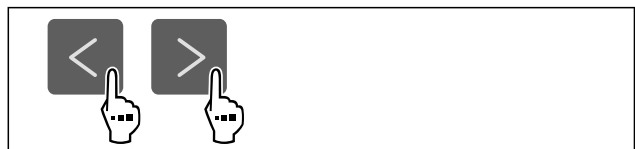


Fig. 79

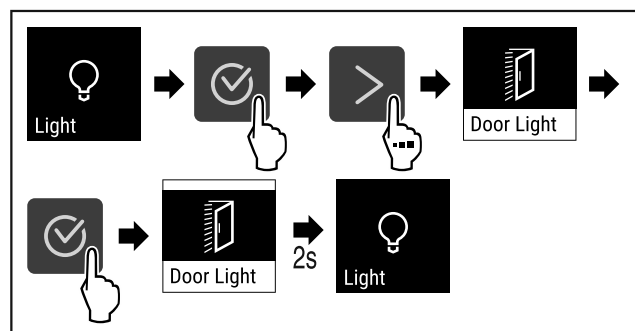


Fig. 80

- ▶ Viige tegevussammud joonise järgi läbi.
- ▷ Valgustus on ukse avamisel sisse lülitatud.

6.2.6 Valgustuse intensiivsus



See seadistus võimaldab siseruumi heledust astmekaupa seadistada.

Seadistada saab järgmisi heledusastmeid:

- 20%
- 40%
- 60%
- 80%
- 100% (eelseadistus)

Valgustuse intensiivsuse seadistamine



Fig. 81

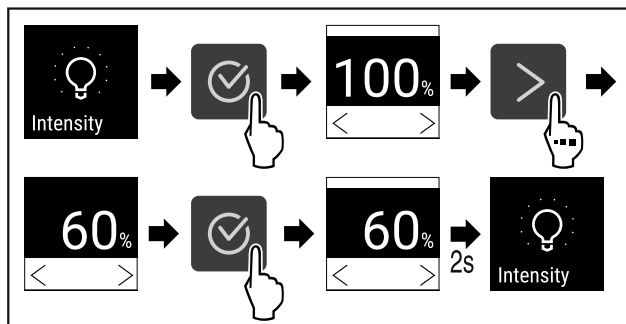


Fig. 82

- ▶ Viige tegevussammud joonise järgi läbi.
- ▷ Valgustuse intensiivsus kasvab või kahaneb vastavalt.

6.2.7 SuperCool



Selle funktsiooniga aktiveerite või deaktiveerite SuperCooli. Kui aktiveerite SuperCooli, siis suurendab seade jahutamisvõimsust. Sedasi saavutate madalamaid jahutustemperatuure. Te võite SuperCooli aktiveerida, kui soovite suuri koguseid toiduaineid kiiresti maha jahutada.

Kui funktsioon on aktiivne, siis töötab seade kõrgema võimsusega. Seetõttu võib olla seadme töömüra ajutiselt valjem ja energiatarve suureneb.

SuperCooli aktiveerimine




Fig. 83

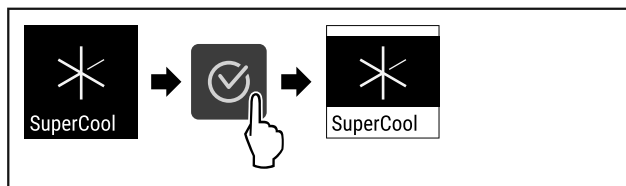


Fig. 84

- ▶ Viige tegevussammud joonise järgi läbi.
- ▷ SuperCool on aktiveeritud.

SuperCooli deaktiveerimine

SuperCool deaktiveeritakse sissepandud toiduainete kogusest sõltuvalt 6 kuni 12 tunni pärast automaatselt. Te saate SuperCooli siiski igal ajal manuaalselt deaktiveerida:



Fig. 85

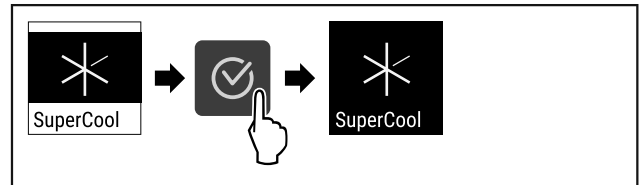


Fig. 86

- ▶ Viige tegevussammud joonise järgi läbi.
- ▷ SuperCool on deaktiveeritud.
- ▷ Seade töötab normaalrežiimis edasi.
- ▷ Seade jahutab eelnevalt seadistatud temperatuurile.

6.2.8 HumiditySelect



Õhuniiskus on seadmes seadistatav olenevalt sellest, milliseid toiduaineid säilitatakse.

Kasutamine:

- Kõrge niiskus sobib kõrge omaniiskusega pakendamata salati, juurvilja ja puuvilja säilitamiseks.
- Madal niiskus sobib kuivade või pakendatud toiduainete (nt piimatooted, liha, vorst, kala) säilitamiseks. Siin tekib suhteliselt kuiv säilituskliima.

Seadistada saab järgmisi astmeid:

- Standard (madal)
- Keskmine
- Kõrge

Õhuniiskuse tõstmine seadmes



Fig. 87

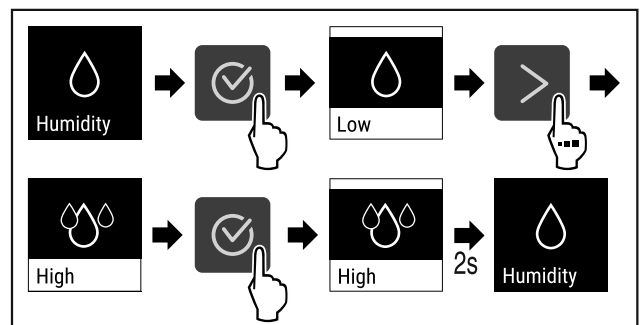


Fig. 88

- ▶ Viige tegevussammud joonise järgi läbi.
- ▷ Õhuniiskus seadmes kasvab.

Õhuniiskuse seadistamine seadmes standardile



Fig. 89

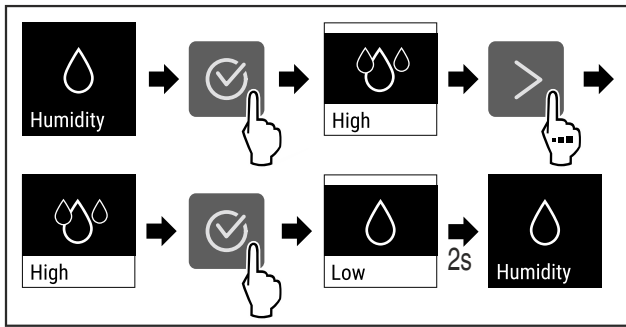


Fig. 90

- ▶ Viige tegevussammud joonise järgi läbi.
- ▷ Õhuniiskus seadmes kahaneb.

6.2.9 Displei-tõkis

See seadistus väldib seadme kogemata käsitsemist.

Kasutamine:

- Seadete ja funktsioonide ettekatsetamatu muutmise vältimine.
- Seadme ettekatsetamatu väljalülitamise vältimine.
- Temperatuuri ettekatsetamatu seadistamise vältimine.

Displei-tõkise aktiveerimine



Fig. 91

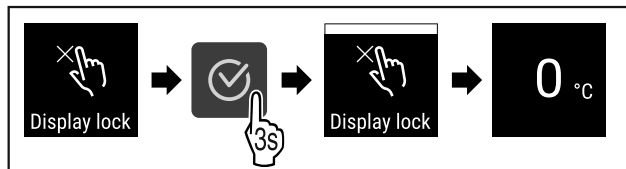


Fig. 92

- ▶ Viige tegevussammud joonise järgi läbi.
- ▷ Displei-tõkis on aktiveeritud.
- ▷ Ilmub olekunäidik.

Displei-tõkise deaktiveerimine

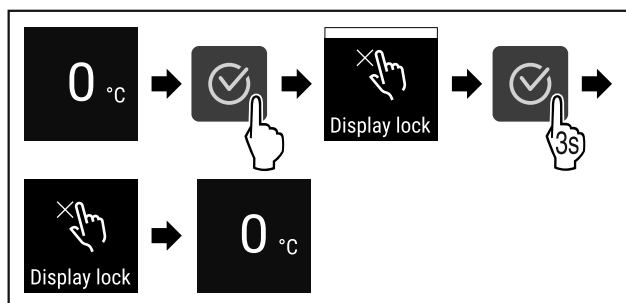


Fig. 93

- ▶ Viige tegevussammud joonise järgi läbi.
- ▷ Displei-tõkis on deaktiveeritud.
- ▷ Ilmub olekunäidik.

6.2.10 Hooldusintervalli meeldetuletus

Ajavahemiku seadistus, millal hooldust meelde tuletatakse.

Seadistada saab järgmisi väärtusi:

- 7 päeva
- 14 päeva
- 30 päeva
- 60 päeva
- 90 päeva
- 180 päeva
- 360 päeva
- 720 päeva
- 1080 päeva
- Välja

Hooldusintervalli meeldetuletuse seadistamine

Järgmised tegevussammud kirjeldavad, kuidas seadistate ajavahemiku hoolduseni.



Fig. 94

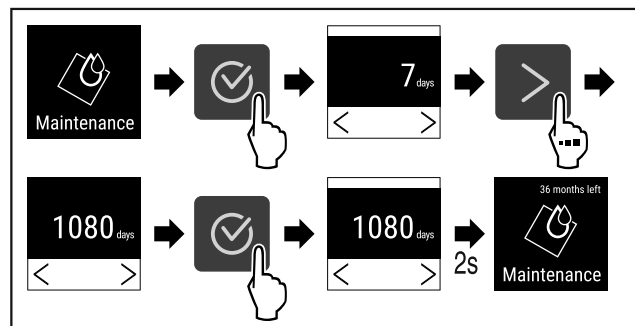


Fig. 95

- ▶ Viige tegevussammud joonise järgi läbi.
- ▷ Ajavahemik, millal hooldust meelde tuletatakse, on seadistatud.
- ▷ Näidatakse allesjäänud aega.

6.2.11 Keel

Selle seadistusega seadistatakse näidiku keel.

Keele seadistamine



Fig. 96

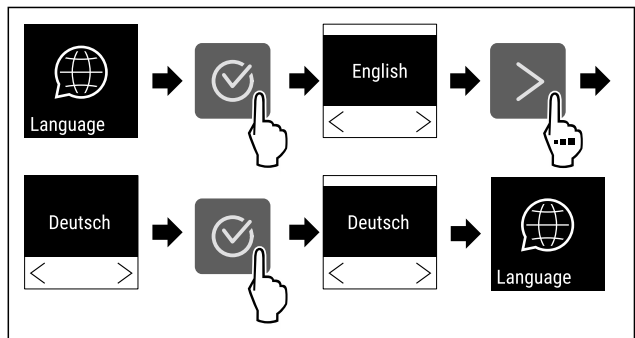


Fig. 97

- ▶ Viige tegevussammud joonise järgi läbi.
- ▷ Valitud keel on seadistatud.

6.2.12 Temperatuuriühik



Selle funktsiooniga seadistate temperatuuriühiku. Temperatuuriühikuna saate seadistada Celsiuse kraadi või Fahrenheiti kraadi.

Temperatuuriühiku seadistamine




Fig. 98

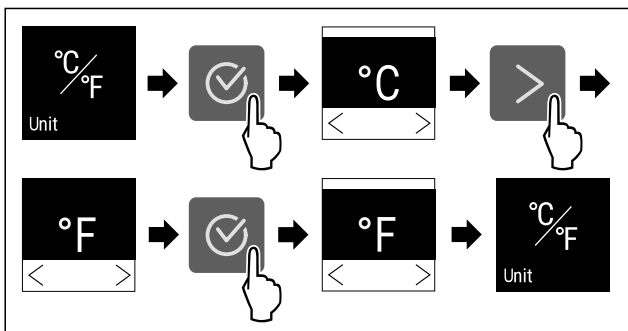


Fig. 99 Näitlik kujutis: Celsiuse kraadilt Fahrenheiti kraadile ümberlülitamine.

- ▶ Viige tegevussammud joonise järgi läbi.
- ▷ Temperatuuriühik on seadistatud.

6.2.13 Displei heledus



Selle funktsiooniga seadistate astmekaupa displei heledust.

Te saate seadistada järgmisi heledusastmeid:

- 40 %
- 60 %
- 80 %
- 100 % (eelseadistus)

Heleduse seadistamine



Fig. 100

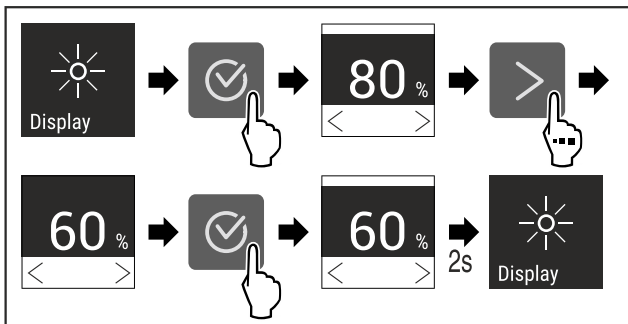


Fig. 101 Näitlik kujutis: 80 % pealt 60 % peale ümberlülitamine.

- ▶ Viige tegevussammud joonise järgi läbi.
- ▷ Heledus on seadistatud.

6.2.14 WLAN ühendus



Märkus

Liebherr SmartMonitoring Dashboard pole kõigis riikides saadaval. Kontrollige saadavust QR koodi kaudu sisestades oma mudeli.

Märkus

Liebherr SmartMonitoring Dashboardi kasutamine aadressil <https://smartmonitoring.liebherr.com> eeldab installitud SmartModule ja MyLiebherr kommertskonto olemasolu. Te saate ennast online-käikuvõtmise ajal vahetult Teile teadaolevate sisselogimisandmetega sisse logida või ennast uuea registreerida ja firmakonto luua.

See seadistus loob kaabliita ühenduse seadme ja Interneti vahel. Ühendust juhitakse SmartModule'i kaudu. Seadme saab siduda brauseripõhise Liebherr SmartMonitoring Dashboardi kaudu ja kasutada juhtimiseks, haldamiseks ning järelevalveks laiendatud suvandeid ja individuaalseid võimalusi.

Märkus

Te saate tarvikuid klienditeenindusest (vt. 9.3 Klienditeenindus) ja Liebherr-Hausgeräte poest aadressil home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html.

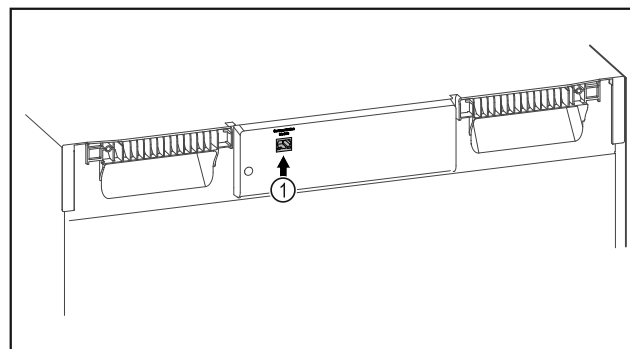


Fig. 102

Tehke kindlaks, et järgmised eeldused on täidetud:

- SmartModule Fig. 102 (1) on sisse pandud.

Ühenduse loomine

SmartModule'i online-käikuvõtmise ja etteseadistamise viite oma internetivõimelisel lõppseadmel läbi Liebherr SmartMonitoring Dashboardi kaudu.

Liebherr SmartMonitoring Dashboardilt leiate ka informatsiooni SmartModule'i tagantjärele paigalduse kohta.



Fig. 103

- ▶ Avage Liebherr SmartMonitoring Dashboard (vt. Fig. 103) . Külmikül ja sügavkülmikül:




Fig. 104

Käsitsemine

Ühenduse loomine

SmartModule'i online-käikuvõtmise ja etteseadistamise viite oma internetivõimelisel lõppseadmel läbi [Liebherr SmartMonitoring Dashboardi](#) kaudu.

[Liebherr SmartMonitoring Dashboardi](#)lt leiate ka informatsiooni SmartModule'i tagantjärele paigalduse kohta.



Fig. 112

► Avage [Liebherr SmartMonitoring Dashboard](#) (vt. Fig. 112).
Külmikul ja sügavkülmikul:



Fig. 113

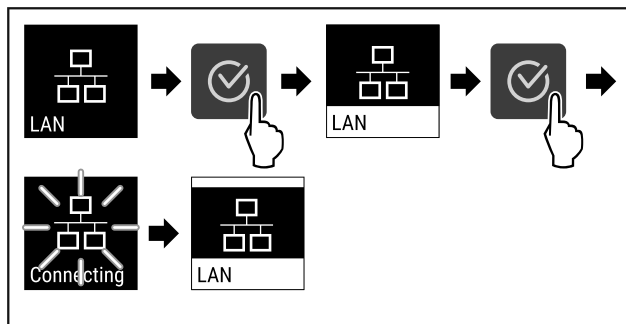


Fig. 114

- Viige tegevussammud joonise järgi läbi.
- ▷ Luuakse ühendust: ilmub LAN connecting. Sümbol pulseerib.
- Järgige [Liebherr SmartMonitoring Dashboardi](#) korraldusi.
- ▷ Ühendus on loodud.

Ühenduse lahutamine



Fig. 115

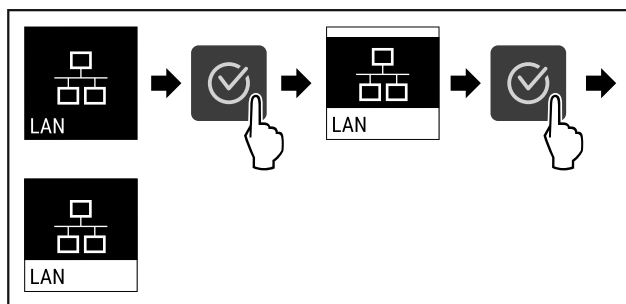


Fig. 116

- Viige tegevussammud joonise järgi läbi.
- ▷ Ühendus on lahutatud.

6.2.16 Seadmeinfo



Selle funktsiooniga kuvate oma seadme mudelinime, indeksi, seerianumbri ja teenindusnumbri. Te vajate seadmeinfot, kui võtate ühendust klienditeenindusega. (vt. 9.3 Klienditeenindus)

Selle funktsiooniga avate peale selle Laiendatud menüü. (vt. 3 Touch-displei talitlusviis)

Seadme informatsiooni näitamine



Fig. 117



Fig. 118

- Viige tegevussammud joonise järgi läbi.
- ▷ Displei näitab seadmeinfot.

6.2.17 Töötunnid



See näit näitab seadme töötunde.

Töötundide näitamine



Fig. 119



Fig. 120

- ▷ Ilmuvad töötunnid.

6.2.18 Tarkvara



Selle funktsiooniga kuvate oma seadme tarkvaraversiooni.

Tarkvaraversiooni näitamine



Fig. 121



Fig. 122

- Viige tegevussammud joonise järgi läbi.

▷ Displei näitab tarkvaraversiooni.

6.2.19 Sulamine *

Seade sulab normaalrežiimis automaatselt üles.

Kasutamine:

- Kui siseruumis tekib tugevam jäätumine, siis saab automaatse sulatusfunktsiooni manuaalselt käivitada.

Automaatse sulatuse manuaalne käivitamine



Fig. 123

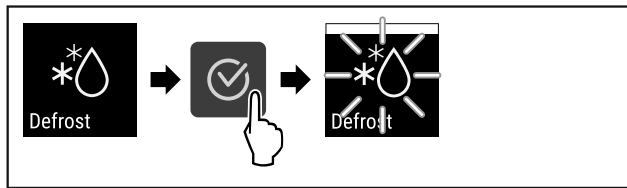


Fig. 124

- ▶ Viige tegevussammud joonise järgi läbi.
- ▷ Automaatne sulatus on käivitatud. Pärast sulatuse lõppemist lülitub seade automaatselt jälle normaalrežiimile.

Märkus

Kui automaatse sulatuse mitmekordse käivitamise järel esineb siseruumis ikka veel jääd, siis sulatage seade manuaalselt. (vt. 8.1 Seadme sulatamine)

Manuaalselt käivitatud sulatuse katkestamine



Fig. 125

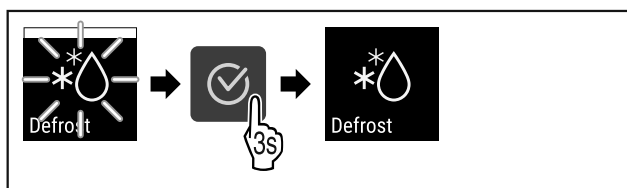


Fig. 126

- ▶ Viige tegevussammud joonise järgi läbi.
- ▷ Manuaalselt käivitatud sulatus on katkestatud. Seade lülitub automaatselt jälle normaalrežiimile.

6.2.20 Uksealarm *

Selle funktsiooniga aktiveerite või deaktiveerite uksealarmi. Uksealarm kõlab, kui uks on liiga kaua avatud. Uksealarm on tarnimisel aktiveeritud. Te saate seadistada, kui kaua tohib olla uks avatud, kuni kõlab uksealarm.

Te saate seadistada järgmisi väärtusi:

- 15 sekundit
- 30 sekundit
- 60 sekundit

- 90 sekundit
- 120 sekundit
- 150 sekundit
- 180 sekundit
- Välja

Uksealarmi seadistamine



Fig. 127

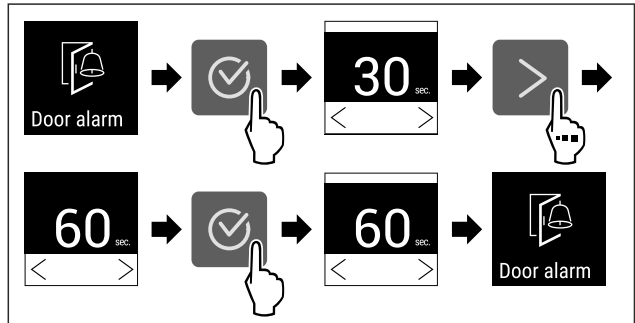


Fig. 129 Näitlik kujutis: Uksealarmi ümberlülitamine 30 sekundilt 60 sekundile.

- ▶ Viige tegevussammud joonise järgi läbi.
- ▷ Uksealarm on seadistatud.

Uksealarmi deaktiveerimine



Fig. 130

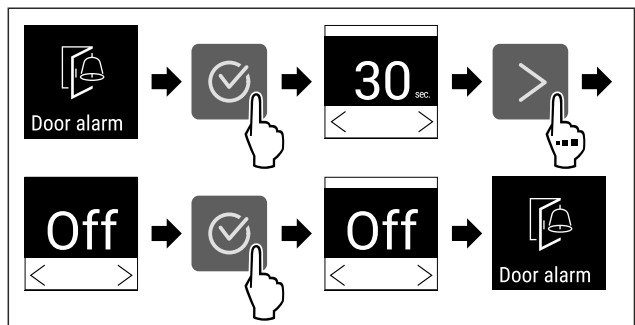


Fig. 131

- ▶ Viige tegevussammud joonise järgi läbi.
- ▷ Uksealarm on deaktiveeritud.

6.2.21 Valgusalarm *

See seadistus võimaldab visuaalseid alarmiteateid displeil täiendavalt vilkuva seadmevalgustusega esile tõsta.

Valgusalarmi aktiveerimine



Fig. 132

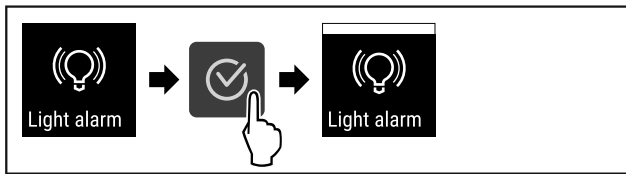


Fig. 133

- ▶ Viige tegevussammud joonise järgi läbi.
- ▷ Valgusalarm on aktiveeritud.

Valgusalarmi deaktiveerimine



Fig. 134

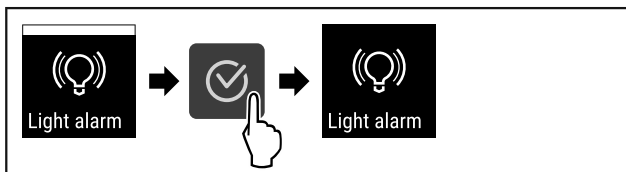


Fig. 135

- ▶ Viige tegevussammud joonise järgi läbi.
- ▷ Valgusalarm on deaktiveeritud.

6.2.22 Demomoodus



Demomoodus on spetsiaalne funktsioon edasimüüjatele, kes soovivad seadme funktsioone esitleda. Kui aktiveerite demomooduse, siis on kõik külmatehnilised funktsioonid deaktiveeritud.

Kui lülitate seadme sisse ja olekunäidikule ilmub "D", siis on demomoodus juba aktiveeritud.

Kui aktiveerite demomooduse ja seejärel deaktiveerite selle taas, siis lähtestatakse seade tehaseseadetele. (vt. 6.2.23 Tehaseseadetele lähtestamine)

Demomooduse aktiveerimine




Fig. 136

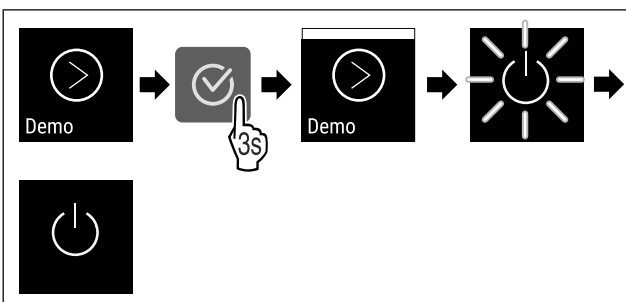


Fig. 137

- ▶ Viige tegevussammud joonise järgi läbi.
- ▷ Demomoodus on aktiveeritud.
- ▷ Seade on välja lülitatud.
- ▶ Lülitage seade sisse. (vt. 4.15 Seadme sisselülitamine (esmakordne käikuvõtmine))
- ▷ Olekunäidikule ilmub "D".

Demomooduse deaktiveerimine



Fig. 138

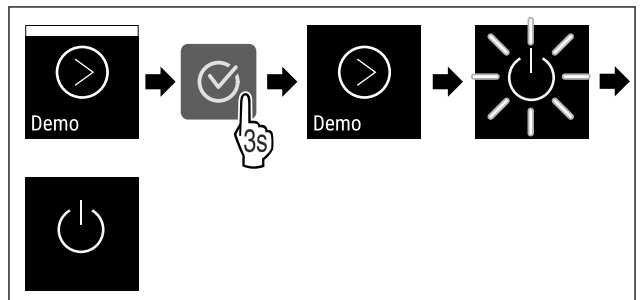


Fig. 139

- ▶ Viige tegevussammud joonise järgi läbi.
- ▷ Demomoodus on deaktiveeritud.
- ▷ Seade on välja lülitatud.
- ▶ Lülitage seade sisse. (vt. 4.15 Seadme sisselülitamine (esmakordne käikuvõtmine))
- ▷ Seade on tehaseseadetele lähtestatud.

6.2.23 Tehaseseadetele lähtestamine



Selle funktsiooniga lähtestate kõik seaded tehaseseadetele. Kõik seaded, mida Te olete senini teostanud, lähtestatakse nende esialgsele seadistusele.

Lähtestamise läbiviimine



Fig. 140






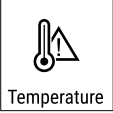




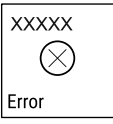

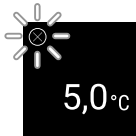
Fig. 141





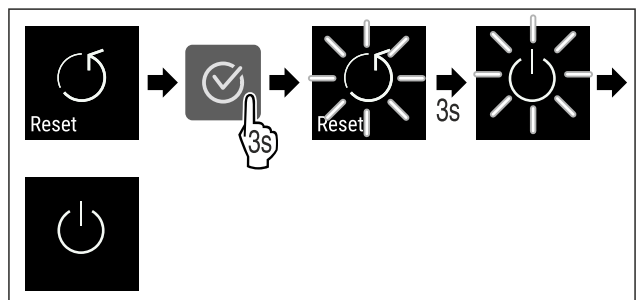

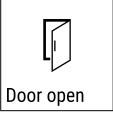
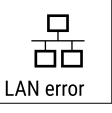

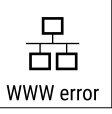

- ▶ Viige tegevussammud joonise järgi läbi.
- ▷ Seade on lähtestatud.
- ▷ Seade on välja lülitatud.
- ▶ Käivitage seade uuesti. (vt. 4.15 Seadme sisselülitamine (esmakordne käikuvõtmine))

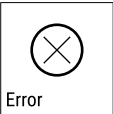6.3 Teated

6.3.1 Hoiatused





Hoiatusi näidatakse akustiliselt signaalheliga ja visuaalselt sümboliga displeil. Signaalheli tugevneb ja muutub valjemaks, kuni teade kviteeritakse.

Teade	Põhjus	Kõrvaldamine
 <p>Door open</p> <p>Uks avatud</p>	<p>Teade ilmub, kui uks on liiga kaua avatud.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▸ Sulgege uks.  <ul style="list-style-type: none"> ▸ Vajutage kinnitusklahvi. ▸ Alarm lõpetatakse. <p>Märkus</p> <p>Aega, kuni teade ilmub, saab seadistada (vt. 6.2.20 Uksealarm).</p>
 <p>Temperature</p> <p>Temperatuurialarm</p>	<p>Teade ilmub, kui temperatuur ei vasta seadistatud temperatuurile. Temperatuurierinevuste põhjuseks võib olla:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Soe jahekaup pannakse sisse. - Jahekauba ümbersorteerimisel ja väljavõtmisel voolas sisse liiga palju sooja ruumiõhku. - Oli pikem voolukatkestus. 	 <ul style="list-style-type: none"> ▸ Vajutage kinnitusklahvi. ▸ Näidatakse kõrgeimat temperatuuri.  <ul style="list-style-type: none"> ▸ Vajutage kinnitusklahvi. ▸ Aktuaalne temperatuur vilgub ja näit lülitub temperatuurialarmi sümbolile, kuni saavutatakse seadistatud temperatuur. ▸ Kontrollige jahekauba kvaliteeti.
 <p>Error</p> <p>Viga</p>	<p>Seade on defektne, esineb seadmeviga või seadme ühel detailil esineb viga.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▸ Paigutage jahekaup mujale.  <ul style="list-style-type: none"> ▸ Vajutage kinnitusklahvi. <p>▸ Näidatakse veakoodi.</p>   <ul style="list-style-type: none"> ▸ Vajutage kinnitusklahvi. ▸ Kui olemas, siis näidatakse edasist veakoodi. <p>või</p> <ul style="list-style-type: none"> ▸ Näidatakse vilkuva veasümboliga oleku-  <p>vaadet</p> <ul style="list-style-type: none"> ▸ Navigatsiooniklahvide vajutamine näitab uuesti veakoodi/veakoode. ▸ Märkige veakood(id) üles ja võtke ühendust klienditeenindusega.

 <p>Power</p> <p>Voolukatkestus</p>	<p>Teade ilmub pärast vooluvarustuse katkestust, kui temperatuur on võrgu taastumisel üle alarmipiiri.</p>	 <ul style="list-style-type: none"> ▸ Vajutage kinnitusklahvi. <p>Näidatakse kõrgeimat temperatuuri ja voolukatkestuste arvu.</p>  <ul style="list-style-type: none"> ▸ Vajutage kinnitusklahvi. ▸ Alarm lõpetatakse ja näidatakse aktuaalset temperatuuri. ▸ Kontrollige jahekauba kvaliteeti.
 <p>WiFi error</p> <p>WLAN viga</p>	<p>WLAN ühendus katkestatud.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▸ Kontrollige ühendus üle.  <ul style="list-style-type: none"> ▸ Vajutage kinnitusklahvi. ▸ Alarm lõpetatakse.
 <p>WWW error</p> <p>WWW viga WLAN</p>	<p>Teade ilmub, kui internetiühendus WLANi kaudu puudub.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▸ Kontrollige ühendus üle.  <ul style="list-style-type: none"> ▸ Vajutage kinnitusklahvi. ▸ Alarm lõpetatakse.
 <p>LAN error</p> <p>LAN viga</p>	<p>LAN ühendus katkestatud.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▸ Kontrollige ühendus ja andmevõrgukaabel üle.  <ul style="list-style-type: none"> ▸ Vajutage kinnitusklahvi. ▸ Alarm lõpetatakse.
 <p>WWW error</p> <p>WWW viga LAN</p>	<p>Teade ilmub, kui internetiühendus LANi kaudu puudub.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▸ Kontrollige ühendus üle.  <ul style="list-style-type: none"> ▸ Vajutage kinnitusklahvi. ▸ Alarm lõpetatakse.

6.3.2 Meeldetuletused

Meeldetuletused ilmuvad, kui kutsutakse üles midagi tegema. Neid näidatakse akustiliselt signaalheliga ja visuaalselt sümboliga displeil. Kviteerige teade kinnitusklahvi vajutamisega.

Teade	Põhjus	Kõrvaldamine
 <p>Maintenance</p> <p>Hoolduse meeldetuletus</p>	Teade ilmub, kui seadistatud hooldusintervalli taimer on möödunud.	 <ul style="list-style-type: none"> ▸ Vajutage kinnitusklahvi. ▸ Alarm lõpetatakse. <p>Märkus</p> <p>Hooldusintervalli saab seadistada (vt. 6.2.10 Hooldusintervalli meeldetuletus).</p>
 <p>Recording</p> <p>Talletuse meeldetuletus</p>	Teade ilmub, kui temperatuuritalletuse (999 tundi) mälu on täis.	 <ul style="list-style-type: none"> ▸ Vajutage kinnitusklahvi. ▸ Alarm lõpetatakse. ▸ Vanimad andmed kirjutatakse üle. <p>Juhis</p> <p>Temperatuuri talletamist saab lähtestada (vt. 6.2.4 Temperatuuri talletamine).</p>

7 Varustus

7.1 Turvalukk

Seadme uksele asuv lukk on varustatud ohutusmehhanismiga.

7.1.1 Seadme lukkukeeramine

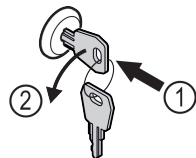


Fig. 142

- Vajutage võti sisse.
- Keerake võtit 90° vastupäeva.
- Seade on lukku keeratud.

7.1.2 Seadme lukust lahtikeeramine

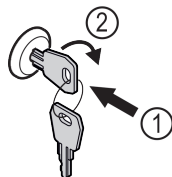


Fig. 143

- Vajutage võti sisse Fig. 143 (1).
- Keerake võtit 90° päripäeva Fig. 143 (2).
- Seade on lukust lahti keeratud.

8 Hooldus

8.1 Seadme sulatamine



HOIATUS

Seadme asjatundmatu sulatamine!
Vigastused ja kahjustused.

- Arge kasutage sulatusprotseduuri kiirendamiseks muid mehaanilisi seadiseid ega muid vahendeid kui tootja poolt soovitatud.
- Arge kasutage elektrilisi kütte- või aurupuhastusseadmeid, lahtisi leeki ega sulatuspihuseid.
- Arge eemaldage jääd teravate esemetega.

Sulatamine toimub automaatselt. Sulamisvesi voolab äravooluava kaudu välja ja aurub.

Seadme funktsionaalsuse säilitamiseks soovime me seda rohke jää kogunemise korral sulatada. Siseroumi jäätmisel on määravaks ülespanekukoht (nt kõrge õhuniiskus), seadme seaded ja kasutajate ebakorrekne käitumine.

Manuaalne sulatamine:

- Lülitage seade välja. (vt. 6.2.2 Seadme sisse- ja väljalülitamine)
- Tõmmake võrgupistik välja.
- Säilitage jahekaupa mujal.
- Jätke seadme uks sulatusprotseduuri ajaks lahti.
- Koguge ülejäänud sulamisvesi rätikuga kokku, puhastage äravooluava ja seade.

8.2 Seadme puhastamine

8.2.1 Ettevalmistamine



HOIATUS

Lühiseoht voolu juhtivate osade tõttu!
Elektrilöök või elektroonika kahjustumine.

- **Lülitage seade välja.**
- Tõmmake võrgupistik või lülitage kaitse välja.



HOIATUS

Tuleoht

- ▶ Ärge kahjustage külmaringlust.

- ▶ Tühjendage seade.
- ▶ Tõmmake võrgupistik välja.
- ▶ Järgige juhiseid seadme transportimise kohta. (vt. 4.3 Seadme transportimine)

8.2.2 Korpuse puhastamine

TÄHELEPANU

Asjatundmatu puhastamine!

Kahjustused seadmel.

- ▶ Kasutage eranditult pehmeid puhastuslappe ja pH-neutraalseid universaalpuhastusvahendeid.
- ▶ Ärge kasutage küürivaid või kraapivaid svamme ega terasvilla.
- ▶ Ärge kasutage kangeid, küürivaid, liiva, kloriide või happeid sisaldavaid puhastusvahendeid.



HOIATUS

Vigastuste ja kahjustuste oht kuuma auru tõttu!

Kuum aur võib põhjustada põletusi ja kahjustada pealispindu.

- ▶ Ärge kasutage aurupuhasteid!

TÄHELEPANU

Kahjustusoht lühise tõttu!

- ▶ Pöörake seadme puhastamisel tähelepanu sellele, et puhastusvesi ei tungi elektrilistesse komponentidesse.

- ▶ Pühkige korpus pehme puhta lapiga üle. Kasutage tugeva määrdumise korral leiget vett ja neutraalset puhastusvahendit. Klaaspindu võib täiendavalt puhastada klaasipuhastusvahendiga.
- ▶ Puhastage veeldispiraali kord aastas. Kui veeldispiraali ei puhastata, siis põhjustab see seadme tõhususe ulatuslikku vähenemist.

8.2.3 Ventilaatorikatte puhastamine

TÄHELEPANU

Kahjustusoht lühise tõttu!

- ▶ Pöörake seadme puhastamisel tähelepanu sellele, et puhastusvesi ei tungi elektrilistesse komponentidesse.

TÄHELEPANU

Asjatundmatu puhastamine!

Kahjustused seadmel.

- ▶ Kasutage eranditult pehmeid puhastuslappe ja pH-neutraalseid universaalpuhastusvahendeid.
- ▶ Ärge kasutage küürivaid või kraapivaid svamme ega terasvilla.
- ▶ Ärge kasutage kangeid, küürivaid, liiva, kloriide või happeid sisaldavaid puhastusvahendeid.

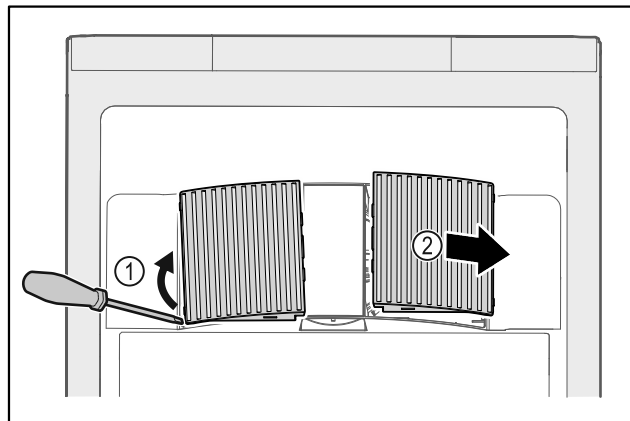


Fig. 144

- ▶ Kangutage ventilaatorikatte ettevaatlikult küljelt välja Fig. 144 (1) ja võtke ettepoole maha Fig. 144 (2).
- ▶ Loputage ventilaatorikatte õhupilud voolava vee all läbi. Kasutage tugeva määrdumise korral leiget vett ja neutraalset puhastusvahendit.
- ▶ Laske ventilaatorikattel õhu käes täielikult kuivada.
- ▶ Pange ventilaatorikatte jälle seadmesse.

8.2.4 Siseruumi puhastamine



HOIATUS

Lühiseoht voolu juhtivate osade tõttu!

Elektrilöök või elektroonika kahjustumine.

- ▶ **Lülitage seade välja.**
- ▶ Tõmmake võrgupistik või lülitage kaitse välja.



HOIATUS

Vigastuste ja kahjustuste oht kuuma auru tõttu!

Kuum aur võib põhjustada põletusi ja kahjustada pealispindu.

- ▶ Ärge kasutage aurupuhasteid!

TÄHELEPANU

Asjatundmatu puhastamine!

Kahjustused seadmel.

- ▶ Kasutage eranditult pehmeid puhastuslappe ja pH-neutraalseid universaalpuhastusvahendeid.
- ▶ Ärge kasutage küürivaid või kraapivaid svamme ega terasvilla.
- ▶ Ärge kasutage kangeid, küürivaid, liiva, kloriide või happeid sisaldavaid puhastusvahendeid.

Märkus

- ▶ Sulatusvee äravool (vt. 1.2 Seadme ja varustuse ülevaade) : Eemaldage setted peenikese abivahendiga (näiteks vatitikuga).

Märkus

Ärge kahjustage ega eemaldage seadme sisemuses asuvat tüübisilti. Tüübisilt on tähtis klienditeenindusele. (vt. 9.3 Klienditeenindus)

- ▶ Avage uks.
- ▶ Tühjendage seade.
- ▶ Puhastage siseruum ja varustusosad leige vee ning vähese nõudepesuvahendiga. Ärge kasutage liiva või hapeid sisaldavaid puhastusvahendeid ega keemilisi lahusteid.

8.2.5 Pärast puhastamist

- ▶ Hõõruge seade ja varustusosad kuivaks.

- ▶ Ühendage seade külge ja lülitage sisse. Kui temperatuur on piisavalt madal:
- ▶ Pange jahekaup sisse.
- ▶ Korrake regulaarselt puhastust.
- ▶ Puhastage ja eemaldage tolm soojusvahetiga külmutusmasinalt (metallvõre seadme tagaküljel) üks kord aastas.

9 Kliendiabi

9.1 Tehnilised andmed

Temperatuurivahemik	
Jahutamine	+1 °C kuni +15 °C (FRFvg 4001/5501/6501, FRFCvg 5511/6511) -2 °C kuni +15 °C (FRFCvg 4001/5501/6501)

Maksimaalne laadimine olenevalt panipaigast ^{A)}		
Seadme laius	600 mm	750 mm
Tugirestid	45 kg	60 kg
Klaasplaat	40 kg	40 kg
Puitrest	45 kg	60 kg
Sahtel	50 kg	50 kg

A) Raske laadimise korral võivad panipaigad veidi läbi painduda.

Maksimaalne kasulik maht
Vt kasulikku mahtu tüübisildilt. (vt. 1.2 Seadme ja varustuse ülevaade)

Valgustus*	
Energiatõhususklass ^{A)} *	Valgusallikas*
See toode sisaldab ühte või mitut energiatõhususklassi F valgusallikat	LED

A) Seade võib sisaldada erinevate energiatõhususklassidega valgusallikaid. Esitatud on madalaim energiatõhususklass.

9.2 Tehniline rike

Teie seade on konstrueeritud ja valmistatud nii, et on tagatud selle talitluskindlus ning pikk eluiga. Kui siiski peaks tekkima käituse ajal rike, siis kontrollige palun, kas rike on põhjustatud käsitsemisveast. Sellisel juhul tuleb Teil tekkivate kulude eest tasuda ka garantiiajal.

Järgmisi rikkeid saate ise kõrvaldada.

9.2.1 Seadme funktsioon

Viga	Põhjus	Kõrvaldamine
Seade ei tööta.	→ Seade pole sisse lülitatud.	▶ Lülitage seade sisse.
	→ Võrgupistik pole korralikult pistikupesasse pistetud.	▶ Kontrollige võrgupistikut.
	→ Pistikupesa kaitse pole korras.	▶ Kontrollige kaitset.
	→ Voolukatkestus	▶ Hoidke seade suletud. ▶ Toiduainete kaitsmine: Asetage külmaakud ülal toiduainetele või kasutage kauem kestva voolukatkestuse korral detsentraalset sügavkülmkappi.
	→ Seadmepistik pole korralikult seadmesse pistetud.	▶ Kontrollige seadmepistikut.
Temperatuur pole piisavalt madal.	→ Seadme uks pole korralikult suletud.	▶ Sulgege seadme uks.
	→ Toite- ja heitventilatsioon on ebapiisav.	▶ Tehke ventilatsioonivõre vabaks ja puhastage.
	→ Ümbrustemperatuur on liiga kõrge.	▶ Pöörake tähelepanu õigetele ümbrustingimustele: (vt. 1.4 Seadme kasutusvaldkond)
	→ Seadet avati liiga sageli või liiga kauaks.	▶ Oodake ära, kuni nõutav temperatuur iseseisvalt taastub. Kui mitte, siis pöörduge klienditeenindusse. (vt. 9.3 Klienditeenindus)
	→ Temperatuur on valesti seadistatud.	▶ Seadistage temperatuuri madalamaks ja kontrollige 24 tunni möödudes.
	→ Seade seisab soojusallikale (pliid, kütteseadme vms) liiga lähedal.	▶ Muutke seadme või soojusallika asukohta.


9.3 Klienditeenindus

Kontrollige esmalt, kas Te saate vea ise kõrvaldada. Kui mitte, siis pöörduge klienditeenindusse.

Aadressi leiate kaasasolevast brošüürist «Liebherriteenindus» või lingilt home.liebherr.com/service.

12 Lisainformatsioon

Edasist informatsiooni garantiitingimuste kohta leiate kaasasolevast teenindusbrošüürist või internetis aadressilt <https://home.liebherr.com>.

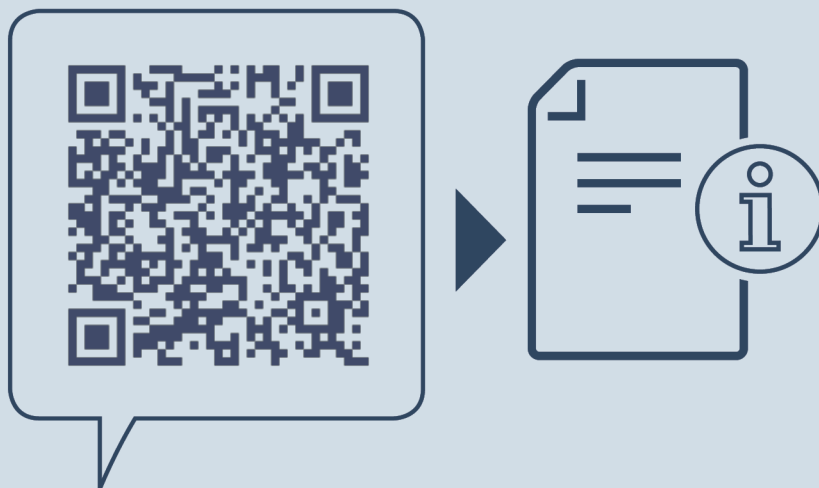

home.liebherr.com/fridge-manuals

ET Jahutusseade
ORIGINAALTÖÖJUHEND

Väljaandmise kuupäev: 20240514

Artikli-nr indeks: 7080682-00

Liebherr-Hausgeräte GmbH
Memminger Straße 77-79
88416 Ochsenhausen
Deutschland