



Navodila za uporabo

Quality, Design and Innovation



home.liebherr.com/fridge-manuals



LIEBHERR

Vsebina

1	Kratek opis aparata.....	3	6.3	Sporočila.....	41
1.1	Obseg dobave.....	3	6.3.1	Opozorila.....	41
1.2	Pregled naprave in opreme.....	3	6.3.2	Opomniki.....	43
1.3	Posebna oprema.....	3	7	Oprema.....	43
1.4	Področje uporabe naprave.....	3	7.1	Varnostna ključavnica.....	43
1.5	Emisije hrupa aparata.....	4	7.2	Oddaljeni upravljalnik.....	44
1.6	Skladnost.....	4	7.3	Senzorji.....	44
1.7	Snovi SVHC v skladu z Uredbo REACH.....	4	7.4	Informacije o senzorjih.....	45
2	Splošni varnostni napotki.....	4	7.5	Vmesniki.....	45
3	Način delovanja zaslona Touch & Swipe.....	6	8	Vzdrževanje.....	46
3.1	Krmarjenje in razlaga simbolov.....	6	8.1	Načrt vzdrževanja.....	46
3.2	Meniji.....	6	8.2	Odtajanje naprave.....	47
3.3	Način spanja.....	7	8.3	Čiščenje aparata.....	48
4	Zagon.....	7	8.4	Zamenjava baterije naprave.....	48
4.1	Pogoji za postavitve.....	7	8.5	Zamenjava baterije oddaljenega upravljalnika.....	49
4.2	Mere naprave.....	8	9	Pomoč strankam.....	49
4.3	Transportiranje aparata.....	8	9.1	Tehnični podatki.....	49
4.4	Razpakiranje naprave.....	8	9.2	Tehnične napake.....	50
4.5	Montaža ročaja vrat.....	8	9.3	Servisna služba.....	50
4.6	Postavitev naprave.....	8	9.4	Tipska ploščica.....	51
4.7	Poravnavanje naprave.....	8	10	Prenehanje obratovanja.....	51
4.8	Postavitev več naprav.....	9	11	Odstranjevanje.....	51
4.9	Po postavitvi.....	9	11.1	Aparat pripravite za odstranitev.....	51
4.10	Odstranjevanje embalaže v odpadke.....	9	11.2	Okolju prijazno odstranjevanje aparata.....	51
4.11	Zamenjava tečajev vrat.....	9	12	Dodatne informacije.....	51
4.12	Izravnava vrat.....	18	13	Kratka navodila za vsakodnevno uporabo.....	53
4.13	Priključitev aparata na električno napajanje.....	18			
4.14	Vklop naprave (prvi zagon).....	19			
5	Skladiščenje.....	20			
5.1	Nasveti za shranjevanje.....	20			
6	Upravljanje.....	20			
6.1	Elementi za upravljanje in prikaz.....	20			
6.1.1	Prikaz stanja.....	20			
6.1.2	Prikazni simboli.....	20			
6.1.3	Zvočni signali.....	21			
6.2	Funkcije naprave.....	21			
6.2.1	Napotki za funkcije naprave.....	21			
6.2.2	Vklop in izklop naprave.....	21			
6.2.3	Temperatura.....	22			
6.2.4	Snemanje temperature.....	22			
6.2.5	Osvetlitev.....	23			
6.2.6	Zaklep vrat.....	23			
6.2.7	SmartLock.....	25			
6.2.8	Zaščita dostopa do nastavitvenega menija.....	26			
6.2.9	Kode za dostop.....	27			
6.2.10	Oddaljeni upravljalnik.....	29			
6.2.11	Opomnik za interval vzdrževanja.....	30			
6.2.12	Jezik.....	30			
6.2.13	Datum in ura.....	31			
6.2.14	Temperaturna enota.....	31			
6.2.15	Svetlost zaslona.....	31			
6.2.16	Alarm Sound.....	31			
6.2.17	Key Sound.....	32			
6.2.18	Povezava WLAN.....	32			
6.2.19	Povezava LAN.....	33			
6.2.20	Podatki o napravi.....	34			
6.2.21	Obratovalne ure.....	34			
6.2.22	Odtajanje.....	35			
6.2.23	Prenos podatkov / Datalogging.....	35			
6.2.24	Umerjanje senzorja.....	36			
6.2.25	Alarm za temperaturo.....	36			
6.2.26	Alarm na vratih.....	38			
6.2.27	Svetlobni alarm *.....	38			
6.2.28	Simulacija alarma.....	38			
6.2.29	Protokol alarma.....	39			
6.2.30	Posredovanje alarma.....	39			
6.2.31	Demonstracijski način.....	40			
6.2.32	Ponastavitev na tovarniške nastavitve.....	40			
6.2.33					

Proizvajalec ves čas deluje v smeri nadaljnega razvoja vseh tipov in modelov. Prosimo za razumevanje, ker si pridržujemo pravico do sprememb oblike, opreme in tehnike.

Simbol	Obrazložitev
	<p>Preberite navodila</p> <p>Pozorno preberite navodila v tem navodilu, da boste spoznali vse prednosti vašega novega aparata.</p>
	<p>Dodatne informacije na voljo na spletu</p> <p>Digitalna navodila z dodatnimi informacijami in v drugih jezikih so na voljo na spletu prek kode QR na sprednji strani teh navodil ali z vnosom servisne številke na naslovu home.liebherr.com/fridge-manuals.</p> <p>Servisna številka je navedena na tipski ploščici:</p>  <p style="text-align: right;"><i>Fig. Simbolična slika</i></p>
	<p>Preverjanje naprave</p> <p>Vse dele preverite, ali so utrpeli poškodbe med transportom. V primeru reklamacij se obrnite na trgovca ali na službo za stranke.</p>
	<p>Odstopanja</p> <p>Navodila so veljavna za več modelov, odstopanja so mogoča. Poglavja, ki veljajo samo za določene modele, so označena z zvezdico (*).</p>

Simbol	Obrazložitev
	Navodila za ravnanje in rezultati ravnanja Navodila za ravnanje so označena z ▶. Rezultati ravnanja so označeni z ▷.
	Videoposnetki Videoposnetki o aparatih so na voljo na kanalu YouTube za gospodinjne aparate Liebherr-Hausgeräte.

Licence odprtega vira:

Naprava vsebuje programske komponente, ki uporabljajo licence odprtega vira. Informacije o uporabljenih licencah odprtega vira lahko pridobite na naslovu: home.liebherr.com/open-source-licences

Ta navodila za uporabo veljajo za:

- HMTvh 1501
- HMTvh 1511

1 Kratek opis aparata

1.1 Obseg dobave

Vse dele preverite, ali so utrpeli poškodbe med transportom. V primeru reklamacij se obrnite na trgovca ali na servisno službo. (glejte 9.3 Servisna služba)

Posiljka se sestavlja iz naslednjih delov:

- Samostoječi aparat
- Oprema *
- Montažni material *
- Navodila za uporabo
- Servisna brošura
- Certifikat kakovosti *
- Omrežni kabel
- Radijsko upravljanje
- Ključ za odklepanje v sili

1.2 Pregled naprave in opreme

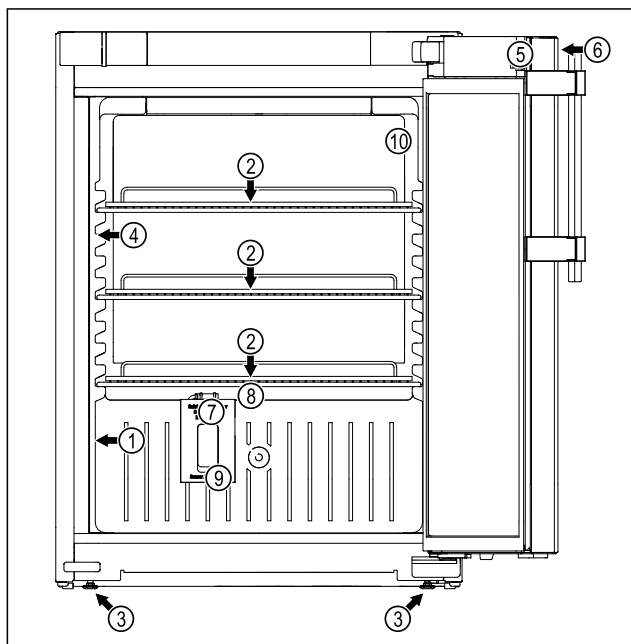


Fig. 1 Simbolična slika

- Oprema**
- | | |
|-------------------------|---|
| (1) Tipska ploščica | (6) Upravljalni elementi in prikazovalnik temperature |
| (2) Prekrivna rešetka | (7) Senzor varnostnega termostata |
| (3) Nastavljiva noga | (8) Odtekanje kondenzata |
| (4) Notranja osvetlitev | (9) Uvodnica senzorjev |
| (5) Ključavnica | (10) Senzor P |

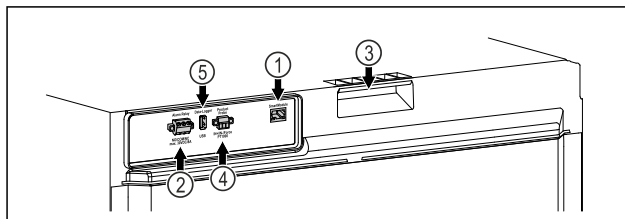


Fig. 2 Simbolična slika zadnje strani

- Oprema**
- | | |
|------------------------------------|----------------------------|
| (1) Vmesnik LAN/WLAN | (4) Priključek za senzor P |
| (2) Brezpotencialni izhod za alarm | (5) Vmesnik USB |
| (3) Pomožni elementi za prenašanje | |

1.3 Posebna oprema

Nasvet

Pribor lahko kupite pri servisni službi (glejte 9.3 Servisna služba) in v trgovini Liebherr-Hausgeräte na spletni strani home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html.

SmartModule

Naprava ima vgrajen modul SmartModule.

Pri tem gre za vmesnik za WLAN/LAN, ki omogoča vzpostavitev povezave med napravo in zunanjim dokumentacijskim in alarmnim sistemom, kot je npr. Liebherr SmartMonitoring.

Liebherr SmartMonitoring Dashboard ni na voljo v vseh državah. Razpoložljivost preverite s kodo QR ob vnosu svojega modela (glejte 6.2.18 Povezava WLAN).

Dodatno opremljanje s predali

Če hladilne/zamrzovalne naprave Liebherr dodatno opremiti s predali, ki so namenjeni za skladiščenje temperaturno občutljivih materialov, npr. zdravila in hlajeno blago, ki jih je treba hladiti in morajo izpolnjevati določene zahteve standardov, je potrebna kvalifikacija za temperaturo. Dodatno opremljanje hladilnih/zamrzovalnih naprav Liebherr s predali lahko povzroči uničenje skladiščenega blaga ali poškodbe na skladiščnem blagu. Zaradi tega lahko dodatno opremljanje izvede samo pooblaščen ponudnik storitev proizvajalca hladilne/zamrzovalne naprave.

1.4 Področje uporabe naprave

Predvidena uporaba

Ta hladilnik za zdravila je namenjen za profesionalno skladiščenje izdelkov pri temperaturi 5 °C.

Tipični izdelki za skladiščenje so lahko zdravila in pripravki ali drugi farmacevtski izdelki, ki jih je treba hladiti in skladiščiti v temperaturnem območju od 2 °C do 8 °C.

Splošni varnostni napotki

Aparata ustreza zahtevam standarda DIN 13277 – hladilniki in zamrzovalniki za uporabo v laboratorijih in v medicini.

Pri skladiščenju temperaturno občutljivih snovi ali izdelkov je treba uporabiti neodvisen alarmni sistem, ki izvaja stalen nadzor. Ta alarmni sistem mora biti nastavljen tako, da lahko pristojna oseba takoj registrira vsako alarmno stanje, da se lahko izvede ustrezne ukrepe.

Predvidljiva napačna uporaba

Naprave ne uporabljajte za te namene:

- Shranjevanje in hlajenje:
 - kemično nestabilnih, gorljivih ali jedkih snovi
 - krvi, plazme ali drugih telesnih tekočin za namene infuzije, uporabe ali dodajanja v človeško telo.
- Uporaba v eksplozijsko ogroženih območjih.
- Uporaba na prostem ali v vlažnih območjih in območjih, izpostavljenih vodnim curkom.

Nepredvidena uporaba aparata lahko privede do poškodb ali uničenja shranjenih živil.

Klimatski razredi

Klimatski razred, v katerega spada vaš aparat, je natisnjen na tipski ploščici.

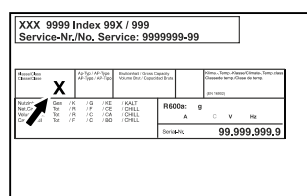


Fig. 3 Tipska ploščica
(X) Ta klimatski razred navaja, pri katerih temperaturah okolice lahko naprava varno deluje.

Klimatski razred (X)	Najv. temperatura prostora	Najv. rel. zračna vlaga
7	35 °C	75 %

Nasvet

Najnižja dovoljena temperatura prostora na mestu postavite je 10 °C.

Notranja temperatura naprave ne sme nikoli preseči temperaturo okolice na mestu postavitve.

Pri mejnih pogojih se lahko na steklenih vratih in stranicah začne nabirati kondenzat.

1.5 Emisije hrupa aparata

Z A vrednotena raven emisije zvočnega hrupa med delovanjem naprave je nižja od 70 dB(A) (reč. moč emisije 1 pW).

1.6 Skladnost

Tesnjenje krogotoka hladilnega sredstva je preizkušeno. Naprava ustreza zadevnim varnostnim predpisom.

Izjava EU o skladnosti	
Proizvajalec/izdajatelj:	LIEBHERR-HAUSGERÄTE LIENZ GMBH
Naslov:	A-9900 Lienz, Dr. Hans Liebherr Straße 1
Opisani izdelek je skladen s predpisi naslednjih evropskih direktiv in uredb: (EU) 2019/2020, 2014/35/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU	
Vgrajeni radijski modul ustreza direktivi 2014/53/EU. Informacije o radijskem modulu (glejte 9.1 Tehnični podatki).	
Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na spletnem mestu: www.liebherr.com	

1.7 Snovi SVHC v skladu z Uredbo REACH

Kliknite to povezavo, če želite preveriti, ali vaš aparat vključuje snovi SVHC v skladu z Uredbo REACH home.liebherr.com/de/deu/de/liebherr-leben/nachhaltigkeit/umwelt/scip/scip.html

2 Splošni varnostni napotki

Ta navodila za uporabo skrbno hranite, tako da jih lahko kadar koli znova preberete.

Če aparat izročite naslednjemu imetniku, mu izročite tudi navodila za uporabo.

Za pravilno in varno uporabo aparata pred uporabo skrbno preberite ta navodila za uporabo. Vedno upoštevajte navodila, varnostne napotke in opozorila, navedena v njih. Ti razdelki so pomembni za varno in brezhibno inštalacijo in uporabo aparata.

Nevarnosti za uporabnika:

- To napravo lahko uporabljajo samo strokovnjaki in laboratorijsko osebje, ki so bili usposobljeni za ta namen, in poznajo vse varnostne ukrepe za delo v laboratoriju. Otroci in osebe z omejenimi fizičnimi, čutnimi ali duhovnimi sposobnostmi oziroma pomanjkanjem izkušenj in znanja, te naprave ne smejo zagnati oziroma je uporabljati.
- Vtičnica mora biti lahko dostopna, da lahko napravo v skrajnem primeru hitro odklopite z električnega omrežja. Biti mora izven območja zadnjega dela naprave.

- Ko želite napravo izklopiti iz električnega omrežja, vedno primite za vtič. Ne vlecite za kabel.
- V primeru napake izvlecite vtič ali izključite varovalko.
- **OPOZORILO:** Ne poškodujte omrežnega priključnega voda. Naprave ne uporabljajte s poškodovano napeljavo.
- **OPOZORILO:** Večdelne vtičnice/razdelilniki in druge elektronske naprave (npr. halogenski transformatorji) ne smejo biti nameščeni in aktivirani na zadnji strani aparata.
- **OPOZORILO:** Poskrbite, da odprtine za prezračevanje v ohišju naprave ali vgradnem ohišju niso blokirane.
- Popravila in posege na aparatu lahko opravlja samo servisna služba ali drugi za to izšolani strokovnjaki.
- Napravo montirajte, priključite in odvrzite le v skladu z navodili.

Nevarnost požara:

- Vsebovano hladilno sredstvo (podatki na tipski ploščici) je okolju prijazno, a vnetljivo. Izhajajoče hladilno sredstvo se lahko vname.
 - **OPOZORILO:** Ne poškoduje hladilnega tokokroga.
 - V notranjosti aparata ne uporabljajte virov vžiga.
 - **OPOZORILO:** V notranjosti hladilnika ne uporabljajte električnih naprav, ki jih proizvajalec ni priporočil.
 - Če uhaja hladilno sredstvo: Odstranite odprt ogenj ali druge vire vžiga v bližini postavitve naprave. Prostor dobro prezračite. Obvestite servisno službo.
- Naprave ne uporabljajte v bližini eksplozivnih plinov.
- V bližini naprave ne hranite oz. postavljajte bencina ali drugih vnetljivih plinov in tekočin.
- V napravi ne uporabljajte eksplozivnih snovi, kot na primer vsebnikov aerosolov z vnetljivim pogonskim plinom. Takšna razpršila boste razpoznali po natisnjeni navedbi vsebine ali po simbolu za vnetljive snovi. Morebitno uhajajoči plini se lahko zaradi električnih podsklopov vnamejo.
- Prižgane sveče, svetilke in druge predmete z odprtim ognjem držite proč od aparata, da ne pride do vžiga.
- Alkoholne pijače in druge posode, ki vsebujejo alkohol, hranite trdno zaprte. Morebitno uhajajoč alkohol se lahko zaradi električnih podsklopov vname.

Nevarnost padca ali prevrnitve:

- Podstavkov, predalov, vrat itn. ne uporabljajte kot stopnico in se nanje ne naslanjajte.

Nevarnost omrzlin, občutka odrevenelosti in bolečin:

- Preprečujte daljši stik kože z mrzlo površino ali ohlajena/zamrznjena živila ali poskrbite za ustrezne zaščitne ukrepe, npr. nosite rokavice.

Nevarnost telesnih in materialnih poškodb:

- **OPOZORILO:** Za pospeševanje postopka odmrzovanja ne uporabljajte nobenih drugih mehanskih naprav ali sredstev, ki jih proizvajalec ni priporočil.
- **OPOZORILO:** Nevarnost telesnih poškodb zaradi električnega udara! Pod pokrovom se nahajajo deli, ki so pod napetostjo. LED notranjo osvetlitev lahko zamenja ali popravlja samo servisna služba ali za to šolano strokovno osebje.
- **OBVESTILO:** Naprava lahko obratuje le z originalno dodatno opremo proizvajalca ali opremo drugih ponudnikov, ki jo je odobril proizvajalec. Uporabnik prevzema tveganje pri uporabi neoriginalne dodatne opreme.

Nevarnost stiska:

- Pri odpiranju in zapiranju vrat se ne dotikajte tečajev. Lahko ukleščite prste.

Usposobljenost strokovnega osebja:

Napravo lahko namestijo, preskušajo, vzdržujejo in zaganjajo samo strokovnjaki, ki se spoznajo na montažo, zagon in uporabo naprave.

Strokovnjaki so tiste osebe, ki zaradi svoje strokovne izobrazbe, znanja in izkušenj ter poznavanja zadevnih standardov lahko razsodijo o delih, ki so jim bila zaupana, ter taka dela izvajajo. Strokovnjaki morajo izmeti izobrazbo, usposabljanje in pravico za delo na stroju.

Simboli na aparatu:




Simbol se lahko nahaja na kompresorju. Nanaša se na olje v kompresorju in opozarja na naslednjo nevarnost: **Lahko je smrtno, če ga pogoltnete ali če vdre v dihalne poti.** Ta napotek je pomemben samo za recikliranje. V normalnem načinu ne obstaja nobena nevarnost.

Način delovanja zaslona Touch & Swipe



OPOZORILO: Nevarnost požara/vnetljivi materiali. Simbol se nahaja na kompresorju in označuje nevarnost vnetljivih snovi. Nalepke ne odstranite.

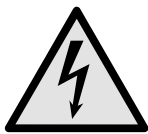

Simbol boste našli na hrbtne strani naprave na območju alarmnega releja in ponazarja na to nevarnost: **Električni udar!** Tudi če je prekinjeno električno napajanje naprave, je v napravi lahko še vedno prisotna napetost. Nalepke ne odstranite.



Takšno ali podobno nalepko boste lahko našli na zadnji strani naprave. Opozarja na to, da so v vratih in/ali v ohišju vakuumski izolacijski paneli (VIP) ali perlitovi paneli. Ta napotek je pomemben samo za recikliranje. Nalepke ne odstranite.



Takšna ali podobna nalepka se lahko nahaja na zadnji strani naprave. Nanaša se na vgrajeno litij-ionsko baterijo. Ta napotek je pomemben samo za recikliranje. Nalepke ne odstranite.

Li-ion

Upoštevajte opozorila in nadaljnje specifične napotke v drugih poglavjih:

	NEVAR-NOST	Označuje neposredno nevarno situacijo, katere posledica je lahko smrt ali težke telesne poškodbe, če je ne preprečite.
	OPOZO-RILO	Označuje nevarno situacijo, katere posledica je lahko smrt ali težke telesne poškodbe, če je ne preprečite.
	POZOR	Označuje nevarno situacijo, katere posledica so lahko lažje ali srednje telesne poškodbe, če je ne preprečite.
	OBVE-STILO	Označuje nevarno situacijo, katere posledica je lahko materialna škoda, če je ne preprečite.
	Nasvet	Označuje uporabne napotke in namige.

3 Način delovanja zaslona Touch & Swipe

Napravo upravljate z zaslonom Touch & Swipe. Z zaslonom Touch & Swipe (v nadaljevanju imenovan »zaslon«) izbirate funkcije naprave, tako da se jih dotaknete ali po njih podrsnete. Če 10 sekund na zaslonu ne izvedete nobenega ukrepa, se ta preklopi nazaj v nadrejeni meni ali neposredno na prikaz stanja.

3.1 Krmarjenje in razlaga simbolov



Na slikah se uporablja različne simbole za krmarjenje z zaslonom. Ti simboli so opisani v preglednici v nadaljevanju.

Simbol	Opis
	Na kratko se dotaknite zaslona: Aktiviranje/deaktiviranje funkcije. Potrditev izbire. Odprite podmeni.
	Zaslona z navedenim časom (npr. 3 sekunde) se dotaknite za opredeljeni čas: Aktiviranje/deaktiviranje funkcije ali vrednosti.
	Podrsajte v desno ali levo: Premaknite se po meniju.
	Na kratko se dotaknite simbola za premik nazaj: Pomaknite se za eno raven menija nazaj.
	Zaslona za pomik nazaj se dotaknite za 3 sekunde: Pomaknite se nazaj na prikaz stanja.
	Na kratko se dotaknite simbola za premik nazaj levo zgoraj: Pomaknite se za eno raven menija nazaj.
	Puščica z uro: Do naslednjega prikaza na zaslonu traja več kot 10 sekund.
	Puščica z navedbo ure: Do naslednjega prikaza na zaslonu traja navedeni čas.
	Simbol »Odprite nastavitveni meni«: Premaknete se do nastavitvenega menija in odprite nastavitveni meni. Če je potrebno: V nastavitvenem meniju se pomaknite do zelene funkcije. (glejte 3.2.1 Odprite nastavitveni meni)
	Odprite simbol »napredni meni«: Premaknete se do naprednega menija in odprite napredni meni. Če je potrebno: V naprednem meniju se pomaknite do zelene funkcije. (glejte 3.2.2 Odprite napredni meni)
V 10 sekundah ni nobenega dejanja	Če 10 sekund na zaslonu ne izvedete nobenega ukrepa, se ta preklopi nazaj v nadrejeni meni ali neposredno na prikaz stanja.
Odprite vrata in jih znova zaprite.	Če odprete vrata in jih takoj zopet zaprete, se prikaz preklopi naravnost nazaj na prikaz stanja.

Opomba: Slike zaslona so prikazane z angleškimi izrazi.

3.2 Meniji

Funkcije naprave so razporejene v različne menije:

Meni	Opis
Glavni meni	Ko napravo vklopite, se samodejno znajdete v glavnem meniju. Od tukaj se pomikate do najpomembnejših funkcij naprave, nastavitvenega menija in naprednega menija.
 Settings Nastavitveni meni	Nastavitveni meni vsebuje nadaljnje funkcije naprave za nastavljanje vaše naprave.
 HCM Napredni meni	Napredni meni vsebuje posebne funkcije naprave za nastavljanje vaše naprave. Dostop do razširjenega menija je zaščiten s številčno kodo 151 .

3.2.1 Odprite nastavitveni meni

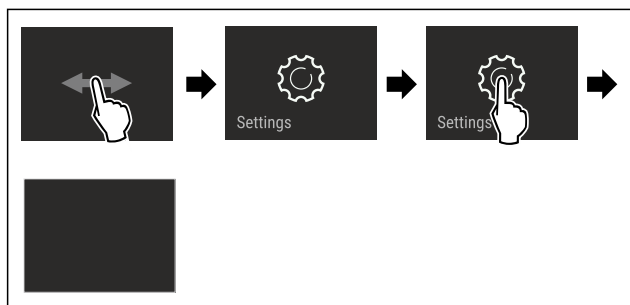


Fig. 4 Simbolična slika

- ▶ Izvedite korake, ki so prikazani na sliki.
- ▷ Nastavitveni meni je odprt.
- ▶ Če je potrebno: Pomaknite se do zelene funkcije.

3.2.2 Odprite napredni meni

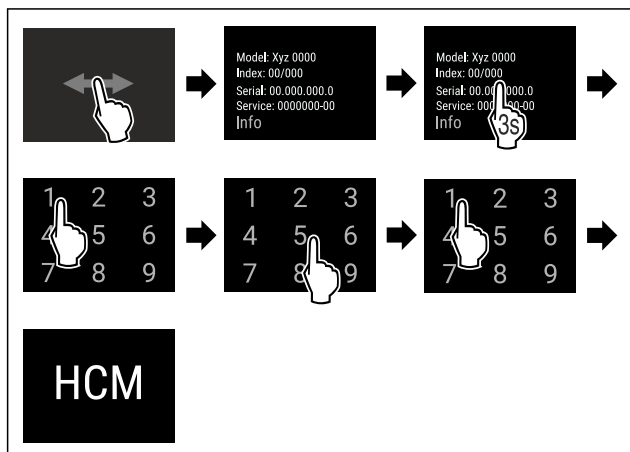


Fig. 5 Dostop s številčno kodo **151**

- ▶ Izvedite korake, ki so prikazani na sliki.
- ▷ Napredni meni je odprt.
- ▶ Če je potrebno: Pomaknite se do zelene funkcije.

3.3 Način spanja

Če se zaslona ne dotaknete 1 minuto, se preklopi način spanja. V načinu spanja je svetlost prikazovanja zatemnjena.

3.3.1 Izhod iz načina spanja

- ▶ Zaslona se na kratko dotaknete s prstom.
- ▷ Način spanja se konča.

4 Zagon

4.1 Pogoji za postavitvev



OPOZORILO

Nevarnost požara zaradi vlage!

Če deli, ki so pod napetostjo, ali omrežni priključki postanejo vlažni, lahko pride do kratkega stika.

- ▶ Aparat je narejen za uporabo v zaprtih prostorih. Aparata ne postavljajte na prosto ali na vlažna območja in na območja, kjer škropi voda.

4.1.1 Mesto postavitve



OPOZORILO

Uhajanje hladilnega sredstva in olja!

Požar. Vsebovano hladilno sredstvo je okolju prijazno, a vnetljivo. Vsebovano olje je vnetljivo. Uhajavo hladilno sredstvo in olje se lahko v primeru večje koncentracije in v stiku z zunanjim virom toplote vnameta.

- ▶ Ne poškodujte cevi obtoka hlajenja in kompresorja.

- Naprave ne postavljajte na mesta, ki so neposredno izpostavljena sončnim žarkom, poleg štedilnika, poleg ogrevalnih in podobnih naprav.
- Optimalni kraj za postavitvev je suh in dobro prezračen prostor.
- Če bo naprava stala v zelo vlažnem okolju, lahko na zunanji strani aparata nastaja kondenzat. Vedno pazite na dobro prezračevanje in odzračevanje v prostoru!
- Več kot je hladilnega sredstva v aparatu, tem večji mora biti prostor, v katerem je aparat postavljen. V premajhnih prostorih lahko ob puščanju nastane gorljiva mešanica plina in zraka. Prostor, v katerega boste postavili napravo, mora imeti za vsakih 8 g hladilnega sredstva prostornino vsaj 1 m³. Podatki o vsebovanem hladilnem sredstvu se nahajajo na nazivni ploščici v notranjosti naprave.
- Tla na kraju postavitvev morajo biti vodoravna in ravna.
- Mesto postavitvev mora imeti zadostno nosilnost za težo naprave, vključno z največjo dovoljeno naplnjenostjo. (glejte 9.1 Tehnični podatki)
- Uporaba v eksplozijsko ogroženih območjih ni dovoljena.

4.1.2 Električni priključek



OPOZORILO

Nevarnost požara zaradi nepravilne postavitve!

Če se električni kabel ali vtič dotika hrbtne strani aparata, lahko vibracije aparata poškodujejo omrežni kabel ali vtič tako, da pride do kratkega stika.

- ▶ Ko postavljate aparat, pazite, da pod aparatom ni ukleščen omrežni kabel.
- ▶ Napravo namestite tako, da se je vtiči ali električni kabli ne dotikajo.
- ▶ V vtičnice na hrbtni strani aparata ne priključujte nobenega drugega aparata.
- ▶ Večdelne vtičnice/razdelilniki in druge elektronske naprave (npr. halogenski transformatorji) **ne** smejo biti nameščeni in aktivirani na zadnji strani aparata.

4.2 Mere naprave

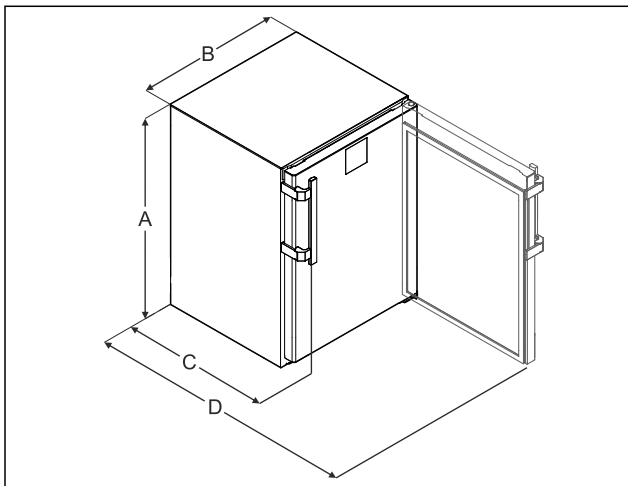


Fig. 6 Simbolična slika

- (A) Višina naprave vključno z nogami/kolesci
 (B) Širina naprave brez ročaja [globina ročaja = 45 mm (1 6/8 in)]
 (C) Globina naprave brez ročaja [globina ročaja = 45 mm (1 6/8 in)]
 (D) Globina naprave pri odprtih vratih

A	819 mm
B	597 mm
C	605 mm ^x
D	1162 mm ^x

^x Pri aparatih s priloženimi stenskimi distančniki se mere povečajo za 35 mm.

4.3 Transportiranje aparata



OPOZORILO

Nevarnost poškodb zaradi črepinj!*

Pri transportu na višini več kot 1500 m se steklene police na vratih lahko razbijejo. Drobcji so ostri in lahko povzročijo težke poškodbe.

- Poskrbite za ustrezne zaščitne ukrepe.

Pri transportu naprave upoštevajte:

- Aparat transportirajte stoje.
- Aparat naj transportirata dve osebi.

Pri prvem zagonu:

- Transportirajte zapakirano napravo.

Pri transportu naprave po prvem zagonu (npr. ob selitvi ali čiščenju):

- Izpraznite napravo.
- Zavarujte vrata pred neželenim odpiranjem.

4.4 Razpakiranje naprave

- Preverite, ali sta naprava in embalaža utrpela poškodbe med transportom. Če opazite kakršno koli škodo, se takoj obrnite na dobavitelja. Naprave ne priključite na napajalno napetost.
- Odstranite ves embalažni material z zadnje strani ali stranskih sten naprave, ki bi onemogočal pravilno namestitev oz. prezračevanje in odzračevanje naprave.

4.5 Montaža ročaja vrat

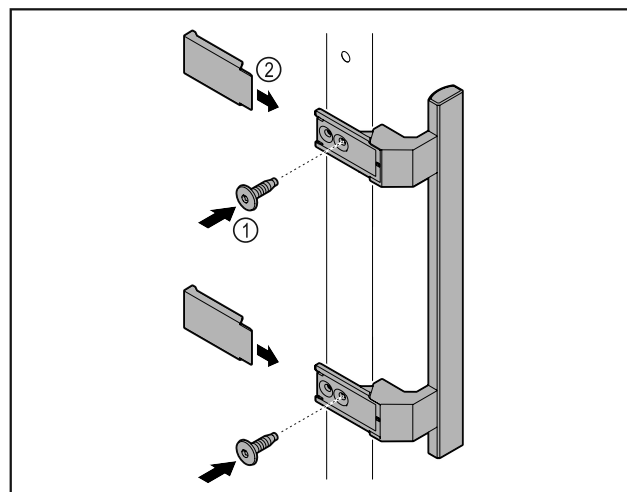


Fig. 7

- Iz paketa vzemite ročaj in ga privijte na vrata s priloženimi vijaki Fig. 7 (1).
- Namestite pokrov Fig. 7 (2).
- Priloženi čep vstavite na nasprotno stran. *

4.6 Postavitev naprave



POZOR

Nevarnost telesnih in materialnih poškodb!

- Pri postavitvi naprave naj sodelujeta dve osebi.



POZOR

Nevarnost telesnih in materialnih poškodb!

Vrata se lahko zadenejo ob steno in se tako poškodujejo. Pri steklenih vratih lahko pride do telesnih poškodb zaradi razbitega stekla.

- Vrata zavarujte pred udarjanjem ob steno. Na steno namestite omejevalo za vrata, npr. iz filca.
- Vse zahtevane komponente (npr. omrežni kabel) priključite na hrbtne strani naprave in jih speljite v stran.

Nasvet

Kabli se lahko prelomijo ali poškodujejo!

- Pazite, da kabla med potiskanjem ne stisnete.

4.7 Poravnavanje naprave

OBVESTILO

Deformacija ohišja naprave in vrata se ne zaprejo.

- Napravo poravnajte vodoravno in navpično.
- Neravnine na tleh izravnajte z nastavitvenimi nožicami.



OPOZORILO

Nepravilna nastavitve višine nastavitvene noge!

Hujše telesne poškodbe ali celo smrt. Zaradi napačne nastavitve višine se lahko sprosti spodnji del nastavitvene noge in naprava se lahko prevrne.

- Nastavitvene noge ne izvlecite prekomerno.

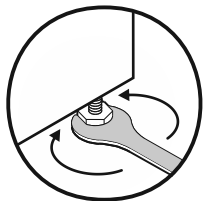


Fig. 8 *

Dvignite napravo:

- ▶ Nastavitveno nogo obračajte v smeri urinega kazalca.

Spustite napravo:

- ▶ Nastavitveno nogo obračajte v nasprotni smeri urinega kazalca.

4.8 Postavitev več naprav

OBVESTILO

Nevarnost poškodb zaradi kondenzirane vode med stranskimi stenami!

- ▶ Naprave ne postavite neposredno poleg drugega hladilnika.
- ▶ Zagotovite razdaljo 3 cm med napravami.
- ▶ Več naprav postavite drugo ob drugo le pri temperaturah do 35 °C in 65 % zračne vlage.
- ▶ Pri visoki zračni vlagi povečajte razdaljo med napravami.

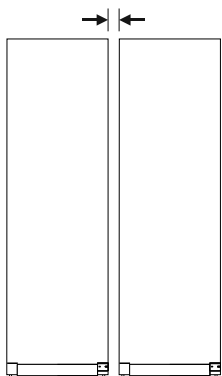


Fig. 9 Postavitev Side-by-Side

Nasvet

Komplet Side-by-Side je na voljo kot dodatna oprema pri servisni službi Liebherr. (glejte 9.3 Servisna služba)

4.9 Po postavitvi

- ▶ Odstranite zaščitne folije. *
- ▶ Očistite napravo. (glejte 8.3 Čiščenje aparata)
- ▶ Po potrebi: dezinficirajte aparat.
- ▶ Shranite račun in ob servisnih storitvah pripravite podatke o aparatu in trgovcu.

4.10 Odstranjevanje embalaže v odpadke



OPOZORILO

Nevarnost zadušitve z embalažnim materialom in folijami!

- ▶ Otroci naj se ne igrajo z embalažnim materialom

Embalaža je izdelana iz materialov, ki se lahko predelajo:

- valoviti karton/karton
- deli iz penastega polistirena
- folije in vrečke iz polietilena

- povezovalni trakovi iz polipropilena
- leseni okvir z žebli in s ploščo iz polietilena*
- ▶ Embalažni material odnesite na mesta za sortiranje odpadkov.

4.11 Zamenjava tečajev vrat

4.11.1 Varnostni napotki



OPOZORILO

Nevarnost poškodb zaradi nestrokovne zamenjave tečaja vrat!

- ▶ Smer odpiranja vrat naj spremeni samo strokovnjak.



OPOZORILO

Nevarnost poškodb in materialne škode zaradi teže vrat!

- ▶ Tečaje vrat zamenjajte le, če lahko prenašate težo 15 kg
- ▶ Tečaje vrat zamenjajte skupaj z dvema osebama.

OBVESTILO

Deli, ki so pod napetostjo!

Poškodbe električnih sestavnih delov.

- ▶ Izvlecite omrežni vtič, preden zamenjate tečaj vrat.

4.11.2 Orodje



4.11.3 Demontaža delovne plošče

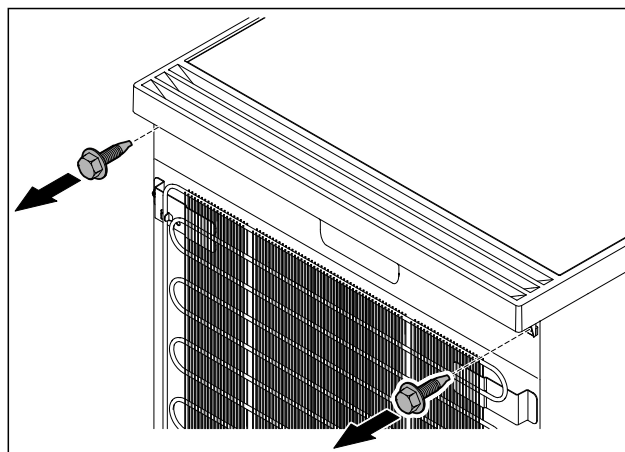


Fig. 10

- ▶ Odvijte vijake.

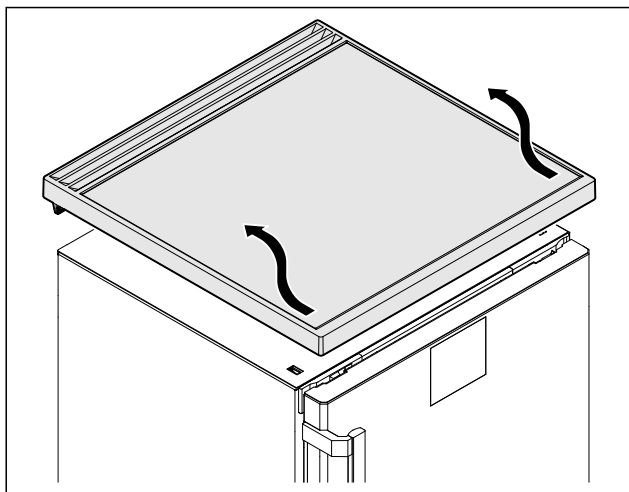


Fig. 11

- ▶ Odstranite delovno ploščo.

4.11.4 Odstranite pokrove

- ▶ Odprite vrata.

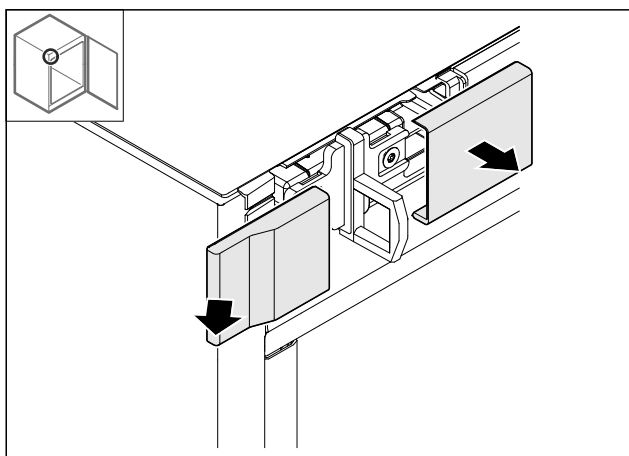


Fig. 12

- ▶ Odstranite pokrov.

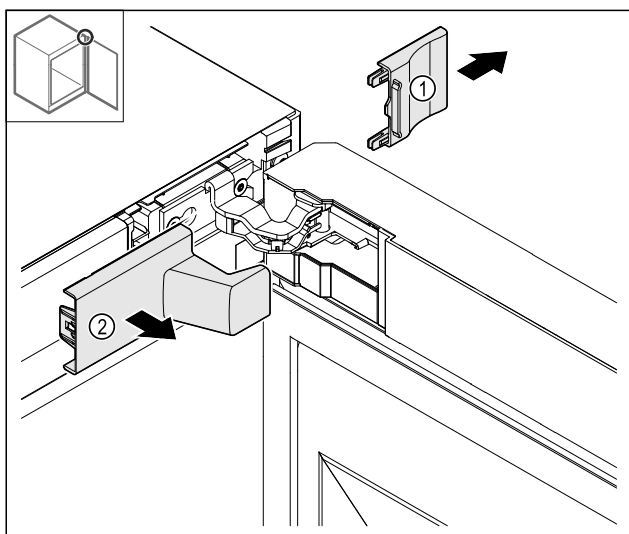


Fig. 13

- ▶ Privzdignite pokrov Fig. 13 (1) in ga nato odstranite Fig. 13 (2).

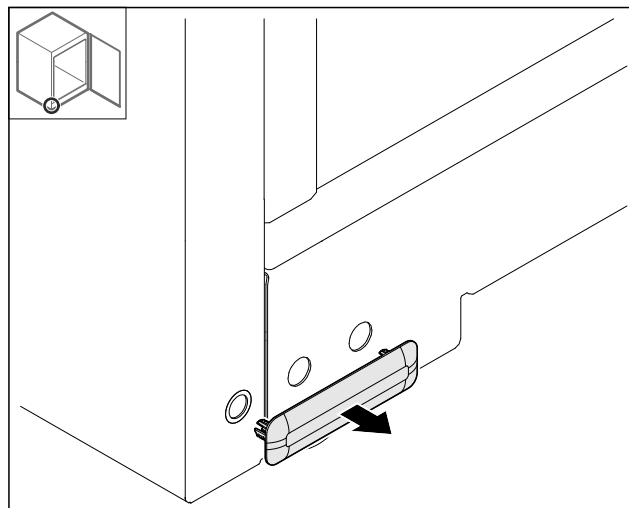


Fig. 14

- ▶ Odstranite pokrov.

4.11.5 Odstranitev sprednje maske

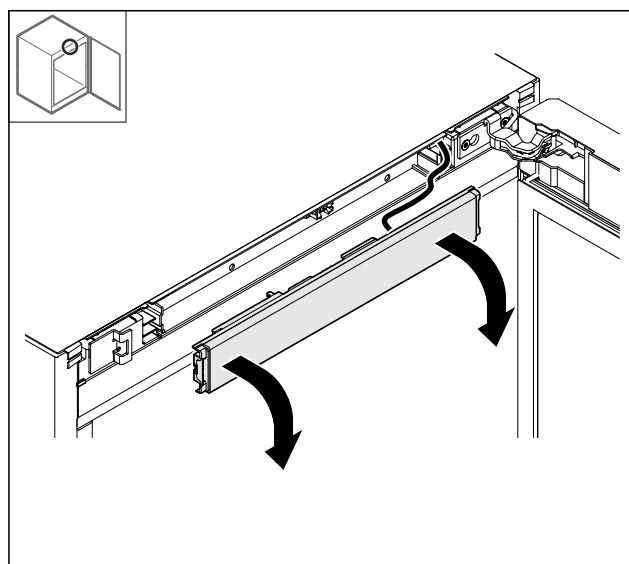


Fig. 15

- ▶ Odstranite sprednjo masko.
- ▶ **NASVET za nadaljnji postopek:** Fotografirajte razporeditev kablov.

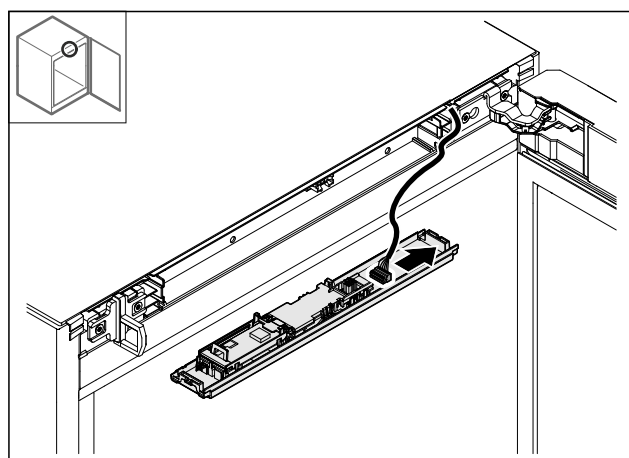


Fig. 16

- ▶ Odklopite vtič.

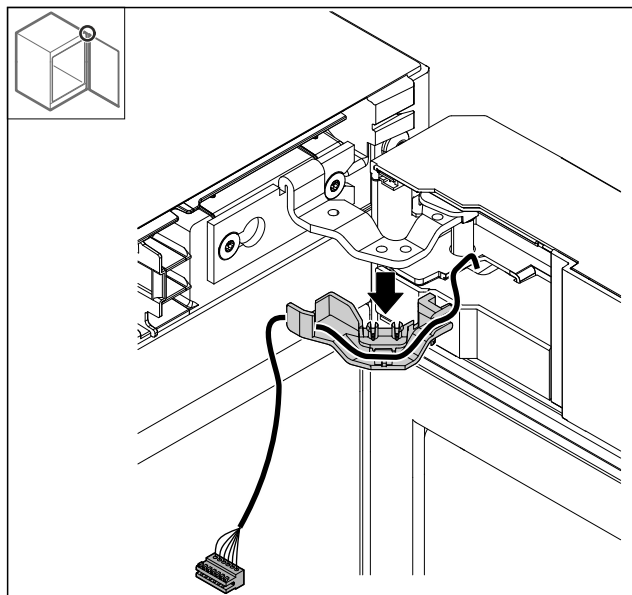


Fig. 17

- ▶ Izvlecite kabel z držalom iz tečaja.
- ▷ Kabel z držalom visi na vratih.

4.11.6 Snemanje vrat

OBVESTILO

Nevarnost poškodb zaradi prekrucnih vrat!

- ▶ Pridržite vrata.

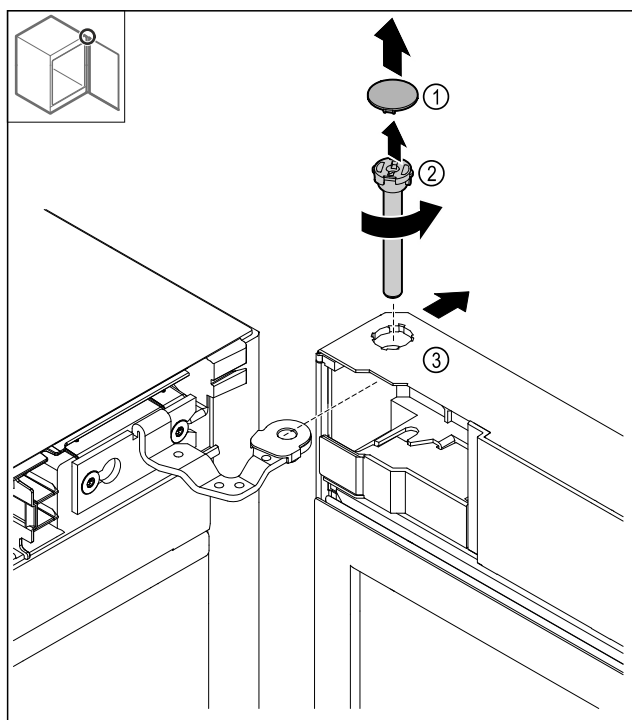


Fig. 18

- ▶ Odstranite pokrov Fig. 18 (1).
- ▶ Sornik Fig. 18 (2) odvijte v nasprotni smeri urinega kazalca in ga odstranite.
- ▶ Rahlo nagnite vrata Fig. 18 (3).

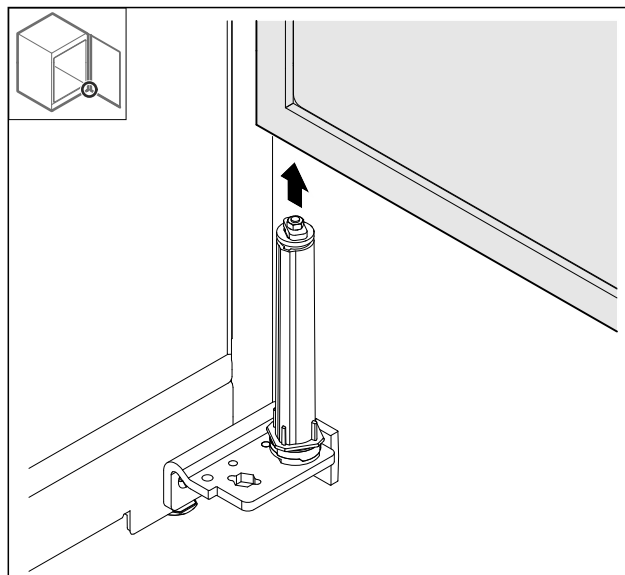


Fig. 19

- ▶ Vrata snemite v smeri navzgor.
- ▶ Vrata odložite na mehko podlago.

4.11.7 Prestavljanje pokrova zgoraj

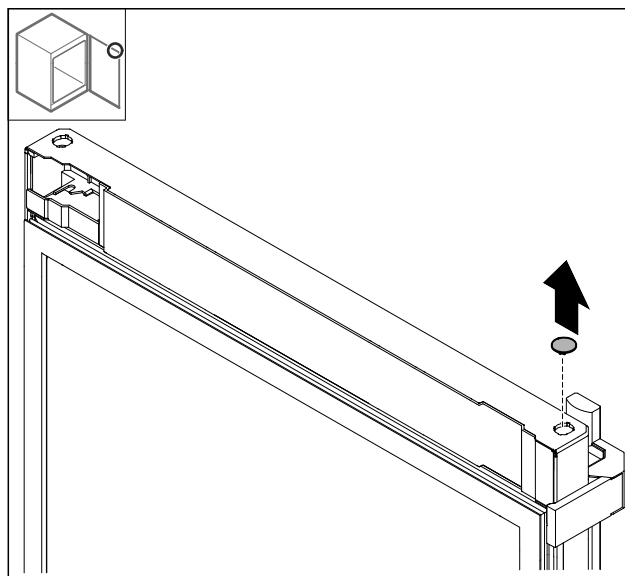


Fig. 20

- ▶ Pokrov vzemite ven.

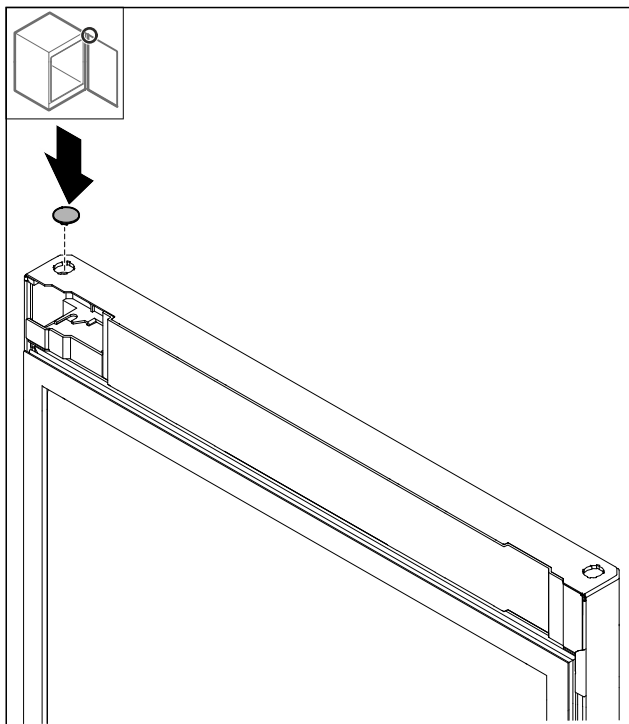


Fig. 21

- ▶ Vstavite pokrov.

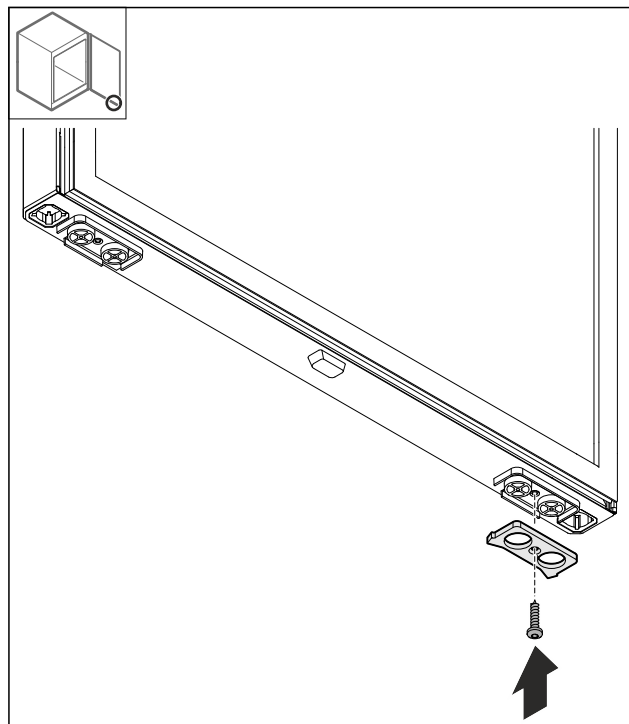


Fig. 23

- ▶ Montirajte zaustavitveno ploščo na nasprotno stran.

4.11.8 Prestavljanje zaustavitvene plošče

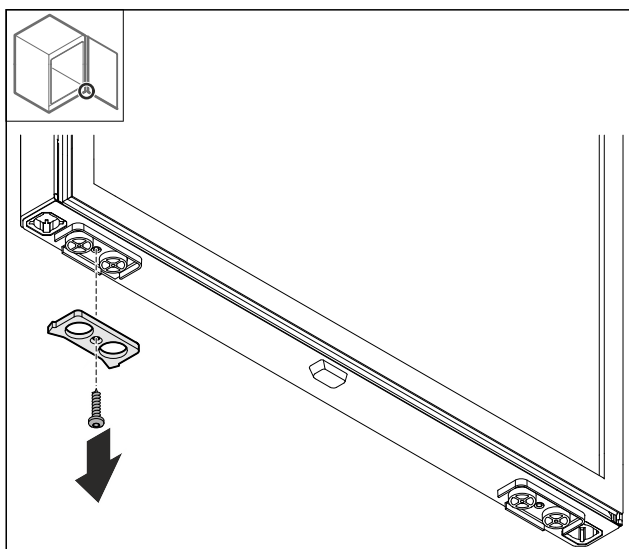


Fig. 22

- ▶ Demontirajte zaustavitveno ploščo.

4.11.9 Predelava ročaja

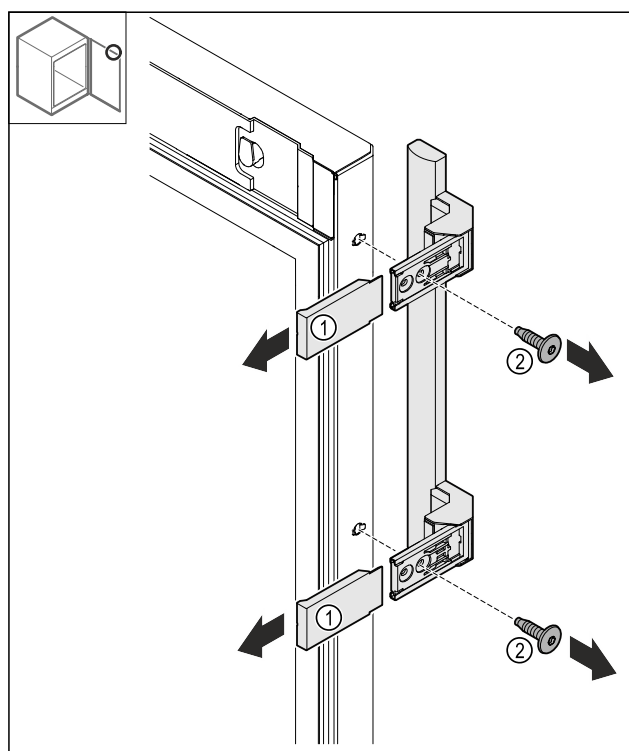


Fig. 24

- ▶ Snemite pokrove Fig. 24 (1).
- ▶ Odvijte vijake Fig. 24 (2).
- ▶ Snemite ročaj.

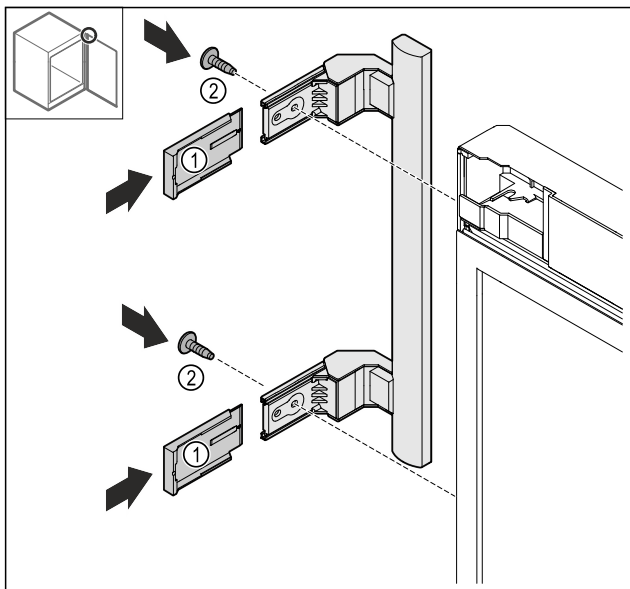


Fig. 25

- ▶ Zatič prestavite na nasprotno stran.*
- ▶ Ročaj privijte na nasprotno stran.
- ▶ Namestite pokrove Fig. 25 (1).

4.11.10 Odstranitev pokrova

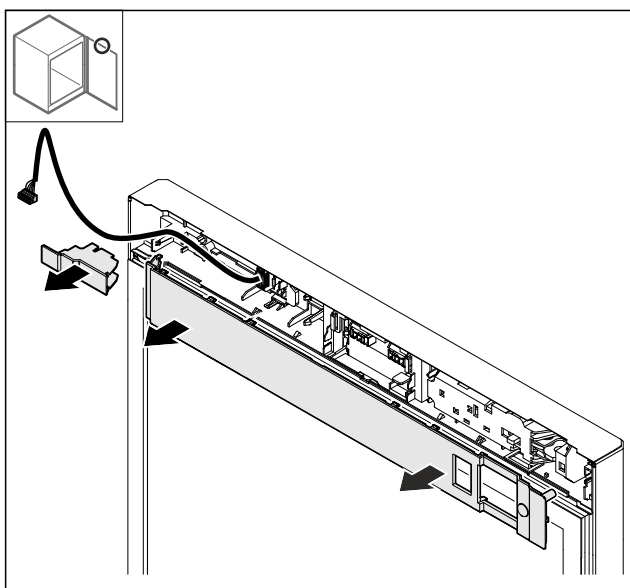


Fig. 26

- ▶ Odstranite pokrove.

4.11.11 Predelava električne ključavnice

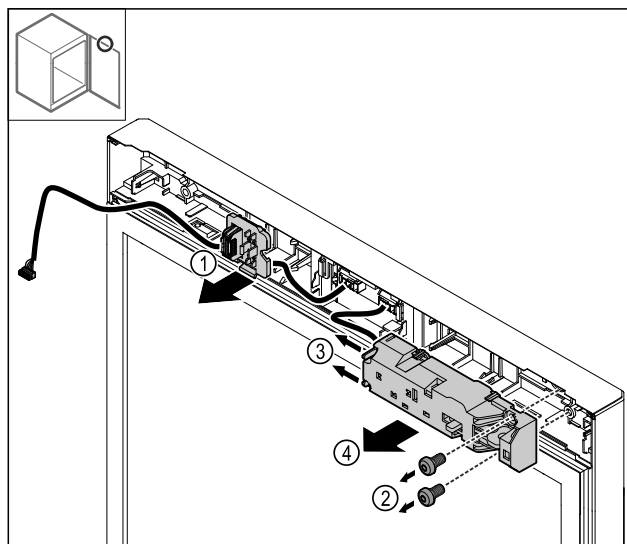


Fig. 27

- ▶ Odpnite držalo vtiča Fig. 27 (1).
- ▶ Odstranite vijake Fig. 27 (2).
- ▶ Zaklepni zatič Fig. 27 (3) potisnite v stran in snemite električno ključavnico Fig. 27 (4).

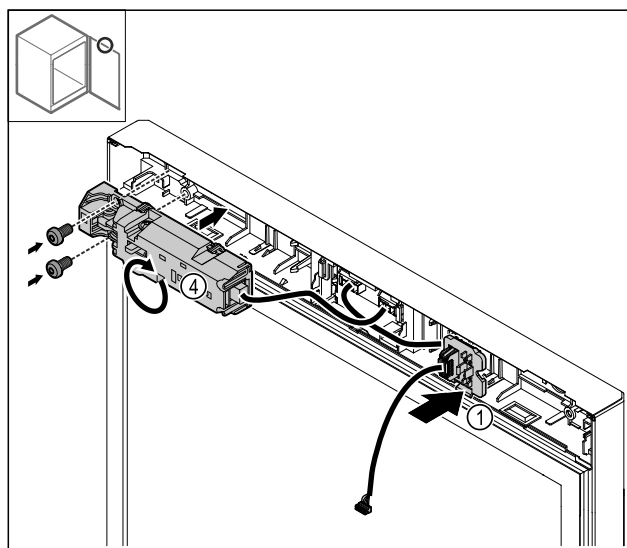


Fig. 28

- ▶ Držalo vtiča Fig. 28 (1) pritrdite na nasprotno stran.
- ▶ Električno ključavnico Fig. 28 (4) obrnite za 180° in jo pritrdite na nasprotno stran.

4.11.12 Namestitev pokrova

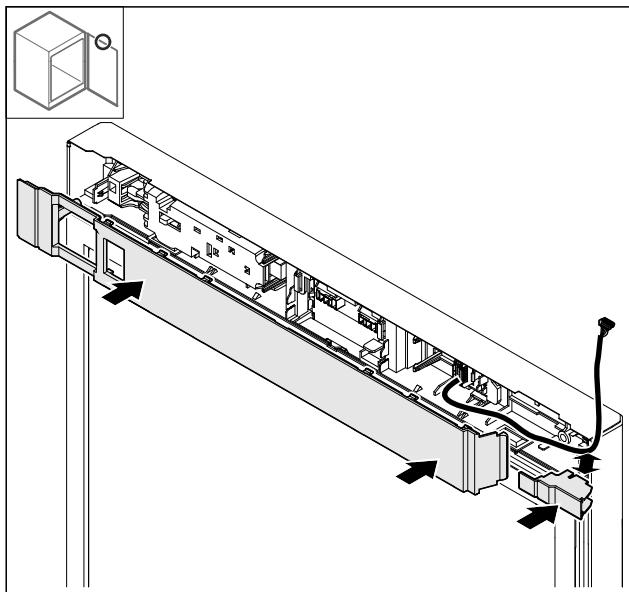


Fig. 29

- ▶ Montirajte pokrove, obrnjene za 180°. Pazite, da bo kabel speljan skozi zgornjo odprtino majhnega pokrova.

4.11.13 Predelava tečaja zgoraj

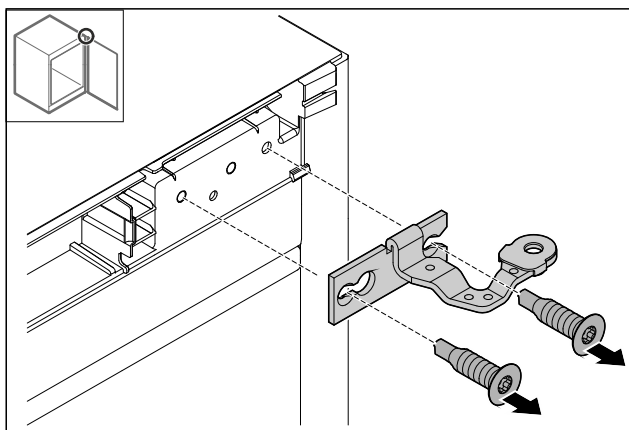


Fig. 30

- ▶ Demontirajte tečaj.

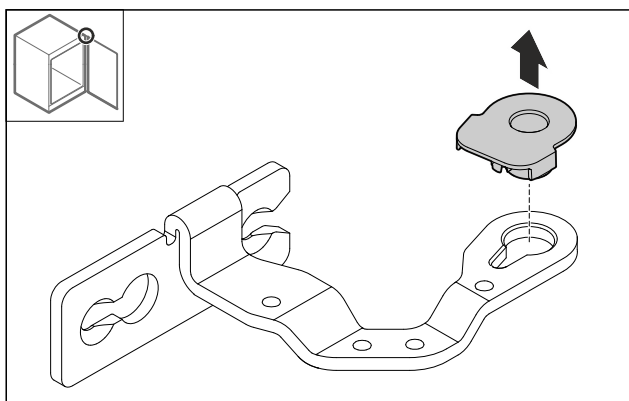


Fig. 31

- ▶ Potisnite pušo ležaja ven.

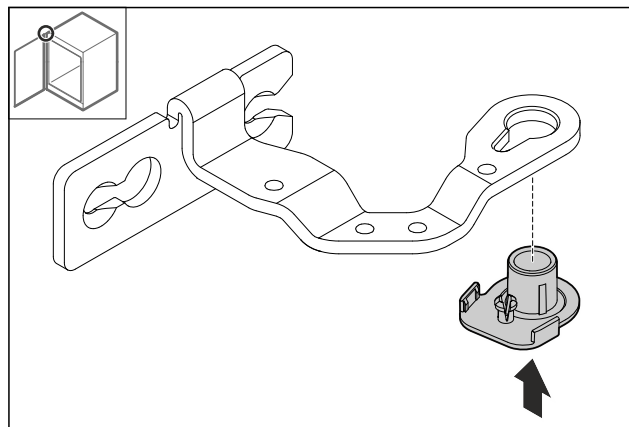


Fig. 32

- ▶ Pušo ležaja, obrnjeno za 180°, vstavite na spodnji strani.

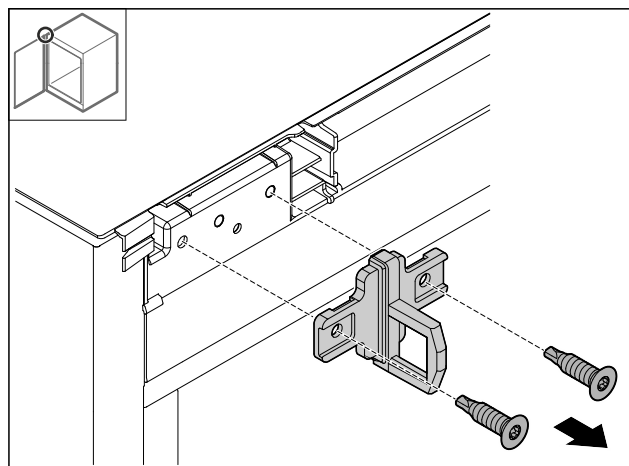


Fig. 33

- ▶ Demontirajte zapiralni kotnik.

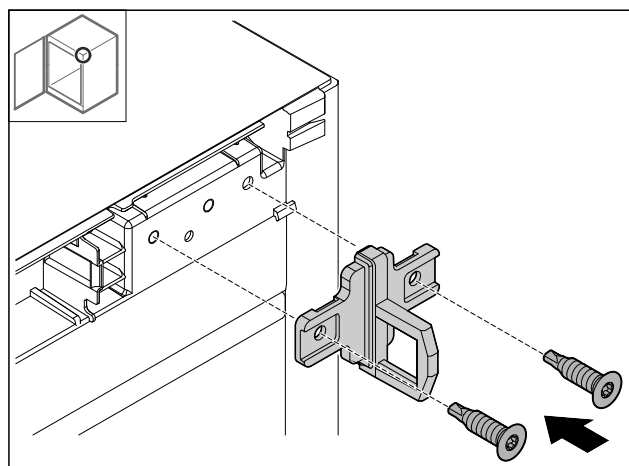


Fig. 34

- ▶ Montirajte zapiralni kotnik na nasprotno stran.

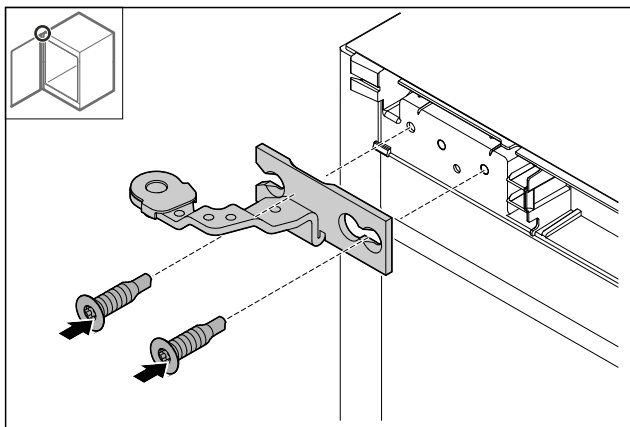


Fig. 35

- ▶ Montirajte tečaj.

4.11.14 Predelava tečaja spodaj

OBVESTILO

Nevarnost telesnih poškodb zaradi napete vzmeti!

- ▶ Ne razstavljajte vijalne povezave Fig. 36 (1) sistema za zaklepanje.

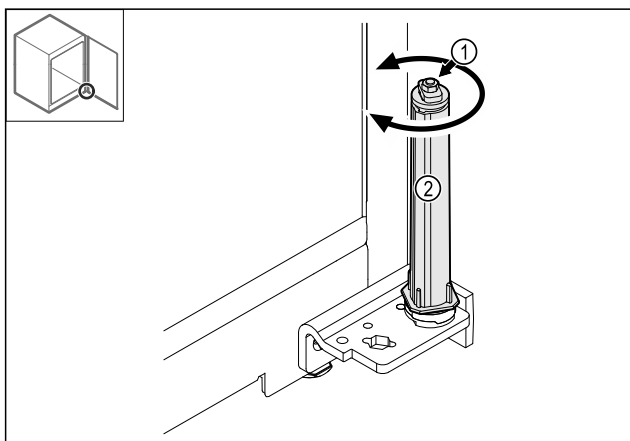


Fig. 36

- ▶ Obrčajte sistem za zaklepanje Fig. 36 (2), dokler ne klikne.
- ▶ Napetost sistema za zaklepanje je sproščena.

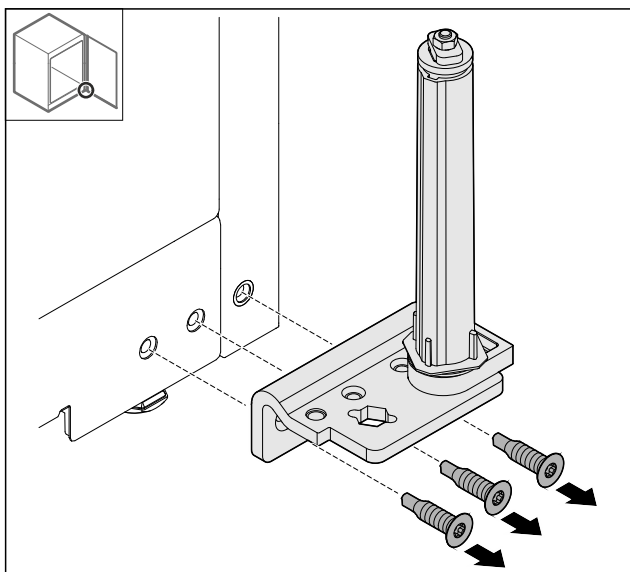


Fig. 37

- ▶ Demontirajte kotnik tečaja vrat.

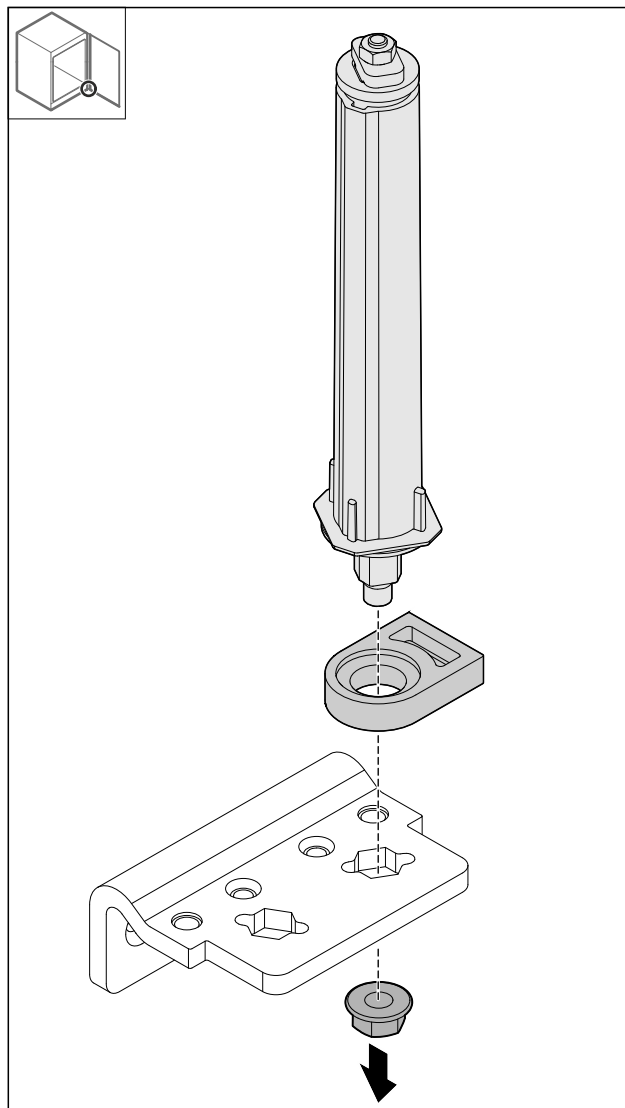


Fig. 38

- ▶ Odvijte matico.

Nasvet

Pri vstavljanju pazite na pravilno poravnanoost sistema za zaklepanje.

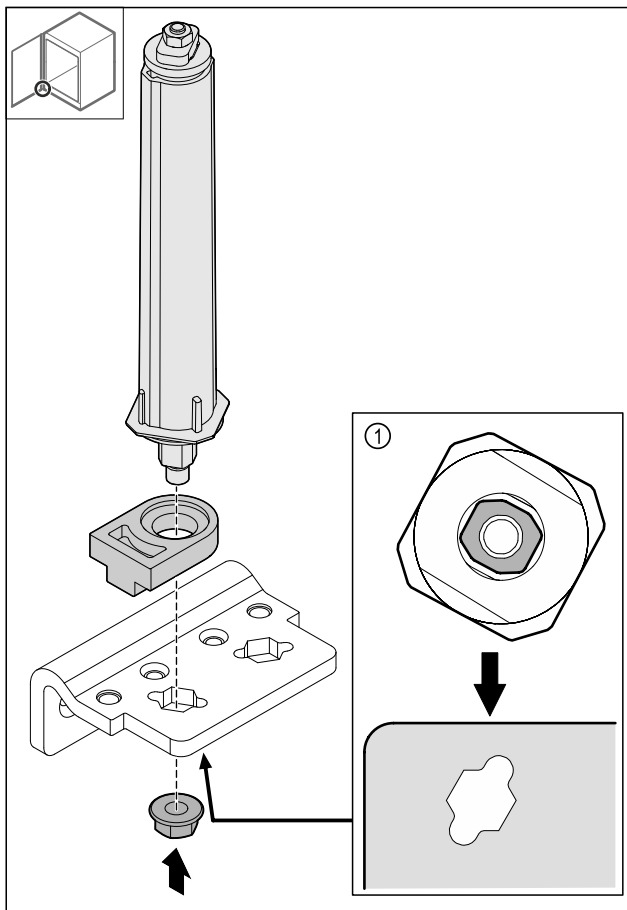


Fig. 39 Pogled od spodaj; Fig. 39 (1)

- Sistem za zaklepanje prestavite v kotniku tečaja in ga fiksirajte z matico.

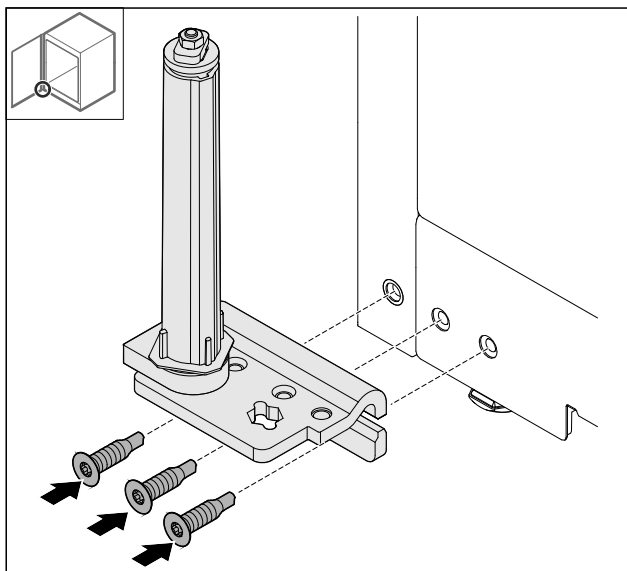


Fig. 40

- Montirajte kotnik tečaja na nasprotno stran.

Nasvet

Za delovanje sistema za zaklepanje sta pomembni pravilna usmeritev in napetost.

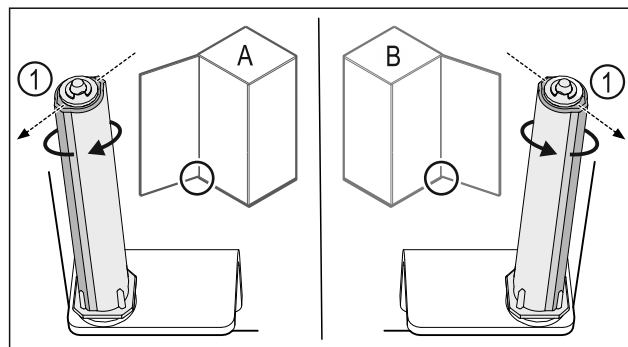


Fig. 41 Levo omejilo (A) / desno omejilo (B)

- Obrnite zaporni sistem proti upor, dokler ni mostiček zapornega sistema Fig. 41 (1) obrnjen navzven.
- ▷ Sistem za zaklepanje samodejno ostane v tem položaju.
- ▷ Sistem za zaklepanje je naravnan in napet.

4.11.15 Montaža vrat

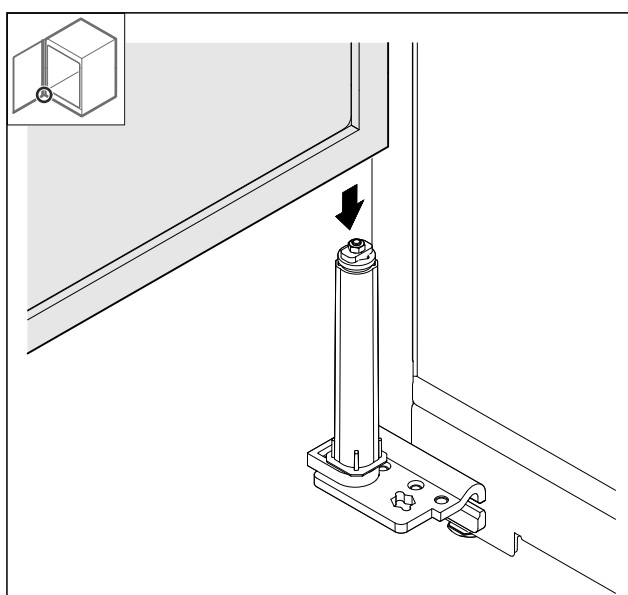


Fig. 42

- Namestite vrata na sistem za zaklepanje.

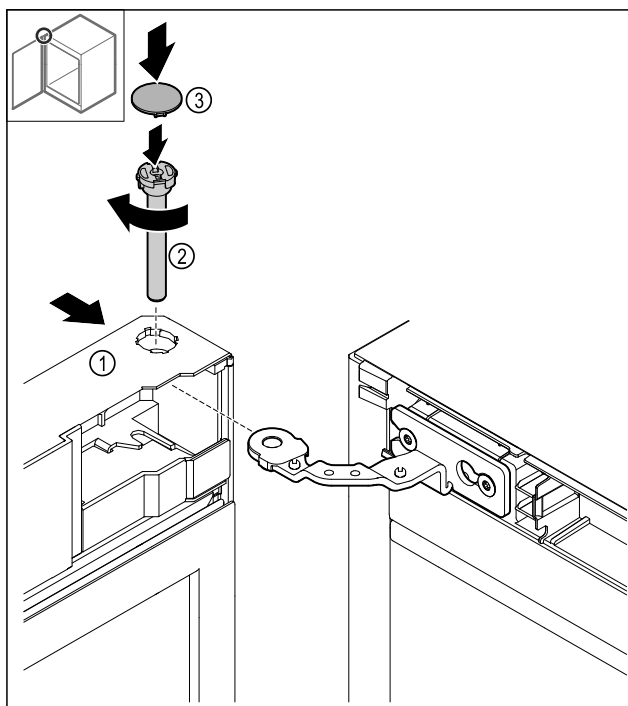


Fig. 43

- ▶ Potisnite vrata Fig. 43 (1) zgoraj na tečaj.
- ▶ Vstavite sornik Fig. 43 (2) in ga privijte v smeri urinega kazalca.
- ▶ Namestite pokrov Fig. 43 (4).

4.11.16 Namestitev sprednje maske

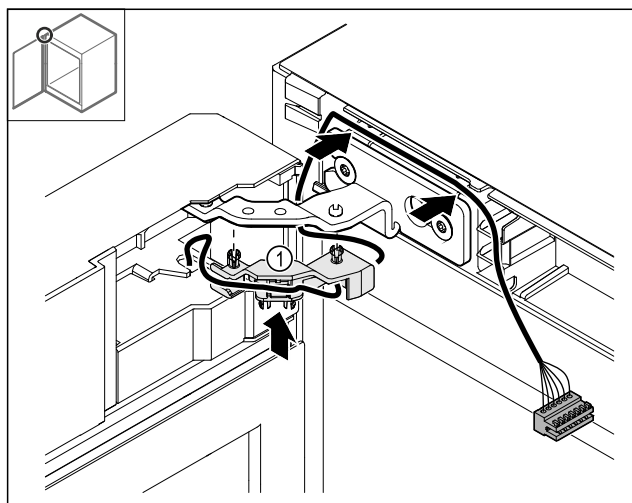


Fig. 44

- ▶ Potisnite držalo kabla Fig. 44 (1) v tečaj.
- ▶ Kabel v držalu speljite v smeri sprednje maske.

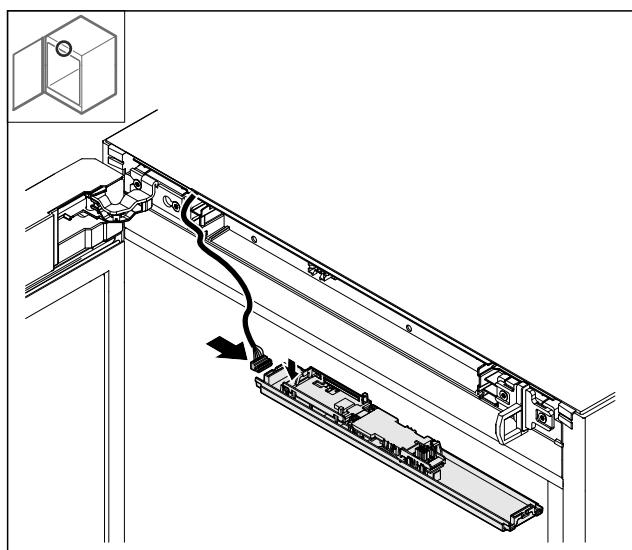


Fig. 45

- ▶ Vstavite vtič.

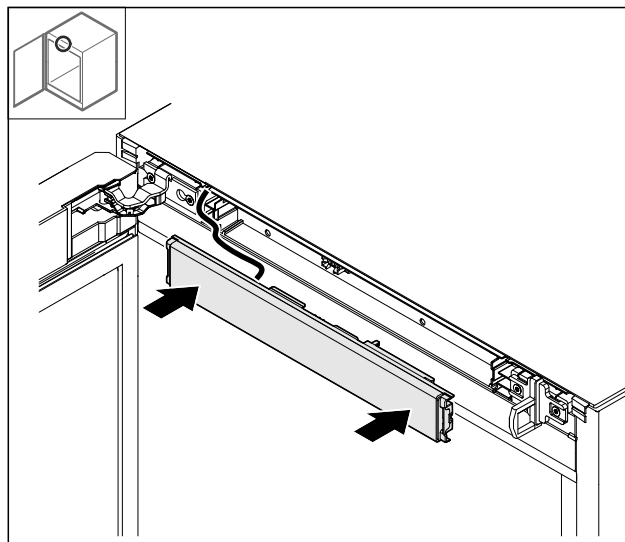


Fig. 46

- ▶ Namestite sprednjo masko.

4.11.17 Namestitev pokrovov

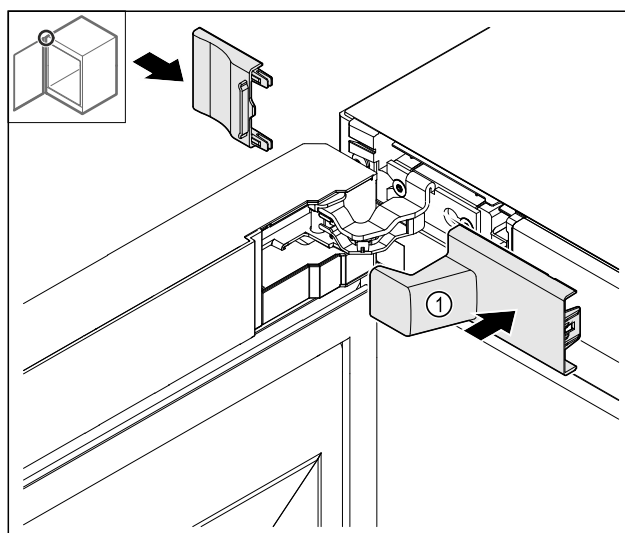


Fig. 47

- (1) Pokrov je vključen v obseg dostave naprave.
- ▶ Namestite pokrove.

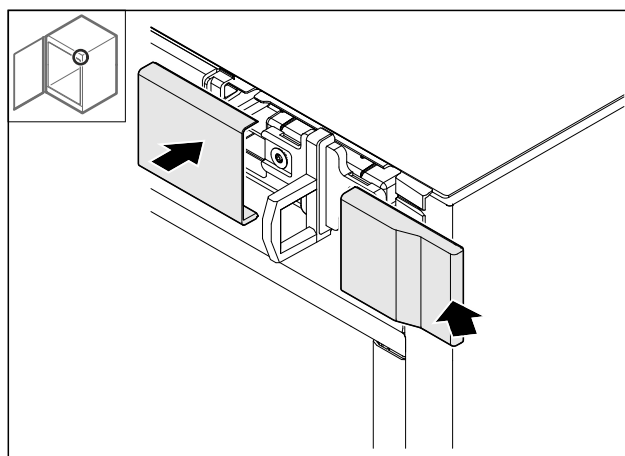


Fig. 48

- ▶ Namestite pokrov.

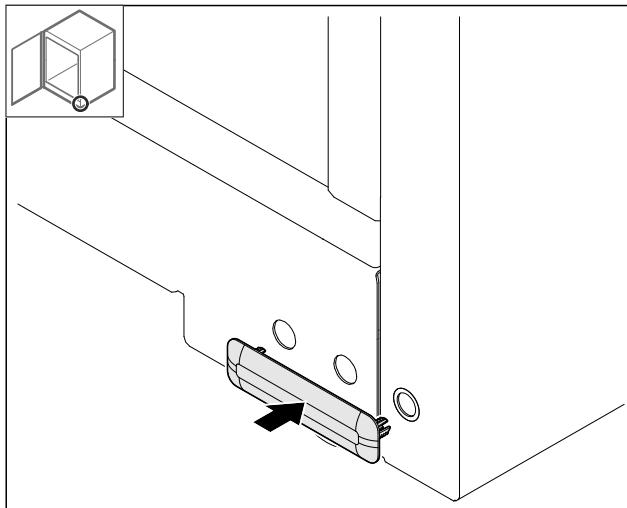


Fig. 49

- ▶ Namestite pokrov.

4.11.18 Montaža delovne plošče

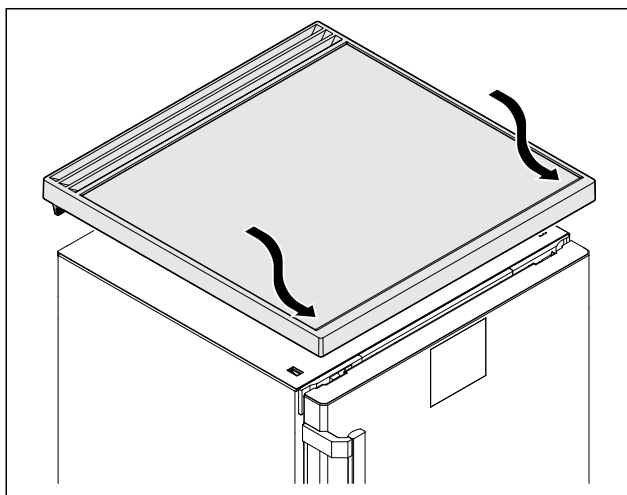


Fig. 50

- ▶ Namestite delovno ploščo.

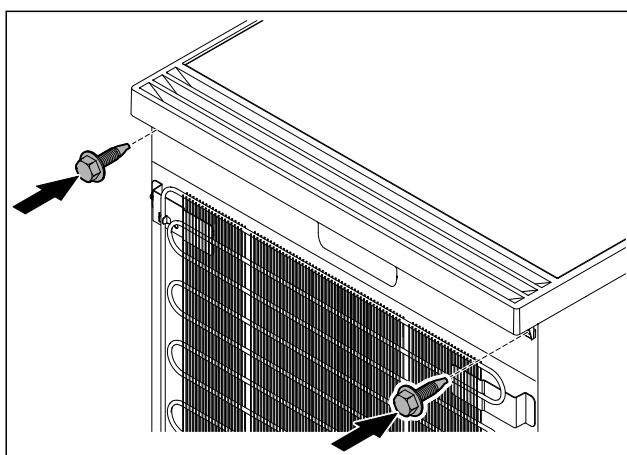


Fig. 51

- ▶ Privijte delovno ploščo.

4.12 Izravnava vrat

Če vrata niso ravna, jih lahko nastavite na spodnjem kotniku tečaja.

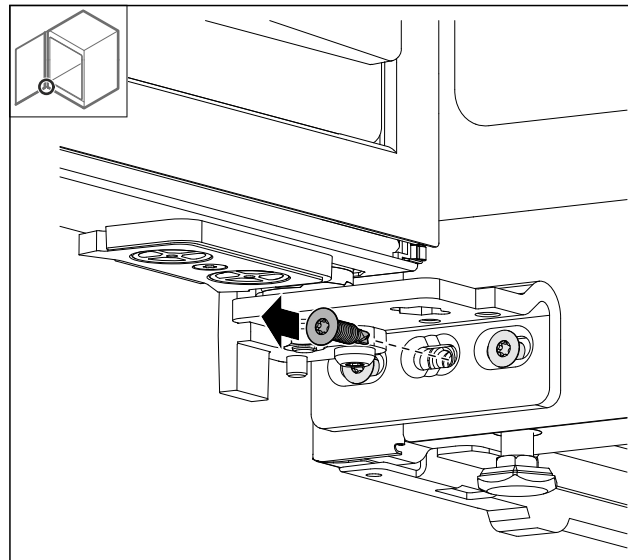


Fig. 52

- ▶ Odstranite srednji vijak na spodnjem kotniku vrat.

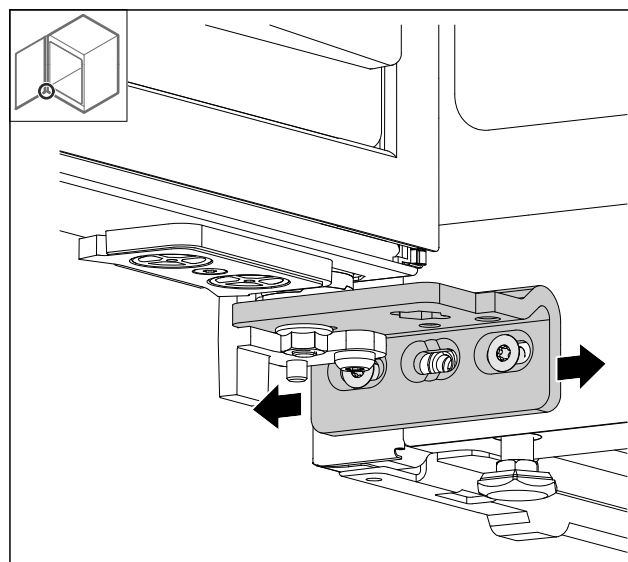


Fig. 53

- ▶ Odvijte malce oba vijaka in vrata s kotnikom tečajev narahlo potisnite v desno oz. levo.
- ▶ Vijake zategnite do konca (srednji vijak ni več potreben).
- ▷ Vrata so poravnana naravnost.

4.13 Priključitev aparata na električno napajanje



OPOZORILO

Nevarnost električnega udara in nevarnost poškodb zaradi poškodovane naprave ali poškodovanega omrežnega priključka!

Smrtna nevarnost in ureznine. Če se naprava ali omrežni priključek pri transportu poškodujejo, lahko pride do smrtno nevarnega električnega udara. Poleg tega se lahko na poškodovanih delih ohišja aparata urežete.

- ▶ Po transportu preverite, ali sta aparat in omrežni priključek poškodovana.
- ▶ V nobenem primeru ne zaženite aparata, če je poškodovan ali je poškodovan njegov omrežni priključek.
- ▶ Vzpostavite stik s servisno službo.

Napravo s pomočjo ločeno dostavljenega vodnika za električno omrežje priključite na električno omrežje. Vodnik za električno omrežje ima na enem koncu vtičnico za hladne naprave, na drugem pa omrežni vtič.

Zagotovite, da so izpolnjeni naslednji predpogoji:

- Naprava in vodnik za električno omrežje nista poškodovana.
- Naprava je postavljena skladno s predpisi. (glejte 4.5 Montaža ročaja vrat)
- Upoštevajte zahteve na električnem priključku. (glejte 4.1 Pogoji za postavitev)
- Mere za priključitev skladno s predpisi so znane in upoštevane.
- Omrežna napetost in frekvenca se ujemata s podatki na nazivni ploščici.
- Vtičnica je ozemljena in električno zavarovana v skladu s predpisi.
- Sprožilni tok varovalke je med 10 A in 16 A.
- Vtičnica je lahko dostopna in ni za aparatom.

OBVESTILO

Nevarnost poškodb aparata zaradi nepravilne uporabe!
Poškodbe električnih komponent aparata.

- ▶ Uporabite izključno priloženo napeljavo za omrežni priključek.




OPOZORILO

Nevarnost požara zaradi nepravilne priključitve!
Opekline.

Poškodbe na aparatu.

- ▶ Ne uporabljajte kabelaškega podaljška.
- ▶ Ne uporabljajte razdelilnikov.

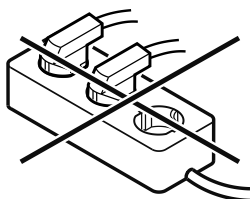

OBVESTILO

Nevarnost poškodb aparata zaradi nepravilne priključitve!
Poškodbe na aparatu.

- ▶ Aparata ne priključite na otočne razsmernike, kot npr. sončne električne sisteme in bencinske generatorje.

- ▶ Priključite napajalni vtič kabla za električno omrežje v električno napajanje. Pazite, da bo napajalni kabel dobro priključen v vtičnico.
- ▷ Če v 60 sekundah ni nobenega dejanja: Simbol pripravljenosti zbledi ali izgine.
- ▷ Naprava je priključena. Za prvi zagon glejte naslednje poglavje v navodilih za uporabo.

4.14 Vklop naprave (prvi zagon)

Zagotovite, da so izpolnjeni naslednji predpogoji:

- Naprava je postavljena in priključen.
- Vsi lepilni trakovi, samolepilne in zaščitne folije ter transportna varovala v napravi in na njej so odstranjeni.

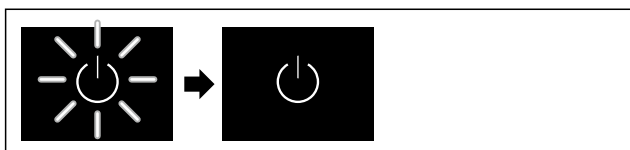


Fig. 54 Simbolična slika

- ▶ Simbol pripravljenosti utripa: Počakajte, da se postopek zagona konča.

- ▷ Na zaslonu je prikazan simbol pripravljenosti.

Če je bila naprava odpremljena s privzetimi tovarniškimi nastavitvami, je treba pri prvem zagonu najprej izbrati zaslonki jezik in datum/ura.

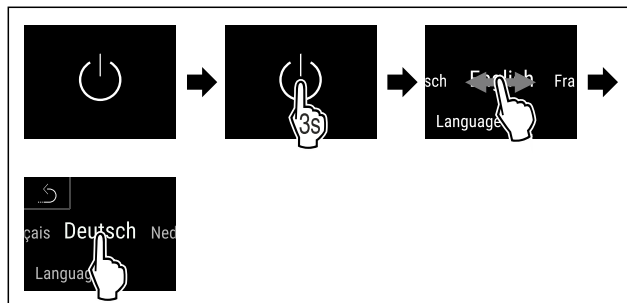


Fig. 55

- ▶ Izvedite korake, ki so prikazani na sliki.

- ▷ Jezik je nastavljen.

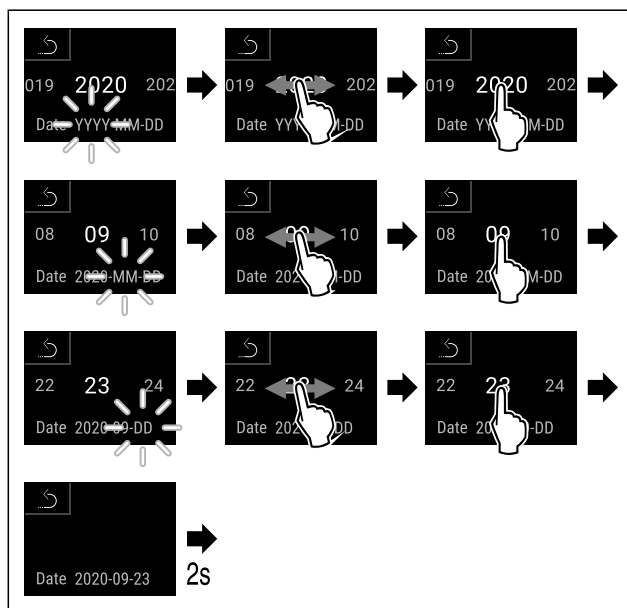


Fig. 56

- ▶ Izvedite korake, ki so prikazani na sliki.

- ▷ Datum je nastavljen.

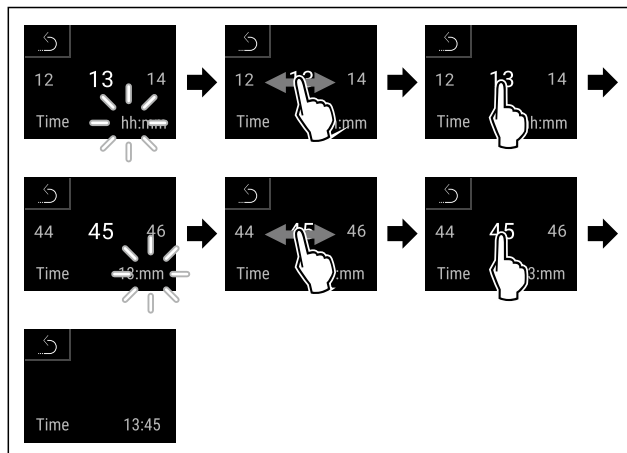


Fig. 57

- ▶ Izvedite korake, ki so prikazani na sliki.

- ▷ Ura je nastavljena.




Fig. 58 Prikaz stanja

- ▷ Naprava je pripravljena za uporabo, takoj ko je na zaslону prikazana temperatura.
- ▷ Prikazovalnik temperature utripa, dokler se ne doseže nastavljene temperature.

5 Skladiščenje

5.1 Nasveti za shranjevanje

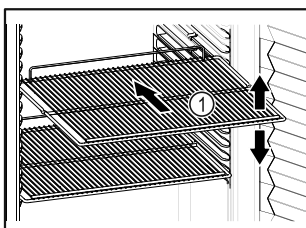


Fig. 59 Simbolična slika

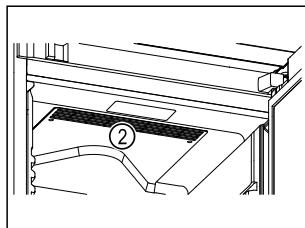


Fig. 60

Pri shranjevanju upoštevajte:

- Če je odlagalna rešetka Fig. 59 (1) premična, jo prilagodite po višini.
- Upoštevajte največjo polnilno obremenitev naprave. (glejte 9.1 Tehnični podatki)
- Napravo napolnite šele, ko je bila dosežena temperatura skladiščenja (upoštevajte hladilno verigo).
- Poskrbite, da prezračevalna reža Fig. 60 (2) ventilatorja krožnega zraka v notranjosti ni zakrita.
- Ohlajena živila se ne smejo dotikati zadnje stene.
- Ohlajena živila ne segajo čez površine za odlaganje.
- Tekočine hranite v zaprtih posodah.
- Ohlajena živila hranite na razdalji, da lahko zrak dobro kroži.
- Hladilni material ne sme prekoračiti navedene oznake.



To je pomembno za brezhibno menjavo zraka in enakomerno porazdelitev temperature v celotnem hladilnem prostoru.

6 Upravljanje

6.1 Elementi za upravljanje in prikaz

Zaslon omogoča hiter pregled nad trenutnim stanjem naprave, nastavitvijo temperature, stanjem funkcij, nastavitvami ter sporočili alarma in sporočili o napakah.

Upravljanje poteka neposredno prek zaslona Touch & Swipe s podrsavanjem in dotikanjem.

Funkcije lahko aktivirate ali deaktivirate ter spreminjate nastavitvene vrednosti.

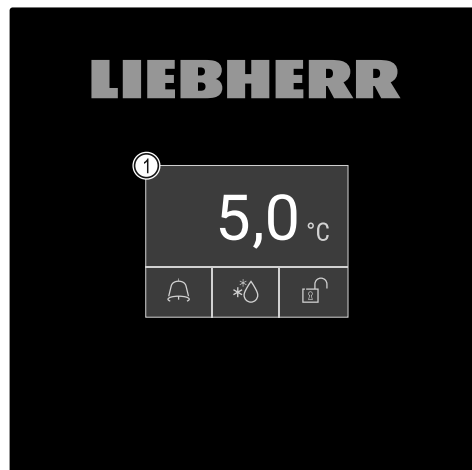


Fig. 61 Zaslon Touch & Swipe

(1) Prikaz stanja

6.1.1 Prikaz stanja



Fig. 62 Prikaz stanja

(1) Dejanska temperatura

(3) Stanje postopka odtajanja

(2) Stanje alarma

(4) Stanje zaklenjenosti vrat

Prikaz stanja je zunanji prikaz.

V sredini kaže temperaturo, v spodnjem območju pa so trije simboli. Prikaz stanja lahko prikazuje nadaljnje različne prikazne simbole.

Od prikaza stanja se lahko premaknete do funkcij in nastavitv.

6.1.2 Prikazni simboli






Prikazni simboli informirajo o trenutnem stanju naprave.





Simbol	Stanje naprave
	Simbol pripravljenosti Naprava je izklopljena.
	Simbol pripravljenosti (utripa) Poteka zagon naprave.
	Temperatura (utripa) Ciljna temperatura še ni dosežena. Naprava se ohlaja na nastavljeno temperaturo.
	Prikaz stanja (bela obroba) Naprava je zaklenjena.
	Prikazan je simbol D Aparat je v predstavitvenem načinu.

Simbol	Stanje naprave
	Vzdrževalni prikaz (rumena) Potekel je nastavljeni časovni interval.
	Poln polnilnik podatkov (rumena) Pomnilnik je poln (999 ur). Od zdaj bodo prepisani najstarejši podatki.
	Poln polnilnik alarmov (rumena) Polnilnik alarmov je poln. Izbrišite posamezne alarme ali celoten pomnilnik.
	Ročno odpiranje vrat (rumena) Zaprta vrata se odprejo ročno.
	Simbol napake (rdeča) Aktivirano je stanje napake.
	Ozadje (modra) Aktivna nastavev ali aktivna funkcija
	Vrstica (večajoča) Pritisnite za 3 sekunde, da aktivirate nastavev.
	Vrstica (manjšajoča) Pritisnite za 3 sekunde, da deaktivirate nastavev.

Simbolu prikaza stanja

Dodatni simboli na spodnjem robu prikaza stanja omogočajo hiter dostop do informacij o alarmih in podatkov o stanju aparata.

Simbol	Stanje naprave
	Simbol alarma (siva) Arhiv alarmov je prazen. S kratkim pritiskom odprete arhiv alarmov.
	Simbol alarma (bela) V arhivu alarmov so potrjeni alarmi. S kratkim pritiskom odprete arhiv alarmov.
	Simbol alarma (rdeča) V arhivu alarmov so še nepotrjeni alarmi. S kratkim pritiskom odprete arhiv alarmov.
	Simbol alarma (rdeča, utripa) V arhivu je aktiven alarm. S kratkim pritiskom odprete arhiv alarmov.
	Simbol odtajanja (siva) Ni aktivnega postopka odtajanja.

Simbol	Stanje naprave
	Simbol odtajanja (bel, utripa) Postopek odtajanja je aktiven. S kratkim pritiskom odprete funkcijo odtajanja naprave. (glejte 6.2.23 Odtajanje)
	Simbol odtajanja (bela) Samodejni postopek odtajanja je aktiven. Funkcije ni mogoče prekiniti.
	Simbol ključavnice (bela, zaklenjena) Ključavnica vrat je aktivna. S kratkim pritiskom odprete polje za vnos kode za odpiranje vrat. (glejte 6.2.6 Zaklep vrat)
	Simbol ključavnice (bela, odprta) Ključavnica vrat je neaktivna. S kratkim pritiskom odprete polje za vnos kode za zaklepanje vrat. (glejte 6.2.6 Zaklep vrat)

Dodatni simboli v prikazu stanja

6.1.3 Zvočni signali

Signal se predvaja v naslednjih primerih:

- Ob potrditvi funkcije ali vrednosti.
- Če funkcije ali vrednosti ni mogoče aktivirati ali deaktivirati.
- Ko pride do napake.
- Pri sporočilu alarma.

Tone alarmov lahko vklopite in izklopite v uporabniškem meniju.

6.2 Funkcije naprave

6.2.1 Napotki za funkcije naprave

Funkcije naprave so tovarniško nastavljene tako, da je vaša naprava popolnoma funkcionalna.

Pred spreminjanjem, aktiviranjem ali deaktiviranjem funkcij naprave se prepričajte, da so izpolnjeni naslednji pogoji:

- Prebrali in razumeli ste opise za delo s funkcijami na zaslonu. (glejte 3 Način delovanja zaslona Touch & Swipe)
- Spoznali ste se z upravljanjem in prikazovalnimi elementi svoje naprave. (glejte 6.1 Elementi za upravljanje in prikaz)

6.2.2 Vklop in izklop naprave



Ta funkcija omogoča vklop in izklop celotne naprave.

Vklop naprave

Brez aktiviranega predstavitvenega načina:

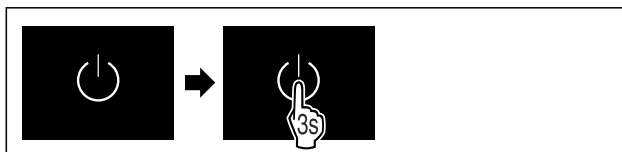


Fig. 63

► Izvedite korake, ki so prikazani na sliki.

Z aktiviranim predstavitvenim načinom:

Upravljanje

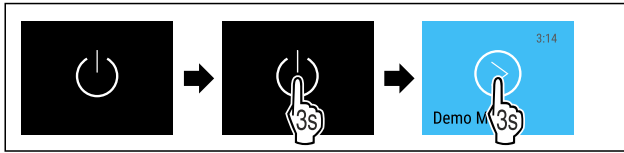


Fig. 64

► Izvedite korake, ki so prikazani na sliki.

Nasvet

Predstavitveni način deaktivirajte pred potekom časovnika.




Fig. 65 Prikaz stanja

▷ Na zaslonu se prikaže temperatura.

Izklop naprave



Fig. 66

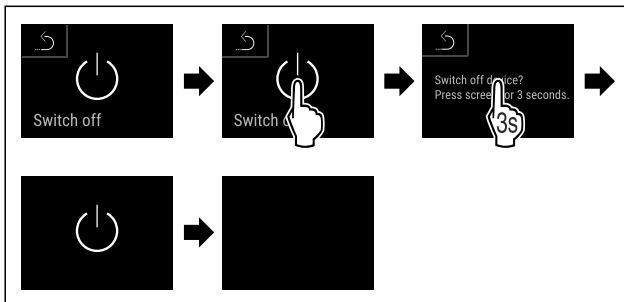


Fig. 67

- Izvedite korake, ki so prikazani na sliki.
- ▷ Na zaslonu je prikazan simbol pripravljenosti.
- ▷ Zaslon se po pribl. 10 minutah izklopi.



6.2.3 Temperatura

Temperatura v notranjem prostoru naprave je nastavljena na 5 °C (+/-3 K) v skladu s standardom DIN 13277 in je ne morete spremeniti.

Nasvet

► Blago za hlajenje vnesite štele, ko je temperatura v napravi enaka 5 °C.

Temperatura je odvisna od naslednjih faktorjev:

- od pogostosti odpiranja vrat,
- od trajanja odpiranja vrat,
- od temperature prostora, v katerem naprava stoji,
- od vrste, temperature in količine ohlajenih živil,

Nasvet

V nekaterih predelih notranjosti lahko pride do odstopanja med temperaturo zraka in prikazom temperature.

Pri pravilni temperaturi bodo ohlajena živila dlje časa uporabna. Na ta način lahko preprečite prekomerno metanje med odpadke.



6.2.4 Snemanje temperature

Naprava s to funkcijo prikazuje najnižje in najvišje temperature notranjega prostora. Njihovo snemanje se začne samodejno po vklopu aparata z intervalom ene minute. Ko se izteče 999 ur (približno 40 dni) se na polnem pomnilniku podatkov prikaže napotek. Snemanje temperature je treba nato ponastaviti.

Nasvet

Ne glede na to funkcijo so prikazani tudi celoten potek temperature in alarmna ter servisna sporočila. Te podatke se lahko izvozi in shrani na pomnilnik USB. (glejte 6.2.24 Prenos podatkov / Datalogging)

Če je na napravi prisoten dodaten senzor za izdelke, obstaja možnost, da ga izberete za prikazane minimalne in maksimalne temperature. (glejte 6.2.25 Umerjanje senzorja)

Nasvet

Snemanje temperature je treba pri zagonu naprave enkrat ponastaviti, **ko se doseže nastavljena temperatura.** (glejte Ponastavitev snemanja temperature) S tem bo vrednost maksimalne temperature dobila pomen.

Prikaz snemanja temperature

Snemanje temperature prikaže trajanje snemanja in minimalno ter maksimalno temperaturo, izmerjeni v tem času.



Fig. 68




Fig. 69

▷ Prikaže se zaslon stanja s posnetimi temperaturami.

Ponastavitev snemanja temperature

Prikazani minimalno in maksimalno temperaturo lahko ponastavite kadar koli. Pri tem se prikazane vrednosti izbrišejo, interval snemanja pa se začne znova.



Fig. 70

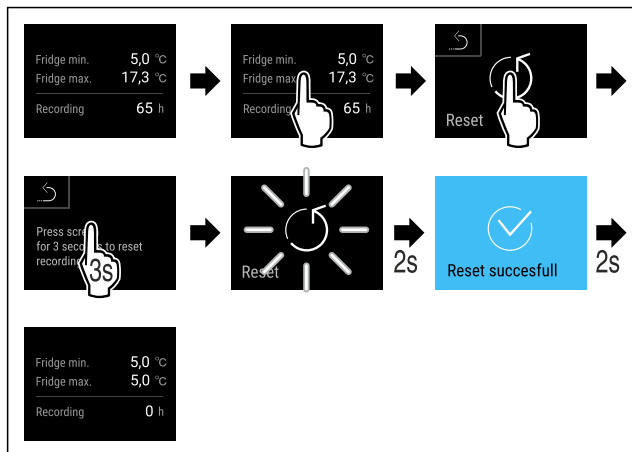


Fig. 71

- ▶ Izvedite korake, ki so prikazani na sliki.
- ▷ Snemanje temperatur se ponastavi.

6.2.5 Osvetlitev



Naprava ima vgrajeno osvetlitev notranjosti.

Notranjo osvetlitev lahko trajno vklopite. (glejte **Vklop osvetlitve***) *

Ko odprete vrata naprave, se notranja osvetlitev vklopi.

To funkcijo lahko tudi deaktivirate. (glejte **Izklop osvetlitve pri odpiranju vrat***) *

Vklop osvetlitve*



Fig. 72



Fig. 73

- ▶ Izvedite korake, ki so prikazani na sliki.
- ▷ Osvetlitev je vklopljena.

Izklop osvetlitve*




Fig. 74

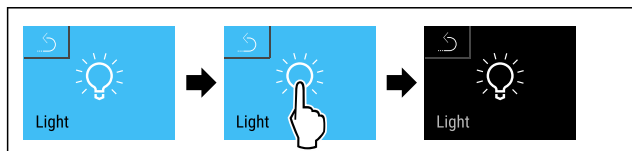


Fig. 75

- ▶ Izvedite korake, ki so prikazani na sliki.
- ▷ Osvetlitev je izklopljena.

Izklop osvetlitve pri odpiranju vrat*



Fig. 76

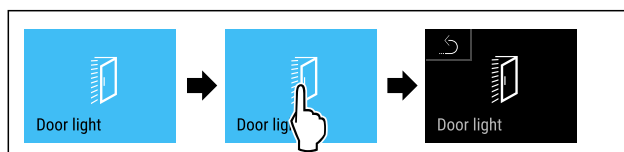


Fig. 77

- ▶ Izvedite korake, ki so prikazani na sliki.
- ▷ Osvetlitev pri odpiranju vrat je izklopljena.

Vklop osvetlitve pri odpiranju vrat*



Fig. 78



Fig. 79

- ▶ Izvedite korake, ki so prikazani na sliki.
- ▷ Osvetlitev pri odpiranju vrat je vklopljena.

6.2.6 Zaklep vrat



Naprava ima vgrajen elektronski zaklep vrat. **Pri prvem zagonu so vrata odklenjena** in lahko jih odprete.

Ta funkcija omogoča, da napravo zavarujete pred neželenim odpiranjem.

Na voljo imate te možnosti nastavitve:

- Zaklep vrat s kodo vrat.
- Odklepanje vrat s kodo vrat.
- Aktiviranje samodejnega zaklepa.
- Deaktiviranje samodejnega zaklepa.
- Nastavitev časovne zakasnitve za samodejni zaklep.
- Spreminjanje kode za vrata. (glejte 6.2.9 Kode za dostop)
- Ponastavitev kode za vrata. (glejte 6.2.9 Kode za dostop)
- Seznanjanje z oddaljenim upravljalnikom. (glejte 6.2.10 Oddaljeni upravljalnik)

Zaklep vrat s kodo vrat

Nasvet

- ▶ V naslednjem primeru bomo uporabili tovarniško nastavljeno kodo PIN: **1 1 1 1**.



Fig. 80 Prikaz stanja

Vnos kode vrat se začne na prikazu stanja s pritiskom simbola odklenjene ključavnice.

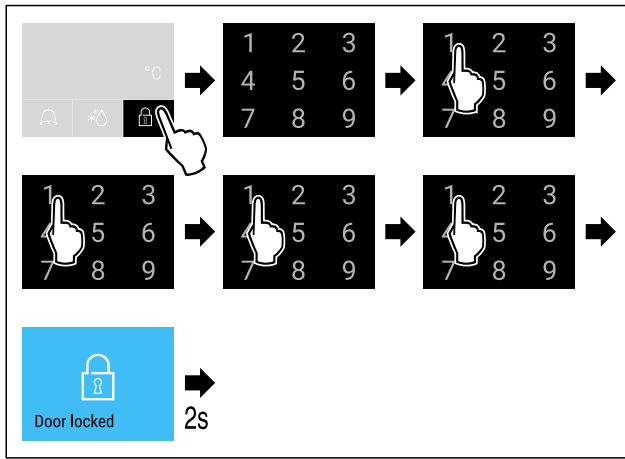


Fig. 81 Zaklenite vrata s kodo vrat 1 1 1 1.

- ▶ Izvedite korake, ki so prikazani na sliki.



Fig. 82 Prikaz stanja se prikaže z belim robom

- ▷ Vrata so zaklenjena.

Odklep vrat s kodo vrat

Nasvet

- ▶ V naslednjem primeru bomo uporabili tovarniško nastavljeno kodo PIN: 1 1 1 1.



Fig. 83 Prikaz stanja se prikaže z belim robom

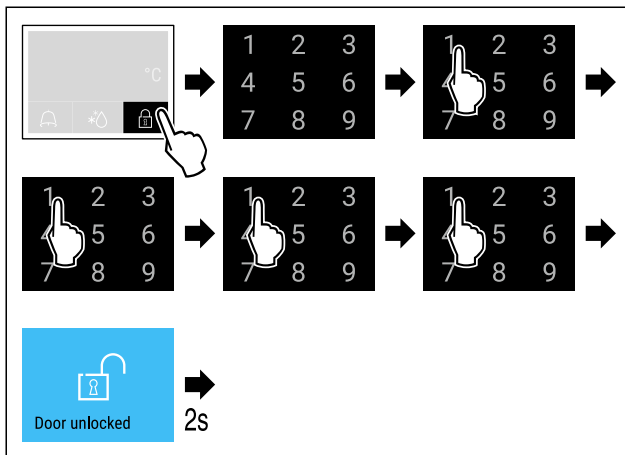


Fig. 84 Odklenite vrata s kodo vrat 1 1 1 1.

- ▶ Izvedite korake, ki so prikazani na sliki.




Fig. 85 Prikaz stanja

- ▷ Prikaže se prikaz stanja s simbolom odklenjene ključavnice.
- ▷ Vrata so odklenjena.

Aktiviranje samodejnega zaklepa



Fig. 86

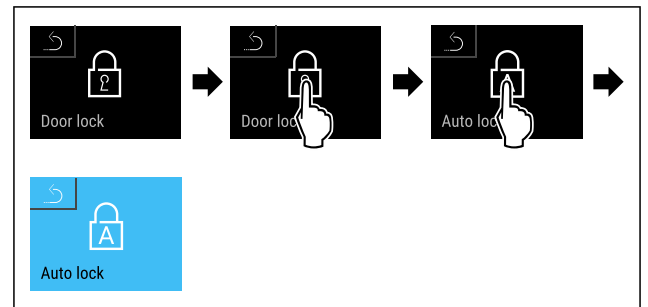


Fig. 87

- ▶ Izvedite korake, ki so prikazani na sliki.
- ▷ Samodejni zaklep je aktiviran.
- ▷ Sedaj lahko nastavite časovno zakasnitev (glejte Nastavitve časovne zakasnitve za samodejni zaklep).

Nasvet

Vrata lahko še naprej odklepate oz. zaklepate z oddaljenim upravljalnikom (glejte 6.2.10 Oddaljeni upravljalnik) ali vnosom kode vrat.

Deaktiviranje samodejnega zaklepa



Fig. 88

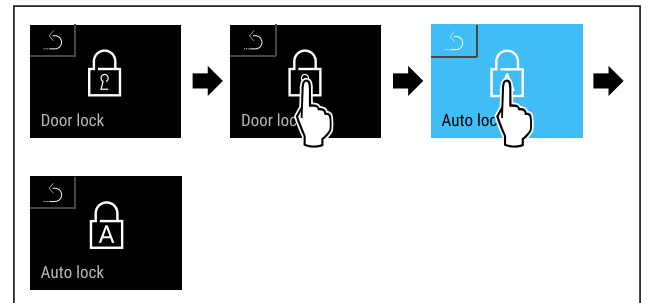


Fig. 89

- ▶ Izvedite korake, ki so prikazani na sliki.
- ▷ Samodejni zaklep je deaktiviran.

Nastavitev časovne zakasnitve za samodejni zaklep

Ta funkcija določa časovni zamik samodejnega zaklepanja vrat po odprtju vrat.

Zagotovite, da so izpolnjeni naslednji predpogoji:

- Aktiviran je samodejni zaklep vrat (glejte Aktiviranje samodejnega zaklepa).




Fig. 90

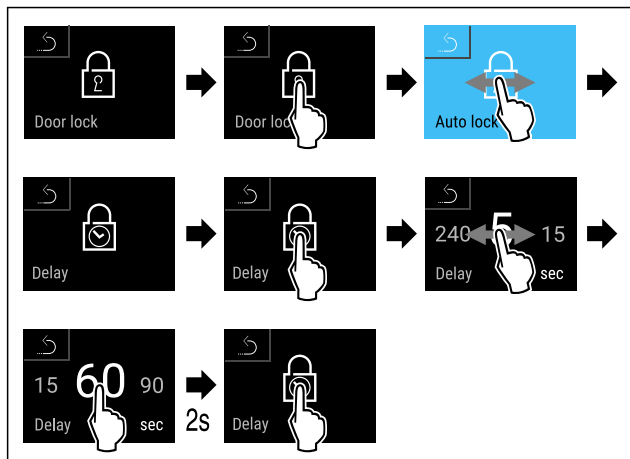


Fig. 91 Izbirate lahko med naslednjimi vrednostmi: 5, 15, 60, 90, 120, 180 in 240 s

- ▶ Izvedite korake, ki so prikazani na sliki.
- ▷ Časovna zakasnitev je nastavljena.

Spreminjanje kode za vrata

(glejte 6.2.9 Kode za dostop)

Ponastavitev kode za vrata

(glejte 6.2.9 Kode za dostop)

Seznanjanje z oddaljenim upravljalnikom

(glejte 6.2.10 Oddaljeni upravljalnik)

6.2.7 SmartLock



Da bi preprečili odstranitev blaga za hlajenje, ta funkcija omogoča samodejno zaklepanje vrat po sproženju temperaturnega alarma. (glejte 6.2.26 Alarm za temperaturo) Čas zamika zaklepanja lahko nastavite. Odpiranje vrat je potem mogoče samo s PIN kodo SmartLock.

Uporaba:

- Aktivirajte funkcijo SmartLock.
- Deaktivirajte funkcijo SmartLock.
- Nastavite zamik zaklepanja.
- Ključavnico vrat odklenite s kodo PIN SmartLock.
- Spremenite kodo PIN SmartLock. (glejte 6.2.9 Kode za dostop)
- Ponastavite kodo PIN SmartLock. (glejte 6.2.9 Kode za dostop)

Aktiviranje funkcije SmartLock

Nasvet

- ▶ V naslednjem primeru bomo uporabili tovarniško nastavljeno kodo PIN: **1 1 1 1**.



Fig. 92

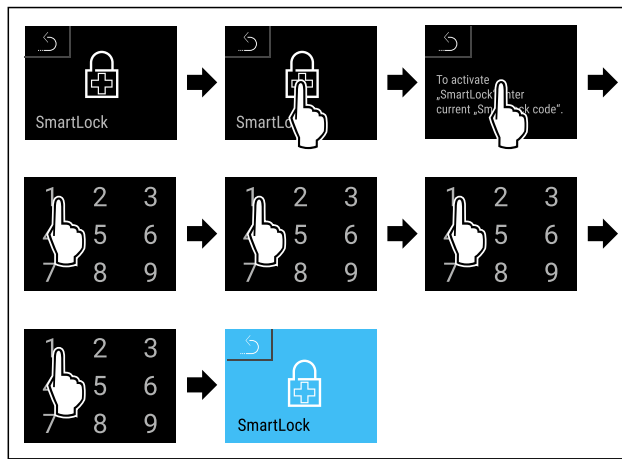


Fig. 93

- ▶ Izvedite korake, ki so prikazani na sliki.
- ▷ Funkcija SmartLock je aktivirana.
- ▷ Zdaj lahko izberete interval zamika zaklepanja. (glejte Nastavljanje zamika zaklepanja)

Deaktiviranje funkcije SmartLock

Nasvet

- ▶ V naslednjem primeru bomo uporabili tovarniško nastavljeno kodo PIN: **1 1 1 1**.



Fig. 94

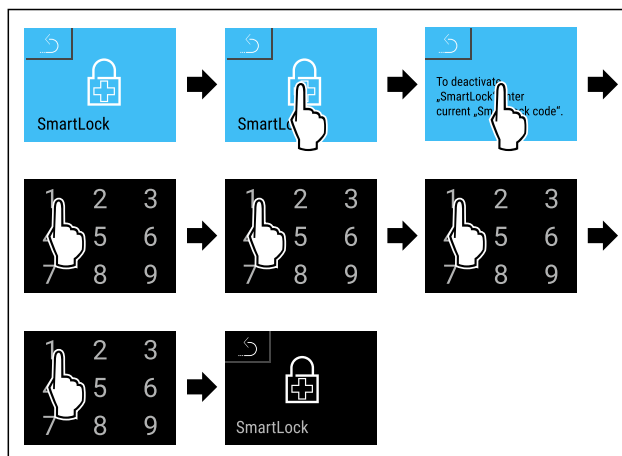


Fig. 95

- ▶ Izvedite korake, ki so prikazani na sliki.
- ▷ Funkcija SmartLock je deaktivirana.

Nastavljanje zamika zaklepanja

Zagotovite, da so izpolnjeni naslednji predpogoji:

- Koda SmartLock mora biti aktivna. (glejte Aktiviranje funkcije SmartLock)




Fig. 96

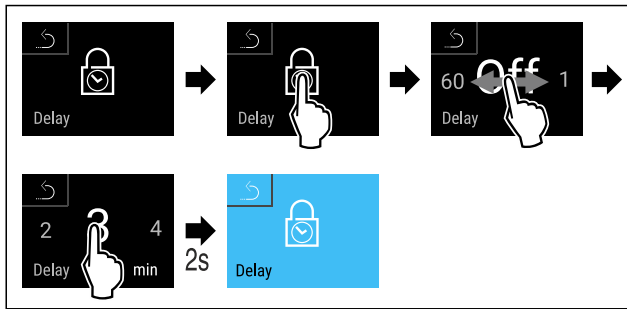


Fig. 97 Izbirate lahko med naslednjimi vrednostmi: »Off« (ni zamika) do 60 minut; v 1-minutnih korakih

- ▶ Izvedite korake, ki so prikazani na sliki.
- ▷ Čas zamika zaklepanja je nastavljen.

Ključavnico vrat odklenite s kodo PIN SmartLock

Po sproženju alarma temperature (glejte 6.2.26 Alarm za temperaturo) se vrata samodejno zaklenejo s funkcijo SmartLock.

Odprtje je možno samo s kodo PIN SmartLock.

Nasvet

- ▶ V naslednjem primeru je uporabljena ta koda PIN SmartLock: **2 3 4 5**

Vnos kode PIN se začne v prikazu stanja SmartLock. Prikáže se informacije o funkciji SmartLock in snemanju temperature za alarme temperature.

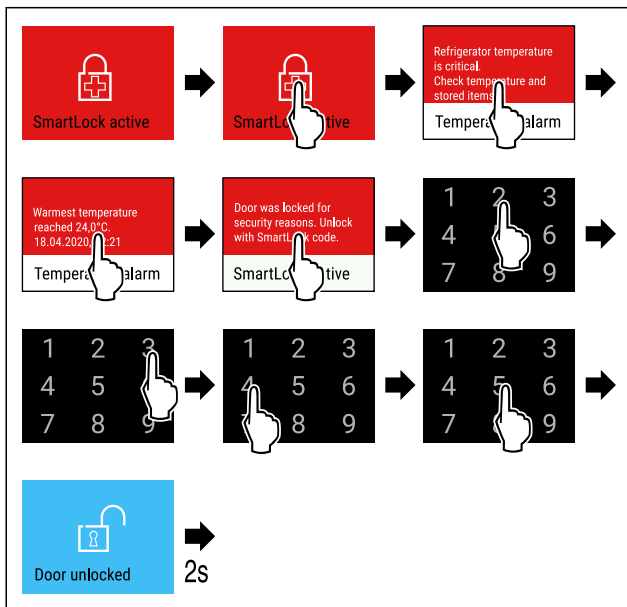


Fig. 98

- ▶ Izvedite korake, ki so prikazani na sliki.
- ▷ Vrata so odklenjena.




Fig. 99 Prikaz stanja

- ▷ Na zaslonu se prikaže temperatura.

Spreminjanje kode SmartLock

(glejte 6.2.9 Kode za dostop)

Ponastavitev kode SmartLock

(glejte 6.2.9 Kode za dostop)

6.2.8 Zaščita dostopa do nastavitvenega



menija

Ta funkcija omogoča zaščito dostopa do nastavitvenega menija s štirimestno šifro PIN.

Uporaba:

- Preprečitev nenamernega spreminjanja nastavitev in funkcij.
- Preprečitev izklopa naprave.
- Preprečitev nenamerne nastavitve temperature.

Nasvet

- ▶ V naslednjih primerih bomo uporabili tovarniško nastavljeno kodo PIN: **1 1 1 1**.

Aktiviranje zaščite dostopa do nastavitvenega menija



Fig. 100

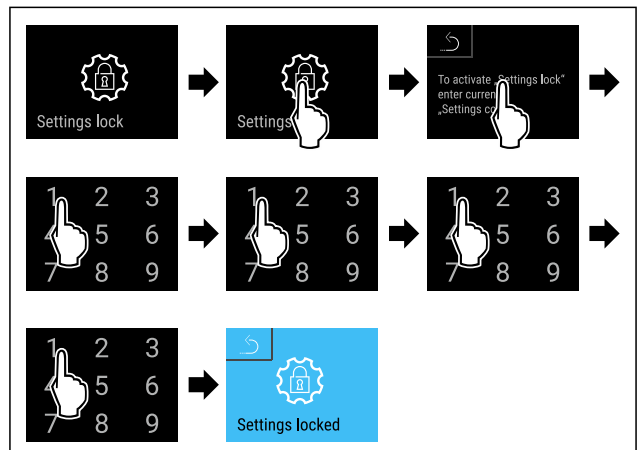


Fig. 101

- ▶ Izvedite korake, ki so prikazani na sliki.
- ▷ Zaščita dostopa do nastavitvenega menija je aktivirana.

Sprememba kode PIN za zaščito dostopa do nastavitvenega menija

(glejte 6.2.9 Kode za dostop)

Deaktiviranje zaščite dostopa do nastavitvenega menija



Fig. 102

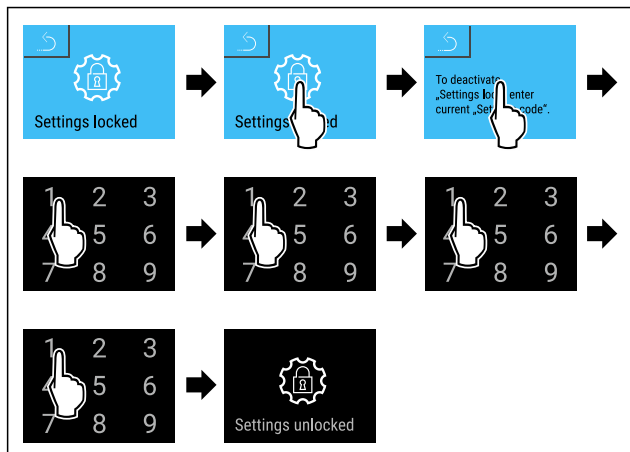


Fig. 103

- ▶ Izvedite korake, ki so prikazani na sliki.
- ▷ Zaščita dostopa do nastavitvenega menija je deaktivirana.

Odpiranje zavarovanega nastavitvenega menija

Če je zaščita dostopa nastavitvenega menija aktivirana, morate za odprtje nastavitvenega menija vnesti kodo PIN. Takoj ko zapustite nastavitveni meni, se samodejno aktivira zaščita dostopa.

- ▶ Podrsajte v levo ali desno, dokler se ne prikaže ustrezna funkcija.

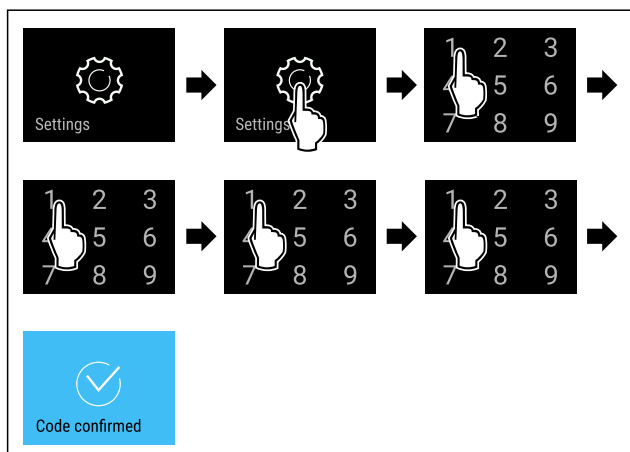


Fig. 104

- ▶ Izvedite korake, ki so prikazani na sliki.
- ▷ Pravilna koda PIN: Nastavitveni meni se odpre.

6.2.9 Kode za dostop

Na voljo so različne nastavitve.

Uporaba:

- Spreminjanje kode za vrata.
- Ponastavitev kode za vrata.
- Spreminjanje kode za nastavitve.
- Ponastavitev kode za nastavitve.
- Spreminjanje kode SmartLock.
- Ponastavitev kode SmartLock.



Koda za vrata

Spreminjanje kode za vrata

Ta nastavev omogoča spreminjanje kode za zaklep vrat.

Nastavev se izvede v 3 korakih:

- vnos stare kode za vrata,

- vnos nove kode za vrata,
- potrditev nove kode za vrata.

Nasvet

- ▶ Na tem primeru bomo spremenili tovarniško vnaprej nastavljeno kodo za vrata **1 1 1**.
- ▶ Nova koda za vrata je: **2 3 4 5**



Fig. 105

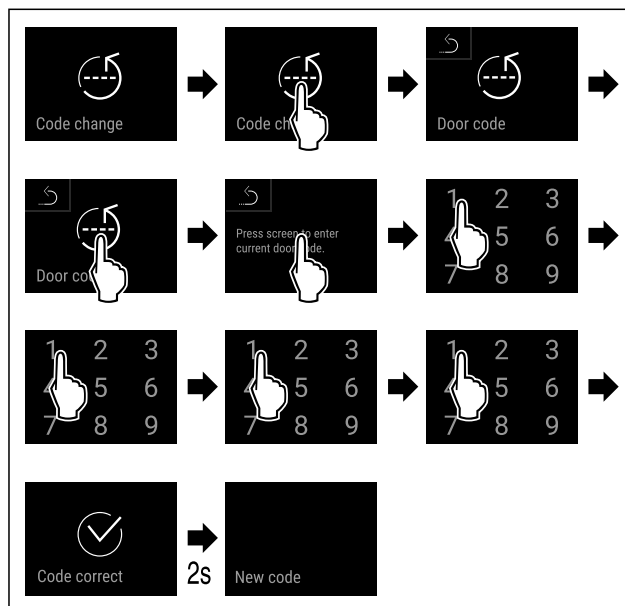


Fig. 106

- ▶ Izvedite korake, ki so prikazani na sliki.
- ▷ Vnos stare kode za vrata je bil uspešen.

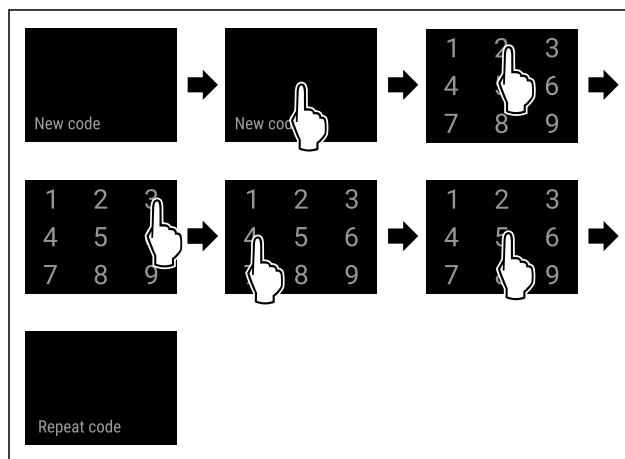


Fig. 107

- ▶ Izvedite korake, ki so prikazani na sliki.
- ▷ Vnos nove kode za vrata je bil uspešen.

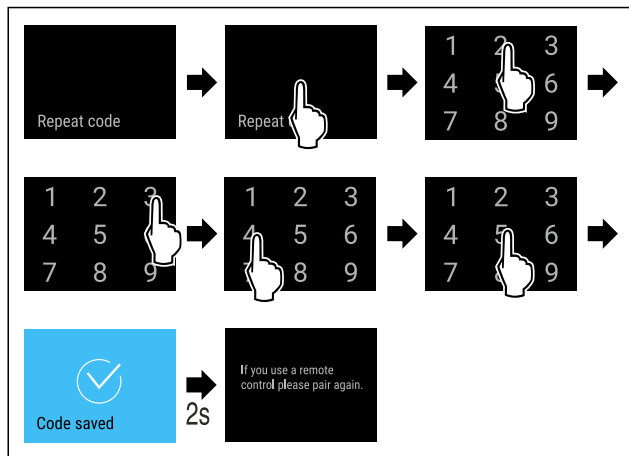


Fig. 108

- ▶ Izvedite korake, ki so prikazani na sliki.
- ▷ Potrditev nove kode za vrata je bila uspešna.
- ▷ Koda za vrata je spremenjena.
- ▶ Ponovno seznanite oddaljeni upravljalnik. (glejte 6.2.10 Oddaljeni upravljalnik)

Ponastavitev kode za vrata

Kodo za vrata ste pozabili oz. je ne veste.

- ▶ Ponastavite napravo na tovarniške nastavitve. (glejte 6.2.33 Ponastavitev na tovarniške nastavitve)
- ▷ Naprava se ponastavi na prvotne nastavitve.
- ▷ Tovarniško nastavljeni koda za vrata je: **1 1 1 1**

Dostop do nastavitvenega menija



Spreminjanje kode za nastavitve

Ta nastavitev omogoča spreminjanje kode za nastavitve dostopa do nastavitvenega menija.

Nastavitev se izvede v 3 korakih:

- vnos stare kode za nastavitve,
- vnos nove kode za nastavitve,
- potrditev nove kode za nastavitve.

Nasvet

- ▶ Na tem primeru bomo spremenili tovarniško vnaprej nastavljeno kodo za nastavitve **1 1 1 1**.
- ▶ Nova koda za nastavitve je: **2 3 4 5**



Fig. 109

Zaščita dostopa do nastavitvenega menija mora biti aktivna. (glejte 6.2.8 Zaščita dostopa do nastavitvenega menija)

- ▶ Podrsajte v levo ali desno, dokler se ne prikaže ustrezna funkcija.

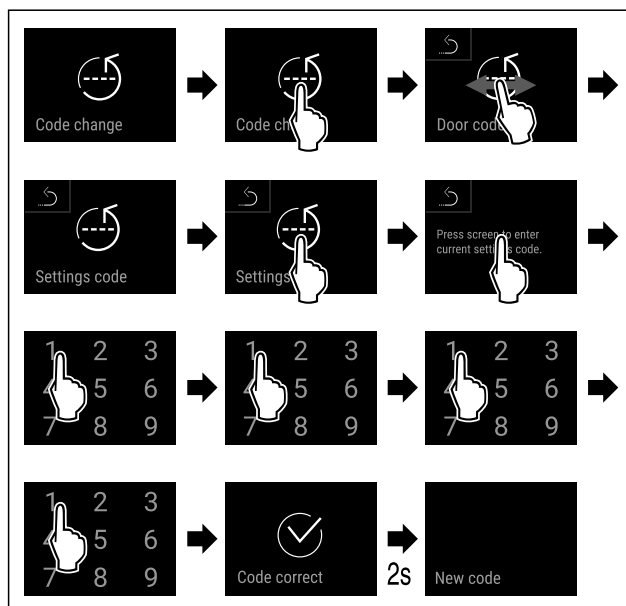


Fig. 110

- ▶ Izvedite korake, ki so prikazani na sliki.
- ▷ Vnos stare kode za nastavitev je bil uspešen.

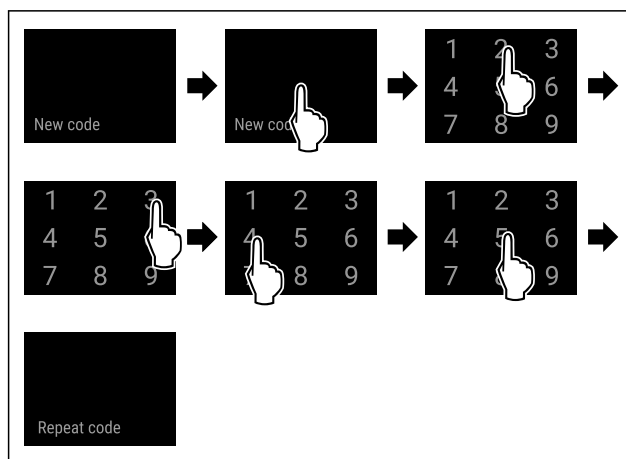


Fig. 111

- ▶ Izvedite korake, ki so prikazani na sliki.
- ▷ Vnos nove kode za nastavitve je bil uspešen.

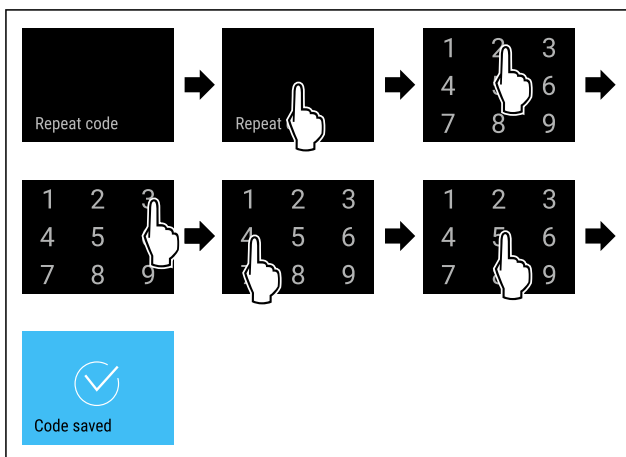


Fig. 112

- ▶ Izvedite korake, ki so prikazani na sliki.
- ▷ Potrditev nove kode za nastavitve je bila uspešna.
- ▷ Koda za nastavitve je spremenjena.

Ponastavitev kode za nastavitve

Kodo za nastavitve dostopa do nastavitvenega menija ste pozabili oz. vam ni znana.

- ▶ Ponastavite napravo na tovarniške nastavitve (glejte 6.2.33 Ponastavitev na tovarniške nastavitve).
- ▷ Naprava se ponastavi na prvotne nastavitve.
- ▷ Tovarniška koda za nastavitve je: **1 1 1 1**



SmartLock

Spreminjanje kode SmartLock

Ta nastavev omogoča spreminjanje kode SmartLock.

Nastavev se izvede v 3 korakih:

- Vnos stare kode SmartLock
- Vnos nove kode SmartLock
- Potrditev nove kode SmartLock

Nasvet

- ▶ Na tem primeru bomo spremenili tovarniško vnaprej nastavljeno kodo SmartLock, ki je **1 1 1 1**.
- ▶ Nova koda SmartLock je: **2 3 4 5**



Fig. 113

Koda SmartLock mora biti aktivna. (glejte 6.2.7 SmartLock)

- ▶ Podrsajte v levo ali desno, dokler se ne prikaže ustrezna funkcija.

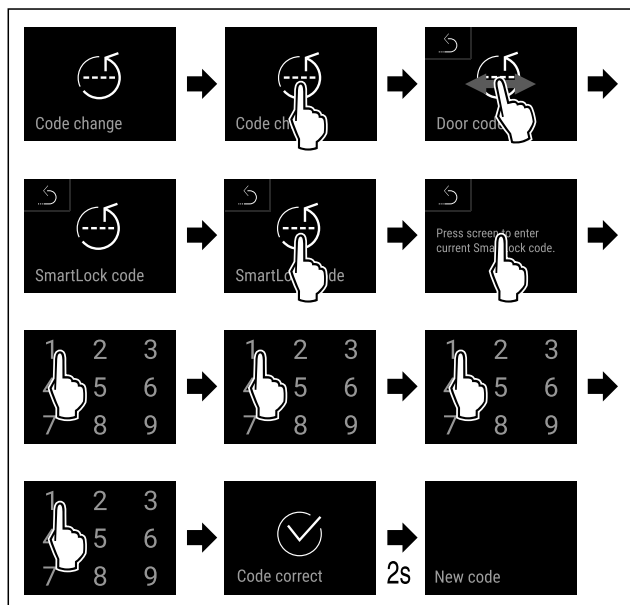


Fig. 114

- ▶ Izvedite korake, ki so prikazani na sliki.
- ▷ Vnos stare kode SmartLock je bil uspešen.

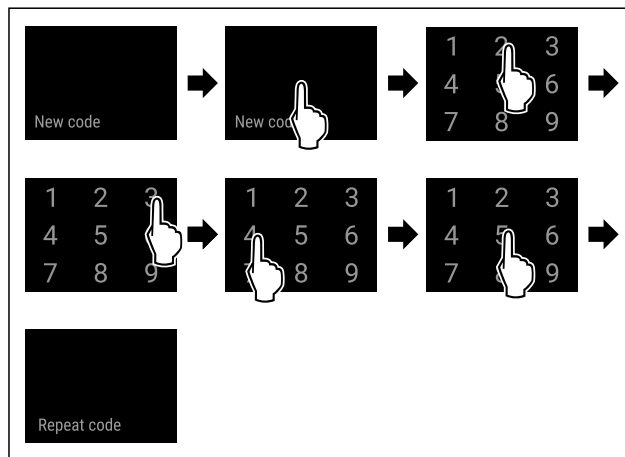


Fig. 115

- ▶ Izvedite korake, ki so prikazani na sliki.
- ▷ Vnos nove kode SmartLock je bil uspešen.

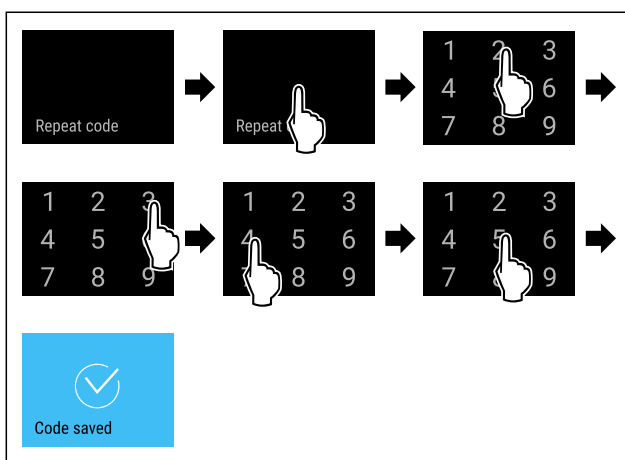


Fig. 116

- ▶ Izvedite korake, ki so prikazani na sliki.
- ▷ Potrditev nove kode SmartLock je bila uspešna.
- ▷ Koda SmartLock je spremenjena.

Ponastavitev kode SmartLock

Kodo SmartLock ste pozabili oz. je ne veste.

- ▶ Ponastavite napravo na tovarniške nastavitve. (glejte 6.2.33 Ponastavitev na tovarniške nastavitve)
- ▷ Naprava se ponastavi na prvotne nastavitve.
- ▷ Tovarniško nastavljena koda SmartLock je: **1 1 1 1**



6.2.10 Oddaljeni upravljalnik

Na oddaljenem upravljalniku je v stanju odpreme shranjena tovarniška koda PIN, s katero je mogoče odpreti vsako napravo z nespremenjenimi tovarniškimi nastavitvami (glejte 6.2.33 Ponastavitev na tovarniške nastavitve). Tako lahko odpirate in zapirate tudi več naprav hkrati z le enim oddaljenim upravljanjem. S postopkom seznanjanja ustvarite kodo PIN, ki se razlikuje glede na napravo in s katero jo mogoče odpreti in ali zapreti prijavljeno napravo. S ponastavitvijo na tovarniške nastavitve obnovite na stanje prvotne funkcionalnosti.

Nasvet

Globina naprave se poveča za pribl. 15 m.

Uporaba:

- Seznanite oddaljeni upravljalnik.
- Prekinite povezavo z oddaljenim upravljalnikom.

Upravljanje

Seznanjanje z oddaljenim upravljalnikom



Fig. 117

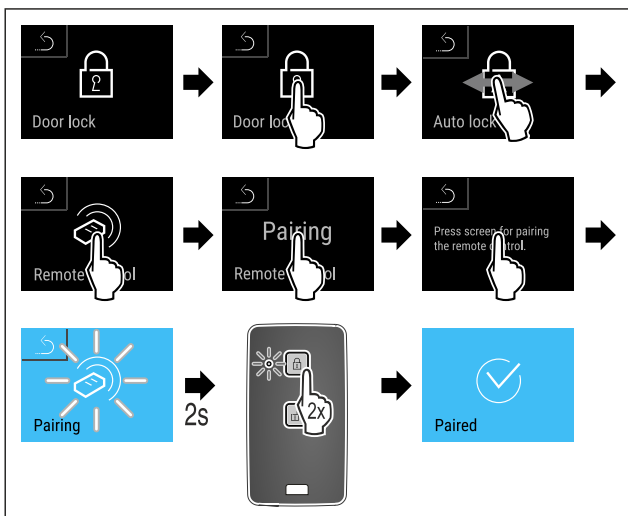


Fig. 118

- ▶ Izvedite korake, ki so prikazani na sliki.
- ▶ Dvakrat pritisnite poljubno tipko daljinskega upravljalnika.
- ▷ Stanje lučke LED na daljinskem upravljalniku trikrat utripne.
- ▷ Daljinski upravljalnik je povezan z napravo.

Prekinitev povezave z oddaljenim upravljalnikom



Fig. 119

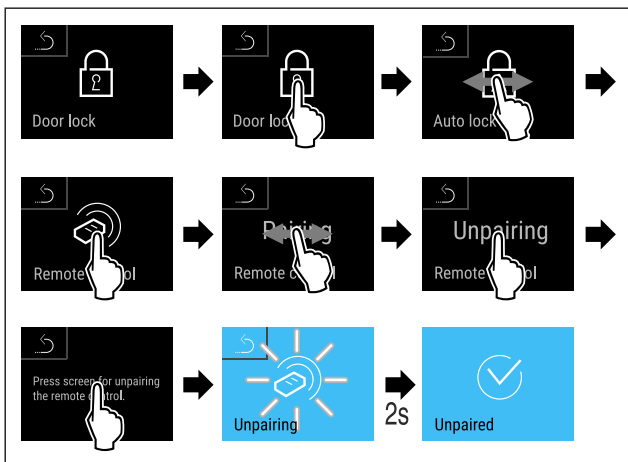


Fig. 120

- ▶ Izvedite korake, ki so prikazani na sliki.
- ▷ Povezava med oddaljenim upravljalnikom in napravo je prekinjena.

6.2.11 Opomnik za interval vzdrževanja



Nastavitev časovnega obdobja do vzdrževanja, ko je treba izdati opomin.

Nastavite lahko te vrednosti:

- 7 dni
- 14 dni
- 30 dni
- 60 dni
- 90 dni
- 180 dni
- 360 dni
- 720 dni
- 1080 dni
- Izklop

Nastavljanje opomnika za vzdrževanje

V korakih v nadaljevanju je opisano, kako se nastavlja časovni razpon do vzdrževanja.



Fig. 121

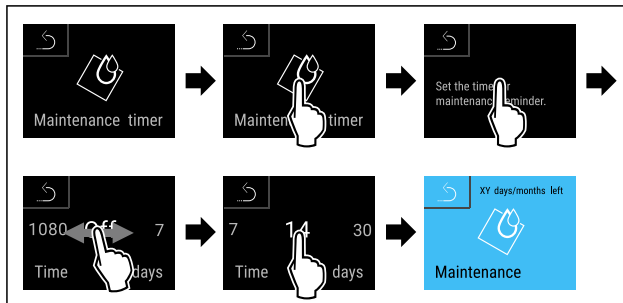


Fig. 122

- ▶ Izvedite korake, ki so prikazani na sliki.
- ▷ Časovni razpon do vzdrževanja, ko je treba izdati opomin, je nastavljen.
- ▷ Prikaže se preostali čas.

6.2.12 Jezik



S to nastavitvijo nastavite jezik vmesnika.

Nastavitev jezika



Fig. 123

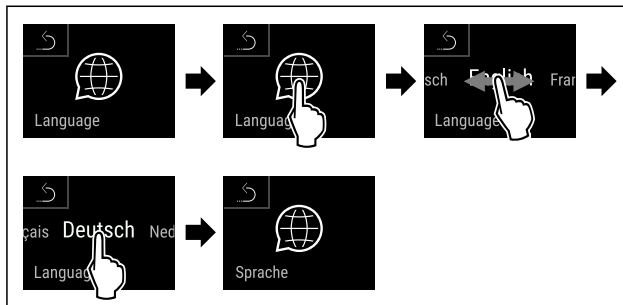


Fig. 124

- ▶ Izvedite korake, ki so prikazani na sliki.
- ▷ Izbrani jezik je nastavljen.

6.2.13 Datum in ura



Ta nastavitev omogoča nastavljanje datuma in ure.

Nastavitev datuma in ure



Fig. 125



Fig. 126

▶ Izvedite korake, ki so prikazani na sliki.

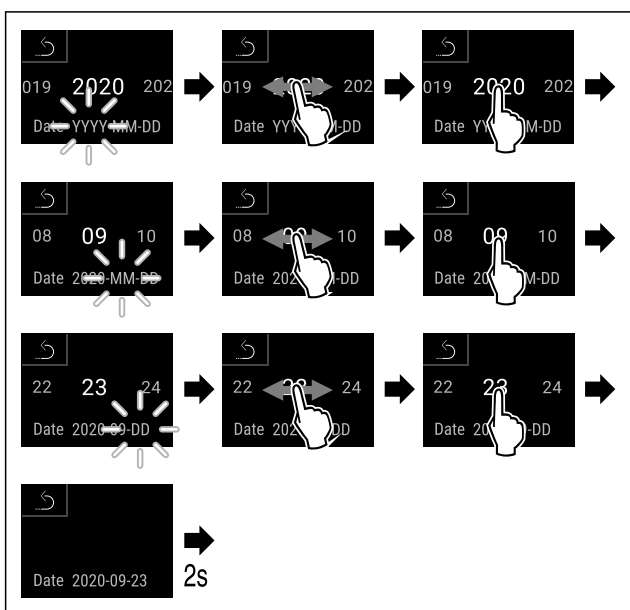


Fig. 127

▶ Izvedite korake, ki so prikazani na sliki.
▷ Datum je nastavljen.

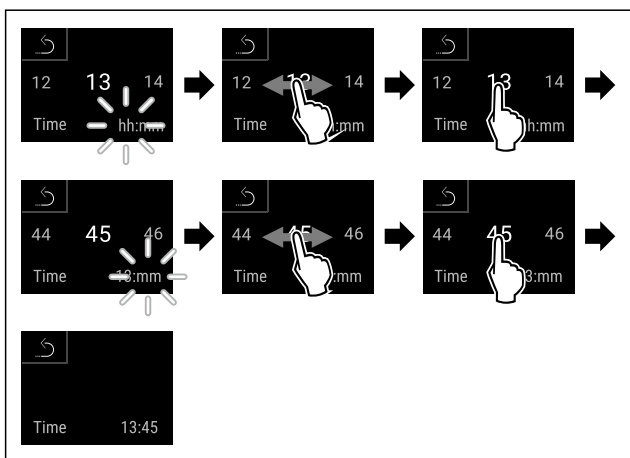


Fig. 128

▶ Izvedite korake, ki so prikazani na sliki.
▷ Ura je nastavljena.

6.2.14 Temperaturna enota



S to funkcijo nastavlja temperaturno enoto. Kot temperaturno enoto lahko nastavite stopinje Celzija ali stopinje Fahrenheita.

Nastavitev temperaturne enote




Fig. 129

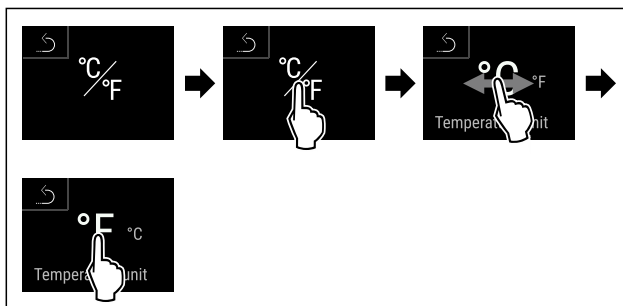


Fig. 130 Simbolična slika: Preklop s stopinj Celzija na stopinje Fahrenheita.

▶ Izvedite korake, ki so prikazani na sliki.
▷ Temperaturna enota je nastavljena.

6.2.15 Svetlost zaslona



S to funkcijo nastavlja stopnje svetlosti zaslona.

Nastavite lahko naslednje stopnje svetlosti:

- 40 %
- 60 %
- 80 %
- 100 % (privzeta nastavitve)

Nastavitev svetlosti




Fig. 131

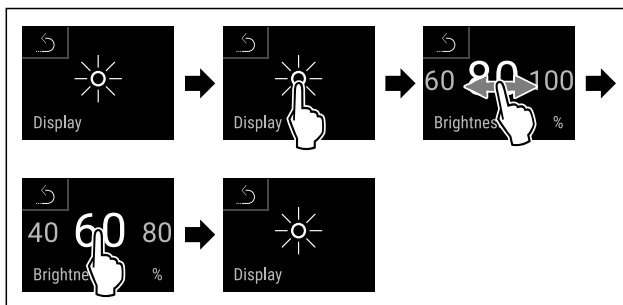


Fig. 132 Simbolična slika: Preklop z 80 % na 60 %.

▶ Izvedite korake, ki so prikazani na sliki.
▷ Svetlost je nastavljena.

6.2.16 Alarm Sound



Ta funkcija omogoča vklop in izklop vseh tonov alarmov, na primer alarma zna vratih.

Upravljanje

Aktiviranje funkcije Alarm Sound



Fig. 133

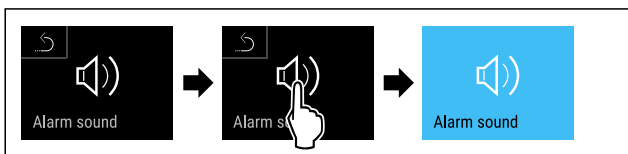


Fig. 134

- ▶ Izvedite korake, ki so prikazani na sliki.
- ▷ Funkcija Alarm Sound je aktivirana.

Deaktiviranje funkcije Alarm Sound




Fig. 135

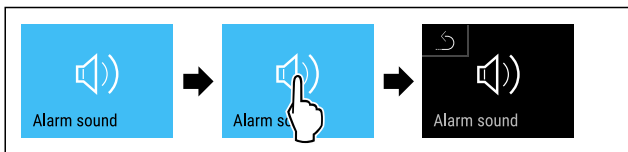


Fig. 136

- ▶ Izvedite korake, ki so prikazani na sliki.
- ▷ Funkcija Alarm Sound je deaktivirana.



6.2.17 Key Sound

Ta funkcija omogoča vklop in izklop vseh tonov tipk, zvokov potrditev in začetnega zvoka.

Aktiviranje funkcije Key Sound




Fig. 137

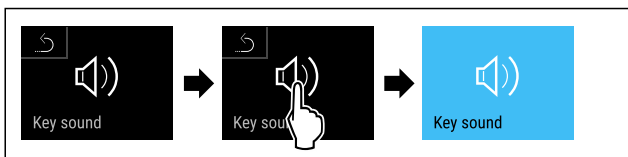


Fig. 138

- ▶ Izvedite korake, ki so prikazani na sliki.
- ▷ Funkcija Key Sound je aktivirana.

Deaktiviranje funkcije Key Sound



Fig. 139

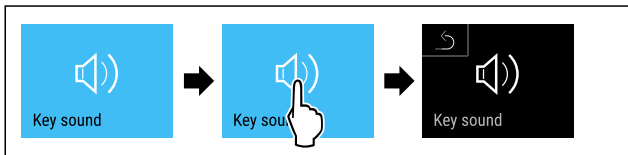


Fig. 140

- ▶ Izvedite korake, ki so prikazani na sliki.
- ▷ Funkcija Key Sound je deaktivirana.

6.2.18 Povezava WLAN



Nasvet

Liebherr SmartMonitoring Dashboard ni na voljo v vseh državah. Razpoložljivost preverite s kodo QR ob vnosu svojega modela.

Nasvet

Za uporabo aplikacije Liebherr SmartMonitoring Dashboard na spletnem naslovu <https://smartmonitoring.liebherr.com> potrebujete nameščen SmartModule in komercialni račun MyLiebherr. Med spletnim zagonom se lahko prijavite s svojimi poverilnicami ali pa se registrirate in ustvarite račun podjetja.

S to nastavitvijo vzpostavite brezžično povezavo med napravo in internetom. Povezava se upravlja prek modula SmartModule. Napravo lahko povežete z aplikacijo v brskalniku [Liebherr SmartMonitoring Dashboard](https://smartmonitoring.liebherr.com) in uporabljate razširjene možnosti in posamezne nastavitve krmiljenja, upravljanja ter nadzora.

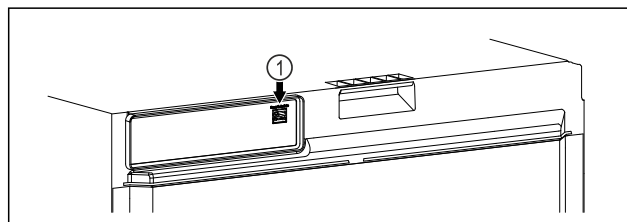


Fig. 141

Zagotovite, da so izpolnjeni naslednji predpogoji:

- Vstavljen je SmartModule Fig. 141 (1).

Vzpostavitev povezave

Zagon in nastavitev modula SmartModule poteka spletno prek aplikacije [Liebherr SmartMonitoring Dashboard](https://smartmonitoring.liebherr.com) na vaši končni napravi z vzpostavljen internetno povezavo.



Fig. 142

- ▶ Zaženite aplikacijo [Liebherr SmartMonitoring Dashboard](https://smartmonitoring.liebherr.com). (glejte Fig. 142)

V hladilniku in zamrzovalniku:



Fig. 143

Nasvet

Zaščita dostopa do nastavitvenega menija je aktivirana. (glejte 6.2.8 Zaščita dostopa do nastavitvenega menija)

- ▶ Vnesite izbrano kodo PIN. Nastavitveni meni se odpre.



Fig. 144

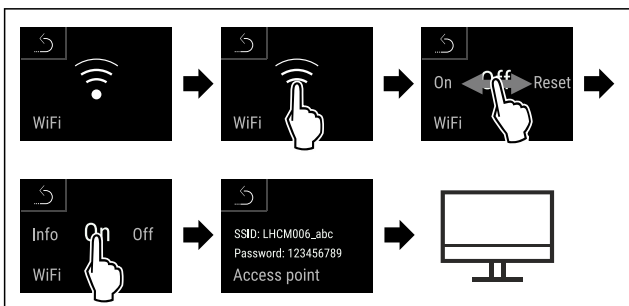


Fig. 145

- ▶ Izvedite korake, ki so prikazani na sliki.
- ▶ Nadaljujte postopek nastavitve v končni napravi z vzpostavljeno internetno povezavo: [Liebherr SmartMonitoring Dashboard](#)

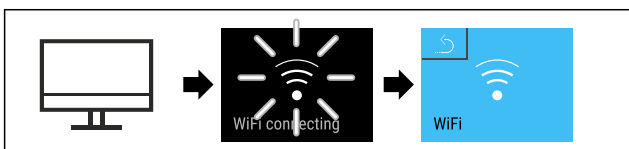


Fig. 146

- ▶ Izvedite korake, ki so prikazani na sliki.
- ▷ Povezava se vzpostavlja: Prikaže se obvestilo WiFi connecting. Simbol utripa.
- ▶ Upoštevajte navodila aplikacije [Liebherr SmartMonitoring Dashboard](#).
- ▷ Povezava je vzpostavljena.

Prekinitev povezave




Fig. 147

Nasvet

- Zaščita dostopa do nastavitvenega menija je aktivirana. (glejte 6.2.8 Zaščita dostopa do nastavitvenega menija)
- ▶ Vnesite izbrano kodo PIN. Nastavitveni meni se odpre.



Fig. 148

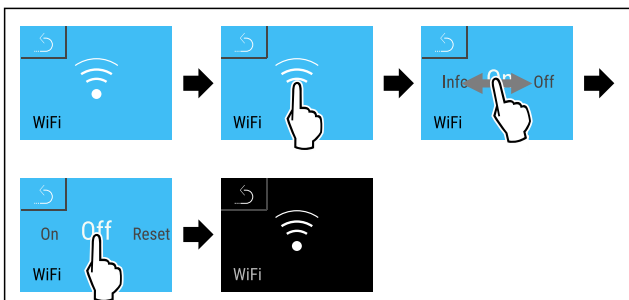


Fig. 149

- ▶ Izvedite korake, ki so prikazani na sliki.

- ▷ Povezava je prekinjena.

Ponovna vzpostavitev povezave




Fig. 150

Nasvet

- Zaščita dostopa do nastavitvenega menija je aktivirana. (glejte 6.2.8 Zaščita dostopa do nastavitvenega menija)
- ▶ Vnesite izbrano kodo PIN. Nastavitveni meni se odpre.

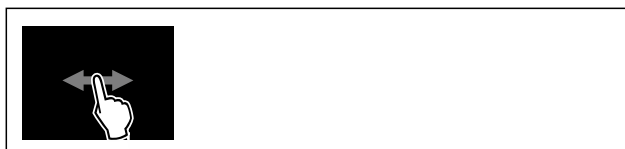


Fig. 151


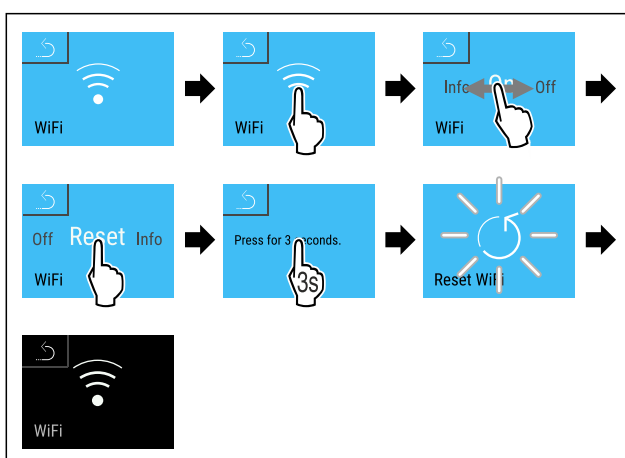


Fig. 152

- ▶ Izvedite korake, ki so prikazani na sliki.
- ▷ Nastavitve WiFi se ponastavijo na privzeto stanje.



6.2.19 Povezava LAN

Nasvet

- Liebherr SmartMonitoring Dashboard ni na voljo v vseh državah. Razpoložljivost preverite s kodo QR ob vnosu svojega modela.

Nasvet

- Za uporabo aplikacije Liebherr SmartMonitoring Dashboard na spletnem naslovu <https://smartmonitoring.liebherr.com> potrebujete nameščen SmartModule in komercialni račun MyLiebherr. Med spletnim zagonom se lahko prijavite s svojimi poverilnicami ali pa se registrirajte in ustvarite račun podjetja.

- S to nastavitvijo vzpostavite žično povezavo med napravo in internetom. Povezava se upravlja prek modula SmartModule. Napravo lahko povežete z aplikacijo v brskalniku [Liebherr SmartMonitoring Dashboard](#) in uporabljate razširjene možnosti in posamezne nastavitve krmiljenja, upravljanja ter nadzora.

Fig. 153

- Zagotovite, da so izpolnjeni naslednji predpogoji:

- Vstavljen je SmartModule [Fig. 153 \[1\]](#).

Upravljanje

- Omrežni kabel je priključen.
- Omrežje je povezano z internetom.

Vzpostavitev povezave

Zagon in nastavitev modula SmartModule poteka spletno prek aplikacije [Liebherr SmartMonitoring Dashboard](#) na vaši končni napravi z vzpostavljeno internetno povezavo.



Fig. 154

- ▶ Zaženite aplikacijo [Liebherr SmartMonitoring Dashboard](#). (glejte Fig. 154)

V hladilniku in zamrzovalniku:



Fig. 155

Nasvet

Zaščita dostopa do nastavitvenega menija je aktivirana. (glejte 6.2.8 Zaščita dostopa do nastavitvenega menija)

- ▶ Vnesite izbrano kodo PIN. Nastavitveni meni se odpre.

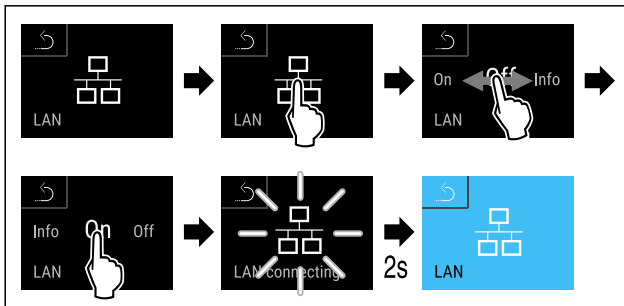


Fig. 156

- ▶ Izvedite korake, ki so prikazani na sliki.
- ▷ Povezava se vzpostavlja: Prikaže se obvestilo LAN connecting. Simbol utripa.
- ▶ Upoštevajte navodila aplikacije [Liebherr SmartMonitoring Dashboard](#).
- ▷ Povezava je vzpostavljena.

Prekinitev povezave




Fig. 157

Nasvet

Zaščita dostopa do nastavitvenega menija je aktivirana. (glejte 6.2.8 Zaščita dostopa do nastavitvenega menija)

- ▶ Vnesite izbrano kodo PIN. Nastavitveni meni se odpre.

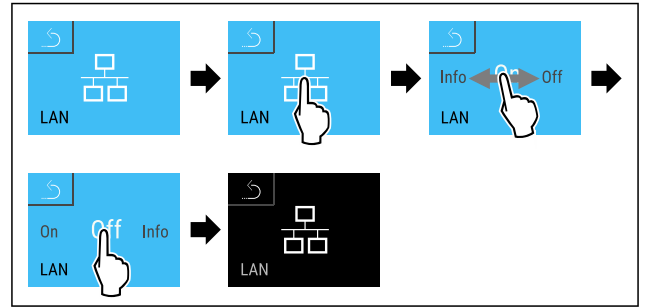


Fig. 158

- ▶ Izvedite korake, ki so prikazani na sliki.
- ▷ Povezava je prekinjena.



6.2.20 Podatki o napravi

S to funkcijo prikažete ime modela, indeks, serijsko številko in servisno številko naprave. Podatke o napravi potrebujete, ko stopite v stik s servisno službo. (glejte 9.3 Servisna služba)

S to funkcijo odprete tudi razširjeni meni. (glejte 3 Način delovanja zaslona Touch & Swipe)

Prikaz informacij o napravi



Fig. 159


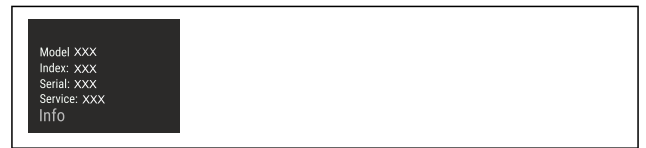


Fig. 160

- ▶ Izvedite korake, ki so prikazani na sliki.
- ▷ Na zaslonu so prikazane informacije o napravi.



6.2.21 Obratovalne ure

Ta prikaz prikazuje obratovalne ure naprave.

Prikaz obratovalnih ur



Fig. 161



Fig. 162

- ▷ Prikažejo se obratovalne ure.
- S to funkcijo prikažete različico programske opreme naprave.

Prikaz različice programske opreme



Fig. 163



Fig. 164

- ▶ Izvedite korake, ki so prikazani na sliki.
- ▷ Na zaslonu se prikaže različica programske opreme.

6.2.23 Odtajanje



Naprava se med normalnim delovanjem odtaja samodejno.

Uporaba:

- Če se v notranjem prostoru nabere veliko leda, lahko samodejno funkcijo odtajanja aktivirate ročno.

Ročni zagon samodejnega odtajanja

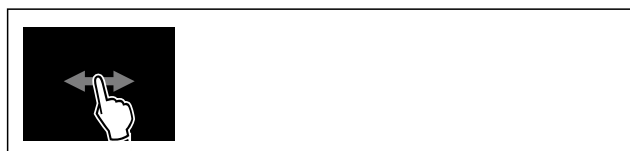


Fig. 165

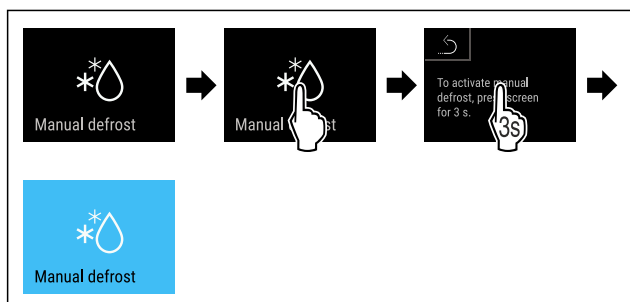


Fig. 166

- ▶ Izvedite korake, ki so prikazani na sliki.
- ▷ Samodejno odtajanje je sproženo. Po končanem odtajanju se aparat samodejno znova preklopi v normalno delovanje.

Nasvet

Če je po večkratnem zagonu samodejnega odtajanja v notranjem prostoru še vedno led, napravo odtajajte ročno. (glejte 8.2 Odtajanje naprave)

Prekinite ročno zagnano odtajanje



Fig. 167

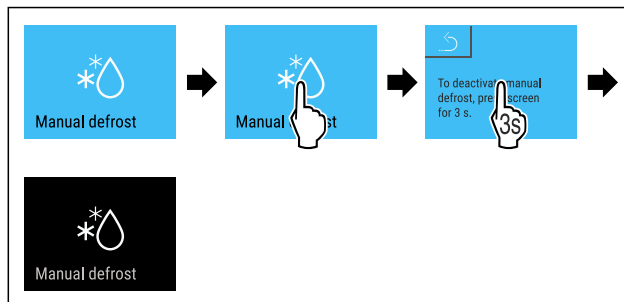


Fig. 168

- ▶ Izvedite korake, ki so prikazani na sliki.
- ▷ Ročno zagnano odtajanje je prekinjeno. Aparat samodejno znova preklopi v normalno delovanje.



Informacije o odtajanju

S to nastavitvijo se prikaz prilagodi, kadar se izvaja samodejen postopek odtajanja.

Na voljo so naslednje različice prikaza:

- **Def 1:** Prikaz temperature se ne posodablja in kaže zadnjo temperaturo pred začetkom samodejnega postopka odtajanja.
- **Def 2:** Simbol za „samodejen postopek odtajanja“ je prikazan na zaslonu stanja. Prikaz temperature se stalno posodablja in kaže dejansko temperaturo.
- **Def 3:** Simbol za „samodejen postopek odtajanja“ je prikazan na zaslonu stanja. Prikaz temperature se ne posodablja in kaže zadnjo temperaturo pred začetkom samodejnega postopka odtajanja.
- **Def 4:** Simbol za „samodejen postopek odtajanja“ je prikazan na zaslonu stanja. Prikaz temperature se ne posodablja in kaže zadnjo temperaturo pred začetkom samodejnega postopka odtajanja.



Fig. 169 Simbol za „samodejen postopek odtajanja“



Fig. 170

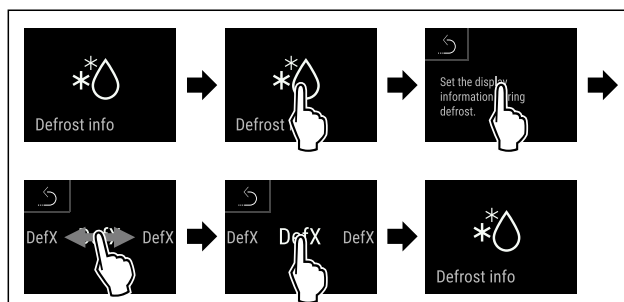


Fig. 171

- ▶ Izvedite korake, ki so prikazani na sliki.
- ▷ Želen način prikazovanja je izbran.

6.2.24 Prenos podatkov / Datalogging



Aparat samodejno snema celoten potek temperature od različnih senzorjev, kot tudi alarmna in servisna sporočila. Njihovo snemanje se začne samodejno po vklopu aparata, snemanje pa se izvaja z intervalom ene minute. Podatki

Upravljanje

zadnjih 5 let se shranijo in jih lahko kadar koli prenesete na ključ USB.

Za prenos lahko izberete naslednje nabore podatkov:

- Temperature
- Alarmi
- Servisna sporočila
- Vse

Izbrani nabori podatkov se prek celotne dobe snemanja shranjujejo v obliki besedilne datoteke s končnico „.log“ v odklenjeni obliki.

Prenos podatkov na ključ USB

Nasvet

Na vmesnik USB lahko priključite samo ključe USB. Trdih diskov USB se ne prepozna.

Nasvet

Med postopkom prenosa ne odstranite ključa USB.

Zagotovite, da so izpolnjeni naslednji predpogoji:

- Ključ USB 2.0, formatiran v obliki FAT32.
- Ključ USB je priključen.



Fig. 172

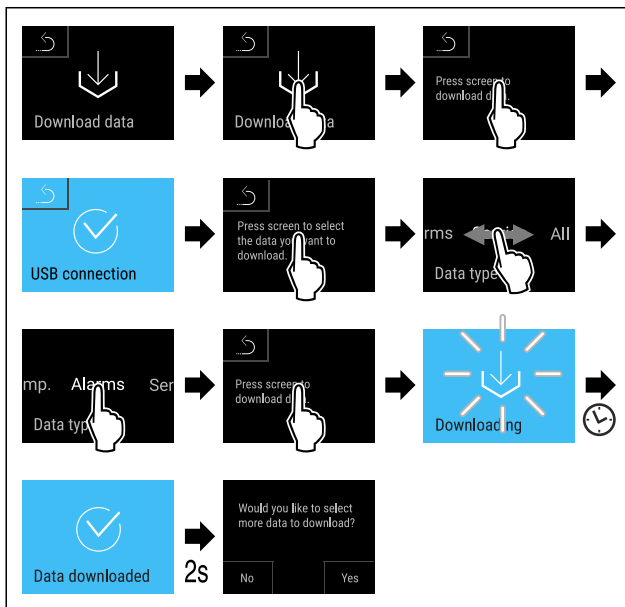


Fig. 173

- ▶ Izvedite korake, ki so prikazani na sliki.
- ▷ Prenos podatkov na ključ USB je bil uspešen.
- ▷ Izberete in prenesete lahko nadaljnje nize podatkov.



6.2.25 Umerjanje senzora

Z umerjanjem senzora lahko prilagodite razliko med nastavljeno prikazano in dejansko prisotno temperaturo. Za ta namen določite dejansko prisotno temperaturo z umerjenim merilnim sredstvom.

Območje nastavljanja senzora C (nadzorni senzor): +/- 3 Kelvina v korakih po 0,1 Kelvina.

Območje nastavljanja senzora P (senzor izdelka): +/- 9,9 Kelvina v korakih po 0,1 Kelvina.

Umerjanje senzorjev



Fig. 174

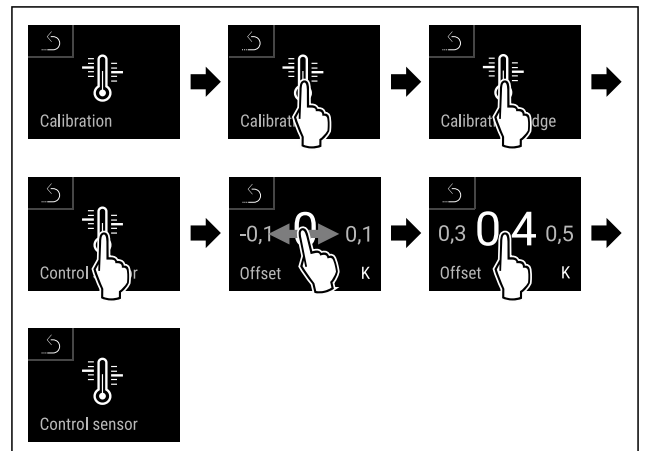


Fig. 175

- ▶ Izvedite korake, ki so prikazani na sliki.
- ▷ Senzor C je umerjen.

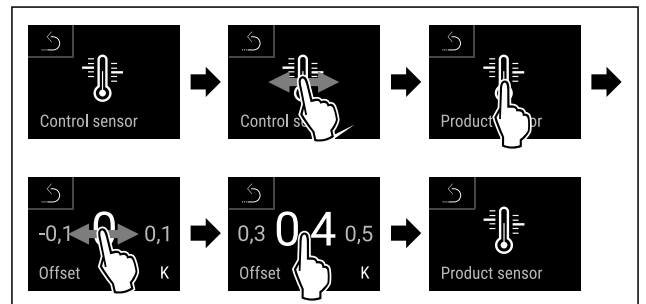


Fig. 176

- ▶ Izvedite korake, ki so prikazani na sliki.
- ▷ Senzor P je umerjen.
- ▷ Umerjanje senzorjev je končano.

Nasvet

Umerjena temperatura se prikaže na zaslonu v dveh urah.



6.2.26 Alarm za temperaturo

S to funkcijo nastavite temperaturni alarm. Pri tem nastavite zgornjo in spodnjo temperaturno mejo z vrednostjo, ki se razlikuje od dejanske nastavljene temperature notranjega prostora. Alarm za temperaturo se sproži, takoj ko temperatura notranjega prostora ni več v nastavljenem temperaturnem razponu in poteče morebiti nastavljeni čas zakasnitve.

Primer	Razlika v vrednostih, ki jo je treba nastaviti	
Trenutna temperatura notranjega prostora	5 °C	
Spodnja omejitev temperature	2 °C	-3 °C
Zgornja omejitev temperature	8 °C	+3 °C

Nastavite lahko naslednje vrednosti:

- Razlika v vrednostih za spodnjo omejitev temperature v korakih po 0,1 °C
- Zgornja meja temperature v korakih po 0,1 °C
- Čas zamika alarma od 0 do 60 minut (nastavitev „0“ pomeni, da ni zamika alarma za temperaturo.)
- Čas zamika alarma od 0 do 30 minut (nastavitev „0“ pomeni, da ni ponovitve alarma po potrditvi alarma.)

Nastavljanje alarma temperature



Fig. 177



Fig. 178

- ▶ Izvedite korake, ki so prikazani na sliki.

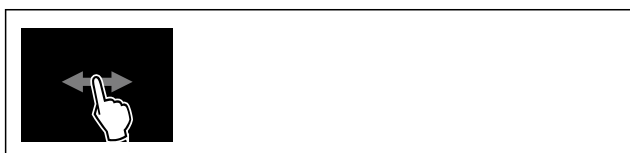


Fig. 179

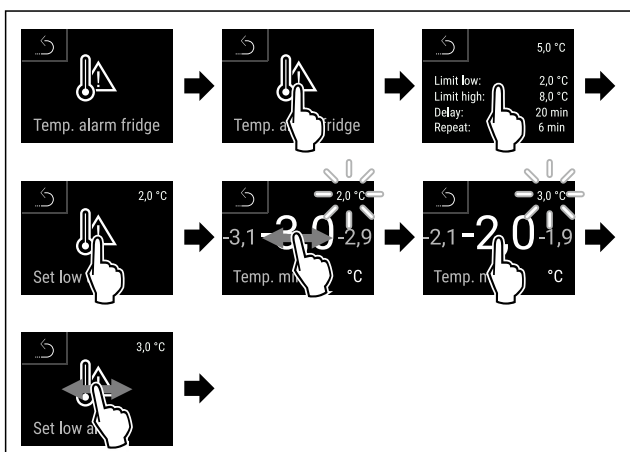


Fig. 180 Primer za nastavev omejitve temperature na podlagi nastavljene temperature naprave 5 °C.

- ▶ Izvedite korake, ki so prikazani na sliki.
- ▷ Spodnja temperaturna meja je nastavljena.

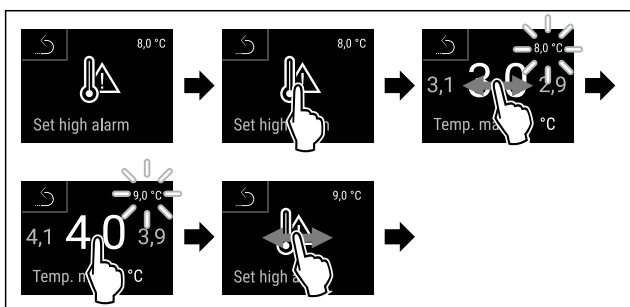


Fig. 181 Primer za nastavev omejitve temperature na podlagi nastavljene temperature naprave 5 °C.

- ▶ Izvedite korake, ki so prikazani na sliki.
- ▷ Zgornja temperaturna meja je nastavljena.

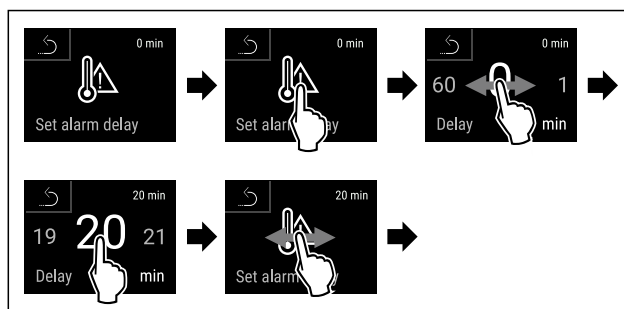


Fig. 182

- ▶ Izvedite korake, ki so prikazani na sliki.
- ▷ Čas zamika alarma je nastavljen.

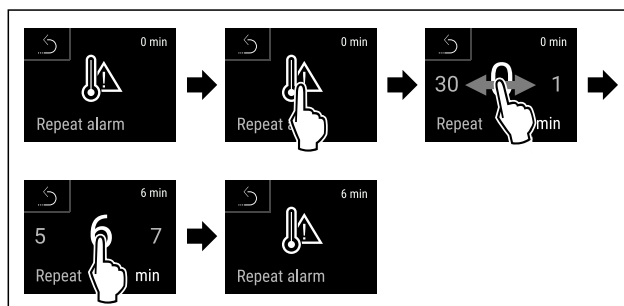


Fig. 183

- ▶ Izvedite korake, ki so prikazani na sliki.
- ▷ Interval ponovitve alarma je nastavljen.
- ▷ Alarm temperature je nastavljen.

Prikaz nastavljenih vrednosti alarma temperature



Fig. 184



Fig. 185

- ▶ Izvedite korake, ki so prikazani na sliki.



Fig. 186



Fig. 187

- ▶ Izvedite korake, ki so prikazani na sliki.
- ▷ Nastavljene vrednosti alarma temperature se prikažejo.



6.2.27 Alarm na vratih

S to funkcijo aktivirate ali deaktivirate alarm na vratih. Alarm na vratih se zasliši, če so vrata predolgo odprta. Alarm na vratih je ob dobavi aktiviran. Nastavite lahko, kako dolgo so vrata lahko odprta, preden se zasliši alarm na vratih.

Nastavite lahko naslednje vrednosti:

- 15 sekund
- 30 sekund
- 60 sekund
- 90 sekund
- 120 sekund
- 150 sekund
- 180 sekund
- Izklop

Nastavitev alarma za vrata




Fig. 188

- ▶ Izvedite korake, ki so prikazani na sliki.
- ▷ Alarm na vratih je nastavljen.

Deaktiviranje alarma na vratih



Fig. 191

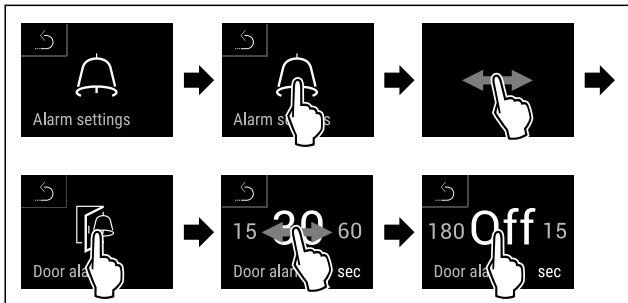


Fig. 192

- ▶ Izvedite korake, ki so prikazani na sliki.
- ▷ Alarm na vratih je deaktiviran.



6.2.28 Svetlobni alarm

Ta nastavitev omogoča prikaz sporočil alarma na zaslonu, ki so poudarjena z utripanjem osvetlitve naprave.

Aktiviranje svetlobnega alarma



Fig. 193



Fig. 194

- ▶ Izvedite korake, ki so prikazani na sliki.



Fig. 195

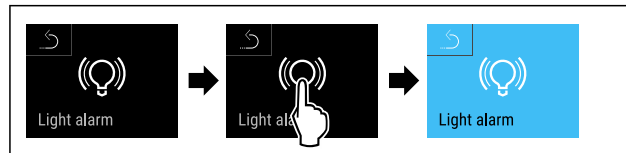


Fig. 196

- ▶ Izvedite korake, ki so prikazani na sliki.
- ▷ Svetlobni alarm je aktiviran.

Deaktiviranje svetlobnega alarma



Fig. 197

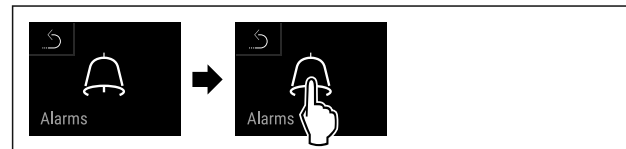


Fig. 198

- ▶ Izvedite korake, ki so prikazani na sliki.



Fig. 199

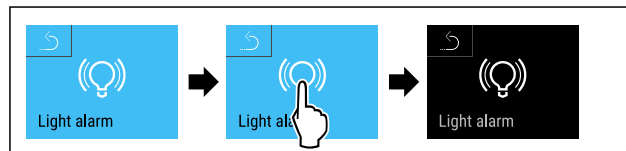


Fig. 200

- ▶ Izvedite korake, ki so prikazani na sliki.
- ▷ Svetlobni alarm je deaktiviran.

6.2.29 Simulacija alarma



S to funkcijo lahko simulirate alarm temperature v napravi, da se npr. preveri pravilno sproženje varnostne naprave. Varnostna naprava je priključena na brezpotencialni alarmni izhod. (glejte 7.5 Vmesniki)

Zagon simulacije alarma



Fig. 201



Fig. 202

- ▶ Izvedite korake, ki so prikazani na sliki.



Fig. 203

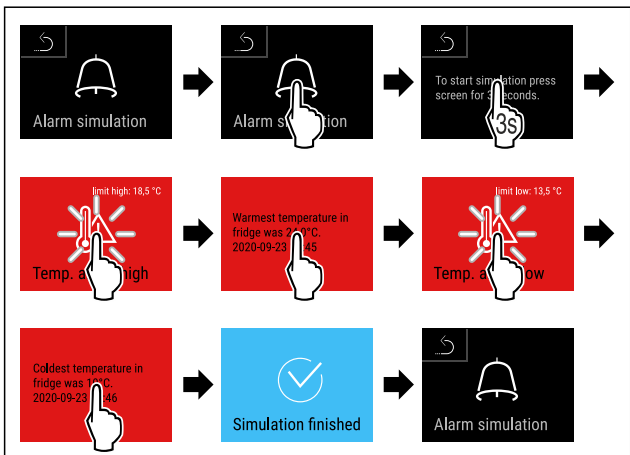


Fig. 204

- ▶ Izvedite korake, ki so prikazani na sliki.
- ▷ Simulacija se izvede.
- ▷ Priključena varnostna naprava bi se morala sprožiti.

6.2.30 Protokol alarma



Ta nastavev omogoča priklic in brisanje zadnjih 10 alarmov, do katerih je prišlo na napravi.

Prikaže se naslednje:

- Tekoči datum in ura
- Aktivni alarmi (rdeča).
- Pretekli alarmi, ki še niso bili pregledani, so prikazani kot **nepotrjeni (rdeča)**. Potrditev izvedete s podrsom na naslednjo napako.
- Alarmi, ki so bili pregledani, so prikazani kot **potrjeni**.
- Branje vseh alarmov (tudi aktivnih in nepotrjenih alarmov).

Prikaz protokola alarma in brisanje alarma

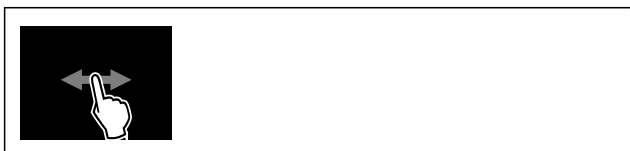


Fig. 205

- ali-
- ▶ Prek simbola za prikaz na spodnjem robu prikaza stanja.

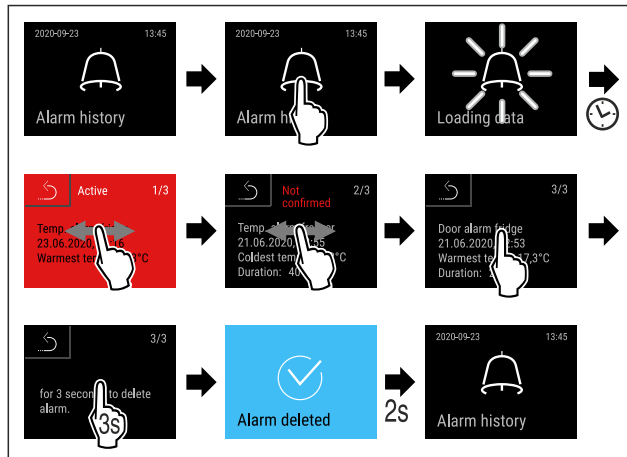


Fig. 206

- ▶ Izvedite korake, ki so prikazani na sliki.
- ▷ Pregled in brisanje alarma sta opravljena.

Prikaz protokola alarma in brisanje starih alarmov

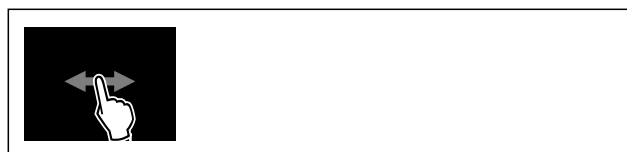


Fig. 207

- ali-
- ▶ Prek simbola za prikaz na spodnjem robu prikaza stanja.


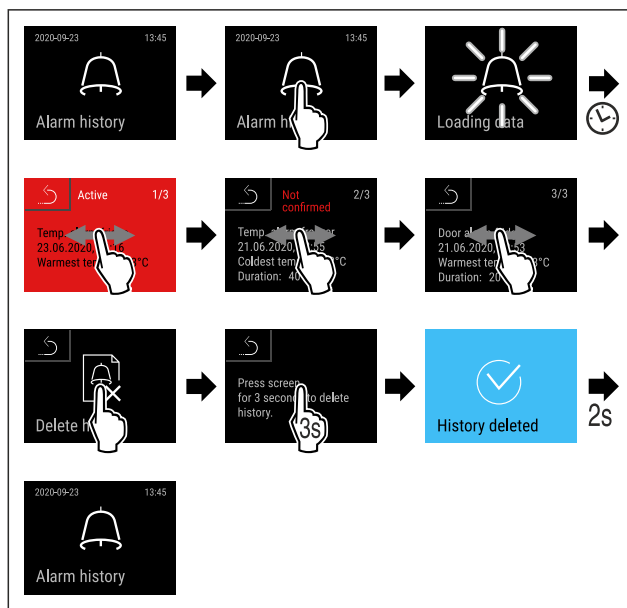


Fig. 208

- ▶ Izvedite korake, ki so prikazani na sliki.
- ▷ Pregled in brisanje vseh alarmov sta opravljena.

6.2.31 Posredovanje alarma



S to funkcijo lahko nastavite prenos enega alarma ali več na zunanji sprejemnik alarmov. Pri tem je sprejemnik alarmov priključen na brezpotencialni alarmni izhod naprave. (glejte 7.5 Vmesniki)

Izberete lahko spodnje nastavitve:

- Vrsta alarma:
 - Alarm na vratih
 - Alarm za temperaturo

Upravljanje

- Alarm na vratih in alarm za temperaturo
 - Vse
 - Potrditev:
 - Da:** Alarm se potrdi na napravi in zunanjem povezanem sprejemniku.
 - Ne:** Alarm se potrdi na napravi in ostane aktiven na sprejemniku, dokler se ne odpravi napake.
 - Posodobitev (vidna samo, če ste pri potrditvi izbrali odgovor „Da“):
 - Da:** Alarm se ponovi.
- Alarm temperature** se ponovi glede na nastavljen čas (glejte 6.2.26 Alarm za temperaturo) (Če ste čas zamika alarma nastavili na „0“, se alarm ne ponovi niti na alarmnem releju.)
- Alarm za vrata** po 1 oz. 4 minutah* (glejte 6.2.27 Alarm na vratih)
- Ne:** Alarm je trajno potrjen.

Aktivacija posredovanja alarma



Fig. 209


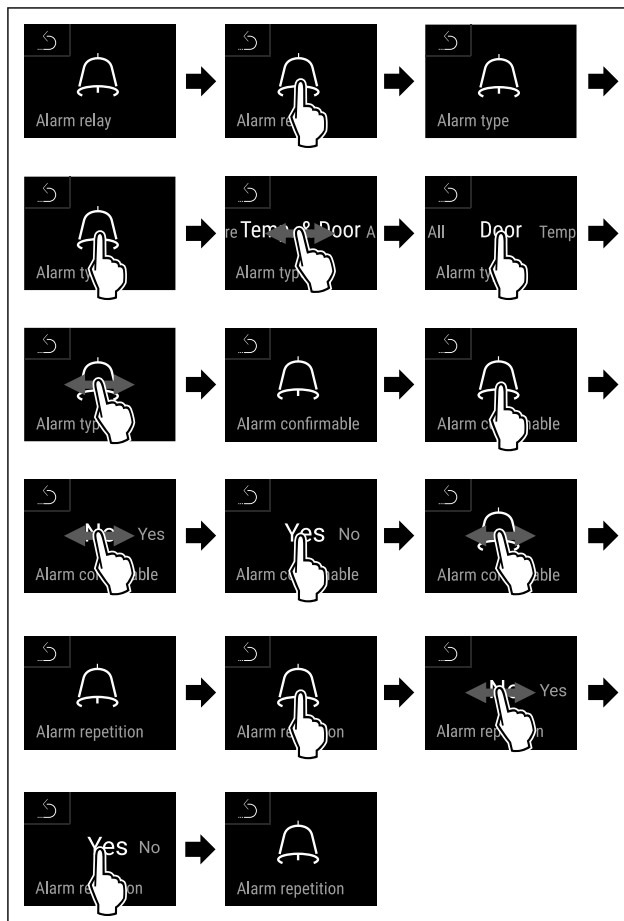


Fig. 210

- Izvedite korake, ki so prikazani na sliki.
- Posredovanje alarma je nastavljeno.

6.2.32 Demonstracijski način



Demonstracijski način je posebna funkcija za trgovca, ki želi demonstrirati funkcije naprave. Če demonstracijski način aktivirate, so deaktivirane vse funkcije hladne tehnike.

Če vklopite svojo napravo in se na prikazovalniku stanja prikaže »D«, je demonstracijski način že aktiviran.

Če aktivirate demonstracijski način in ga nato zopet deaktivirate, se naprava ponastavi na tovarniške nastavitve. (glejte 6.2.33 Ponastavitev na tovarniške nastavitve)

Aktivirajte demonstracijskega stanja




Fig. 211

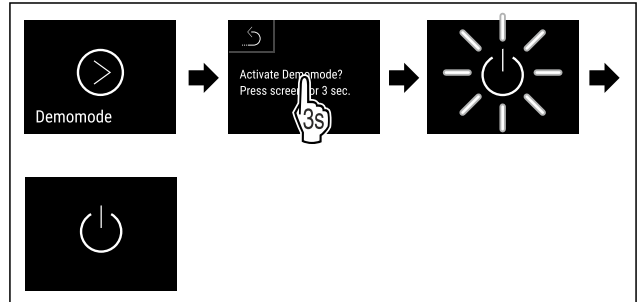


Fig. 212

- Izvedite korake, ki so prikazani na sliki.
- Demonstracijski način je aktiviran.
- Naprava je izklopljena.
- Vklopite napravo. (glejte 4.14 Vklop naprave (prvi zagon))
- Na prikazovalniku stanja se prikaže »D«.

Deaktivirajte demonstracijski način




Fig. 213

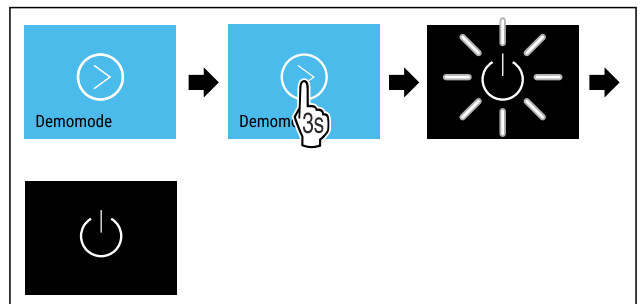


Fig. 214

- Izvedite korake, ki so prikazani na sliki.
- Demonstracijski način je deaktiviran.
- Naprava je izklopljena.
- Vklopite napravo. (glejte 4.14 Vklop naprave (prvi zagon))
- Naprava je ponastavljena na tovarniške nastavitve.

6.2.33 Ponastavitev na tovarniške nastavitve



vitve

S to funkcijo lahko vse nastavitve ponastavite nazaj na tovarniške nastavitve. Vse nastavitve, ki ste jih izvedli do sedaj, se ponastavijo v prvotno stanje.

Izvedba ponastavitve



Fig. 215

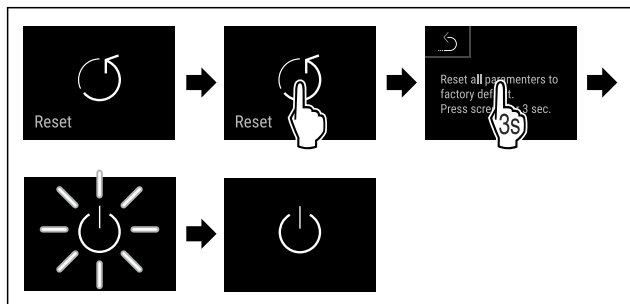


Fig. 216

► Izvedite korake, ki so prikazani na sliki.

▷ Naprava je ponastavljena.

▷ Naprava je izklopljena.

Nasvet



Ponastavitev na tovarniške nastavitve med delovanjem na baterije: Ponovni zagon je možen samo z omrežno napetostjo.


► Ponovno zaženite napravo. (glejte 4.14 Vklon naprave (prvi zagon))




6.3 Sporočila

6.3.1 Opozorila

Opozorila so prikazana z zvočnim signalom in optično s simbolom na zaslonu. Zvočni signal se okrepi in postaja glasnejši, dokler sporočilo ni potrjeno.





Sporočilo (rdeče)	Vzrok	Odpravljanje
 <p>Odprta vrata</p>	<p>Sporočilo se prikaže, če so vrata predolgo odprta.</p>	<p>Zaprte vrata. Dotaknite se za kratek čas. Alarm se konča.</p> <p>Nasvet Čas, ko se sporočilo prikaže, je mogoče nastaviti. (glejte 6.2.27 Alarm na vratih)</p>
 <p>Alarm za temperaturo</p>	<p>Sporočilo se prikaže, ko temperatura ne ustreza nastavljeni temperaturi. Vzroki za razliko v temperaturi so lahko naslednji: Vstavili ste topla živila. Pri premeščanju in jemanju živil iz naprave je vanj priteklo preveč toplega zraka iz prostora. Dalj časa ni bilo toka.</p>	<p>Dotaknite se za kratek čas. Prikažejo se informacije o napaki in status naprave. Dotaknite se za kratek čas. Prikažejo se najvišja/najnižja temperatura, datum in ura. Dotaknite se za kratek čas. Prikaže se zaslon stanja. Trenutna temperatura in simbol alarma utripata rdeče, dokler se ne doseže nastavljene temperature. Preverite kakovost ohlajenih živil.</p>

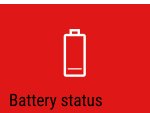Sporočilo (rdeče)	Vzrok	Odpravljanje
 <p>Device failure</p> <p>Napaka</p>	<p>Naprava je okvarjena, pojavila se je napaka naprave ali sestavni del naprave kaže na napako.</p> <p>Sporočilo kaže, da je način zaščite pred zamrzovanjem aktiven (na primer zaradi pogostega odpiranja vrat ali pospravljanja blaga).</p>	<p>Predevajte hlajeno blago. Dotaknite se za kratek čas. Prikaže se koda napake (npr. BT021).</p> <p>Dotaknite se za kratek čas. Če je na voljo, se prikaže dodatna koda napake ali Prikaže se zaslon stanja z utripajočim simbolom napake.</p> <p>Če podrsnete po zaslonu oz. se ga dotaknete, se znova prikažejo kode napak. Zabeležite si kode napak in obrnite se na servisno službo. (glejte 9.3 Servisna služba)</p>  
 <p>Power failure</p> <p>Izpad toka</p>	<p>Sporočilo se prikaže po prekinitvi električnega napajanja. Uporabniški vmesnik deluje naprej v načinu delovanja z baterijo. Aktivne ostanejo vse funkcije, razen hlajenja in osvetlitve.</p>	<p>Dotaknite se za kratek čas. Prikažejo se stanje napolnjenosti baterije, informacije o napaki in status naprave</p> <p>Dotaknite se za kratek čas. Prikažeta se najvišja temperatura in trajanje prekinitve toka.</p> <p>Dotaknite se za kratek čas. Prikaže se zaslon stanja. Trenutna temperatura in simbol alarma utripata rdeče, dokler se ne doseže nastavljene temperature. Preverite kakovost ohlajenih živil.</p>  
 <p>WiFi error</p> <p>Napaka WLAN</p>	<p>Povezava WLAN je prekinjena.</p>	<p>Preverite povezavo. Dotaknite se za kratek čas. Alarm se konča.</p>
 <p>WWW error</p> <p>Napaka WWW za WLAN</p>	<p>To sporočilo se prikaže, če internetna povezava prek omrežja WLAN ni na voljo.</p>	<p>Preverite povezavo. Dotaknite se za kratek čas. Alarm se konča.</p>

Sporočilo (rdeče)	Vzrok	Odpravljanje
 <p>Napaka LAN</p>	Povezava LAN je prekinjena.	Preverite povezavo in omrežni kabel. Dotaknite se za kratek čas. Alarm se konča.
 <p>Napaka WWW za LAN</p>	To sporočilo se prikaže, če internetna povezava prek omrežja LAN ni na voljo.	Preverite povezavo. Dotaknite se za kratek čas. Alarm se konča.
 <p>Napaka baterije</p>	Napolnjenost baterije aparata je nizka (preostane največ 20 %).	Vzpostavite omrežno napajanje aparata in 12 ur kasneje preverite, ali je napolnjenost narasla. V nasprotnem primeru se obrnite na servisno službo (glejte 9.3 Servisna služba) ali zamenjajte baterijo. (glejte 8.4 Zamenjava baterije naprave) Dotaknite se za kratek čas. Alarm se konča.

6.3.2 Opomniki

Opomniki se prikažejo, ko vas sistem želi pozvati k dejanju. Prikazani so z zvočnim signalom in optično s simbolom na zaslonu. Pritisnite potrditveno tipko, da potrdite sporočilo.

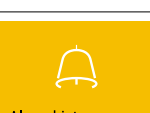Sporočilo (rumeno)	Vzrok	Odpravljanje
 <p>Opomnik za vzdrževanje</p>	Sporočilo se prikaže, ko poteče časovnik za nastavljeni interval vzdrževanja.	Dotaknite se za kratek čas. Opominjanje se konča. Nasvet Interval vzdrževanja lahko nastavite (glejte 6.2.11 Opomnik za interval vzdrževanja).
 <p>Opomnik za snemanje</p>	Sporočilo se prikaže, ko je pomnilnik za zapise temperatur (999 ur) poln.	Dotaknite se za kratek čas. Opominjanje se konča. Prepisani bodo najstarejši podatki. Nasvet Zapise temperatur lahko ponastavite. (glejte 6.2.4 Snemanje temperature)
 <p>Protokol alarma</p>	Sporočilo se prikaže, če je prisotnih več kot 10 nepotrjenih alarmnih sporočil.	Dotaknite se za kratek čas. Preverite sporočila. Opominjanje se konča.
 <p>Ročno odprto</p>	To sporočilo se prikaže, če so bila elektronsko zaprta vrata ročno odprta.	Zaprte vrata. Dotaknite se za kratek čas. Opominjanje se konča.

7 Oprema

7.1 Varnostna ključavnica

Naprava ima vgrajeno elektronsko ključavnico.

Funkcije, ki so na voljo:

- Zaklep in odklep ključavnice vrat s kodo vrat. (glejte 6.2.6 Zaklep vrat)
- Aktiviranje in deaktiviranje samodejnega zaklepa vrat. (glejte 6.2.6 Zaklep vrat)
- Oddaljeno upravljanje naprave. (glejte 6.2.10 Oddaljeni upravljalnik)

7.1.1 Odklepanje v sili

V primeru izpada elektrike lahko vrata odprete s ključen za odklepanje v sili.

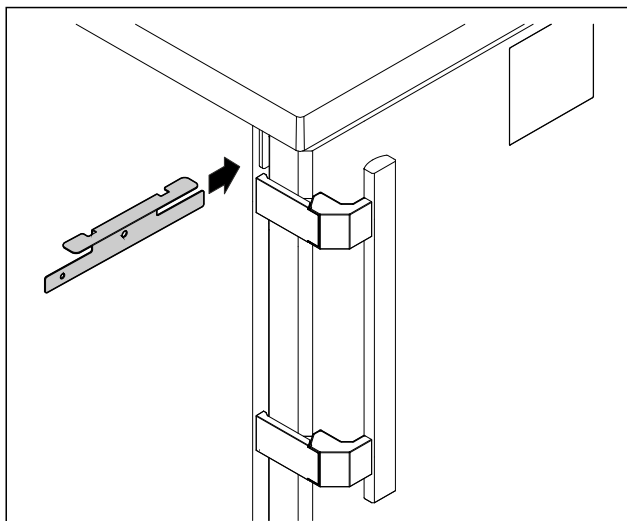


Fig. 217

- ▶ Ključ za odklepanje v sili postavite na predvideno mesto.

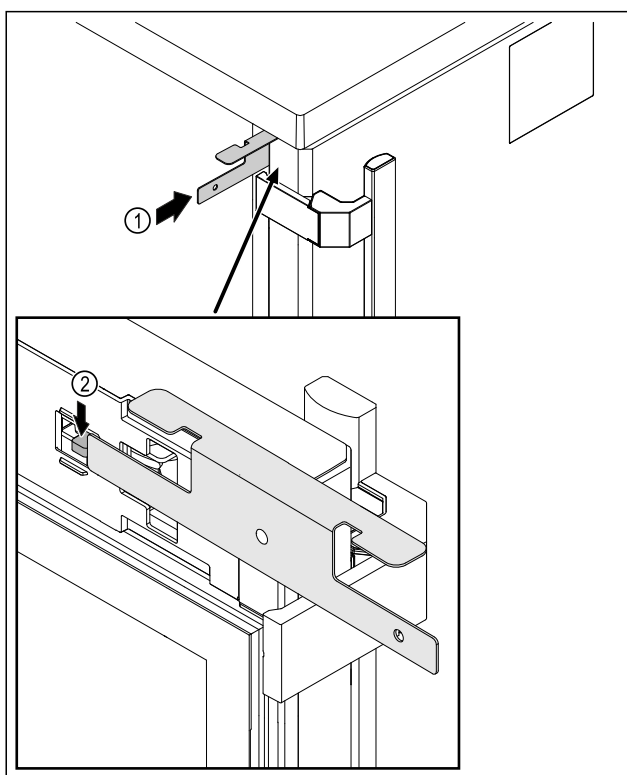


Fig. 218

- ▶ Ključ za odklepanje v sili Fig. 218 (1) vstavite med vrata in ohišje naprave.
- ▶ Povlecite zapiralno kljuko Fig. 218 (2) v smeri tečaja.
- ▷ Ključavnica je odklenjena. Vrata lahko odprete.

7.2 Oddaljeni upravljalnik

Oddaljeni upravljalnik omogoča zaklep in odklep ključavnice vrat na daljavo.

Pred uporabo mora biti upravljalnik seznanjen z napravo. (glejte 6.2.10 Oddaljeni upravljalnik)

Baterijo lahko zamenjajte. (glejte 8.4 Zamenjava baterije naprave)

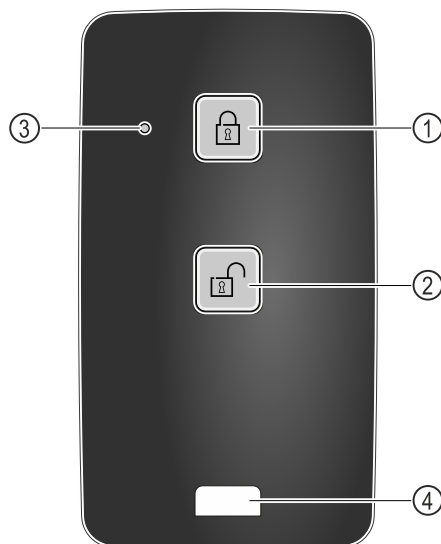


Fig. 219

- (1) Zaklep ključavnice
- (2) Oklep ključavnice
- (3) Stanje lučke LED
- (4) Pritrditveni zavihek

7.2.1 Uporaba oddaljenega upravljalnika

- ▶ Pritisnite tipko Fig. 219 (1) na oddaljenem upravljalniku.
- ▷ Ključavnica je zaklenjena. Vrat ni mogoče odpreti.
- ▶ Pritisnite tipko Fig. 219 (2) na oddaljenem upravljalniku.
- ▷ Ključavnica je odklenjena. Vrata lahko znova odprete.
- ▶ Stanje lučke LED Fig. 219 (3) ob pritisku vrne optične povratne informacije.
- ▶ Zavihek Fig. 219 (4) za pritrditev oddaljenega upravljalnika, na primer na obesek za ključe.

7.3 Senzorji

Napravo se lahko opremi z naslednjimi senzorji za spremljanje temperature:

- Senzor varnostnega termostata
- Senzor C
- Senzor P

7.3.1 Senzor varnostnega termostata

Senzor varnostnega termostata spremlja padanje temperature in tako ščiti pred prenizkimi temperaturami (Freeze Protect). Če se temperatura zniža pod vrednost praga, naprava samodejno regulira temperaturo. Prikaže se sporočilo o napaki FRZ. PROT (Freeze Protect) (glejte 6.3 Sporočila).

Nasvet

Ne prekrijte senzorja varnostnega termostata.

7.3.2 Senzor C (nadzorni senzor)

Senzor C je fiksno nameščen in regulira temperaturo notranjosti naprave. Senzor C lahko po potrebi umerite. (glejte 6.2.25 Umerjanje senzorja)

7.3.3 Senzor P (referenčni senzor)

Senzor P je fiksno nameščen v notranjosti in kaže temperaturo izdelka, ki simulira temperaturo hlajenega blaga. Temperatura senzorja P se prikaže na kazalniku stanja kot dejanska temperatura, nastavljene mejne vrednosti temperaturnega alarma pa se nanašajo na te vrednosti. Prikaz senzorja P lahko po potrebi umerite. (glejte 6.2.25 Umerjanje senzorja)

7.4 Informacije o senzorjih



Ta funkcija omogoča izbiro med senzorjem C ali senzorjem P. Zagotovite, da je izpolnjen naslednji predpogoj:

- ☐ Senzor P je priključen na napravo. (glejte 7.5 Vmesniki)

7.4.1 Izbira senzorja C



Fig. 220

- ▶ Podrsajte v levo ali desno, dokler se ne prikaže ustrezna funkcija.

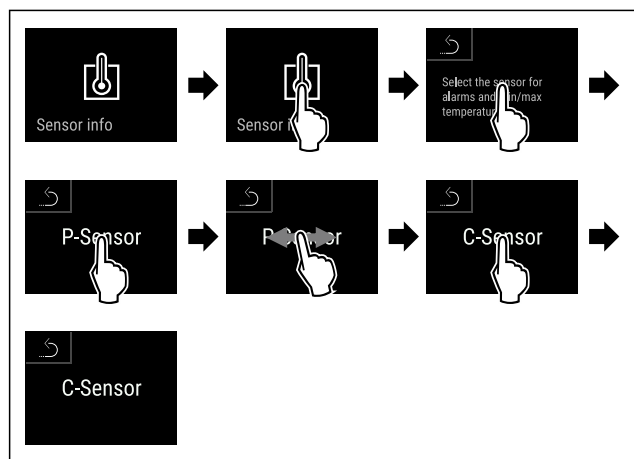


Fig. 221

- ▶ Izvedite korake, ki so prikazani na sliki.
- ▷ Senzor C je izbran.

7.4.2 Izbira senzorja P



Fig. 222

- ▶ Podrsajte v levo ali desno, dokler se ne prikaže ustrezna funkcija.

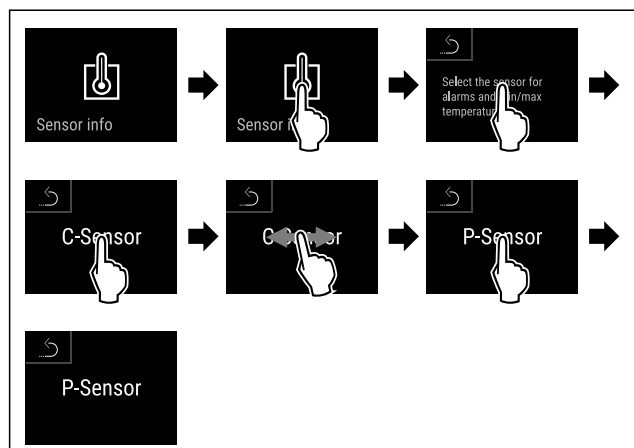


Fig. 223

- ▶ Izvedite korake, ki so prikazani na sliki.
- ▷ Senzor P je izbran.

7.5 Vmesniki

Na zadnji strani naprave so različne možnosti priključitve.

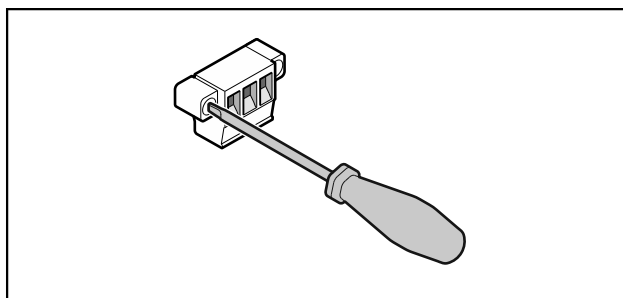


Fig. 224

Nasvet

Vtiči so zavarovani z vijaki. Če želite odstraniti vtič, morate odviti vijake desno in levo.

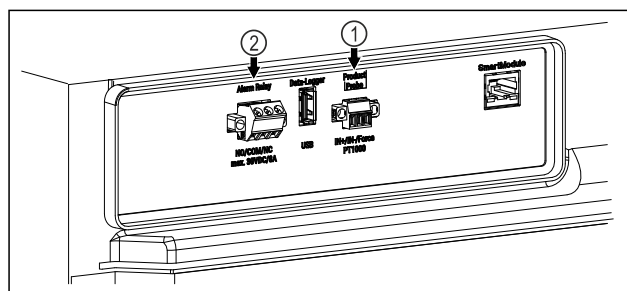


Fig. 225

- (1) Brezpotencialni izhod za alarm
- (2) Priključek za senzor P za alarm

7.5.1 Brezpotencialni izhod za alarm



OPOZORILO

Nevarnost telesnih poškodb zaradi električnega udara!

- ▶ Priključitev naprave na zunanjo alarmno napravo lahko izvedejo samo usposobljeni strokovnjaki!

Te tri kontakte je mogoče uporabiti za priključitev optične ali zvočne alarmne naprave. Priključek je primeren za največ **30 V (DC) - 8 A** iz vira male varnostne napetosti SELV (najmanjši tok 150 mA).

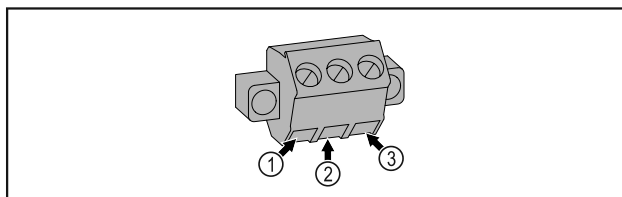


Fig. 226

- (1) NO (normally open) Priključek za kontrolno lučko, ki je aktivna med običajnim delovanjem ali ko je aparat izklopljen.
- (2) COM (common) Zunanji vir napajanja
- (3) NC (normally closed) Priključek za alarmno lučko ali zvočno alarmno napravo, ki je aktivna v primeru alarma ali manjkajoče napajalne napetosti.

Vzdrževanje

7.5.2 Priključek za senzor P

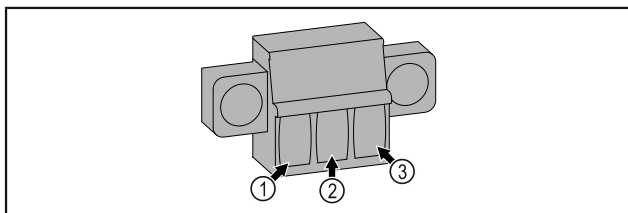


Fig. 227

- (1) IN+ (Masni vodnik +) (3) FORCE (Napajanje +)
(2) IN- (Skupni povratni vodnik -)

8 Vzdrževanje

8.1 Načrt vzdrževanja

Vzdrževalna dela je treba izvajati redno, da se napravo ohrani v delujočem stanju.



POZOR

Nevarnost poškodb zaradi nestrokovnih vzdrževalnih del!
Osebné poškodbe in materialna škoda.

- Vzdrževalna dela lahko izvaja samo strokovno usposobljeno osebje.



OPOZORILO

Nevarnost kratkega stika zaradi delov, po katerih se prevaja elektrika!

Električni udar ali poškodbe elektronike.

- **Izklopite napravo.**

- Izvlecite vtič ali izključite varovalko.

Nasvet

Aktivirate lahko funkcijo opomnika za vzdrževanje. (glejte 6.2.11 Opomnik za interval vzdrževanja)

Nasvet

Priporočeno je, da pripravite protokol vzdrževanja, v katerem dokumentirate vsa dela, ki so bila izvedena (popravila, preskusi).

Nasvet

Liebherr priporoča letno vzdrževanje. Za individualno ponudbo se obrnite na službo za stranke (glejte 9.3 Servisna služba).

Sestavni del	Dejavnost	Vzdrževalni interval
Deli maske	Preverite, ali so poškodovani oziroma razjedeni. Zamenjava poškodovanih delov: (glejte 9.3 Servisna služba)	Letno
Vrata, tečaji	Preverite orientacijo (glejte 4.12 Izravnava vrat) , premikanje in trdnost namestitve.	Letno
Ključavnica, ročaj vrat *	Preverite, ali je premikanje enostavno in namestitev trdna.	Letno
Tesnilo vrat	Preverite, ali je poškodovano, obrabljeno in trdno nameščeno. Nadomestno tesnilo vrat lahko naročite pri servisni službi (glejte 9.3 Servisna služba) .	Letno
Senzor	Umerite senzor. (glejte 6.2.25 Umerjanje senzorja)	Letno
Uvodnica senzorjev	Preverite celovitost tesnilne mase.	Letno
Baterija	Zamenjajte baterijo naprave. Nadomestno baterijo lahko naročite pri službi za pomoč strankam. (glejte 8.4 Zamenjava baterije naprave)	5 do 10 let
Površine	Očistite jih (glejte 8.3 Čiščenje aparata)	Priporočilo: vsak mesec oz. po potrebi oz. zahtevah na mestu postavitve

Sestavni del	Dejavnost	Vzdrževalni interval
Površine	<p>Razkužite jih</p> <p>Družba Liebherr je preskusila naslednja razkužilna sredstva:</p> <p>Dismozon pur 1 % Lösung (Bode Chemie), Suma Quicksan (Diversey), Incidin Extra N (Ecolab Healthcare), Acrylan (Antiseptica chem.-pharm. Produkte), Buraton 10 F (Schülke und Mayr), Frankocid N (Franken Chemie), Apesin DSR 50 (Tana), Nüscosept Spray (Dr. Nüsken), Melsept SF (B. Braun Melsungen), Kohrsolin (Bode Chemie), Neoquat S (Dr. Weigert), Indicin Rapid (Ecolab Healthcare), Bacillocid Spezial (Bode Chemie), Neoform K Spray (Dr. Weigert), Apesin Desinf. Spray (Tana), Nüscosept 100 (Dr. Nüsken), Antisept T (Fink Tec), Apesin AP 100 0,50% Lösung (Tana), Perform Pulver 2% Lösung (Schülke und Mayr)</p> <p>Upoštevajte navodila za uporabo zadevnega proizvajalca. Če uporabljate razkuževalna sredstva, ki niso navedena, jih predhodno preskusite na nevidnih mestih.</p>	Priporočilo: vsak mesec oz. po potrebi oz. zahtevah na mestu postavitve
Mesto postavitve, naprava	<p>Dekontaminacija</p> <p>Naprava je primerna za dekontaminacijo prostora z vodikovim peroksidom H₂O₂.</p> <p>Pri tem se ne sme prekoračiti naslednjih specifikacij za uporabo:</p> <p>Koncentracija največ 250 ppm.</p> <p>Vlažnost največ 85 %.</p> <p>Najvišja dovoljena temperatura prostora glede na razred klime. (glejte 1.4 Področje uporabe naprave)</p>	Priporočilo: po potrebi ali glede na specifikacije na mestu postavitve največ 2-krat letno
Zračne reže ventilatorja	Očistite jih	Letno
Posredovanje alarma naprej Senzor	Preverite trdnost namestitve vtičnih povezav.	Letno
Omrežni kabel	Preverite, ali je poškodovan.	Letno ali pri zamenjavi mesta postavitve
Element za kot nagiba	Preverite, ali je funkcionalen in trdno nameščen.	Letno ali pri zamenjavi mesta postavitve
Nastavitvene noge/kolesca	Preverite, ali delujejo, so obrabljeni in trdno nameščeni. Poškodovane dele zamenjajte. (glejte 9.3 Servisna služba)	Letno

8.2 Odtajanje naprave



OPOZORILO

Nepravilno odtajanje aparata!
Poškodbe.

- ▶ Za pospeševanje postopka odmrzovanja ne uporabljajte nobenih drugih mehanskih naprav ali sredstev, ki jih proizvajalec ni priporočil.
- ▶ Ne uporabljajte električnih grelnih in parnih čistilnih aparatov, odprtega ognja ali razpršil za odtajevanje.
- ▶ Ledu ne odstranjajte z ostrimi predmeti.

Odtajanje poteka samodejno. Voda, ki nastane pri odtajanju, odteka skozi odtočno odprtino in izhlapi.

Da bi ohranili funkcionalnost naprave, priporočamo, da pri večjemu nastajanju leda izvedete odtajanje. Za zaledenitev v notranjem prostoru so ključnega pomena mesto postavitve (npr. visoka vlažnost), nastavitve naprave in nepravilno ravnanje uporabnika.

Če samodejni cikel odtajanja ne zadostuje:

- ▶ Samodejno odtajanje sprožite ročno. (glejte 6.2.23 Odtajanje)

Če ostane težava še naprej, napravo odtajajte ročno:

- ▶ Izklopite napravo. (glejte 6.2.2 Vklop in izklop naprave)
- ▶ Izvlecite vtič.
- ▶ Predevajte hlajeno blago.
- ▶ Med odtajevanjem naj bodo vrata naprave odprta.
- ▶ Preostalo vodo, ki je nastala pri odtajevanju, pobrišite s krpo in očistite odprtino za odtajevanje ter napravo.

Vzdrževanje

8.3 Čiščenje aparata

8.3.1 Priprave



OPOZORILO

Nevarnost kratkega stika zaradi delov, po katerih se prevaja elektrika!

Električni udar ali poškodbe elektronike.

► Izklopite napravo.

► Izvlecite vtič ali izključite varovalko.



OPOZORILO

Nevarnost požara

► Ne poškoduje tokokrog hladilnega sredstva.

► Izpraznite napravo.

► Izvlecite električni vtič.

► Upoštevajte nasvete za transport naprave. (glejte 4.3 Transportiranje aparata)

8.3.2 Čiščenje ohišja

OBVESTILO

Neustrezno čiščenje!

Poškodbe na aparatu.

► Uporabljajte samo mehke krpe za čiščenje in pH-nevtralna večnamenska čistila.

► Ne uporabljajte gobice ali jeklene volne, da ne opraskate površine.

► Ne uporabljajte močnih, abrazivnih, peščenih čistilnih sredstev in čistil, ki vsebujejo klorid ali kisline.



OPOZORILO

Nevarnost poškodb zaradi vroče pare!

Vroča para lahko poškoduje površino in povzroči opekline.

► Ne uporabljajte parnih čistilnih aparatov!

OBVESTILO

Nevarnost poškodb zaradi kratkega stika!

► Pri čiščenju naprave bodite pozorni, da voda, ki jo uporabljate za čiščenje, ne vdre v električne komponente.

► Ohišje obrišite z mehko, čisto krpo. Pri močni umazanosti uporabite mlačno vodo z nevtralnimi čistilnimi sredstvi. Steklene plošče lahko dodatno očistite s čistilom za steklo.

► Tuljavo kondenzatorja očistite enkrat letno. Če tuljave kondenzatorja ne očistite, se občutno zmanjša učinkovitost naprave.

8.3.3 Čiščenje notranjosti



OPOZORILO

Nevarnost kratkega stika zaradi delov, po katerih se prevaja elektrika!

Električni udar ali poškodbe elektronike.

► Izklopite napravo.

► Izvlecite vtič ali izključite varovalko.



OPOZORILO

Nevarnost poškodb zaradi vroče pare!

Vroča para lahko poškoduje površino in povzroči opekline.

► Ne uporabljajte parnih čistilnih aparatov!

OBVESTILO

Neustrezno čiščenje!

Poškodbe na aparatu.

► Uporabljajte samo mehke krpe za čiščenje in pH-nevtralna večnamenska čistila.

► Ne uporabljajte gobice ali jeklene volne, da ne opraskate površine.

► Ne uporabljajte močnih, abrazivnih, peščenih čistilnih sredstev in čistil, ki vsebujejo klorid ali kisline.

Nasvet

► Odtekanje kondenzata (glejte 1.2 Pregled naprave in opreme): Usedline odstranite s tankim pripomočkom (npr. vatirano palčko).

Nasvet

Ne poškodujte in ne odstranjajte nazivne ploščice iz notranjosti naprave. Nazivna ploščica je pomembna za servisno službo. (glejte 9.3 Servisna služba)

► Odprite vrata.

► Izpraznite napravo.

► Notranjost naprave in dele opreme očistite z mlačno vodo, kateri dodate malo sredstva za pomivanje. Ne uporabljajte čistil, ki vsebujejo pesek ali kisline, oz. kemičnih topil.

8.3.4 Po čiščenju

► Napravo in dele opreme obrišite do suhega.

► Priključite in vklopite napravo.

Ko je temperatura dovolj nizka:

► Vstavite zamrznjena živila.

► Čiščenje izvajajte v rednih presledkih.

► Hladilnike z izmenjevalnikom toplote je treba očistiti in odprašiti enkrat letno.

8.4 Zamenjava baterije naprave

Baterija naprave se uporablja v primeru izpada elektrike za snemanje temperature, alarmnih in servisnih poročil ter za prikazovanje alarmnih sporočil na zaslonu za približno 12 ur. Pri prvem zagonu lahko baterija potrebuje do 24 ur, da se napolni in postane popolnoma funkcionalna.

Nadomestno baterijo lahko naročite pri službi za pomoč strankam (glejte 9.3 Servisna služba).

8.4.1 Zamenjava baterije



OPOZORILO

Nevarnost kratkega stika zaradi delov, po katerih se prevaja elektrika!

Električni udar ali poškodbe elektronike.

► Izklopite napravo.

► Izvlecite vtič ali izključite varovalko.

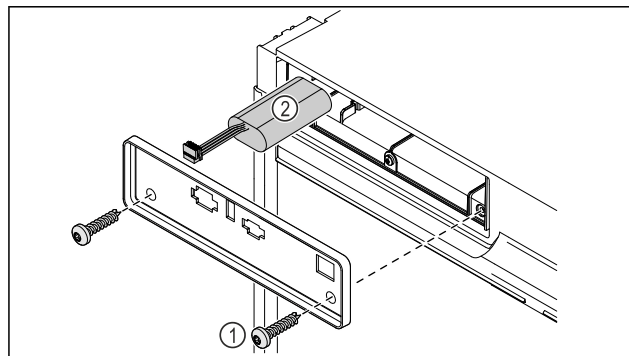


Fig. 228

- ▶ Odvijte vijake in odstranite pokrov na zadnji strani naprave Fig. 228 (1).
- ▶ Snemite in odstranite baterijo Fig. 228 (2).
- ▶ Namestite nadomestno baterijo.
- ▶ Električni kabel priključite nazaj.

Nasvet

- ▶ Baterijo zavržite med posebne odpadke na strokoven način in v skladu z lokalno veljavnimi predpisi ter zakoni. **Baterije v nobenem primeru ne poškodujte ali povzročite kratkega stika.**

8.5 Zamenjava baterije oddaljenega upravljalnika

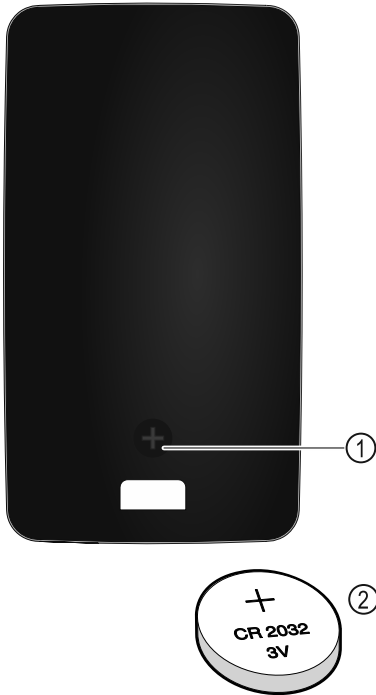


Fig. 229

Oddaljeni upravljalnik se napaja prek baterije tipa CR 2032 s 3 V Fig. 229 (2). Takšen tip baterije je na voljo v specializirani trgovini.

8.5.1 Zamenjava baterije

- ▶ Odvijte vijak Fig. 229 (1) na zadnji strani oddaljenega upravljalnika.
- ▶ Snemite zadnjo stran.
- ▷ Predal za baterijo je odprt.
- ▶ Zamenjajte baterijo.
- ▶ Zaprite predal za baterijo.
- ▶ Privijte vijak.

Nasvet

- ▶ Baterijo zavržite med posebne odpadke na strokoven način in v skladu z lokalno veljavnimi predpisi ter zakoni. **Baterije v nobenem primeru ne poškodujte ali povzročite kratkega stika.**

9 Pomoč strankam

9.1 Tehnični podatki

Temperaturno območje	
Hlajenje	+5 °C

Največja napolnjenost na polico ^{A)}		
Širina naprave	600 mm	750 mm
Prekrivne rešetke	45 kg	60 kg
Steklena plošča	40 kg	40 kg
Lesena rešetka	45 kg	60 kg
Predal	20 kg	20 kg
Predal za zdravila	25 kg	25 kg

A) Pri večji napolnjenosti se police lahko lažje upognejo.

Največja skupna napolnjenost in neto teža		
Model (glejte 4.2 Mere naprave)	Največja skupna napolnjenost	Neto teža
HMTvh 1501	75 kg	34 kg
HMTvh 1511		45 kg

Prostornina
Glejte uporabno prostornino na nazivni ploščici. (glejte 1.2 Pregled naprave in opreme)

Osvetlitev	
Razred energijske učinkovitosti ^{A)}	Svetlobni vir
Ta izdelek vsebuje en ali več svetlobnih virov razreda energijske učinkovitosti G	LED

A) Naprava lahko vsebuje svetlobne vire različnih razredov energijske učinkovitosti. Naveden je najnižji razred energijske učinkovitosti.

Podatki o frekvenci WLAN	
Frekvenčni pas	2,4 GHz
Največja moč oddajanja	< 100 mW
Predvidena uporaba radijske naprave	Povezovanje s krajevnim omrežjem WLAN za namene podatkovne komunikacije

Pogoji za postavitvev	
Stopnja umazanosti (okolica aparata)	PD2
Temperatura okolice	+10 °C do +35 °C
Maksimalna relativna vlažnost okolice	75 %, brez kondenzacije
Najvišja nadmorska višina (m nadmorske višine)	2000 m 1500 m (steklena vrata)

Električne vrednosti	
Nazivna napetost	220-240 V ~
Frekvenca	50/60 Hz
Priključna vrednost	2,0 A
Največje nihanje omrežja	+/-10 %
Kategorija prenapetosti	II

Baterija aparata	
Tip	1S2P/NCR 18650BF
Nazivna napetost	3,6 V DC

Pomoč strankam

Baterija aparata	
Kapaciteta	6,7 Ah

9.2 Tehnične napake

Vaša naprava je zasnovana in izdelana tako, da sta varnost delovanja in dolga življenjska doba zagotovljena. Če kljub

temu pride do napak v delovanju, preverite, če napaka ni morda posledica napačne uporabe. V tem primeru morate tudi v garancijskem času plačati vse nastale stroške.

Naslednje napake lahko odpravite sami.

9.2.1 Delovanje naprave

Napaka	Vzrok	Odpravljanje
Naprava ne deluje.	→ Naprava ni vklopljena.	▶ Vklopite napravo.
	→ Vtič ni pravilno vtaknjen v vtičnico.	▶ Preverite električni vtič.
	→ Varovalka za vtičnico ni v redu.	▶ Preverite varovalko.
	→ Izpad toka	▶ Naprava naj ostane zaprta. ▶ Vrata lahko odprete s ključem za odklepanje v sili. (glejte 7.1 Varnostna ključavnica) ▶ Po potrebi ohlajena/zmrznjena živila položite shranite v drug hladilnik/zamrzovalnik, če izpad toka traja dalj časa.
	→ Priključek za hladilne naprave ni pravilno vstavljen v aparat.	▶ Preverite priključek za hladilne naprave.
Temperatura ni dovolj nizka.	→ Vrata naprave niso dobro zaprta.	▶ Zaprite vrata naprave.
	→ Ni dovolj prezračevanja in odzračevanja.	▶ Prezračevalno mrežico sprostite in očistite.
	→ Temperatura okolice je previsoka.	▶ Bodite pozorni na ustrezne okoljske pogoje: (glejte 1.4 Področje uporabe naprave)
	→ Napravo ste pogosto odpirali in imeli predolgo odprto.	▶ Počakajte, da se potrebna temperatura samodejno nastavi. Če se to ne zgodi, se obrnite na servisno službo. (glejte 9.3 Servisna služba)
	→ Nastavljena je napačna temperatura.	▶ Nastavite nižjo temperaturo in jo preverite po 24 urah.
	→ Naprava stoji preblizu vira toplote (pečica, ogrevanje itd.).	▶ Spremenite mesto postavitve naprave ali vira toplote.
Oddaljeni upravljalnik ne deluje.	→ Baterija oddaljenega upravljalnika je prazna.	▶ Zamenjajte baterijo.
	→ Signal povezave z napravo je prešibek.	▶ Skrajšajte razdaljo do naprave.
	→ Oddaljeni upravljalnik ni seznanjen.	▶ Ponovno seznanite oddaljeni upravljalnik: (glejte 6.2.10 Oddaljeni upravljalnik)
	→ Oddaljeni upravljalnik je okvarjen.	▶ Obrnite se na servisno službo. (glejte 9.3 Servisna služba)

9.3 Servisna služba

Najprej preverite, če lahko napako odpravite sami. Če tega ne morete, se obrnite na servisno službo.

Naslov najdete v priloženi brošuri „Liebherr-Service“ ali na spletni povezavi home.liebherr.com/service.



OPOZORILO

Nestrokovno popravilo!

Poškodbe.

- ▶ Popravila in posege na aparatu in na omrežnem priključku, ki niso izrecno navedena (glejte 8 Vzdrževanje), lahko opravlja samo servisna služba.
- ▶ V primeru poškodb omrežne napeljave naj to zamenja samo proizvajalec ali njegova servisna služba oziroma podobno kvalificirana oseba.
- ▶ Pri aparatih z vtičem za hladilne naprave lahko zamenjavo izvede stranka.

9.3.1 Vzpostavitev stika s servisno službo

Prepričajte se, da imate pripravljene naslednje podatke o napravi:

- Oznaka naprave (model in indeks)

- Servisna št. (servis)
- Serijska št. (s. št.)

► Podatke o napravi lahko prikažete na zaslonu (glejte 6.2.20 Podatki o napravi).

-ali-

- Informacije o napravi lahko razberete z nazivne ploščice. (glejte 9.4 Tipska ploščica)
- Zabeležite si informacije o napravi.
- Obvestite servisno službo: Posredujte jim opis napake in podatke o aparatu.
- ▷ To bo omogočilo hiter in na ciljno usmerjen servis.
- Upošteвайте nadaljnja navodila servisne službe.

9.4 Tipska ploščica

Tipska ploščica se nahaja na notranji strani aparata. Glejte razdelek Pregled aparata.

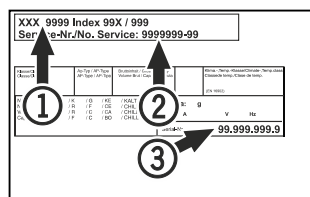


Fig. 230

- (1) Oznaka aparata
- (2) Servisna št.
- (3) Serijska št.

10 Prenehanje obratovanja

- Izpraznite aparat.
- Izklopite aparat.
- Potegnite omrežni vtič iz vtičnice.
- Po potrebi odstranite priključek za hladilne naprave: Priključek za hladilne naprave izvlecite iz vtičnice in ga hkrati premaknite iz leve v desno.
- Očistite aparat. (glejte 8.3 Čiščenje aparata)
- Če je prisoten: Odstranite pokrove in izolacijo senzorske uvodnice, da preprečite pojav plesni.
- Vrata pustite odprta, da preprečite nastajanje slabega vonja.

Nasvet

Škoda na aparatu in nepravilno delovanje!

- Aparat po prenehanju obratovanja skladiščite samo pri dovoljeni temperaturi prostora med -10 °C in +50 °C.

11 Odstranjevanje

11.1 Aparat pripravite za odstranitev



Podjetje Liebherr v posamezne aparate vstavi baterije. V EU mora zakonodajalec iz razlogov varstva okolja končnega uporabnika obvezati, da te baterije odstrani iz rabljenih aparatov pred njihovo odstranitvijo. Če vaš aparat vsebuje baterije, je aparat ustrezno označen.

Svetilke Če lahko svetilke samostojno in brez povzročanja škode lahko odstranite, jih morate v vsakem primeru pred odstranjevanjem razstaviti.

- Prenehanje delovanja aparata.
- Aparat z baterijami: Odstranite baterije. Za opis glejte poglavje **Vzdrževanje**.
- Če je mogoče: Svetilke razstavite brez povzročanja škode.

11.2 Okolju prijazno odstranjevanje aparata



Aparat vsebuje še dragocene materiale, zato jih odstranjujte v ločene komunalne odpadke.



Baterije zavržite ločeno od rabljenega aparata. Baterije lahko brezplačno vrnete v trgovini ali na lokalnih mestih za recikliranje/odlaganje gospodinjskih aparatov.

Svetilke

Razstavljene svetilke lahko zavržete na ustreznih zbirnih mestih.

Za Nemčijo:

Na lokalnih mestih za recikliranje/odlaganje gospodinjskih aparatov lahko aparat brezplačno zavržete v zabojnike razreda 1. Pri nakupu novega hladilnika/zamrzovalnika in prodajni površini, večji od 400 m², bodo izrabljen aparat brezplačno vzeli nazaj tudi v prodajalni.



OPOZORILO

Uhajanje hladilnega sredstva in olja!

Požar. Vsebovano hladilno sredstvo je okolju prijazno, a vnetljivo. Vsebovano olje je vnetljivo. Uhajavo hladilno sredstvo in olje se lahko v primeru večje koncentracije in v stiku z zunanjim virom toplote vnameta.

- Ne poškodujte cevi obtoka hlajenja in kompresorja.

- Upošteвайте nasvete za transport naprave. (glejte 4.3 Transportiranje aparata)
- Aparat odpeljite tako, da ne povzročate škode.
- Baterije, svetilke in aparat zavržite skladno z zgoraj navedenimi podatki.

12 Dodatne informacije

Dodatne informacije o garancijskih pogojih najdete v priloženi servisni knjižici ali na naslovu <https://home.liebherr.com>.



V primeru motenj aparata obvestite:

Identifikacijska številka modela/
inventarna številka:

Kratka navodila za vsakodnevno uporabo

Informacije glede uporabe teh kratkih navodil:

- Ta kratka navodila ne nadomeščajo celotnih navodil za uporabo in ne nadomeščajo izobraževanja, povezanega z napravo.
- Ta kratka navodila so v pomoč pri vsakodnevni uporabi naprave in ravnanju z njo.
- Preberite celotna navodila za uporabo in varnostne napotke v njih.

Ta kratka navodila veljajo za: HMTvh 15..



Celotna navodila lahko odprete s pomočjo kode QR:



Predvidena uporaba

Predvidljiva napačna uporaba

Naprave ne uporabljajte za te namene:

- Shranjevanje in hlajenje:
 - kemično nestabilnih, gorljivih ali jedkih snovi
 - krvi, plazme ali drugih telesnih tekočin za namene infuzije, uporabe ali dodajanja v človeško telo
- Uporaba v eksplozijsko ogroženih območjih
- Uporaba na prostem ali v vlažnih območjih in območjih, izpostavljenih vodnim curkom

Pri shranjevanju upoštevajte:

- Podstavke namestite glede na zahtevano višino.
- Upoštevajte največjo napolnjenost naprave.
- Kose doseže temperaturo skladiščenja, napolnite napravo (upoštevanje hladilne verige).
- Poskrbite, da prezračevalna reža ventilatorja krožnega zraka v notranjosti ni zakrita.
- Ohlajena živila se ne smejo dotikati uparjevalnika na zadnji steni.
- Tekočine hranite v zaprtih posodah.
- Ohlajena živila hranite na razdalji, da lahko zrak dobro kroži.

Prikaz stanja

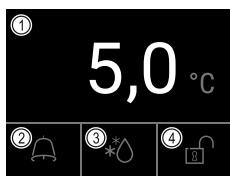


Fig. 231

- (1) Dejanska temperatura (3) Stanje postopka odtajanja
(2) Stanje alarma (4) Stanje zaklenjenosti vrat

Prikaz snemanja temperature

Beleženje temperature prikaže trajanje beleženja in minimalno ter maksimalno temperaturo, izmerjeni v tem času.




Fig. 232

Ponastavitev snemanja temperature

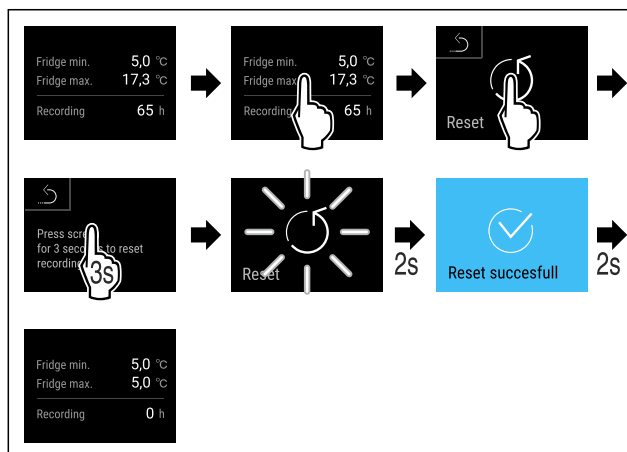


Fig. 233

Odklepanje ključavnice vrat s kodo PIN za vrata

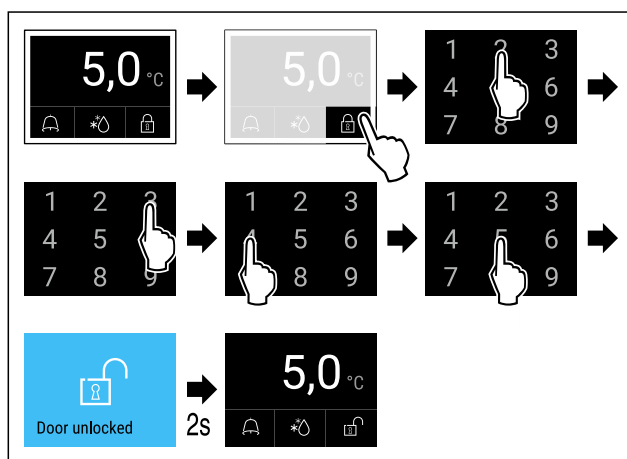


Fig. 234 PIN v tem primeru je 2345

Prikaz protokola alarma

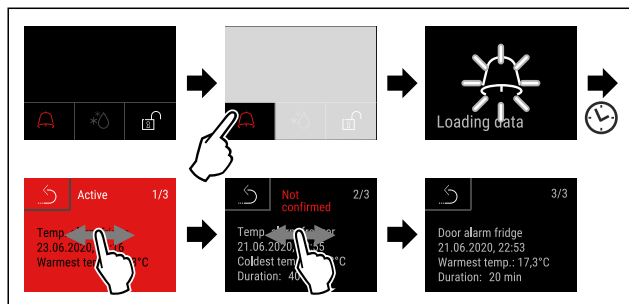


Fig. 237 V primeru je prikazan aktivni alarm, nepotrjeni alarm in potrjeni alarm.

- ▷ Protokol alarma kaže aktivne, potrjene ali nepotrjene alarme (največ 10 alarmov).
- ▷ Brisanje protokola alarma: Glejte navodila za uporabo.

Čiščenje naprave

- ▶ Izpraznite napravo.
- ▶ Izvlecite električni vtič.
- ▶ Upoštevajte napotke iz navodil za uporabo.
- ▶ Po čiščenju morate napravo in opremo osušiti do konca.
- ▶ Priključite aparat.
- ▶ Vključite napravo.
- ▶ Ko se doseže temperaturo skladiščenja, napolnite napravo.




Kaj storiti v primeru motenj?

V primeru motenj se na zaslonu naprave prikaže sporočilo. Sporočila imajo različne pomeni:

Barva simbola na zaslonu	Pomen	Pomoč
RUMENA	Opomnik Opominja na splošne procese. Te procese lahko izvedete in tako odpravite sporočilo.	O tem preberite navodila za uporabo in izvedite korake za pomoč.
RDEČA	Opozorilo Se pojavi ob motnjah delovanja. Preprostejše motnje delovanja lahko odpravite tudi sami.	O tem preberite navodila za uporabo in izvedite korake za pomoč.

Če motnje ne morete odpraviti sami, stopite v stik s pristojnim sodelavcem ali z najbližjim centrom za pomoč strankam.

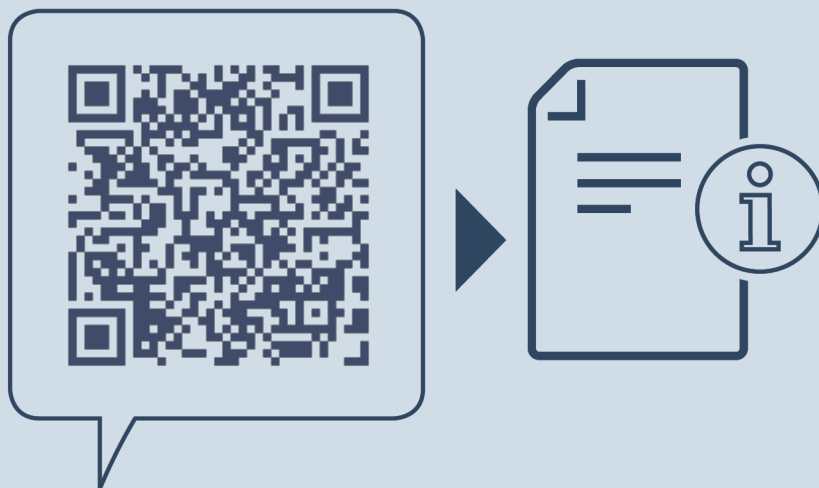

home.liebherr.com/fridge-manuals

SL namizni hladilnik
ORIGINALNO NAVODILO ZA UPORABO

Datum izdaje: 20250225

Indeks št. artiklov: 7086661-00

Liebherr Hausgeräte Lienz GmbH
Dr.-Hans-Liebherr-Strasse 1
A-9900 Lienz
Österreich

