




## Gebruikshandleiding

Quality, Design and Innovation



[home.liebherr.com/fridge-manuals](http://home.liebherr.com/fridge-manuals)



# LIEBHERR

# Inhoudsopgave

|          |                                                      |           |
|----------|------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Het apparaat in vogelvlucht.....</b>              | <b>3</b>  |
| 1.1      | Leveringsomvang.....                                 | 3         |
| 1.2      | Apparaat- en uitrustingsoverzicht.....               | 3         |
| 1.3      | SmartDevice.....                                     | 3         |
| 1.4      | Toepassingsgebied van het apparaat.....              | 3         |
| 1.5      | Conformiteit.....                                    | 4         |
| 1.6      | SVHC-stoffen volgens de REACH-verordening.....       | 4         |
| 1.7      | EPREL-database.....                                  | 4         |
| 1.8      | Reserveonderdelen.....                               | 4         |
| <b>2</b> | <b>Algemene veiligheidsvoorschriften.....</b>        | <b>4</b>  |
| <b>3</b> | <b>Werking van het display.....</b>                  | <b>6</b>  |
| 3.1      | Navigatie met touch-knop en symbooluitleg.....       | 6         |
| 3.2      | Menu's.....                                          | 6         |
| <b>4</b> | <b>In gebruik nemen.....</b>                         | <b>7</b>  |
| <b>4</b> | <b>Plaatsingsvoorwaarden.....</b>                    | <b>7</b>  |
| 4.1      | Ruimte.....                                          | 7         |
| 4.2      | Plaatsen van meerdere apparaten.....                 | 8         |
| 4.3      | Elektrische aansluiting.....                         | 8         |
| 4.4      | Opstelmaten.....                                     | 8         |
| 4.4      | Ventilatievereisten.....                             | 8         |
| 4.5      | Aansluitmaten voor de stroomvoorziening.....         | 9         |
| 4.6      | Apparaat transporteren.....                          | 9         |
| 4.7      | Apparaat uitpakken.....                              | 9         |
| 4.8      | Wandafstandhouder monteren.....                      | 9         |
| 4.9      | Apparaat plaatsen.....                               | 9         |
| 4.10     | Apparaat uitlijnen.....                              | 9         |
| 4.11     | Na het plaatsen.....                                 | 10        |
| 4.12     | Onderbouw.....                                       | 10        |
| 4.13     | Afvalverwerking van de verpakking.....               | 10        |
| 4.14     | Deurdraairichting veranderen.....                    | 11        |
| 4.15     | Apparaat op de stroomvoorziening aansluiten.....     | 14        |
| 4.16     | Apparaat inschakelen (eerste inbedrijfstelling)..... | 14        |
| <b>5</b> | <b>Opslag.....</b>                                   | <b>15</b> |
| 5.1      | Instructies voor opslag.....                         | 15        |
| 5.2      | Koelgedeelte.....                                    | 15        |
| 5.3      | EasyFresh.....                                       | 15        |
| 5.4      | ****-Vriesvak*.....                                  | 15        |
| 5.5      | Opslagtijden.....                                    | 16        |
| <b>6</b> | <b>Energie sparen.....</b>                           | <b>16</b> |
| <b>7</b> | <b>Bediening.....</b>                                | <b>16</b> |
| 7.1      | Bedienings- en weergave-elementen.....               | 16        |
| 7.1.1    | Temperatuurweergave/statusweergave.....              | 16        |
| 7.1.2    | LED-gedrag.....                                      | 17        |
| 7.1.3    | Akoestische signalen.....                            | 17        |
| 7.2      | Apparaatfuncties.....                                | 17        |
| 7.2.1    | Opmerkingen over de functies van het apparaat....    | 17        |
|          | Apparaat uit- en inschakelen.....                    | 17        |
|          | Temperatuur.....                                     | 18        |
|          | SuperCool.....                                       | 18        |
|          | SabbathMode.....                                     | 18        |
|          | Invoerblokkering.....                                | 19        |
|          | WLAN.....                                            | 19        |
|          | Demomodus.....                                       | 20        |
|          | Resetten naar fabrieksinstellingen.....              | 20        |



|           |                                                  |           |
|-----------|--------------------------------------------------|-----------|
| 7.3       | Berichten.....                                   | 20        |
| 7.3.1     | Meldingen beëindigen.....                        | 21        |
| <b>8</b>  | <b>Uitrusting.....</b>                           | <b>21</b> |
| 8.1       | 4-sterren-vriesvak*.....                         | 21        |
| 8.2       | Deurrekken.....                                  | 21        |
| 8.3       | Draagplateaus.....                               | 22        |
| 8.4       | Deelbaar draagplateau*.....                      | 23        |
| 8.5       | Eierhouder*.....                                 | 23        |
| 8.6       | Flessenhouder.....                               | 24        |
| 8.7       | FlexCube.....                                    | 24        |
| <b>9</b>  | <b>Onderhoud.....</b>                            | <b>24</b> |
| 9.1       | Apparaat ontdooien.....                          | 24        |
| 9.2       | Vriesvak handmatig ontdooien*.....               | 24        |
| 9.3       | Apparaat reinigen.....                           | 25        |
| <b>10</b> | <b>Klantenhelp.....</b>                          | <b>25</b> |
| 10.1      | Technische gegevens.....                         | 25        |
| 10.2      | Bedrijfsgeluiden.....                            | 26        |
| 10.3      | Technische storing.....                          | 26        |
| 10.4      | Klantenservice.....                              | 27        |
| 10.5      | Typeplaatje.....                                 | 27        |
| <b>11</b> | <b>Buiten bedrijf stellen.....</b>               | <b>28</b> |
| <b>12</b> | <b>Afvalverwijdering.....</b>                    | <b>28</b> |
| 12.1      | Apparaat op afvoer voorbereiden.....             | 28        |
| 12.2      | Apparaat volgens milieuvorschriften afvoeren.... | 28        |

De fabrikant werkt voortdurend aan de verdere ontwikkeling van alle typen en modellen. Daarom vragen wij uw begrip dat wij ons het recht voorbehouden veranderingen in vorm, inrichting en technologie aan te brengen.

| Symbol | Uitleg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | <b>Gebruiksaanwijzing lezen</b><br>Om alle voordelen van uw nieuwe apparaat te leren kennen, moet u de instructies in deze gebruiksaanwijzing aandachtig doorlezen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|        | <b>Aanvullende informatie op het internet</b><br>De digitale handleiding met aanvullende informatie en in andere talen kunt u vinden op internet via de QR-code op de voorkant van de handleiding of door het servicenummer in te voeren op <a href="http://home.liebherr.com/fridge-manuals">home.liebherr.com/fridge-manuals</a> .<br>Het servicenummer vindt u op het typeplaatje: <div style="text-align: center;"> </div> <p style="text-align: right;"><i>Fig. Voorbeeld</i></p> |
|        | <b>Apparaat controleren</b><br>Controleer alle onderdelen op transportschade. Neem bij op- of aanmerkingen contact op met de distributeur of de klantenservice.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|        | <b>Afwijkingen</b><br>De gebruiksaanwijzing geldt voor verschillende modellen, afwijkingen zijn mogelijk. Secties die alleen van toepassing zijn op bepaalde apparaten worden met een sterretje (*) aangeduid.                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| Symbool                                                                          | Uitleg                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Instructies voor actie en resultaten van de actie</b><br>Instructies voor actie worden aangeduid met een ▶.<br>De resultaten van de actie worden aangeduid met een ▷. |
|  | <b>Video's</b><br>Video's over de apparaten vindt u op het YouTube-kanaal van Liebherr-Hausgeräte.                                                                       |

## Open-Source-licenties:

Het apparaat bevat softwarecomponenten, die Open-Source-licenties gebruiken. Informatie over de gebruikte Open-Source-licenties kunt u hier vinden: [home.liebherr.com/open-source-licences](http://home.liebherr.com/open-source-licences)

Deze gebruiksaanwijzing geldt voor:

R..i 16..

## 1 Het apparaat in vogelvlucht

### 1.1 Leveringsomvang

Controleer alle onderdelen op transportschade. Neem bij klachten contact op met de dealer of de klantenservice. (zie 10.4 Klantenservice)

De levering bestaat uit de volgende onderdelen:

- Rechtopstaand apparaat
- Uitrusting (afhankelijk van het model)
- Montagemateriaal (afhankelijk van het model)
- „Quick Start Guide“
- Servicebrochure

### 1.2 Apparaat- en uitrustingsoverzicht

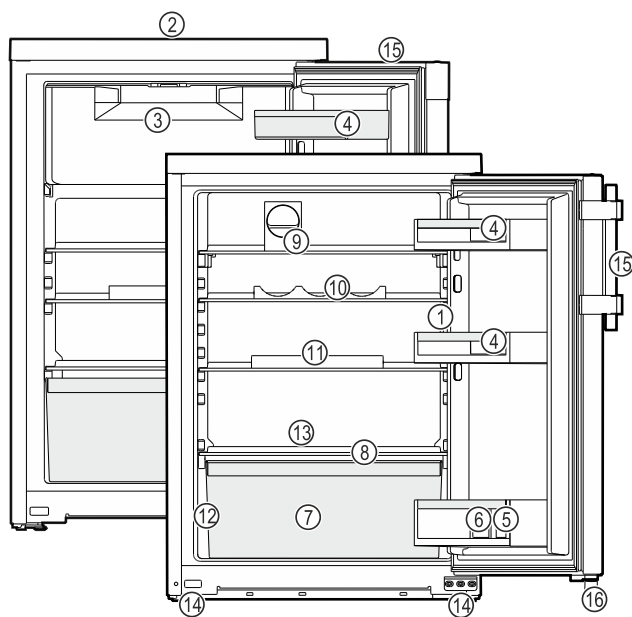


Fig. 1 Voorbeeldweergave

- |                                      |                      |
|--------------------------------------|----------------------|
| (1) Bedieningselementen, verlichting | (9) FlexCube*        |
| (2) Ventilatiesleuf                  | (10) Tripple Flex    |
| (3) Vreislade*                       | (11) Eierenhouder*   |
| (4) Blikhouder                       | (12) Typeplaatje     |
| (5) Flessenvak                       | (13) Dauwwaterafloop |

- (6) Flessenhouders
- (7) Groentelade/Easy-Fresh-Safe\*
- (8) Deksel EasyFresh-Safe\*

- (14) Stelpoten (voor)
- (15) Hendelgreep/verzonken greep\*
- (16) Afstandhouder\*

## Aanwijzing

► Draagplateaus, laden of manden zijn in de leveringstoestand geplaatst voor een optimale energie-efficiëntie. Veranderingen in de opstelling binnen de gegeven inschuifmogelijkheden van bijv. draagplateaus in het koelgedeelte, hebben echter geen effect op het energieverbruik.

## 1.3 SmartDevice

SmartDevice is de netwerkoplossing voor uw koelapparaat.

U kunt uw SmartDevice-compatibele apparaat snel en eenvoudig in uw WLAN integreren. Met de SmartDevice-app kunt u uw apparaat vanaf een mobiel eindapparaat bedienen. In de SmartDevice-app zijn aanvullende functies en instelmogelijkheden beschikbaar.

SmartDevice-compatibel apparaat:

Uw apparaat is SmartDevice-compatibel. Om uw apparaat met WiFi te kunnen verbinden, moet u de SmartDevice-app downloaden.



Meer informatie [smartdevice.liebherr.com](http://smartdevice.liebherr.com) over SmartDevice:

SmartDevice-app downloaden:



Na installatie en configuratie van de SmartDevice-app kunt u uw apparaat met de SmartDevice-app en de apparaatfunctie WLAN (zie WLAN) in uw WLAN integreren.

## Aanwijzing

In de volgende landen is de SmartDevice-functie niet beschikbaar: Rusland, Belarus, Kazachstan.

## 1.4 Toepassingsgebied van het apparaat

### Gebruik volgens de voorschriften

Het apparaat is uitsluitend geschikt voor het koelen van levensmiddelen voor huishoudelijke of soortgelijke doeleinden. Hieronder valt bijv. het gebruik

- in privékeukens, ontbijtgelegenheden,
- door gasten in landhuizen, hotels, motels en andere accommodaties,
- bij catering en vergelijkbare service in de groothandel.

Het apparaat is niet geschikt voor het invriezen van levensmiddelen.\*

# Algemene veiligheidsvoorschriften

Het apparaat is niet bestemd voor gebruik als inbouwapparaat.

Alle andere toepassingen zijn niet toegestaan.

## Voorzienbaar verkeerd gebruik

De volgende toepassingen zijn uitdrukkelijk verboden:

- Opslag en koeling van medicijnen, bloedplasma, laboratoriumpreparaten of vergelijkbare, overeenkomstig de Europese richtlijn 2007/47/EG medische hulpmiddelen, ten grondslag liggende stoffen en producten
- Gebruik in explosiegevaarlijke gebieden

Verkeerd gebruik van het apparaat kan tot beschadigingen van de opgeslagen goederen of het bederf hiervan leiden.

## Klimaatklassen

Het apparaat kan afhankelijk van de klimaatklasse, bij begrensde omgevingstemperaturen, worden gebruikt. De voor uw apparaat betreffende klimaatklasse staat op het typeplaatje vermeld.

## Aanwijzing

- Om een probleemloze werking te waarborgen, moet de aangegeven omgevingstemperatuur worden aangehouden.

| Klimaatklasse | voor omgevingstemperaturen van |
|---------------|--------------------------------|
| SN            | 10 °C tot 32 °C                |
| N             | 16 °C tot 32 °C                |
| ST            | 16 °C tot 38 °C                |
| T             | 16 °C tot 43 °C                |
| SN-ST         | 10 °C tot 38 °C                |
| SN-T          | 10 °C tot 43 °C                |

## 1.5 Conformiteit

De koelmiddelkringloop is gecontroleerd op lekkage. Het apparaat voldoet aan de geldende veiligheidsvoorschriften en de desbetreffende richtlijnen.

Voor EU- markt: het apparaat voldoet aan de richtlijn 2014/53/EU.

Voor GB- markt: het apparaat voldoet aan de Radio Equipment Regulations 2017 SI 2017 No. 1206.

De volledige tekst van de EU-verklaring van overeenstemming is beschikbaar op het volgende internetadres: [www.Liebherr.com](http://www.Liebherr.com)

## 1.6 SVHC-stoffen volgens de REACH-verordening

Onder de volgende link kunt u controleren of uw apparaat SVHC-stoffen volgens de REACH-

verordening bevat: [home.liebherr.com/de/deu/de/liebherr-erleben/nachhaltigkeit/umwelt/scip/scip.html](http://home.liebherr.com/de/deu/de/liebherr-erleben/nachhaltigkeit/umwelt/scip/scip.html)

## 1.7 EPREL-database

Vanaf 1 maart 2021 zijn informatie over etikettering inzake energieverbruik en vereisten inzake ecologisch ontwerp te vinden in de Europese productdatabase (EPREL). U krijgt toegang tot de productdatabase via de link <https://eprel.ec.europa.eu/>. Hier wordt u gevraagd de modelidentificatie in te voeren. De modelidentificatie vindt u op het typeplaatje.

## 1.8 Reserveonderdelen

De beschikbaarheid van reserveonderdelen voor functiedelen en lagergeschikte onderdelen van de uitrusting is 15 jaar.

# 2 Algemene veiligheidsvoorschriften

Bewaar deze handleiding zorgvuldig, zodat u hem te allen tijde kunt raadplegen.

Als u het apparaat doorgeeft, geef dan ook de handleiding door aan de volgende eigenaar.

Om het apparaat goed en veilig te kunnen gebruiken, moet u deze handleiding vóór gebruik aandachtig doorlezen. Volg altijd de instructies, veiligheidsvoorschriften en waarschuwingen die hierin zijn opgenomen. Deze zijn belangrijk om het apparaat veilig en probleemloos te kunnen installeren en gebruiken.

## Gevaren voor de gebruiker:

- Dit apparaat kan door kinderen evenals door personen met beperkte fysieke, sensorische of mentale vaardigheden of personen met onvoldoende ervaring en/of onvoldoende kennis worden gebruikt, als er toezicht wordt gehouden of als er aanwijzingen zijn gegeven betreffende het veilig gebruik van het apparaat en zij de hiermee verbonden gevaren begrijpen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en onderhoud mogen niet door kinderen zonder toezicht worden uitgevoerd. Kinderen van 3-8 jaar mogen het apparaat beladen en ontladen. Kinderen onder 3 jaar moeten uit de buurt van het apparaat worden gehouden, indien deze niet onder permanente toezicht staan.
- De contactdoos moet eenvoudig toegankelijk zijn, zodat het apparaat in noodgevallen snel van de stroomvoorziening kan worden losgekoppeld. Deze moet zich buiten de achterkant van het apparaat bevinden.

- Als u het stroomsnoer van het apparaat uit het stopcontact trekt, altijd bij de stekker nemen. Niet aan het snoer trekken.
- Trek, in geval van een storing, de stekker uit het stopcontact of schakel de beveiliging uit.
- Beschadig het netsnoer niet. Gebruik het apparaat niet wanneer het netsnoer defect is.
- Reparaties en ingrepen aan het apparaat alleen door de klantenservice of ander hiervoor opgeleid vakpersoneel laten uitvoeren.
- Het apparaat alleen conform de beschrijving in de handleiding monteren, aansluiten en afvoeren.

### Brandgevaar:

- Het gebruikte koelmiddel (gegevens op het typeplaatje) is milieuvriendelijk maar brandbaar. Koelmiddel dat ontsnapt kan ontbranden.
  - Pijpleidingen van het koelcircuit niet beschadigen.
  - Vermijd het hanteren van ontstekingsbronnen in de binnenkant van het apparaat.
  - Binnen het apparaat geen elektrische toestellen gebruiken (bijv. stoomreinigers, verwarmingen, ijsmakers, enz.).
  - Als koudemiddel weglekt: Open vuur of ontstekingsbronnen vlakbij het lek verwijderen. Vertrek goed ventileren. Informeer de klantendienst.
- Geen explosieve stoffen of spuitbussen met brandbare drijfgassen, zoals b.v. butaan, propaan, pentaan enz. in het apparaat bewaren. Zulke spuitbussen zijn herkenbaar aan de op de verpakking vermelde inhoudsstoffen of een vlammen-symbool. Eventueel ontsnappende gassen kunnen door elektrische componenten vlam vatten.
- Brandende kaarsen, lampen en andere voorwerpen met open vuur uit de buurt van het apparaat houden, zodat ze het apparaat niet in brand kunnen steken.
- Alkoholische dranken of andere verpakkingen die alcohol bevatten, mogen uitsluitend goed afgesloten worden bewaard. Eventueel uittredende alcohol kan door elektrische componenten vlam vatten.

### Gevaar voor vallen en omkiepen:

- Plint, laden, deuren enz. niet als voetensteun of om te leunen misbruiken. Dit geldt in het bijzonder voor kinderen.

### Gevaar voor voedselvergiftiging:

- Te lang opgeslagen levensmiddelen niet meer nuttigen.

### Gevaar voor bevriezingen, gevoelloosheid en pijn:

- Vermijd permanent contact van de huid met koude oppervlakken of gekoelde/bevroren producten of tref beschermende maatregelen, gebruik bijvoorbeeld handschoenen.

### Gevaar voor verwonding en beschadiging:

- Hete stoom kan letsel tot gevolg hebben. Voor het ontdooien geen elektrische kacheltjes of stoomreinigers, open vuur of ontdooispray gebruiken.
- IJs niet met scherpe voorwerpen verwijderen.

### Knelgevaar:

- Bij het openen en sluiten van de deur niet in het scharnier grijpen. De vingers kunnen ingeklemd raken.

### Symbolen op het apparaat:



Het symbool kan zich op de compressor bevinden. Het heeft betrekking op de olie in de compressor en wijst op het volgende gevaar: Kan bij het inslikken en indringen in de luchtwegen dodelijk zijn. Deze aanwijzing is alleen voor het recyclingproces van belang. In de normale modus bestaat er geen gevaar.



Het symbool bevindt zich op de compressor en wijst op het gevaar van ontvlambare stoffen. De sticker niet verwijderen.



Deze of een vergelijkbare sticker kan op de achterkant van het apparaat zijn aangebracht. Deze wijst erop dat er zich vacuüm-isolatiepanelen (VIP) of perlietpanelen in de deur en/of de behuizing bevinden. Deze aanwijzing is alleen van belang voor het recyclingproces. De sticker niet verwijderen.

### Neem de specifieke waarschuwingen en de andere specifieke instructies in de andere hoofdstukken in acht:

|  |              |                                                                                                                                             |
|--|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | GEVAAR       | duidt een direct gevaar aan, die de dood of ernstig lichamelijk letsel tot gevolg kan hebben wanneer dit gevaar niet vermeden wordt.        |
|  | WAARSCHUWING | duidt een gevaarlijke situatie aan, die de dood of ernstig lichamelijk letsel tot gevolg kan hebben wanneer dit gevaar niet vermeden wordt. |

# Werking van het display

|                                                                                   |             |                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | VOORZICHTIG | duidt een gevaarlijke situatie aan, die licht of middelzwaar lichamelijk letsel tot gevolg kan hebben wanneer dit gevaar niet vermeden wordt. |
|                                                                                   | LET OP      | duidt een gevaarlijke situatie aan, die materiële schade tot gevolg kan hebben wanneer dit gevaar niet vermeden wordt.                        |
|                                                                                   | Aanwijzing  | duidt op nuttige informatie en tips.                                                                                                          |

## 3 Werking van het display

U bedient het apparaat met de touch-knop.

### 3.1 Navigatie met touch-knop en symbooluitleg

In de afbeeldingen worden verschillende symbolen voor navigatie met de touch-knop gebruikt. Deze symbolen worden in de volgende tabel beschreven.

| Symbool                                                                             | Beschrijving                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>Raak de touch-knop kort aan met uw vinger:</b><br>Door het hoofdmenu en submenu navigeren.<br>Wanneer een getal in de hand wordt getoond:<br>Het getal geeft aan hoe vaak u de touch-knop kort na elkaar moet aanraken om naar een bepaalde functie te gaan. |
|  | <b>Raak de touch-knop gedurende 3 seconden met uw vinger aan:</b><br>Apparaat inschakelen.<br>In het hoofdmenu: Apparaat uitschakelen.<br>In het submenu: Overschakelen naar het hoofdmenu.<br>Actieve functie van het submenu deactiveren.                     |
|  | <b>Raak de touch-knop gedurende 7 seconden met uw vinger aan:</b><br>In het hoofdmenu: Submenu openen.                                                                                                                                                          |
|  | <b>Pijl met klok:</b><br>Het duurt meer dan 10 seconden voordat de volgende weergave op het display verschijnt.                                                                                                                                                 |
|  | <b>Pijl met tijdweergave:</b><br>Het duurt de aangegeven tijd voordat de volgende weergave op het display verschijnt.                                                                                                                                           |

#### Aanwijzing

Als u de touch-knop **10 seconden** aanraakt, activeert u de demomodus.

► Demomodus deactiveren. (zie Demomodus deactiveren)

Als u de touch-knop **15 seconden** aanraakt, opent u het servicemenu. U kunt het servicemenu herkennen aan het knipperen van LED 5 en de WLAN LED. Dit menu is speciaal voor onderhoudstechnici.

► Servicemenu sluiten: Raak de knop 3 seconden aan of voer gedurende 5 minuten geen actie uit op het display.


## 3.2 Menu's

De functies van het apparaat zijn over verschillende menu's verdeeld.

| Menu      | Beschrijving                                                                                                                                              |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hoofdmenu | Wanneer u het apparaat inschakelt, bevindt u zich automatisch in het hoofdmenu.<br>Navigeer van hieruit naar de functies van het apparaat en het submenu. |
| Submenu   | Het submenu bevat meer functies om uw apparaat in te stellen.                                                                                             |

### 3.2.1 Hoofdmenu

In het hoofdmenu kunt u de volgende functies activeren/deactiveren:
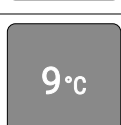
| LED                                                                                 | Beschrijving     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|    | SuperCool        |
|    | Temperatuur 3 °C |
|   | Temperatuur 5 °C |
|  | Temperatuur 7 °C |
|  | Temperatuur 9 °C |

Betekenis van de LED's in het hoofdmenu

### 3.2.1 Hoofdmenu openen

Wanneer u het apparaat inschakelt, bevindt u zich automatisch in het hoofdmenu.

Als u zich in het submenu bevindt en wilt overschakelen naar het hoofdmenu:

► Actiestappen (zie 3.2.2 Submenu afsluiten) uitvoeren.

### 3.2.1 In het hoofdmenu navigeren

Als u in het hoofdmenu navigeert, wordt LED 5 weer gevolgd door LED 1.

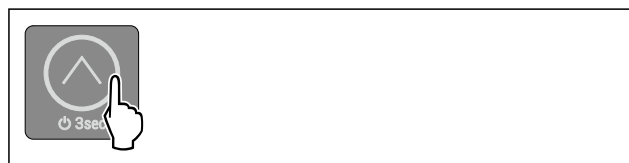


Fig. 2

► Raak de touch-knop kort aan tot de LED van de gewenste functie gaat branden.

► Functie is geactiveerd.

## 3.2.1 Sluimermodus van het display

Als u de touch-knop in het hoofdmenu 10 seconden lang niet aanraakt, schakelt het scherm over naar de sluimermodus. De sluimermodus voorkomt dat u de temperatuur aanpast door onvoorzien de touch-knop aan te raken.

**Sluimermodus beëindigen:**



Fig. 3

- Raak de touch-knop kort aan.
- ▷ Er klinkt een bevestigingstoon.
- ▷ Ingestelde temperatuur knippert eenmaal.
- ▷ Sluimermodus is beëindigd.

## 3.2.2 Submenu

In het submenu kunt u de volgende functies activeren/deactiveren:

| LED | Beschrijving                       |
|-----|------------------------------------|
|     | Invoerblokkering                   |
|     | SabbathMode                        |
|     | Resetten naar fabrieksinstellingen |

Betekenis van de LED's in het submenu

## 3.2.2 Submenu openen



Fig. 4

- Voer de stappen uit volgens de afbeelding totdat u na 7 seconden een dubbele bevestigingstoon hoort.
- ▷ LED's 1-5 gaan branden: U bevindt zich in het submenu.
- ▷ Als u gedurende 5 seconden geen handeling uitvoert op het scherm, keert het scherm terug naar het hoofdmenu.

## 3.2.2 Submenu afsluiten



Fig. 5

- Stappen volgens de afbeelding uitvoeren.
- of-
- Raak de touch-knop gedurende 5 seconden niet aan.
- ▷ U bevindt zich in het hoofdmenu.

## 3.2.2 In het submenu navigeren

Als u in het submenu navigeert, volgt na de LED van de laatste functie in het submenu weer LED 1.

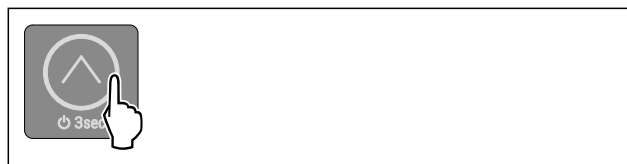


Fig. 6

- Raak de touch-knop kort aan tot de LED van de gewenste functie gaat branden.
- ▷ Na 5 seconden zonder interactie wordt de geselecteerde functie automatisch geactiveerd.

# 4 In gebruik nemen

## 4 Plaatsingsvoorwaarden



### WAARSCHUWING

Brandgevaar door vocht!

Wanneer stroomgeleidende delen of de stroomaansluiting vochtig worden, kan dat leiden tot kortsluiting.

- Het apparaat is ontworpen voor gebruik in een gesloten ruimte. Het apparaat niet buiten, in een vochtige omgeving of binnen bereik van spatwater plaatsen.

Gebruik volgens de voorschriften

- Apparaat uitsluitend in gesloten ruimtes neerzetten en gebruiken.

## 4.1 Ruimte



### WAARSCHUWING

Vrijkomend koudemiddel en olie!

Brand. Het gebruikte koelmiddel is milieuvriendelijk maar wel brandbaar. De gebruikte olie is ook brandbaar. Vrijkomend koelmiddel en vrijkomende olie kunnen bij hoge concentratie en in contact met een externe warmtebron ontvlammen.

- Buisleidingen van de koelmiddelkringloop en compressor niet beschadigen.

- Wanneer het apparaat in een zeer vochtige omgeving wordt neergezet, kan zich aan de buitenkant van het apparaat condenswater vormen. Let op de plaats van opstelling altijd op de be- en ontluchting.
- Hoe meer koelmiddel in het apparaat aanwezig is, hoe groter de ruimte moet zijn waarin het apparaat staat. In te kleine ruimten kan bij een lek een brandbaar gasluchtmengsel ontstaan. Per 8 g koelmiddel moet de opstelruimte minstens 1 m<sup>3</sup> groot zijn. Gegevens over het gebruikte koelmiddel staan op het typeplaatje aan de binnenkant van het apparaat.

### 4.1.1 Ondergrond in de ruimte

- De vloer op de standplaats moet horizontaal en vlak zijn.
- De ondergrond van het apparaat moet dezelfde hoogte hebben als de omgeven bodem.

# Plaatsingsvoorwaarden

## 4.1.2 Positionering in de ruimte

- Plaats het apparaat niet in direct zonlicht of naast een verwarming of iets dergelijks.
- U kunt het apparaat direct naast een oven opstellen.
- Als u het apparaat direct naast een oven opstelt, kan het energieverbruik iets toenemen. Dit is afhankelijk van de duur en intensiteit van het gebruik van de oven.
- Het apparaat met de achterkant en het gebruik van de meegeleverde wandafstandhouders (zie onder) altijd direct tegen de wand plaatsen.

## 4.2 Plaatsen van meerdere apparaten

De apparaten zijn voor verschillende opstellingswijzen ontwikkeld. Als u meerdere apparaten naast elkaar of boven elkaar wilt plaatsen, garanderen dat er aan de volgende voorwaarden is voldaan:

- ☐ Uitsluitend apparaten naast of boven elkaar opstellen, die daarvoor ontwikkeld zijn.
- ☐ Aanwijzingen en de volgende tabellen in acht nemen.

### LET OP



Gevaar voor beschadiging door condenswater!

- Plaats het apparaat niet direct naast een ander koel-/vriesapparaat.

### LET OP

Beschadigingsgevaar door condenswater!

- Plaats het apparaat niet direct boven een ander koel-/vriesapparaat.
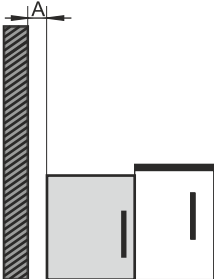
| Model                                                       | Opstellingswijze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| alle modellen                                               | afzonderlijk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Modellen waarvan de modelaanduiding met <b>S...</b> begint. | Side-by-Side (SBS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Modellen zonder zijwandverwarming                           |  <p><b>Naast elkaar:</b> Met afstand <b>A</b> van 100 mm tussen de apparaten opstellen.</p> <p>Als u deze afstand niet aanhoudt, ontstaat er condenswater aan de zijwanden tussen de apparaten.</p>  <p><b>Aan een buitenwand:</b> Met afstand <b>A</b> zoals bij een opstelling naast elkaar opstellen.</p> <p>Als u deze afstand niet aanhoudt, kan er condenswater aan de zijwand van het apparaat ontstaan.</p> |

Modellen en hun opstellingswijze

## 4.3 Elektrische aansluiting



### WAARSCHUWING

Brandgevaar door verkeerd opstellen!

Als een stroomkabel of stekker de achterkant van het apparaat raakt, kunnen de trillingen van het apparaat de stroomkabel of stekker beschadigen en kortsluiting veroorzaken.

- Voorkom bij het opstellen van het apparaat dat onder het apparaat stroomkabels klem komen te zitten.
- Apparaat zo opstellen, dat stekker of netsnoer niet tegen het apparaat liggen.
- Op contactdozen in het apparaatachterpaneel geen apparaten aansluiten.
- Meervoudige contactdozen of verdeeldozen en andere elektronische apparaten (bijv. halogeen-transformatoren) mogen **niet** aan het achterpaneel van apparaten worden aangebracht en gebruikt.

## 4.4 Opstelmaten

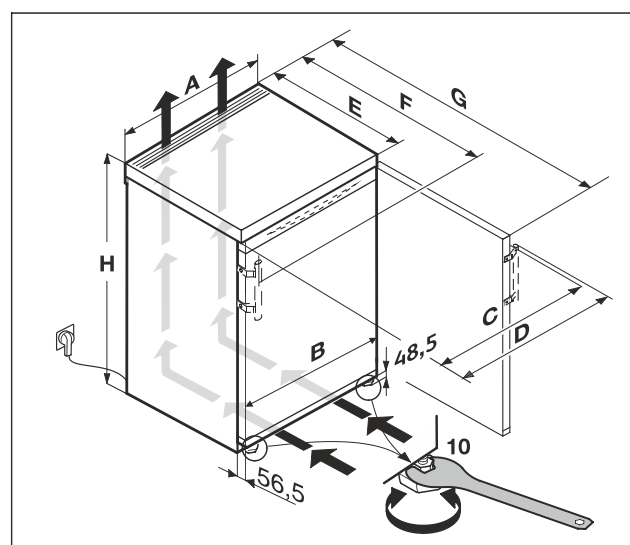


Fig. 7

Maten met hendelgreep (mm):

|         | H   | A   | B   | C   | D   | E    | F    | G     |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|-------|
| R..16.. | 850 | 600 | 597 | 595 | 639 | 607* | 648* | 1162* |

\* Bij apparaten met meegeleverde muurafstandhouders wordt de maat vergroot met 35 mm. (zie 4.8 Wandafstandshouder monteren)

## 4.4 Ventilatievereisten

### LET OP

Risico op beschadiging door oververhitting als gevolg van onvoldoende ventilatie!

Bij te weinig ventilatie kan de compressor worden beschadigd.

- Let op voldoende ventilatie.
- Neem de ventilatie-eisen in acht.

Als het apparaat in het keukenblok wordt geïntegreerd, moeten de volgende ventilatievereisten in acht worden genomen:

- In principe geldt: hoe groter de ontluchtingsdiameter hoe zuiniger het apparaat werkt.

## 4.5 Aansluitmaten voor de stroomvoorziening

De aansluiting op de stroomvoorziening bevindt zich aan de achterkant van het apparaat. Om ervoor te zorgen dat u uw apparaat veilig kunt aansluiten, moet u ervoor zorgen dat aan de volgende vereisten wordt voldaan:

- ☐ De afmetingen voor de aansluiting op de stroomvoorziening zijn bekend en worden in acht genomen. Zie onderstaande tabel.
- ☐ Aansluiten op de stroomvoorziening volgens de handleiding. (zie 4.15 Apparaat op de stroomvoorziening aansluiten)

## 4.6 Apparaat transporteren

**Bij het transport van het apparaat het volgende in acht nemen:**

- ▶ Apparaat rechtop transporteren.
- ▶ Apparaat met twee personen transporteren.

**Bij eerste ingebruikname:**

- ▶ Het apparaat verpakt transporteren.

**Bij het transport van het apparaat na de eerste ingebruikname (bijv. verhuizing of reiniging):**

- ▶ Apparaat leegmaken.
- ▶ Deur beveiligen tegen ongewenst openen.

## 4.7 Apparaat uitpakken


Bij schade aan het apparaat onmiddellijk vóór het aansluiten contact met de leverancier opnemen.

- ▶ Controleer of het apparaat en de verpakking op transportschade. Neem onmiddellijk contact met de leverancier op als u een beschadiging opmerkt.
- ▶ Verwijder alle materialen van de achterzijde of de zijwanden van het apparaat die een correcte plaatsing of ventilatie kunnen belemmeren.
- ▶ Alle beschermfolies van het apparaat verwijderen. Hierbij geen puntige of scherpe voorwerpen gebruiken!

## 4.8 Wandafstandshouder monteren

Met afstandhouders voor de muur verkrijgt uw apparaat het gedeclareerde energieverbruik en wordt er geen condens gevormd bij een hoge omgevingsvochtigheid. Het apparaat is zonder gebruik van de afstandshouder volledig werkend, maar heeft een iets hoger energieverbruik.

Als u de afstandsstukken voor de muur plaatst, wordt de diepte van het apparaat vergroot met ca. 35 mm.

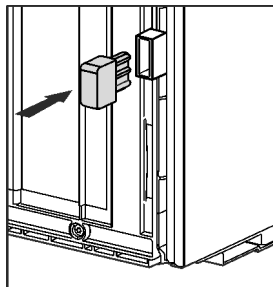

- ▶ Apparaat met meegeleverde wandafstandhouders: Wandafstandhouders aan de achterkant van het apparaat links- en rechtsonder plaatsen.

## 4.9 Apparaat plaatsen



### VOORZICHTIG

Gevaar voor letsel door zwaar apparaat!

- ▶ Apparaat met twee personen naar de plaats van opstelling transporteren.



### WAARSCHUWING

Brandgevaar door kortsluiting!

- ▶ Als u het apparaat opstelt: Netkabel niet knikken, klemmen of beschadigen.
- ▶ Apparaat niet gebruiken met een defecte netkabel.



### WAARSCHUWING

Verwondings- en beschadigingsgevaar door instabiele stand van het apparaat!

Apparaat kan kantelen.

- ▶ Apparaat overeenkomstig de instructies bevestigen.



### WAARSCHUWING

Gevaar voor brand en beschadiging!

- ▶ Plaats geen warmte afgevend apparaten, bijv. magnetron, toaster enz. op het apparaat!

Zorg ervoor dat aan de volgende vereisten is voldaan:

- ☐ Het apparaat uitsluitend in lege toestand verschuiven.
- ☐ Het apparaat uitsluitend met hulp plaatsen.

- ▶ Neem de netkabel uit de verpakking.
- ▶ Steek de koelapparaatbus van de netkabel volledig in de apparaatstekker aan de achterkant van het apparaat. Let op een goede bevestiging van de koelapparaatbus.
- ▶ Leid indien nodig de netstekker met behulp van een snoer naar een vrij toegankelijk stopcontact.

## 4.10 Apparaat uitlijnen

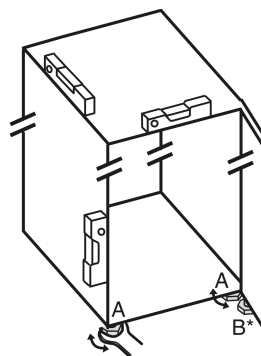


Fig. 8

- ▶ Stelvoetjes Fig. 8 (A) met meegeleverde steeksleutel en met behulp van een waterpas er uit draaien tot het apparaat vast en vlak is uitgelijnd.



## VOORZICHTIG

Verwondings- en beschadigingsgevaar door kantelen en eruit vallen van de apparaatdeur!

Wanneer de extra stelvoet aan de onderkant van de lagerbus niet correct op de vloer rust, kan de deur eruit vallen of het apparaat kantelen. Dit kan tot materiële schade en verwondingen leiden.

► Schroef de extra stelvoet op het lagerblok volgens de aanwijzing los.

► Stelvoetje Fig. 8 (B) op het lagerblok losdraaien met de bijgeleverde steeksleutel totdat deze op de vloer rust.

► Stelvoetje Fig. 8 (B) 90° verder draaien.

▷ Apparaat is uitgelijnd.

## 4.11 Na het plaatsen

► Beschermfolies van de behuizingsbuitenzijde lostrekken.

► Beschermfolies van de sierlijsten lostrekken.\*

► Alle transportveiligheidsonderdelen verwijderen.

► Apparaat reinigen. (zie 9.3 Apparaat reinigen)

► Noteer type (model, nummer), apparaataanduiding, apparaat-/serienummer, aankoopdatum en het adres van de leverancier.

## 4.12 Onderbouw



## WAARSCHUWING

Brandgevaar door kortsluiting!

► Bij het inschuiven van het apparaat in de nis van de netaansluiting niet knellen, inklemmen of beschadigen.

► Apparaat niet gebruiken met een defecte netkabel.

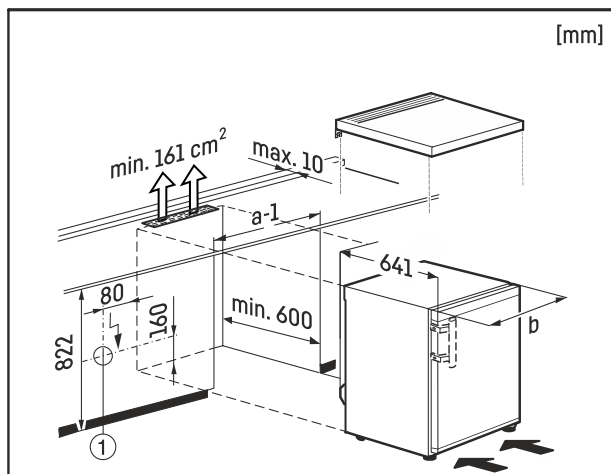


Fig. 9

Tafelapparaten tot 850 mm hoogte, kunnen eronder worden geïnstalleerd. Voor doorgaande werkbladen kan het tafelblad van de koelkast worden verwijderd en kan het apparaat onder het werkblad worden geschoven.

Het stopcontact Fig. 9 (1) moet hierbij buiten de achterzijde van het apparaat liggen en goed toegankelijk zijn.

Voor de beluchting en de ontluchting aan de achterzijde van het apparaat is een ventilatiediameter in het werkblad van min. 161 cm² vereist. Het wandafsluitprofiel op het werkblad mag bij 600 mm onderbouwdiepte max. 10 mm diep zijn.

## 4.12.1 Tafelblad verwijderen

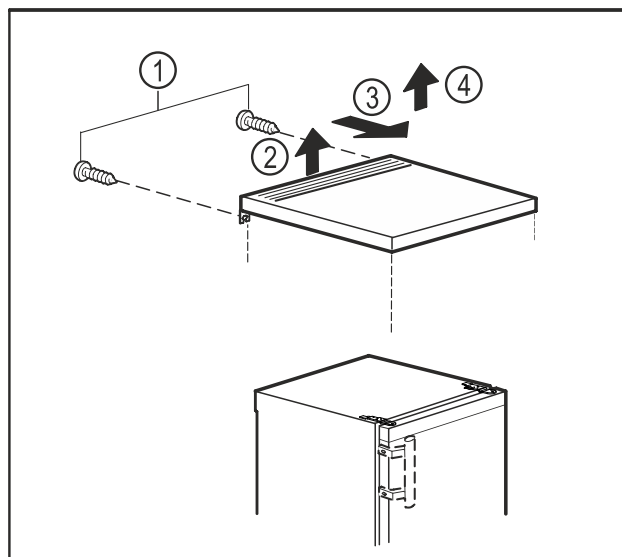


Fig. 10

► Schroeven aan de achterzijde verwijderen. Fig. 10 (1)

► Tafelblad aan de achterzijde optillen. Fig. 10 (2)

► Tafelblad omlaag schuiven. Fig. 10 (3)

► Tafelblad naar boven toe wegnemen. Fig. 10 (4)

## 4.12.2 Tafelblad monteren

Indien nodig kunt u het tafelblad weer terugplaatsen.

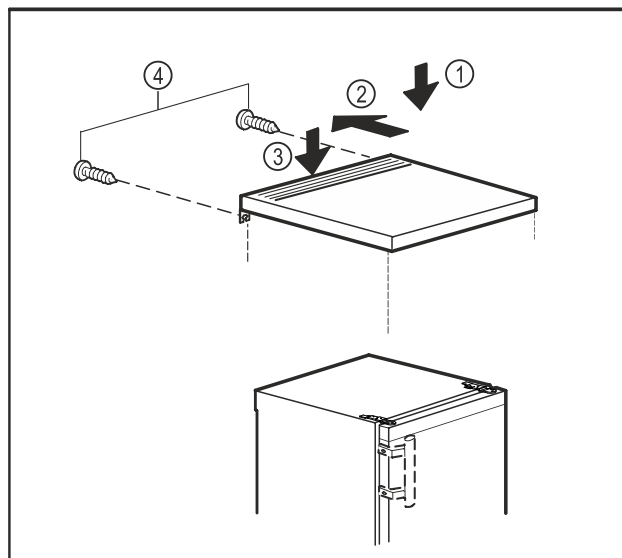


Fig. 11

► Plaats het tafelblad op het apparaat. Fig. 11 (1)

► Duw het tafelblad naar achteren. Fig. 11 (2)

► Druk het tafelblad aan de achterkant naar beneden. Fig. 11 (3)

► Draai de schroeven aan de achterkant vast. Fig. 11 (4)

## 4.13 Afvalverwerking van de verpakking



## WAARSCHUWING

Gevaar voor verstikking door verpakkingsmateriaal en folie!

► Kinderen niet met het verpakkingsmateriaal laten spelen.

De verpakking bestaat uit recyclebaar materiaal:

- Golfkarton/karton
- Onderdelen uit geschuimd polystyreen

- Folies en zakken uit polyetheen
- Spanbanden uit polypropreen
- Vastgespijkerd houten raam afgewerkt met polyethyleen\*
- Breng het verpakkingsmateriaal naar een officieel inzamelpunt.

## 4.14 Deurdraairichting veranderen

### Gereedschap

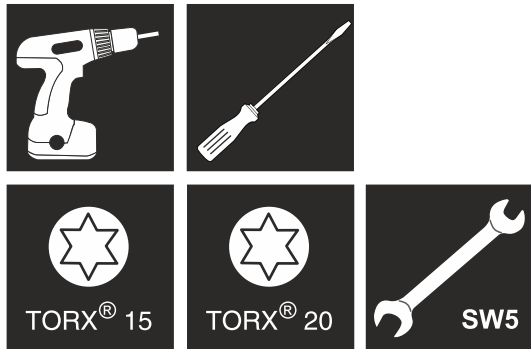


Fig. 12



### WAARSCHUWING

Verwondingsgevaar door eruit vallende deur!  
Als de lagerdelen niet correct zijn vastgeschroefd, kan de deur eruit vallen. Dit kan tot zware verwondingen leiden. Bovendien sluit de deur eventueel niet, zodat het apparaat niet correct koelt.

- De lagerbokken met 4 Nm vastschroeven.
- Alle schroeven controleren en eventueel aandraaien.

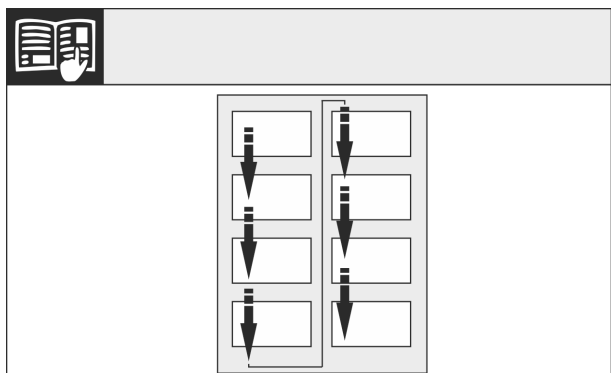


Fig. 13

Let op de leesrichting.

### 4.14.1 Voorbereiding

#### Aanwijzing

- Verwijder levensmiddelen uit de deurvakken voordat de deur wordt afgenomen, zodat er geen levensmiddelen uit vallen.

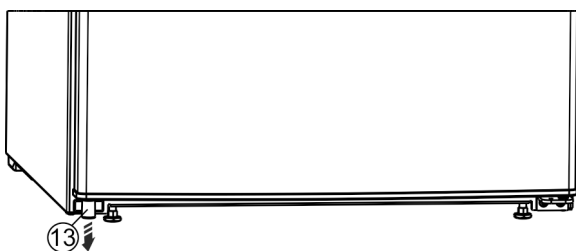


Fig. 14 \*

- Apparaat te ver naar achteren kantelen.

- Linksonder de afstandhouder Fig. 14 (13) uit de deur verwijderen.\*

### 4.14.2 Onderste lagerdelen losmaken



### VOORZICHTIG

Gevaar voor verwonding wanneer de deur eruit valt!

- Deur goed vasthouden.
- Deur voorzichtig neerzetten.

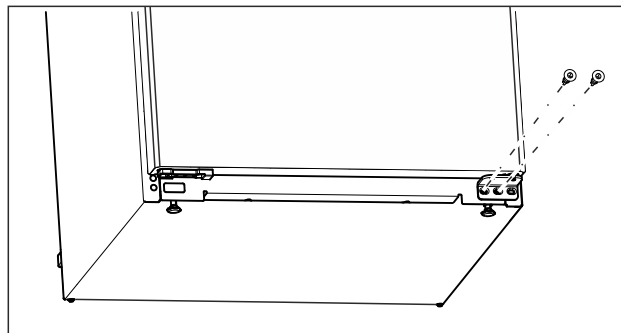


Fig. 15

- Draai de middelste schroef op de onderste lagersteun los met een Torx 20-schroevendraaier. (zie Fig. 15)
- Draai de binnenste schroef van de onderste lagersteun los met een Torx 20-schroevendraaier. (zie Fig. 15)
- Leg de schroeven opzij.

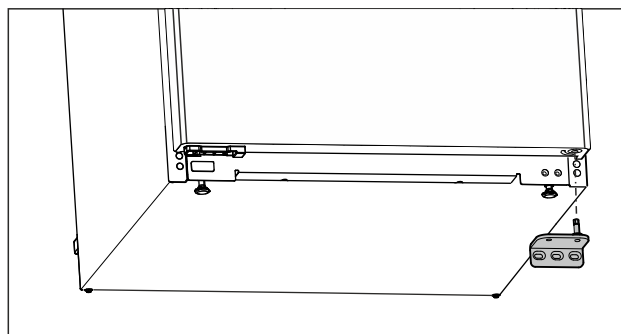


Fig. 16

- Verwijder de lagersteun naar beneden. (zie Fig. 16)
- Leg de lagersteun opzij.

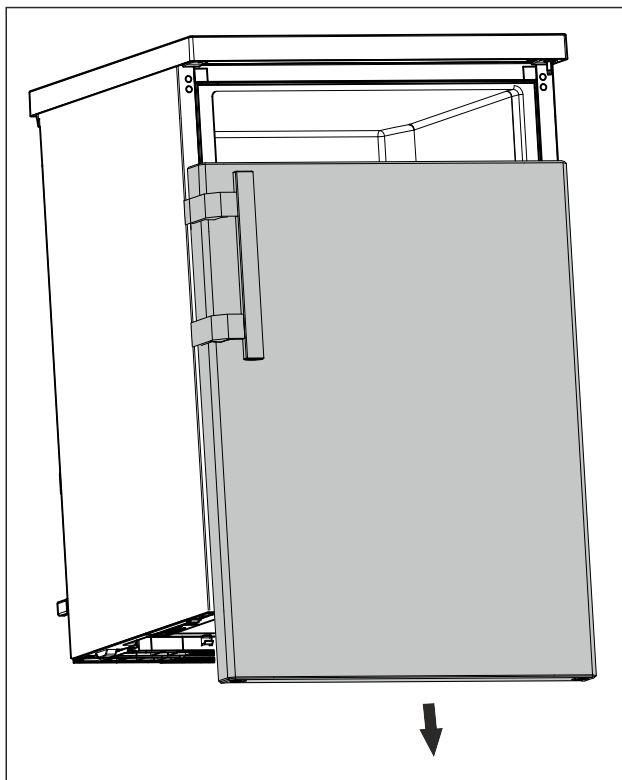


Fig. 17

- Verwijder de deur naar beneden. (zie Fig. 17)
- Deur afstellen.

## 4.14.3 Deur voorbereiden

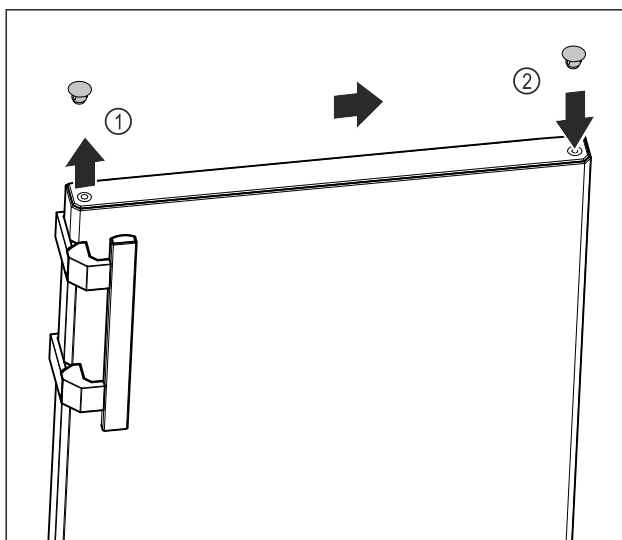


Fig. 18

- Afdekdop van de bovenkant van de deur Fig. 18 (1) voorzichtig optillen met een platte schroevendraaier.
- Plaats de afdekdop aan de andere kant. Fig. 18 (2)

## 4.14.4 Grepen overzetten

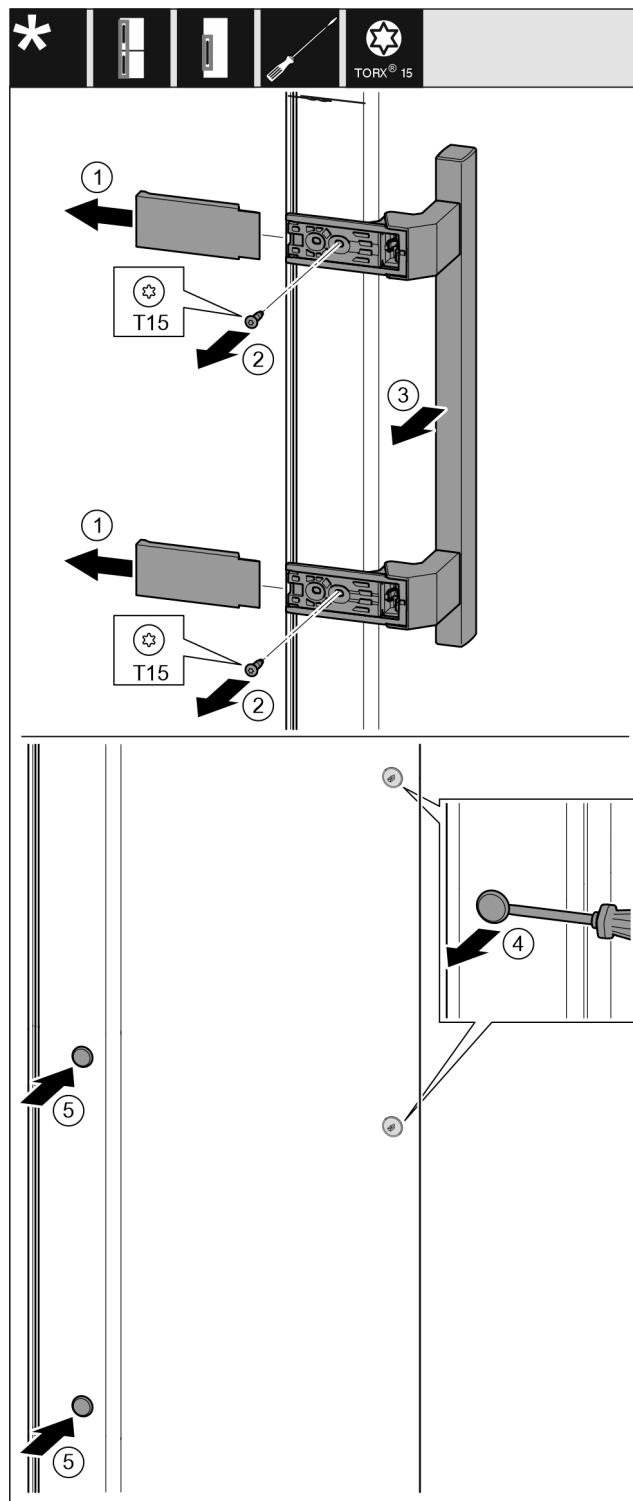


Fig. 19

- Trek de afdekking eraf. Fig. 19 (1)
- Draai de schroeven los met een Torx 15-schroevendraaier. Fig. 19 (2)
- Verwijder de handgreep. Fig. 19 (3)
- Til de zijplug voorzichtig op met een platte schroevendraaier en trek hem eruit. Fig. 19 (4)
- Plaats de stekker terug aan de andere kant. Fig. 19 (5)

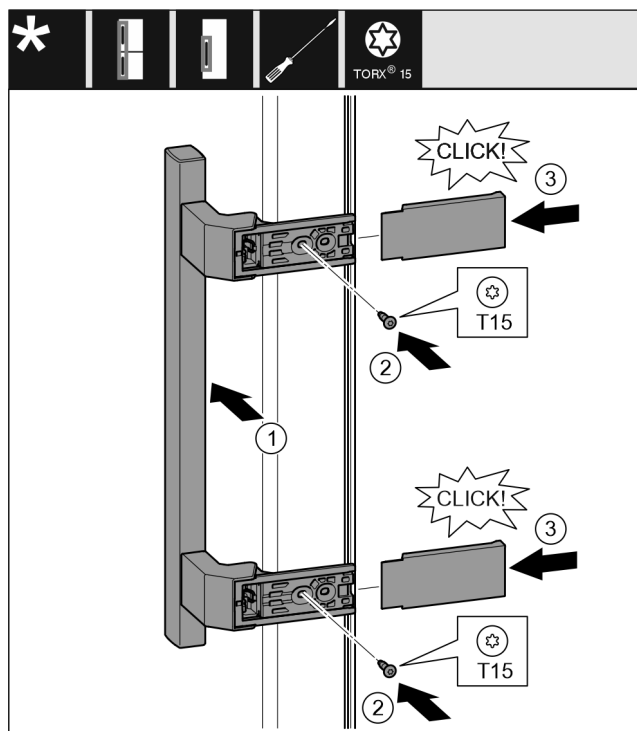


Fig. 20

- Breng het handvat aan de andere kant aan. Fig. 20 (1)
- ▷ De schroefgaten moeten precies boven elkaar zitten.
- Schroeven met schroevendraaier T15 vastschroeven. Fig. 20 (2)
- Plaats de afdekkingen op de zijkanten en schuif ze erop. Fig. 20 (3)
- ▷ Let op het correct vastklikken.

## 4.14.5 Onderste scharnierdelen overzetten

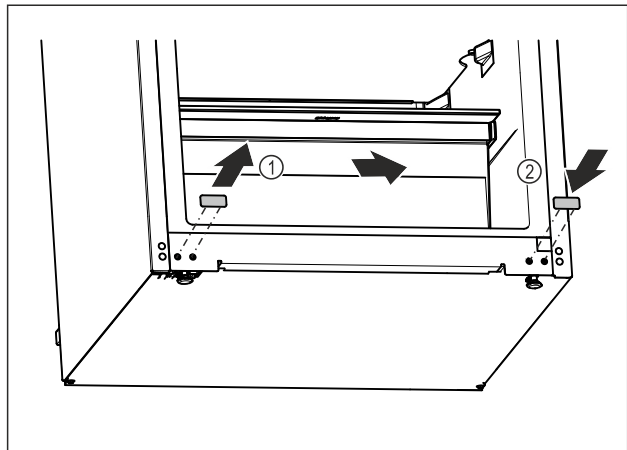


Fig. 21

- Til de afdekdop aan de onderkant van het apparaat voorzichtig op met een platte schroevendraaier.
- Trek de afdekdop eruit. Fig. 21 (1)
- Plaats de afdekdop aan de andere kant. Fig. 21 (2)

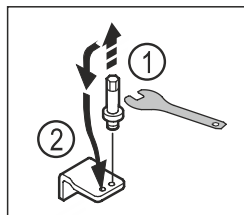


Fig. 22

- Draai de bout van de onderste lagersteun los met een SW5-inbussleutel. Fig. 22 (1)

- Plaats de bout aan de andere kant. Fig. 22 (2)
- Draai de bout vast met een SW5-inbussleutel.

## 4.14.6 Bovenste lagerdelen overzetten

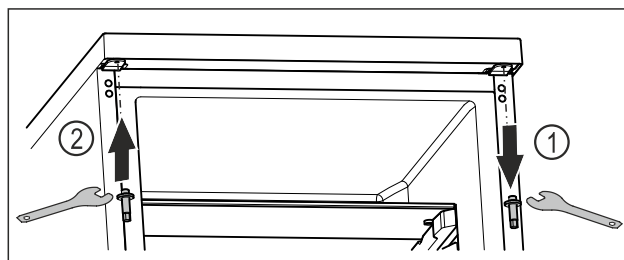


Fig. 23

- Draai de bovenste bout los met een inbussleutel. Fig. 23 (1)
- Draai de bout aan de andere kant vast met een inbussleutel. Fig. 23 (2)

## 4.14.7 Deur monteren



### WAARSCHUWING

Verwondingsgevaar door eruit vallende deur!

Als de lagerdelen niet correct zijn vastgeschroefd, kan de deur eruit vallen. Dit kan tot zware verwondingen leiden. Bovendien sluit de deur eventueel niet, zodat het apparaat niet correct koelt.

- De lagerbokken met 4 Nm vastschroeven.
- Alle schroeven controleren en eventueel aandraaien.

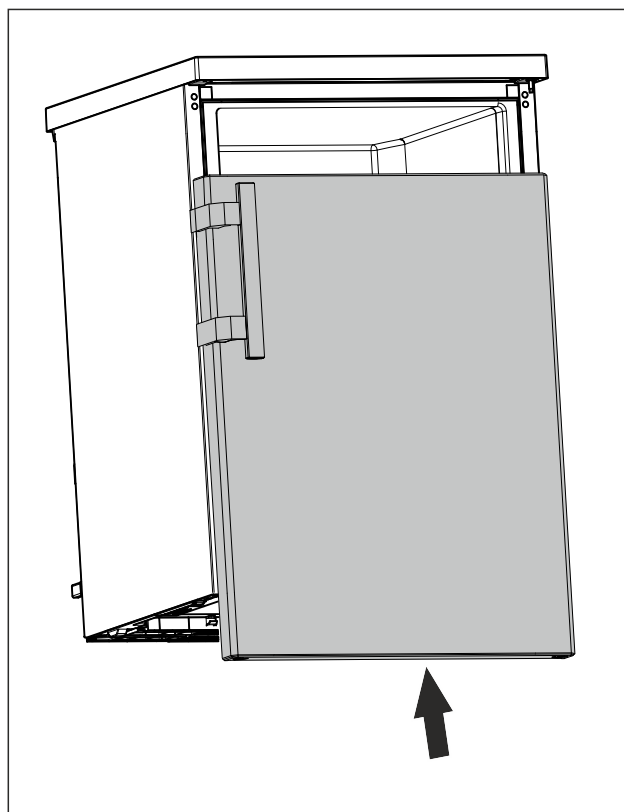


Fig. 24

- Schuif de deur op de bovenste grendel wanneer deze gesloten is. (zie Fig. 24)

# Plaatsingsvoorwaarden

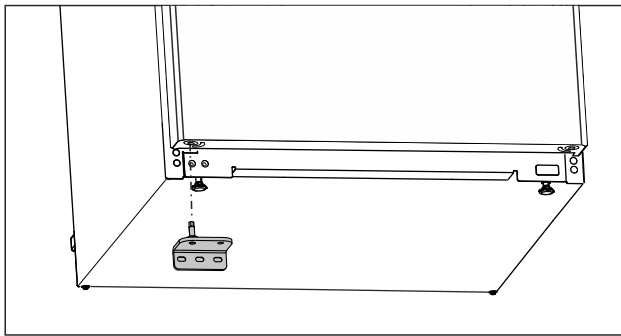


Fig. 25

- Plaats de onderste lagersteun aan de tegenoverliggende kant. (zie Fig. 25)

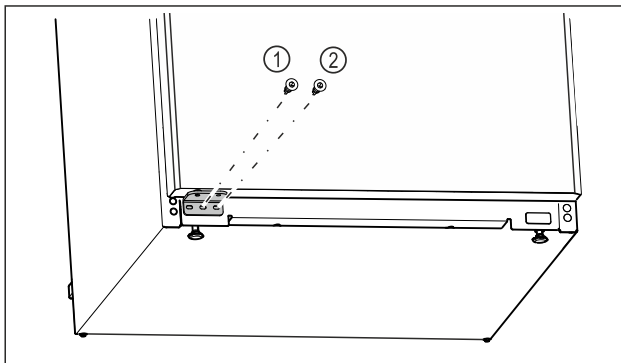


Fig. 26

- Draai de middelste schroef van de lagersteun Fig. 26 (1) vast met een Torx 20-schroevendraaier.
- Draai de binnenste schroef van de lagersteun Fig. 26 (2) vast met een Torx 20-schroevendraaier.
- Controleer de deur.
- De deuraanslag is veranderd.

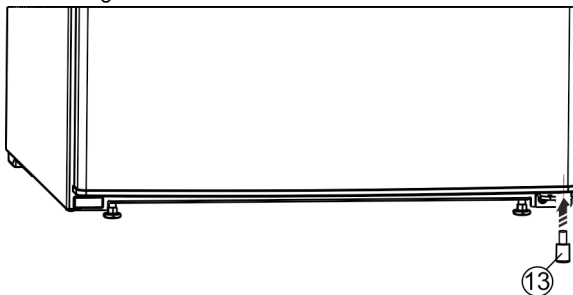


Fig. 27\*

- De afstandhouder Fig. 27 (13) weer rechtsonder in de deur terugplaatsen, omdat dit belangrijk is voor de stabiliteit van het apparaat.\*

## 4.15 Apparaat op de stroomvoorziening aansluiten



### WAARSCHUWING

Gevaar voor elektrische schokken en letsel door beschadigd apparaat of beschadigd netsnoer!

Levensgevaar en snijwonden. Als het apparaat of netsnoer tijdens het transport beschadigd zijn geraakt, kunt u een dodelijke elektrische schok krijgen. Bovendien kunt u zich snijden aan beschadigde onderdelen van de behuizing van het apparaat.

- Controleer apparaat en netsnoer na het transport op beschadiging.
- Neem het apparaat in geen geval in gebruik, als het apparaat of netsnoer beschadigd zijn.
- Neem contact op met de klantenservice.

U sluit uw apparaat met de apart meegeleverde voedingskabel aan op het lichtnet. De voedingskabel heeft aan één uiteinde een contrastekker voor de aansluiting op de koelkast en aan het andere uiteinde een stekker voor de netvoeding.

Ervoor zorgen dat aan de volgende voorwaarden is voldaan:

- Apparaat en voedingskabel zijn onbeschadigd.
- Apparaat is volgens de voorschriften opgesteld. (zie 4.8 Wandafstandshouder monteren)
- Vereisten aan de elektrische aansluiting zijn aangehouden. (zie 4 Plaatsingsvoorwaarden)
- Maten voor de voorschriftmatige aansluiting zijn bekend en aangehouden. (zie 4.5 Aansluitmaten voor de stroomvoorziening)
- Netspanning en spanningsfrequentie komen overeen met de gegevens op het typeplaatje.
- Contactdoos is overeenkomstig de voorschriften geaard en elektrisch gezeurd.
- Uitschakelstroom van de zekering ligt tussen 10 A en 16 A.
- Contactdoos is eenvoudig toegankelijk en bevindt zich niet achter het apparaat. (zie 4.5 Aansluitmaten voor de stroomvoorziening)

### LET OP

Gevaar voor beschadiging door onjuist gebruik!

Beschadiging van de elektrische componenten van het apparaat.

- Gebruik uitsluitend het meegeleverde netsnoer.




### WAARSCHUWING

Brandgevaar door verkeerd aansluiten!

Brandwonden.

Beschadigingen van het apparaat.

- Geen verlengkabel gebruiken.
- Geen verdeelkasten gebruiken.

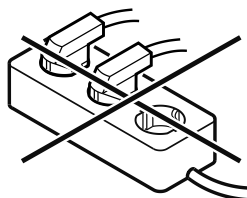

### LET OP

Gevaar voor beschadiging door verkeerd aansluiten!

Beschadigingen van het apparaat.

- Sluit het apparaat niet aan op stand-alone-omvormers zoals zonne-energiesystemen en benzinegenerators.

- Netsnoer van de netaansluiting op de stroomvoorziening aansluiten. Let op een goede bevestiging van de contactdoos.

- Apparaat is aangesloten. Eerste inbedrijfstelling zie volgende hoofdstuk of gebruiksaanwijzing.

## 4.16 Apparaat inschakelen (eerste inbedrijfstelling)

Zorg ervoor dat aan de volgende voorwaarden is voldaan:

- ☐ Apparaat is overeenkomstig de montage-instructies opgesteld en aangesloten.
- ☐ Alle plakstroken, plak- en beschermfolies alsook de transportbeveiligingen in en op het apparaat zijn verwijderd.
- ☐ Alle reclame-inserts zijn uit de laden verwijderd.
- ☐ Werking van het display is bekend. (zie 3 Werking van het display)

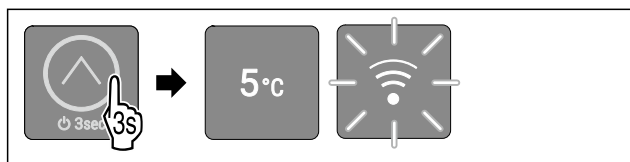
**Apparaat inschakelen:**

Fig. 28

- ▶ Raak de touch-knop na de weergave 3 seconden aan tot u de bevestigingstoon hoort.
- ▷ Apparaat is ingeschakeld.
- ▷ De binnenverlichting is geactiveerd.
- ▷ LED 3 brandt: De temperatuur wordt in de fabriek ingesteld op 5 °C.
- ▷ Apparaat koelt af tot de in de fabriek ingestelde doeltemperatuur.
- ▷ WLAN-LED knippert: WLAN-accesspoint is 30 minuten open. (zie Een WLAN-verbinding tot stand brengen)

**Apparaat start in demomodus:**

Wanneer het apparaat opstart in demomodus:

- ▶ Demomodus deactiveren. (zie Demomodus deactiveren)

**Het display schakelt over naar de sluimermodus:**

Wanneer het display in de sluimermodus gaat:

- ▶ Raak de touch-knop kort aan. (zie 3.2.1 Sluimermodus van het display)

**Meer informatie:**

- SmartDevice in gebruik nemen. (zie 1.3 SmartDevice) en (zie WLAN)

**Aanwijzing**

De fabrikant adviseert het volgende:

- ▶ Levensmiddelen plaatsen: ca. 6 uur wachten tot de ingestelde temperatuur is bereikt.
- ▶ **Diepvriesproducten** bij -18 °C of kouder in de diepvriezer leggen.\*
- ▶ Bewaarinstructies in acht nemen. (zie 5.1 Instructies voor opslag)

**Aanwijzing**

Toebehoren zijn verkrijgbaar in de Liebherr-Hausgeräte-shop op [home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html](http://home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html).

## 5 Opslag

### 5.1 Instructies voor opslag

**WAARSCHUWING**

Brandgevaar

- ▶ Geen elektrische apparaten in het levensmiddelenge-deelte van het apparaat gebruiken, wanneer deze daarvoor niet door de fabrikant zijn aanbevolen.

**Aanwijzing**

Het energieverbruik stijgt en het koelvermogen neemt af als de ontluchting niet toereikende is.

- ▶ Houd de luchtopening altijd vrij.

De volgende bewaarvoorschriften in acht nemen:

- In het vriesvak: Levensmiddelen goed verpakken.\*
- Levensmiddelen die gemakkelijk geur of smaak aannemen of afgeven, in gesloten containers verpakken of afdekken.
- Rauw vlees of rauwe vis in schone, gesloten containers bewaren. Zo voorkomt u dat vlees of vis in contact komen met andere levensmiddelen.
- Vloeistoffen in gesloten houders bewaren.

- Levensmiddelen met tussenafstand bewaren zodat de lucht goed kan circuleren.
- Levensmiddelen overeenkomstig de aanwijzingen op de verpakking bewaren.
- Altijd de op de verpakking vermelde minimale houdbaarheidsdatum in acht nemen.

**Aanwijzing**

Het niet opvolgen van deze gegevens kan leiden tot bederf van levensmiddelen.

## 5.2 Koelgedeelte

Door de luchtcirculatie in het apparaat kunnen verschillende temperatuurzones worden ingesteld. U vindt de verschillende temperatuurzones in het apparaat- en uitrustings-overzicht. (zie 1.2 Apparaat- en uitrustingsoverzicht)

### 5.2.1 Levensmiddelen sorteren

- ▶ Bovenste gedeelte en deur: Boter, kaas, conserven en tubes bewaren.
- ▶ Koudste temperatuurzone: Licht bederfelijke levensmiddelen, zoals kant-en-klare maaltijden, vlees- en worstproducten bewaren.
- ▶ Onderste plateau: Rauw vlees of rauwe vis bewaren.

## 5.3 EasyFresh

EasyFresh is geschikt voor onverpakte levensmiddelen zoals groente en fruit.

De luchtvochtigheid in het vak is afhankelijk van het vochtgehalte van de bewaarde producten en hoe vaak het vak wordt geopend. U kunt de luchtvochtigheid regelen.

### 5.3.1 Levensmiddelen sorteren

- ▶ Onverpakte groenten en fruit bewaren.
- Als de luchtvochtigheid te hoog is:
- ▶ Luchtvochtigheid regelen.

## 5.4 \*\*\*\*-Vriesvak\*

Hier heerst bij -18 °C een droog, ijskoud klimaat. Een ijskoud klimaat is geschikt voor het bewaren van diepvriesproducten gedurende meerdere maanden, voor het maken van ijsblokjes en voor het invriezen van verse levensmiddelen.

De luchttemperatuur in het vriesvak, gemeten met een thermometer of andere meetapparatuur, kan variëren. De temperatuurschommelingen zijn in een halfvol of leeg vriesvak groter en het is mogelijk dat temperaturen hoger dan -18 °C worden bereikt.

### 5.4.1 Levensmiddelen invriezen

U kunt binnen 24 uur maximaal zoveel verse levensmiddelen invriezen als op het typeplaatje (zie 10.5 Typeplaatje) onder "Invriescapaciteit ... kg/24h" wordt aangegeven.

Houd u aan de volgende hoeveelheden per verpakking zodat de levensmiddelen snel tot de kern bevroren:

- Groenten en fruit tot 1 kg
- Vlees tot 2,5 kg

# Energie sparen

## Levensmiddelen sorteren



### VOORZICHTIG

Gevaar voor verwonding door glasscherven!  
Flessen en blikjes drinken kunnen bij het invriezen springen.  
Dit geldt met name voor koolzuurhoudend drinken.

► Flessen en blikjes met drinken niet invriezen!

► Plaats verpakt voedsel in het midden van het vriesvak.

## Levensmiddelen ontdooien



### WAARSCHUWING

Gevaar voor voedselvergiftiging!

► Ontdooide levensmiddelen nooit weer terug invriezen.

► Verwerk ontdooide levensmiddelen zo snel mogelijk.

U kunt levensmiddelen op verschillende manieren ontdooien:

- In het koelgedeelte
- In de magnetron
- In de oven/heteluchtoven
- Bij kamertemperatuur

► Slechts zoveel levensmiddelen verwijderen als nodig is.

## 5.5 Opslagtijden

De aangegeven opslagtijden zijn richtwaarden.

Bij levensmiddelen met gegevens over de minimale houdbaarheid geldt altijd de op de verpakking aangegeven datum.

### 5.5.1 Koelgedeelte

De minimale houdbaarheidsdatum op de verpakking is van toepassing.

### 5.5.2 Vriesvak\*

| Richtwaarden voor de opslagduur van verschillende levensmiddelen |            |                  |
|------------------------------------------------------------------|------------|------------------|
| IJs                                                              | bij -18 °C | 2 tot 6 maanden  |
| Worst, ham                                                       | bij -18 °C | 2 tot 3 maanden  |
| Brood, bakkerijproducten                                         | bij -18 °C | 2 tot 6 maanden  |
| Wild, varkensvlees                                               | bij -18 °C | 6 tot 9 maanden  |
| Vis, vet                                                         | bij -18 °C | 2 tot 6 maanden  |
| Vis, mager                                                       | bij -18 °C | 6 tot 8 maanden  |
| Kaas                                                             | bij -18 °C | 2 tot 6 maanden  |
| Gevogelte, rundvlees                                             | bij -18 °C | 6 tot 12 maanden |
| Groente, fruit                                                   | bij -18 °C | 6 tot 12 maanden |

# 6 Energie sparen

- Let altijd op de be- en ontluftung. Dek de ventilatieopeningen resp. -roosters niet af.
- Plaats het apparaat niet in direct zonlicht of naast een verwarming of iets dergelijks.
- Als u het apparaat direct naast een oven opstelt, kan het energieverbruik iets toenemen. Dit is afhankelijk van de duur en intensiteit van het gebruik van de oven.
- Het energieverbruik is afhankelijk van de plaatsingsomstandigheden zoals bijv. de omgevingstemperatuur (zie 1.4 Toepassingsgebied van het apparaat) . Bij een

warmere omgevingstemperatuur kan het energieverbruik toenemen.

- Open het apparaat, indien mogelijk zo kort mogelijk.
- Hoe lager de temperatuur wordt ingesteld, hoe hoger het energieverbruik.
- Levensmiddelen gesorteerd rangschikken: [home.liebherr.com/food](http://home.liebherr.com/food).
- Alle levensmiddelen goed verpakt en afgedekt bewaren. Condensvorming wordt voorkomen.
- Levensmiddelen zolang als nodig eruit halen, zodat ze niet te warm worden.
- Warme gerechten plaatsen: eerst tot op kamertemperatuur laten afkoelen.
- Diepvriesproducten in de koelruimte ontdooien.\*
- Als in het apparaat een dikke ijsaanslag aanwezig is: Apparaat ontdooien.\*
- Bij langere vakantietijden koelgedeelte leegmaken en uitschakelen.

Stof verhoogt het energieverbruik:

- De koelmachine met warmtewisselaar
- metalen roosters aan de achterkant van het apparaat - eenmaal jaarlijks afstoffen.



# 7 Bediening

## 7.1 Bedienings- en weergave-elementen

Het display geeft een snel overzicht van de huidige status van het apparaat, de temperatuurstelling, de status van functies en meldingen.

U bedient het apparaat met de touch-knop.

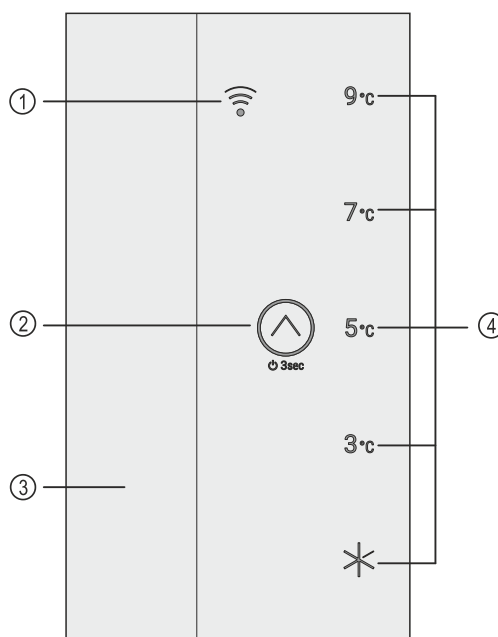


Fig. 29 Bedienings- en weergave-elementen

- |                                    |                                        |
|------------------------------------|----------------------------------------|
| (1) WLAN LED                       | (3) Binnenverlichting                  |
| (2) Touch-knop (bedieningselement) | (4) Temperatuurweergave/statusweergave |

### 7.1.1 Temperatuurweergave/statusweergave

Het temperatuurdisplay/statusdisplay bestaat uit vijf LED's:

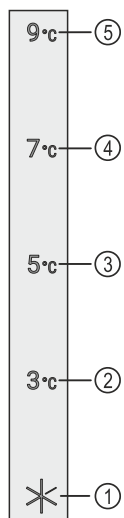


Fig. 30 Temperatuurweergave/statusweergave

- (1) LED 1 (4) LED 4  
(2) LED 2 (5) LED 5  
(3) LED 3

De LED's geven in het hoofdmenu de temperatuurinstellingen (zie 3.2.1 Hoofdmenu) en in het submenu functies (zie 3.2.2 Submenu) aan.

## 7.1.2 LED-gedrag

U kunt de status van het apparaat herkennen aan de LED's die oplichten of knipperen:

| LED-gedrag (voorbeeldweergave) | Beschrijving                                                                                           |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                | <b>LED brandt niet:</b><br>LED is niet geselecteerd. Functie is niet actief.                           |
|                                | <b>LED brandt:</b><br>LED is geselecteerd of functie is actief.                                        |
|                                | <b>Verschillende LED's knipperen tegelijkertijd:</b><br>Er is een fout opgetreden. (zie 7.3 Berichten) |
|                                | <b>WLAN-LED knippert:</b><br>WLAN-accesspoint is geopend of WLAN-verbinding wordt tot stand gebracht.  |

LED-gedrag

## 7.1.3 Akoestische signalen

In de volgende gevallen klinkt er een akoestisch signaal:

| Akoestisch signaal | Beschrijving                                                               |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Bevestigings-toon  | Klinkt als u de touch-knop aanraakt.                                       |
| Alarmtoon          | Klinkt, wanneer er een fout optreedt. (zie 7.3 Berichten)                  |
| Fouttoon           | Klinkt, als u de touch-knop aanraakt, maar de interactie niet mogelijk is. |

## 7.2 Apparaatfuncties

### 7.2.1 Opmerkingen over de functies van het apparaat

De apparaatfuncties zijn af fabriek zo ingesteld dat uw apparaat volledig functioneel is.

Voordat u de functies van het apparaat wijzigt, activeert of deactiveert, controleert u of aan de volgende voorwaarden is voldaan:

- ☐ U hebt de beschrijvingen over de werking van het display gelezen en begrepen. (zie 3 Werking van het display)
- ☐ U hebt kennisgemaakt met de bedienings- en weergave-elementen van uw apparaat. (zie 7.1 Bedienings- en weergave-elementen)



### Apparaat uit- en inschakelen

Gebruik deze functie om het hele apparaat uit en in te schakelen.

#### Apparaat uitschakelen

Als u het apparaat uitschakelt, blijven de eerder aangebrachte instellingen opgeslagen.

Zorg ervoor dat aan de volgende voorwaarden is voldaan:

- ☐ Instructies (zie 11 Buiten bedrijf stellen) zijn uitgevoerd.
- ☐ U bevindt zich in het hoofdmenu. (zie 3.2.2 Submenu afsluiten)

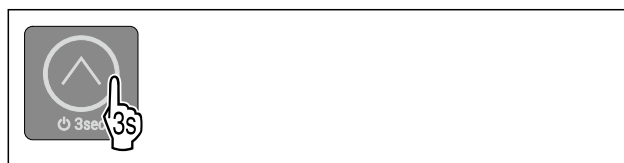


Fig. 31

- Voer de stappen uit volgens de afbeelding totdat u de bevestigingston hoort.
- ▷ LED's van het display branden niet meer.
- ▷ Binnenverlichting is gedeactiveerd.
- ▷ Apparaat is uitgeschakeld.

#### Apparaat inschakelen

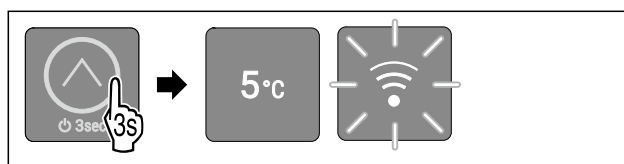


Fig. 32 Voorbeeldweergave afhankelijk van de eerder ingestelde temperatuur

- Voer de stappen uit volgens de afbeelding totdat u de bevestigingston hoort.
- ▷ Apparaat is ingeschakeld.
- ▷ De binnenverlichting is geactiveerd.
- ▷ Bij eerste ingebruikname: De temperatuur wordt in de fabriek ingesteld op 5 °C.
- ▷ Als het apparaat eerder in gebruik is geweest: De eerder ingestelde temperatuur wordt ingesteld.
- ▷ Apparaat koelt tot de ingestelde doeltemperatuur.
- ▷ Tijdens de eerste keer opstarten of als het apparaat niet eerder verbonden was met het WLAN: WLAN-accesspoint is 30 minuten open. (zie Een WLAN-verbinding tot stand brengen)
- ▷ Als het apparaat al eerder verbonden was met het WLAN: Het apparaat maakt automatisch verbinding met het WLAN.

## 5 °C Temperatuur

Met deze functie stelt u de temperatuur in.

De temperatuur is afhankelijk van de volgende factoren:

- Hoe vaak de deur wordt geopend
- Hoe lang de deur geopend blijft
- Kamertemperatuur van de plaats van opstelling
- Type, temperatuur en hoeveelheid levensmiddelen

Aanbevolen instelling: 5 °C

### Temperatuur instellen

De functie bevindt zich in het hoofdmenu op de posities van LEDs 2-5.

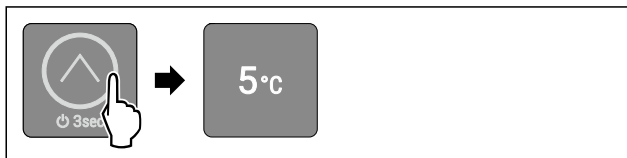


Fig. 33 Voorbeeldweergave

- Raak de touch-knop zoals afgebeeld kort aan tot de gewenste temperatuur oplicht.
- ▷ Temperatuur is ingesteld.
- ▷ Apparaat koelt tot de ingestelde doeltemperatuur.

## \* SuperCool

Met deze functie activeer of deactiveert u SuperCool. Als u SuperCool activeert, versterkt het apparaat het koelvermogen. Hierdoor kunt u lagere koeltemperaturen bereiken. U kunt SuperCool activeren, als u grote hoeveelheden levensmiddelen snel wilt gaan afkoelen.

Als u SuperCool activeert, krijgt u bovendien in het \*\*\*\*-vriesvak lagere temperaturen. U kunt SuperCool activeren, als u levensmiddelen in het \*\*\*\*-vriesvak wilt invriezen.\*

### SuperCool activeren

De functie bevindt zich in het hoofdmenu op de positie van LED 1.

Tijdstip voor activering van de functie:

- Als u verse levensmiddelen in het koeldeel wilt bewaren: Functie bij het plaatsen van de levensmiddelen activeren.
- Als u verse levensmiddelen in het \*\*\*\*-vriesvak wilt bewaren: Functie bij het plaatsen van de levensmiddelen activeren.\*

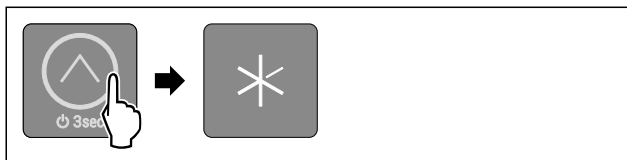


Fig. 34

- Raak de touch-knop kort aan zoals afgebeeld totdat LED 1 oplicht.
- ▷ LED 1 brandt: SuperCool is geactiveerd.
- ▷ Apparaat koelt af tot doeltemperatuur.

### SuperCool deactiveren

Voor apparaten met \*\*\*\*-vriesvak: SuperCool wordt automatisch gedeactiveerd na 56 tot 72 uur.\*

Voor apparaten zonder \*\*\*\*-vriesvak: SuperCool wordt automatisch gedeactiveerd na 18 uur.\*

U kunt SuperCool echter ook op elk moment handmatig uitschakelen door een temperatuur in te stellen:

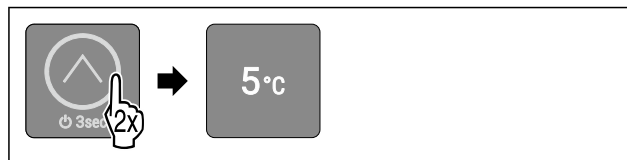


Fig. 35 Voorbeeldweergave

- Raak de touch-knop zoals afgebeeld kort aan tot de gewenste temperatuur oplicht.
- ▷ De temperatuur wordt ingesteld en SuperCool wordt gedeactiveerd.
- ▷ Apparaat blijft in normale modus werken.
- ▷ Apparaat koelt tot de ingestelde doeltemperatuur.

## ⚡ SabbathMode

Met deze functie activeer of deactiveert u de SabbathMode. Als u deze functie activeert, worden sommige elektronische functies uitgeschakeld. Dit betekent dat uw apparaat voldoet aan de religieuze vereisten op Joodse feestdagen zoals Sabbat en voldoet aan de STAR-K Kosher certificering.

| Apparaatstatus bij actieve SabbathMode                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LED's 1-5 gaan branden.                                                                             |
| Alle functies op het display, behalve de <b>functie SabbathMode deactiveren</b> , zijn vergrendeld. |
| Actieve functies blijven actief.                                                                    |
| De binnenverlichting is gedeactiveerd.                                                              |
| Berichten worden niet weergegeven.                                                                  |
| Er is geen deuralarm.                                                                               |
| Na een stroomonderbreking keert het apparaat terug naar SabbathMode.                                |
| De WLAN-verbinding is verbroken.                                                                    |

### Apparaatstatus

### Aanwijzing

Dit apparaat is gecertificeerd door het „Institute for Science and Halacha”. ([www.machonhalacha.co.il](http://www.machonhalacha.co.il))

Een lijst met STAR-K-gecertificeerde apparaten vindt u op [www.star-k.org/appliances](http://www.star-k.org/appliances).

### SabbathMode activeren

## ⚠ WAARSCHUWING

Vergiftigingsgevaar door verdorven levensmiddelen!

Als u de SabbathMode geactiveerd hebt en de stroom uitvalt, verschijnt er geen melding in de statusweergave over de stroomuitval. Als de stroomuitval voorbij is, werkt het apparaat verder in SabbathMode. Stroomuitval kan ertoe leiden dat levensmiddelen bederven. De consumptie ervan kan voedselvergiftiging veroorzaken.

Na een stroomuitval:

- Levensmiddelen die bevroren waren en ontdooid zijn niet meer consumeren.

De functie bevindt zich in het submenu op de positie van LED 2.

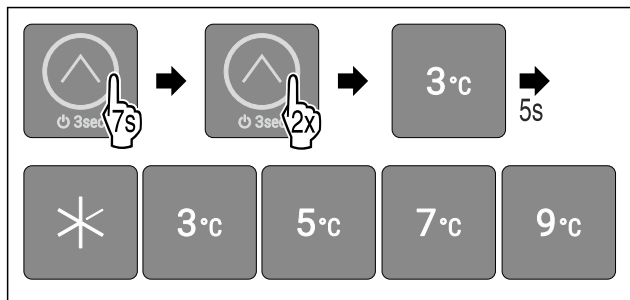


Fig. 36

- ▶ Stappen volgens de afbeelding uitvoeren.
- ▷ LED 2 brandt.
- ▷ Na 5 seconden zonder interactie wordt SabbathMode geactiveerd. LED's 1-5 gaan branden.

## SabbathMode deactiveren

De SabbathMode wordt automatisch gedeactiveerd na 80 uur. U kunt de SabbathMode echter ook op elk moment handmatig deactiveren:

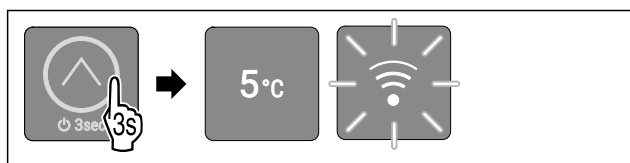


Fig. 37 Voorbeeldweergave afhankelijk van de eerder ingestelde temperatuur

- ▶ Voer de stappen uit volgens de afbeelding totdat u de bevestigingstoon hoort.
- ▷ SabbathMode is gedeactiveerd.
- ▷ De binnenverlichting is geactiveerd.
- ▷ Apparaat blijft in normale modus werken. LED van de eerder ingestelde temperatuur gaat branden.
- ▷ Als het apparaat al eerder verbonden was met het WLAN: Het apparaat maakt automatisch verbinding met het WLAN.
- ▷ U bevindt zich in het hoofdmenu.

## Invoerblokkering

Met deze functie activeert of deactiveert u de invoerblokkering. De invoerblokkering voorkomt dat het apparaat onvoorzien door kinderen wordt bediend.

Toepassing:

- Voorkom onbedoelde wijziging van functies.
- Voorkom onbedoeld uitschakelen van het apparaat.
- Vermijd onbedoelde temperatuurstelling.

## Invoerblokkering activeren

De functie bevindt zich in het submenu op de positie van LED 1.

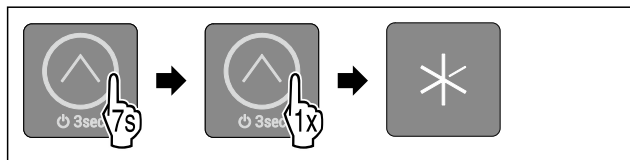


Fig. 38

- ▶ Stappen volgens de afbeelding uitvoeren.
- ▷ LED 1 brandt.
- ▷ Na 5 seconden zonder interactie wordt de invoerblokkering geactiveerd.

## Invoerblokkering deactiveren



Fig. 39

- ▶ Voer de stappen uit volgens de afbeelding totdat u de bevestigingstoon hoort.
- ▷ Invoerblokkering is gedeactiveerd.
- ▷ U bevindt zich in het hoofdmenu.

## WLAN

Met deze functie verbindt u uw apparaat met WLAN. U kunt uw apparaat vervolgens op een mobiel eindapparaat bedienen via de SmartDevice-app. Met deze functie kunt u de WLAN-verbinding ook weer verbreken of herstellen.

Meer informatie over SmartDevice: (zie 1.3 SmartDevice)

## Aanwijzing

In de volgende landen is de SmartDevice-functie niet beschikbaar: Rusland, Belarus, Kazachstan.

## Een WLAN-verbinding tot stand brengen

Om de machine te verbinden met WLAN, moet het WLAN-accesspoint van de machine open zijn. Als u het apparaat voor het eerst gebruikt, opent u het WLAN-accesspoint door het apparaat in te schakelen. Als het apparaat al in gebruik was zonder WLAN-verbinding, open dan het WLAN-accesspoint door het apparaat uit en weer in te schakelen.

Zorg ervoor dat aan de volgende voorwaarden is voldaan:

- ☐ SmartDevice-app is geïnstalleerd (zie [apps.home.liebherr.com](https://apps.home.liebherr.com)).
- ☐ De registratie in de SmartDevice-app is voltooid.

## Apparaat inschakelen (eerste inbedrijfstelling):

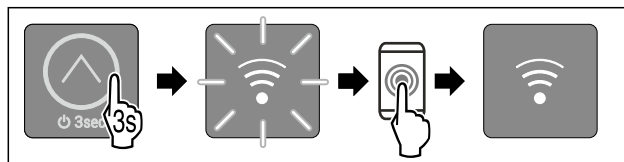


Fig. 40

- ▶ Apparaat inschakelen: Raak de touch-knop na de weergave 3 seconden aan tot u de bevestigingstoon hoort.
- ▷ Apparaat is ingeschakeld.
- ▷ WLAN-LED knippert: WLAN-accesspoint is 30 minuten open.
- ▶ Verbind het apparaat met het WLAN via de SmartDevice-app.
- ▷ Wanneer het apparaat verbonden is met WLAN: WLAN-LED brandt continu.

## Schakel het apparaat uit en weer in (het apparaat is al in werking):

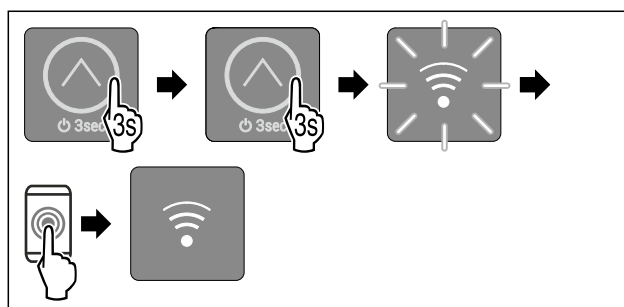


Fig. 41

- Schakel het apparaat uit in het hoofdmenu: Raak de touch-knop na de weergave 3 seconden aan tot u de bevestigingstoon hoort.
- ▷ Apparaat is uitgeschakeld.
- Schakel het apparaat opnieuw in: Raak de touch-knop na de weergave 3 seconden aan tot u de bevestigingstoon hoort.
- ▷ Apparaat is ingeschakeld.
- ▷ WLAN-LED knippert: WLAN-accesspoint is 30 minuten open.
- Verbind het apparaat met het WLAN via de SmartDevice-app.
- ▷ Wanneer het apparaat verbonden is met WLAN: WLAN-LED brandt continu.

## WLAN-verbinding verbreken

Om de WLAN-verbinding te verbreken, moet u het hele apparaat resetten naar de fabrieksinstellingen.

- Actiestappen uitvoeren. (zie Resetten naar fabrieksinstellingen)
- ▷ Apparaat wordt gereset.
- ▷ WLAN-LED knippert: WLAN-accesspoint is 30 minuten open.
- ▷ Na 30 minuten wordt de WLAN-verbinding gedeactiveerd.

## WLAN-verbinding resetten

Om de WLAN-verbinding te resetten, moet u het hele apparaat resetten naar de fabrieksinstellingen.

- Actiestappen uitvoeren. (zie Resetten naar fabrieksinstellingen)
- ▷ Apparaat wordt gereset.
- ▷ WLAN-LED knippert: WLAN-accesspoint is 30 minuten open.
- Sluit het apparaat opnieuw aan op het WLAN. (zie Een WLAN-verbinding tot stand brengen)

-of-

- Gebruik het apparaat zonder WLAN-verbinding.



## Demomodus

De demomodus is een speciale functie voor dealers die apparaatfuncties willen demonstreren. Als u de demomodus activeert, worden alle koelfuncties uitgeschakeld en kunt u het submenu niet openen.

Als u de demomodus activeert en vervolgens weer deactiveert, wordt het apparaat teruggezet naar de fabrieksinstellingen. (zie Resetten naar fabrieksinstellingen)

## Demomodus activeren

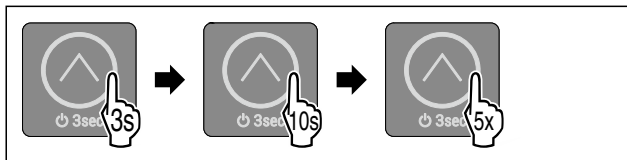


Fig. 42

- Raak de touch-knop na de weergave 3 seconden aan tot u de bevestigingstoon hoort.
- ▷ Apparaat is uitgeschakeld.
- Raak de touch-knop na de weergave 10 seconden aan tot u na 10 seconden een bevestigingstoon hoort.
- ▷ Apparaat wordt gereset.
- Raak de touch-knop vijf keer kort aan.
- ▷ Alle temperatuur-LED's branden twee keer kort: Demomodus is geactiveerd.
- ▷ Apparaat is uitgeschakeld.
- Apparaat inschakelen. (zie Apparaat inschakelen)
- ▷ Apparaat bevindt zich in demomodus.

## Demomodus deactiveren

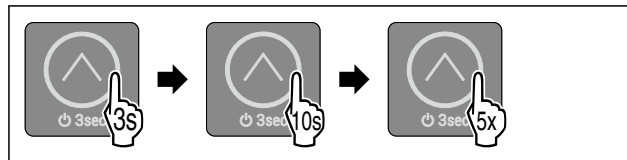


Fig. 43

- Raak de touch-knop na de weergave 3 seconden aan tot u de bevestigingstoon hoort.
- ▷ Apparaat is uitgeschakeld.
- Raak de touch-knop na de weergave 10 seconden aan tot u na 10 seconden een bevestigingstoon hoort.
- Raak de touch-knop vijf keer kort aan.
- ▷ Alle temperatuur-LED's branden vier keer kort: Demomodus is gedeactiveerd.
- ▷ Apparaat is uitgeschakeld.
- Apparaat inschakelen. (zie Apparaat inschakelen)



## Resetten naar fabrieksinstellingen

Gebruik deze functie om alle instellingen terug te zetten naar de fabrieksinstellingen. Alle instellingen die u tot nu toe hebt gemaakt, worden gereset naar de oorspronkelijke instellingen.

Toepassing:

- Apparaat resetten
- WLAN-verbinding resetten

## Reset uitvoeren

De functie bevindt zich in het submenu op de positie van LED 3.

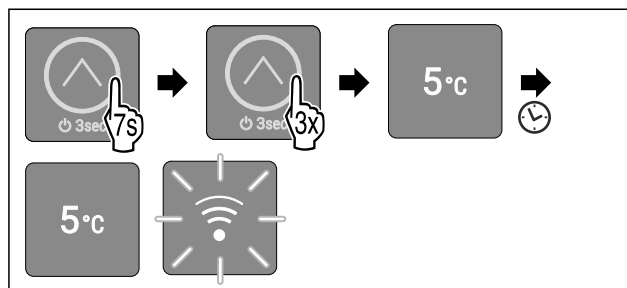


Fig. 44

- Stappen volgens de afbeelding uitvoeren.
- ▷ LED 3 brandt.
- ▷ Na 5 seconden zonder interactie wordt het apparaat gereset en opnieuw opgestart.
- ▷ Apparaat wordt gereset.
- ▷ LED 3 brandt: De temperatuur wordt in de fabriek ingesteld op 5 °C.
- ▷ Apparaat koelt af tot de in de fabriek ingestelde doeltemperatuur.
- ▷ WLAN-LED knippert: WLAN-verbinding is gedeactiveerd en WLAN-accesspoint is 30 minuten open. (zie Een WLAN-verbinding tot stand brengen)

## 7.3 Berichten

Berichten worden akoestisch aangegeven door een alarmtoon en visueel door het knipperen van de LED's op het display. Afhankelijk van het type bericht knipperen er verschillende LED's.

U kunt de volgende meldingen zelf beëindigen. Voor alle andere meldingen moet u contact opnemen met de klantenservice. (zie 10.4 Klantenservice)

| Bericht                                                                               | Oorzaak                                                                                                                    | Melding beëindigen                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Alarmtoon klinkt steeds harder.<br>De binnenverlichting pulseert.<br><b>Deuralarm</b> | Het bericht verschijnt als de deur langer dan 60 seconden openstaat.                                                       | Actiestappen (zie Deuralarm) uitvoeren. |
| LED 2, LED 4 en WLAN LED knipperen.<br><b>WLAN-fout</b>                               | De melding verschijnt als het apparaat niet kon worden verbonden met het WLAN of als de WLAN-verbinding wordt onderbroken. | Actiestappen (zie WLAN-fout) uitvoeren. |

Overzicht van berichten

## 7.3.1 Meldingen beëindigen

### Deuralarm

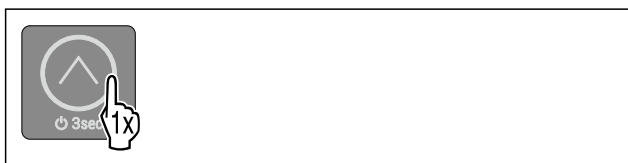


Fig. 45

- Alarm beëindigen: Stappen volgens de afbeelding uitvoeren.

-of-

- Deur sluiten.

- ▷ Alarm wordt beëindigd.
- ▷ Als u de deur niet sluit: Bericht verschijnt opnieuw na 4 minuten.

### WLAN-fout

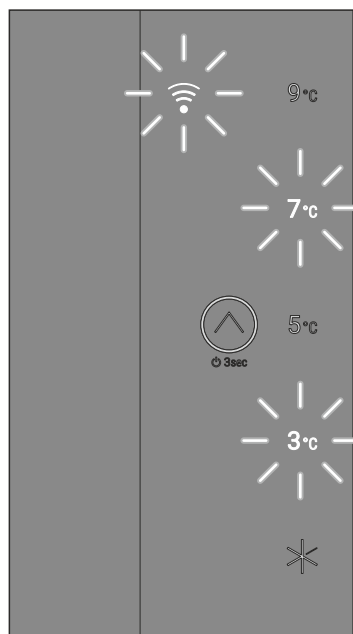


Fig. 46 Weergave bij WLAN-fout

- WLAN-verbinding controleren.

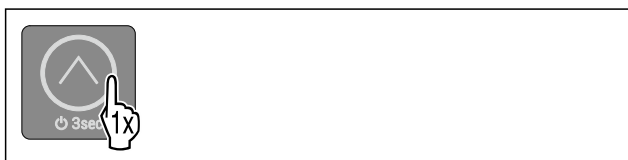


Fig. 47

- Alarm beëindigen: Stappen volgens de afbeelding uitvoeren.

-of-

- WLAN-verbinding herstellen.

- ▷ Apparaat blijft in normale modus werken. LED van de eerder ingestelde temperatuur gaat branden.

## 8 Uitrusting

### 8.1 4-sterren-vriesvak\*

#### 8.1.1 4-sterren-vriesvak openen

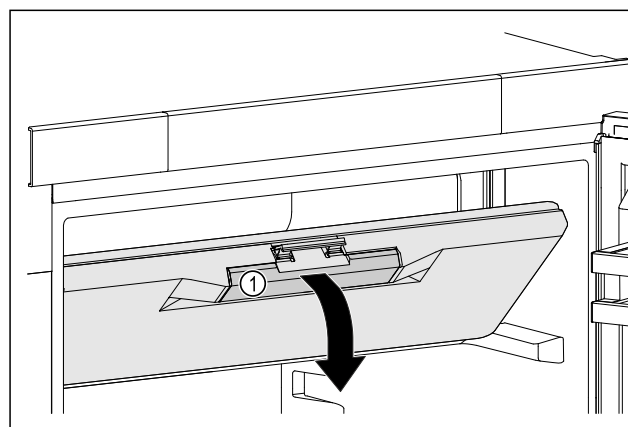


Fig. 48

- Vriesvakdeur aan de verzonken grepen Fig. 48 (1) vastpakken.
- Vriesvakdeur naar voren en omlaag wegtrekken.
- ▷ Vriesvakdeur is geopend.

#### 8.1.2 4-sterren-vriesvak sluiten

- Vriesvakdeur sluiten.
- Voor op de vriesvakdeur drukken tot deze vergrendeld.
- ▷ Vriesvakdeur is gesloten.

### 8.2 Deurrekken

Deurrekken zijn geschikt voor het bewaren van dranken en levensmiddelen. U kunt deurrekken verplaatsen voor individueel gebruik en demonteren om ze te reinigen. Liebherr raadt echter aan om deurrekken te gebruiken in de positie in de deur zoals die af fabriek geleverd wordt.

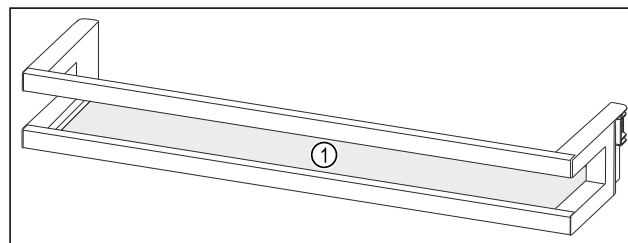


Fig. 49 Voorbeeldweergave deurrek  
(1) Draagplateau

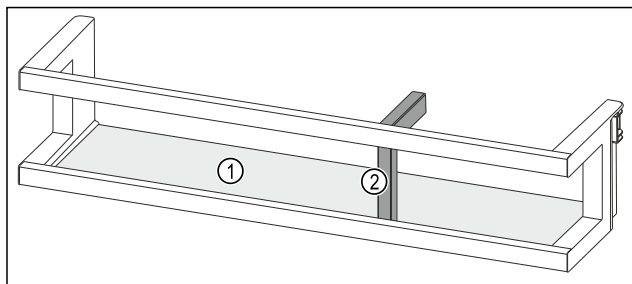


Fig. 50 Voorbeeldweergave deurrek met flessenhouder

(1) Draagplateau (2) Flessenhouder

De volgende tabel geeft voorbeelden wat u in het betreffende deurrek kunt bewaren. Hierbij mag u het maximale laadgewicht van de deur niet overschrijden.

| Deurrekken                              | Voedsel                                                                          |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Deurrekken (zie Fig. 49)                | Boter, kaas, conserven en tubes                                                  |
| Deurrek met flessenhouder (zie Fig. 50) | Flessen<br>Met de verschuifbare flessenhouder borgt u de flessen in het deurrek. |

## 8.2.1 Deurrek verwijderen

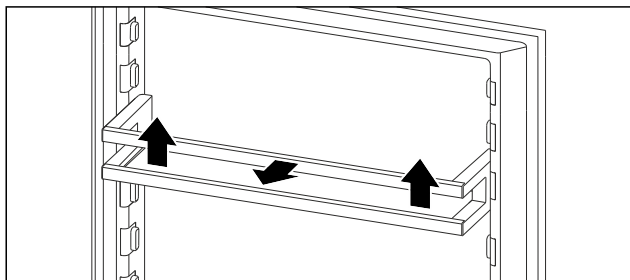


Fig. 51 Voorbeeldweergave

- Deurrek naar boven schuiven.
- Deurrek naar voren trekken.

## 8.2.2 Deurrek plaatsen

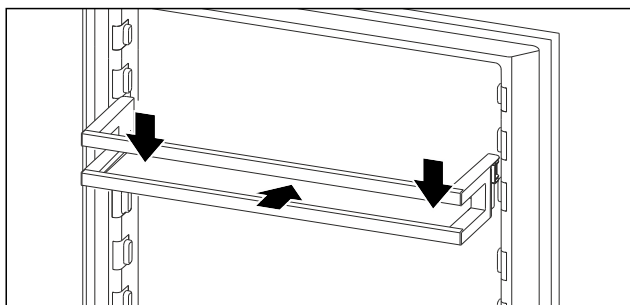


Fig. 52 Voorbeeldweergave

- Deurrek inschuiven.
- Deurrek omlaag drukken.

## 8.2.3 Flessenhouder verwijderen

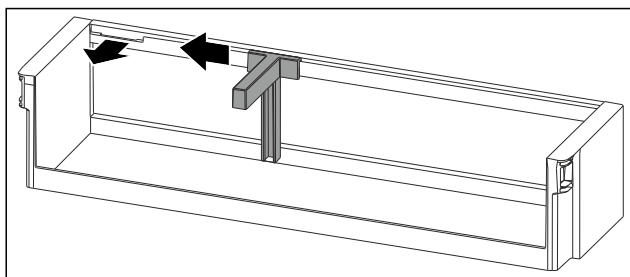


Fig. 53

- Flessenhouder tot aan de uitsparing opzij schuiven.
- Flessenhouder naar voren toe wegnemen.

## 8.2.4 Flessenhouder plaatsen

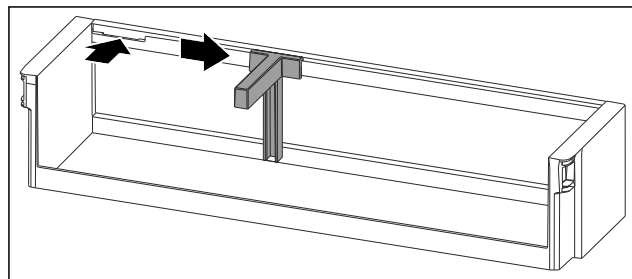


Fig. 54

- Flessenhouder in de uitsparing plaatsen.
- Flessenhouder in de gewenste positie opzij schuiven.

## 8.3 Draagplateaus

### 8.3.1 Draagplateaus verplaatsen / verwijderen

De draagplateaus moeten worden beveiligd tegen het per ongelijk omlaag vallen door uittrekaanslagen.

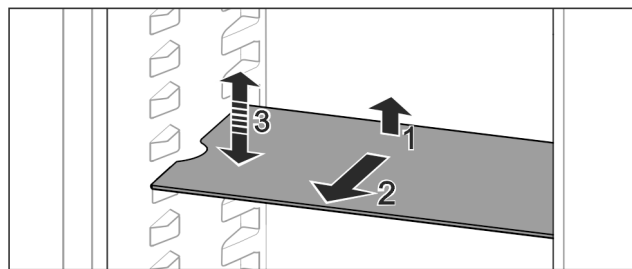


Fig. 55

- Draagplateau omhoog tillen en naar voren trekken.
- Zijdelingse uitsparing op positie van de steun.
- Draagplateau verplaatsen: Tot willekeurige hoogte optillen of neerlaten en er inschuiven.

-of-

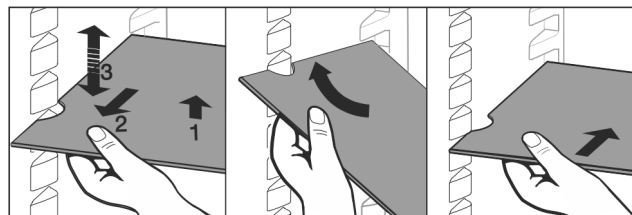


Fig. 56

- Draagplateau volledig uittrekken.
- Gemakkelijk verwijderbaar: Draagplateaus schuin zetten.
- Draagplateau weer inzetten: Er helemaal inschuiven.
- Uittrekaanslagen zijn naar onder gericht.
- Uittrekaanslagen bevinden zich achter het voorste draagplateau.

De draagplateaus boven de EasyFresh-laden kunnen eveneens eruit worden gehaald.

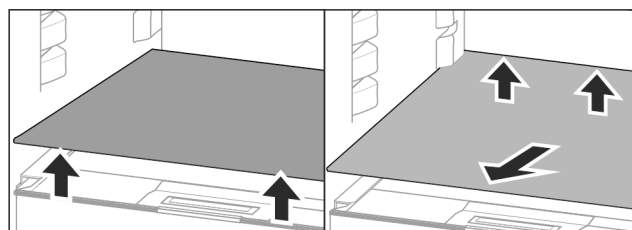


Fig. 57

Draagplateaus eruit halen:

- Draagplateaus aan de voor- en achterkant omhoog tillen.
- Aan de voorkant eruit halen.

Op de eronder liggende deksel van het vak geen producten neerzetten!

Draagplateau erin schuiven:

- Draagplateaus schuin, naar achter geneigd, aanbrengen.
- ▷ Uittrekaanslagen zijn naar onder gericht.
- Draagplateaus erin schuiven en afleggen.

## 8.3.2 Draagplateaus demonteren

De draagplateaus kunnen voor het reinigen gedemonteerd worden.

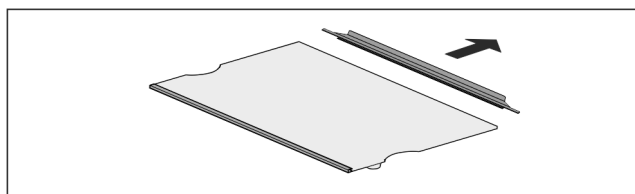


Fig. 58

- Draagplateaus demonteren.

## 8.4 Deelbaar draagplateau\*

### 8.4.1 Deelbaar draagplateau gebruiken

De draagplateaus moeten worden beveiligd tegen het per ongelijk omlaag vallen door uittrekaanslagen.

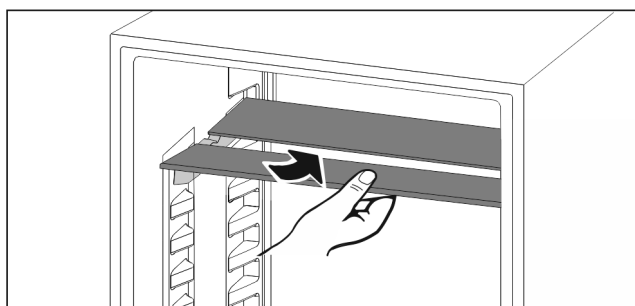


Fig. 59

- Deelbare draagplateaus overeenkomstig de afbeelding eronder schuiven.

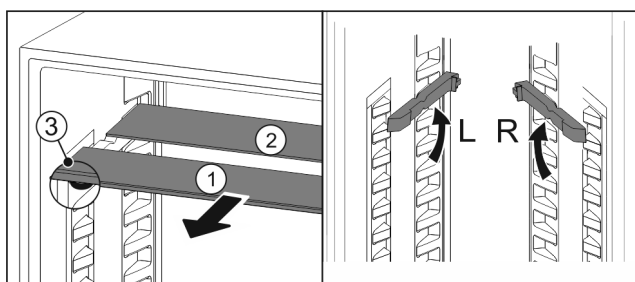


Fig. 60

**In de hoogte verstellen:**

- Glasplaten afzonderlijk vanaf de voorkant eruit trekken Fig. 60 (1).
- Steunrails uit de vergrendeling trekken en op de gewenste hoogte vastklikken.
- Glasplaten afzonderlijk achtereenvolgens erin schuiven.
- ▷ Vlakke uittrekaanslagen aan de voorkant, direct achter de steunrail.
- ▷ Hoge uittrekaanslagen achter.

**Beide oppervlakken gebruiken:**

- Met een hand de onderste glasplaat vasthouden en naar voren trekken.
- ▷ Glasplaat Fig. 60 (1) met sierlijst ligt voor.

- ▷ Stops Fig. 60 (3) zijn naar onder gericht.

### 8.4.2 Lade op apparaatbodemplaat of glasplaat

De lade loopt direct op de apparaatbodemplaat of op een glasplaat. Er zijn geen rails.

**Lade verwijderen**

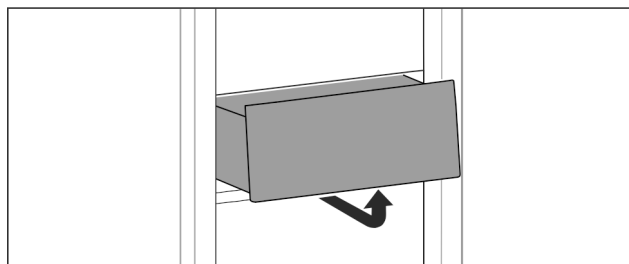


Fig. 61

- Lade overeenkomstig de afbeelding verwijderen.

**Lade plaatsen**

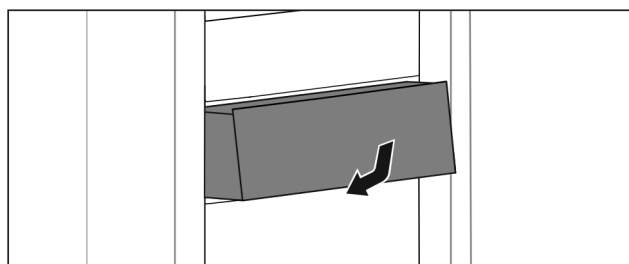


Fig. 62

- Lade overeenkomstig de afbeelding plaatsen.

## 8.5 Eierhouder\*

De eierhouder kan eruit getrokken worden en is draaibaar. De beide delen van de eierhouder kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt om verschillen qua aankoopdatum aan te geven.

### 8.5.1 Eierhouder gebruiken

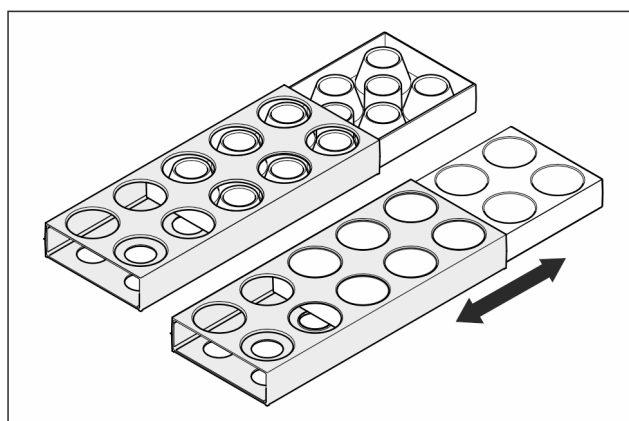


Fig. 63

- Bovenkant: Kippeneieren opslaan.
- Onderkant: Kwarteleieren opslaan.

# Onderhoud

## 8.6 Flessenhouder

### 8.6.1 Flessenhouder gebruiken

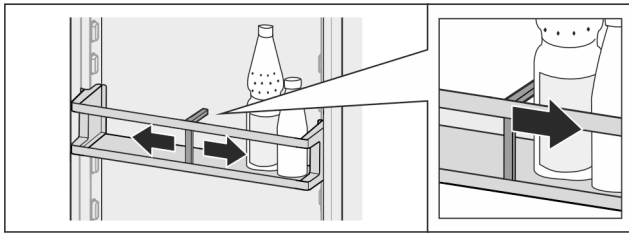


Fig. 64

- Flessenhouder op de flessen schuiven.
- ▷ Flessen vallen niet om.

### 8.6.2 Flessenhouder verwijderen

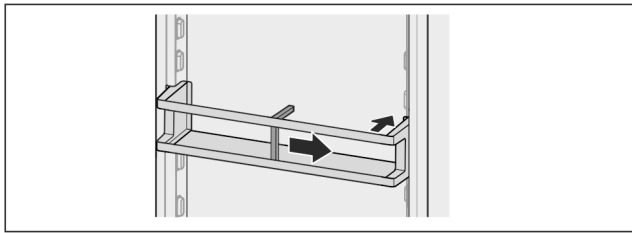


Fig. 65

- Flessenhouder volledig naar rechts tot de rand schuiven.
- Vanaf de achterkant eruit halen.

## 8.7 FlexCube

De FlexCube heeft verschillende grote openingen, zodat u kleine producten als tubes, open yoghurtbekertjes of kwarteleitjes kunt bewaren. De FlexCube past bijvoorbeeld in alle Liebherr-deurrekken. Indien nodig kunt u ook meerdere FlexCubes naast elkaar opstellen.

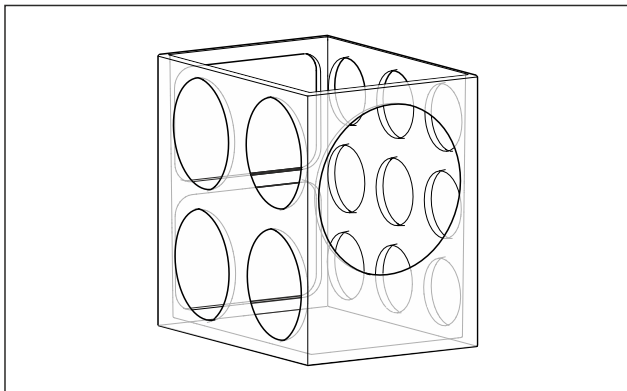


Fig. 66 Voorbeeldweergave

### Aanwijzing

Dit accessoire is verkrijgbaar in de Liebherr-Hausgeräte-shop op [home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html](http://home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html).

### 8.7.1 FlexCube gebruiken

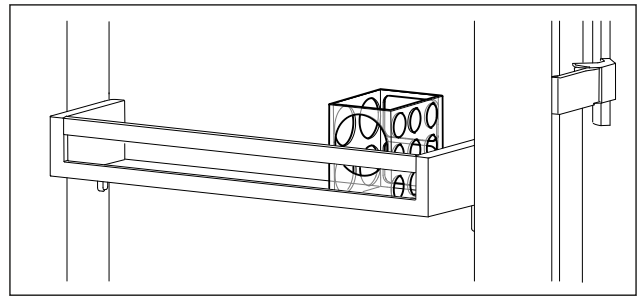


Fig. 67 Voorbeeldweergave

- FlexCube in deurrek plaatsen.
- of-

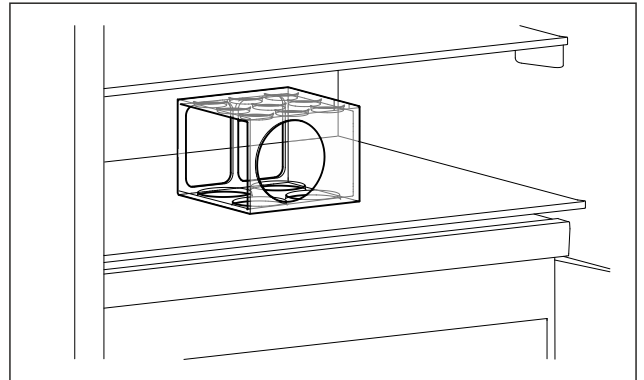


Fig. 68 Voorbeeldweergave

- FlexCube op draagplateau plaatsen.
- Kleine producten om te bewaren in de FlexCube sorteren.

## 9 Onderhoud

### 9.1 Apparaat ontdooien



#### WAARSCHUWING

Apparaat op de verkeerde manier ontdooit! Verwondingen en beschadigingen.

- Om het ontdooiproces te versnellen, geen mechanische hulpmiddelen of andere middelen gebruiken die niet door de fabrikant worden aanbevolen.
- Gebruik voor het ontdooien geen elektrische verwarmings- of stoomreinigingsapparaten, open vuur of ontdooisprays.
- IJs niet met scherpe voorwerpen verwijderen.

Het ontdooien gebeurt automatisch. Het dooiwater wordt via de afvoeropening afgevoerd en verdampt.

Waterdruppels of een dun laagje vorst of ijs aan het achterpaneel zijn functioneel en volkomen normaal. Deze hoeven niet verwijderd te worden.

Door de energie-geoptimaliseerde regeling van het apparaat kan zich tussentijds ook een laagje vorst of ijs vormen.

- Reinig regelmatig de afvoeropening. (zie 9.3 Apparaat reinigen)


### 9.2 Vriesvak handmatig ontdooien\*

Na langdurig gebruik vormt zich een laagje vorst of ijs.

De volgende factoren versnellen de vorming van rijp- of ijslagen:

- Apparaat wordt vaak geopend.
- Er worden warme levensmiddelen in het apparaat gelegd.

- ▶ Schakel het apparaat uit.
- ▶ Trek de netstekker uit het stopcontact of schakel de zekering uit.
- ▶ Wikkel bevroren producten in kranten of dekens en bewaar het op een koele plaats.

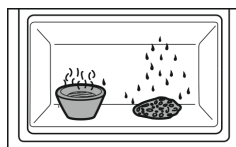

- ▶ Pan met heet, niet kokend water in het vriesvak zetten.
- ▷ Zo gaat het ontdooien sneller.
- ▶ De deur van de vakken en het apparaat tijdens het ontdooien openlaten.
- ▶ Losse stukken ijs verwijderen.
- ▶ Indien nodig dooiwater meerdere keren met een spons of doek opnemen.
- ▶ Reinig het apparaat. (zie 9.3 Apparaat reinigen)

## 9.3 Apparaat reinigen

### 9.3.1 Voorbereiden



#### WAARSCHUWING

Gevaar voor elektrische schok!

- ▶ Trek de stekker van de koelkast uit het stopcontact of onderbreek de stroomtoevoer.



#### WAARSCHUWING

Brandgevaar

- ▶ De buisleidingen van het koelmiddelcircuit niet beschadigen.
- ▶ Apparaat leegmaken.
- ▶ Netstekker eruit halen.

### 9.3.2 Behuizing reinigen

#### LET OP

Ondeskundige reiniging!

Beschadigingen aan het apparaat.

- ▶ Uitsluitend zachte poetsdoekjes en een ph-neutrale allesreiniger gebruiker.
- ▶ Gebruik geen schurende of krassende sponzen of staalwol.
- ▶ Gebruik geen scherpe, schurende, zand-, chloor- of zuurhoudende schoonmaakmiddelen.



#### WAARSCHUWING

Gevaar voor verwonding en beschadiging door hete stoom! Hete stoom kan brandwonden veroorzaken en de oppervlakken beschadigen.

- ▶ Gebruik geen stoomreinigers!

- ▶ Behuizing met een zachte, schone doek schoonvegen. Bij sterke vervuiling lauwwarm water met neutraal reinigingsmiddel gebruiken. Glazen oppervlakken kunnen ook met een glasreinigingsmiddel worden gereinigd.

### 9.3.3 Binnenruimte reinigen

#### LET OP

Ondeskundige reiniging!

Beschadigingen aan het apparaat.

- ▶ Uitsluitend zachte poetsdoekjes en een ph-neutrale allesreiniger gebruiker.
- ▶ Gebruik geen schurende of krassende sponzen of staalwol.
- ▶ Gebruik geen scherpe, schurende, zand-, chloor- of zuurhoudende schoonmaakmiddelen.

- ▶ Kunststof vlakken: met een zachte, schone doek, lauwwarm water en een beetje spoelmiddel met de hand reinigen.
- ▶ Metalen vlakken: met een zachte, schone doek, lauwwarm water en een beetje spoelmiddel met de hand reinigen.
- ▶ Afvoeropening: afzettingen verwijderen met een dun hulpmiddel, bijv. wattenstaafje.

### 9.3.4 Uitrusting reinigen

#### LET OP

Ondeskundige reiniging!

Beschadigingen aan het apparaat.

- ▶ Uitsluitend zachte poetsdoekjes en een ph-neutrale allesreiniger gebruiker.
- ▶ Gebruik geen schurende of krassende sponzen of staalwol.
- ▶ Gebruik geen scherpe, schurende, zand-, chloor- of zuurhoudende schoonmaakmiddelen.

**Reinigen met een zachte, schone doek, lauwwarm water en een beetje spoelmiddel:**

- Deurafsteller
- Draagplateaus
- Deelbaar draagplateau\*
- Deksel EasyFresh-Safe

**Reinigen in de vaatwasser tot 60 °C:**

- Flessenhouder
- Vasthouddel deelbaar draagplateau\*
- Eierhouder\*
- Botervloot
- FlexCube
- ▶ Uitrusting demonteren: zie betreffende hoofdstuk.
- ▶ Uitrusting reinigen.

### 9.3.5 Na het reinigen

- ▶ Apparaat en uitrustingsdelen droogwrijven.
- ▶ Apparaat aansluiten en inschakelen. Wanneer de temperatuur voldoende koud is:
- ▶ Levensmiddelen plaatsen.
- ▶ Reiniging regelmatig herhalen.

## 10 Klantenhulp

### 10.1 Technische gegevens

|                                      |                                                   |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Temperatuurbereik                    |                                                   |
| Koelen                               |                                                   |
| Maximale invrieshoeveelheid / 24 uur |                                                   |
| Vriesvak*                            | zie typeplaatje onder „vriesvermogen .../ 24 h” * |

| Verlichting                                                                     |           |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Energie-efficiëntieklasse <sup>1</sup>                                          | Lichtbron |
| Dit product bevat een of meerdere lichtbronnen van energie-efficiëntieklasse G. | LED       |

<sup>1</sup> Het apparaat kan lichtbronnen met verschillende energie-efficiëntieklassen bevatten. De laagste energie-efficiëntieklasse is aangegeven.

Voor apparaten met WLAN-verbinding:

| Frequentievermelding                  |                                                                       |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Frequentieband                        | 2,4 GHz                                                               |
| Maximum uitgestraald vermogen         | < 100 mW                                                              |
| Beoogd gebruik van de radioapparatuur | Integratie in het plaatselijke WLAN-netwerk voor gegevenscommunicatie |

## 10.2 Bedrijfsgeluiden

Het apparaat veroorzaakt tijdens de werking verschillende looppeluiden.

- Bij **een lage koelcapaciteit** werkt het apparaat zuiniger, maar langer. De geluidssterkte is **lager**.
- Bij **een krachtige koelcapaciteit** worden levensmiddelen sneller gekoeld. De geluidssterkte is **hoger**.

Voorbeelden:

- Geactiveerde functies (zie 7.2 Apparaatfuncties)
- Vers erin gelegde levensmiddelen
- Hoge omgevingstemperatuur
- Lang geopende deur

| Geluiden           | Mogelijke oorzaak                      | Type geluid            |
|--------------------|----------------------------------------|------------------------|
| Borrelen en ruisen | Koelmiddel stroomt in het koelcircuit. | Normaal werkingsgeluid |
| Blazen en sissen   | Koelmiddel spuit in het koelcircuit.   | Normaal werkingsgeluid |

| Geluiden          | Mogelijke oorzaak                                                           | Type geluid            |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Brommen           | Het apparaat koelt. De geluidssterkte is afhankelijk van de koelcapaciteit. | Normaal werkingsgeluid |
| Klikken           | Componenten worden in- en uitgeschakeld.                                    | Normaal schakelgeluid  |
| Ratelen of zoemen | Ventielen of klappen zijn actief.                                           | Normaal schakelgeluid  |

| Geluiden  | Mogelijke oorzaak                                         | Type geluid | Oplossen                                                         |
|-----------|-----------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------|
| Trilling  | Ongeschikte opbouw                                        | Foutgeluid  | Apparaat met stelhoeten horizontaal uitlijnen.                   |
| Klapperen | Uitrusting, Voorwerpen aan de binnenkant van het apparaat | Foutgeluid  | Uitrustingsdelen bevestigen. Afstand tussen de voorwerpen laten. |

## 10.3 Technische storing

Uw apparaat is zo geconstrueerd en gemaakt dat de functionele veiligheid en een lange levensduur gegarandeerd zijn. Mocht er tijdens het bedrijf toch een storing optreden, controleer dan a.u.b. of de storing te wijten is aan een bedieningsfout. In dat geval moet u tijdens de garantieperiode de ontstane kosten zelf betalen.

De volgende storingen kunt u zelf oplossen.

### 10.3.1 Apparaatfunctie

| Probleem                                   | Oorzaak                                                   | Oplossing                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Het apparaat werkt niet.</b>            | → Het apparaat is niet ingeschakeld.                      | ▶ Apparaat inschakelen.                                                                                                                                                   |
|                                            | → De netstekker zit niet correct in het stopcontact.      | ▶ De netstekker controleren.                                                                                                                                              |
|                                            | → De zekering van de netstekker is niet in orde.          | ▶ Zekering controleren.                                                                                                                                                   |
|                                            | → Stroomuitval                                            | ▶ Apparaat gesloten houden.<br>▶ Levensmiddelen beschermen: Koelaccu's boven op levensmiddelen leggen of een andere vriezer gebruiken als de stroomstoring langer duurt.* |
|                                            | → De koelapparaatbus steekt niet correct in het apparaat. | ▶ Koelapparaatbus controleren.                                                                                                                                            |
| <b>Temperatuur is niet voldoende koud.</b> | → De apparaatdeur is niet correct gesloten.               | ▶ Apparaat sluiten.                                                                                                                                                       |
|                                            | → De be- en ontluftung is niet toereikend.                | ▶ Ventilatioeroosters vrijmaken en reinigen.                                                                                                                              |
|                                            | → De omgevingstemperatuur is te hoog.                     | ▶ Probleemoplossing: (zie 1.4 Toepassingsgebied van het apparaat)                                                                                                         |

| Probleem                                                                      | Oorzaak                                                                                                 | Oplossing                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                               | → Het apparaat werd te vaak of te lang geopend.                                                         | ► Afwachten of de vereiste temperatuur vanzelf terugkeert. Als dit niet gebeurt, contact opnemen met de klantenservice. (zie 10.4 Klantenservice) |
|                                                                               | → De temperatuur is verkeerd ingesteld.                                                                 | ► Stel de temperatuur lager in en controleer deze na 24 uur.                                                                                      |
|                                                                               | → Het apparaat staat te dicht bij een warmtebron (fornuis, verwarming enz.).                            | ► Verander de standplaats van het apparaat of van de warmtebron.                                                                                  |
| <b>Het deurrubber is defect of moet om een andere reden worden vervangen.</b> | → Het deurrubber kan worden vervangen. Er kan zonder gereedschap een nieuw deurrubber worden geplaatst. | ► Contact opnemen met de klantenservice. (zie 10.4 Klantenservice)                                                                                |
| <b>Het apparaat is bevroren of er heeft zich condenswater gevormd.</b>        | → Het deurrubber kan uit de groef geschoven zijn.                                                       | ► Het deurrubber op een correcte passing in de groef controleren.                                                                                 |

## 10.3.2 Uitrusting

| Probleem                                       | Oorzaak                                                       | Oplossing                                                                                   |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>De binnenverlichting brandt niet.</b>       | → Het apparaat is niet ingeschakeld.                          | ► Apparaat inschakelen.                                                                     |
|                                                | → De deur is langer dan 15 minuten open.                      | ► De binnenverlichting gaat automatisch uit na ongeveer 15 minuten wanneer de deur open is. |
|                                                | → De LED-verlichting is defect of de afdekking is beschadigd. | ► Contact opnemen met de klantenservice. (zie 10.4 Klantenservice)                          |
| <b>Het vriesvak kan niet worden gesloten.*</b> | → De vergrendeling is bij geopende deur vastgeklikt.          | ► Handgreep opnieuw bedienen.                                                               |

## 10.4 Klantenservice

Controleer eerst of u de fout zelf kunt oplossen (zie 10 Klantenhulp). Als dit niet het geval is, dient u contact op te nemen met de klantenservice.

U vindt het adres in de bijgevoegde brochure „Liebherr Service” of op [home.liebherr.com/service](http://home.liebherr.com/service).



### WAARSCHUWING

Ondeskundige reparatie!  
Verwondingen.

- Reparaties en ingrepen aan het apparaat en de stroomaansluiting die niet uitdrukkelijk genoemd worden (zie 9 Onderhoud), uitsluitend door de Technische Dienst laten uitvoeren.
- Beschadigde netaansluiting alleen door de fabrikant, de klantenservice of een dergelijk gekwalificeerde persoon laten vervangen.
- Bij apparaten met stekker voor koelapparaten mag ook de klant zelf de vervanging uitvoeren.

### 10.4.1 Contact opnemen met de klantenservice

Controleren of de volgende apparaatinformatie beschikbaar is:

- ☐ Apparaataanduiding (model en index)

- ☐ Servicenr. (Service)

- ☐ Serienr. (S-Nr.)

- Apparaatinformatie van het typeplaatje aflezen. (zie 10.5 Typeplaatje)
- Apparaatinformatie noteren.
- De klantenservice informeren: Fout en apparaatinformatie mededelen.
- ▷ Dit maakt een snelle en doelgerichte service mogelijk.
- Verdere instructies van de klantenservice opvolgen.

## 10.5 Typeplaatje

Het typeplaatje bevindt zich links onder in de binnenzijde van het apparaat.

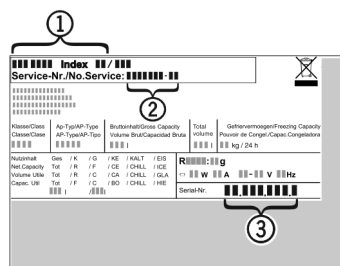


Fig. 69

- (1) Apparaatbeschrijving
- (2) Servicenr.
- (3) Serienr.

# Buiten bedrijf stellen

- Informatie van het typeplaatje lezen.

## 11 Buiten bedrijf stellen

- Apparaat leegmaken.
- Apparaat uitschakelen. (zie Apparaat uit- en inschakelen)
- Trek de netstekker uit het stopcontact.
- Verwijder indien nodig de koelapparaatbus: Trek de koelapparaatbus uit de apparaatstekker en beweeg tegelijkertijd naar links en rechts.
- Apparaat reinigen. (zie 9.3 Apparaat reinigen)
- Deur open laten, zodat er geen slechte geuren ontstaan.

**Bij apparaten zonder vriesvak: \***

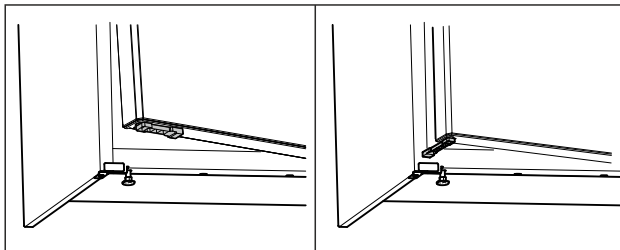


Fig. 70 \*

- Bevestig de deuropeningsbegrenzer uit het accessoire-pakket aan de onderkant van de deur.\*
- Draai de deuropeningsbegrenzer met 90°. (zie Fig. 70) \*
- Deur van het apparaat sluiten: Leun de deur van het apparaat tegen de deuropeningsbegrenzer.\*
- ▷ De deur van het apparaat blijft open.\*

**Bij apparaten met vriesvak: \***

- Open de deur van het vriesvak.\*
- Deur van het apparaat sluiten: Leun de deur van het apparaat tegen de deur van het vriesvak.\*
- ▷ De deur van het apparaat blijft open.\*



Li-Ion

Lampen

Voor Duitsland:



Li-Ion

Voer batterijen gescheiden van het apparaat af. Batterijen kunnen gratis worden ingeleverd bij de winkel en bij andere inleverpunten zoals het gemeentelijk depot en de chemokar.

Lever gedemonteerde lampen in bij een daarvoor bestemd inleverpunt.

U kunt het apparaat gratis inleveren bij de milieustraat. Bij de aankoop van een nieuwe koelkast of vriezer en een verkoopoppervlak > 400 m<sup>2</sup> neemt de dealer het oude apparaat ook gratis terug.



### WAARSCHUWING

Vrijkomend koudemiddel en olie!

Brand. Het gebruikte koelmiddel is milieuvriendelijk maar wel brandbaar. De gebruikte olie is ook brandbaar. Vrijkomend koelmiddel en vrijkomende olie kunnen bij hoge concentratie en in contact met een externe warmtebron ontvlammen.

- Buisleidingen van de koelmiddelkringloop en compressor niet beschadigen.

- Aanwijzingen voor het transport van het apparaat in acht nemen. (zie 4.6 Apparaat transporteren)
- Voer het apparaten af zonder het te beschadigen.
- Voer batterijen, lampen en het apparaat af zoals hierboven beschreven.

## 12 Afvalverwijdering

### 12.1 Apparaat op afvoer voorbereiden



Li-Ion

Liebherr maakt bij sommige apparaten gebruik van batterijen. In de EU is het nu voor de consument wettelijk verplicht deze batterijen voor de afvoer van apparaten te verwijderen. Als uw apparaat batterijen bevat, wordt dit op het apparaat aangegeven.

Lampen Als u lampen zelfstandig en zonder kapot te maken kunt verwijderen, verwijder deze dan eveneens voor het voeren.

- Apparaat buiten bedrijf stellen.
- Indien mogelijk: verwijder lampen zonder deze kapot te maken.

### 12.2 Apparaat volgens milieuvoorschriften afvoeren



Het apparaat bevat waardevolle materialen en moet gescheiden van het ongesorteerde, huishoudelijke afval worden afgevoerd.





[home.liebherr.com/fridge-manuals](https://home.liebherr.com/fridge-manuals)

**NL** Tafelmodel koelkast  
ORIGINELE GEBRUIKSHANDLEIDING

Datum van uitgave: 20250408

**Artikelnr.-index: 7086753-00**

Liebherr-Hausgeräte Marica EOOD  
Bezirk Plovdiv  
4202 Radinovo  
Bulgarien