



Bruksanvisning

Quality, Design and Innovation



home.liebherr.com/fridge-manuals




LIEBHERR

Innehåll

1	Snabbguide	3
1.1	Leveransomfattning.....	3
1.2	Apparat- och utrustningsöversikt.....	3
1.3	SmartDevice.....	3
1.4	Användningsområde.....	3
1.5	Konformitet.....	4
1.6	SVHC-ämnen enligt REACH-förordningen.....	4
1.7	EPREL-databas.....	4
1.8	Reservdelar.....	4
2	Allmänna säkerhetsanvisningar	4
3	Displayens funktionssätt	5
3.1	Navigering med pekknapp och symbolförklaring...	5
3.2	Menyer.....	6
4	Idrifttagande	7
4	Installationsförhållanden	7
4.1	Utrymme.....	7
4.2	Installera flera skåp.....	7
4.3	Elektrisk anslutning.....	8
4.4	Uppställningsmått.....	8
4.4	Ventilationskrav.....	8
4.5	Anslutningsmått för strömförsörjningen.....	8
4.6	Transportera skåpet.....	8
4.7	Packa upp skåpet.....	8
4.8	Montera distanserna mot väggen.....	8
4.9	Sätta skåpet på plats.....	9
4.10	Justera skåpet.....	9
4.11	Efter uppställningen.....	9
4.12	Underbyggnad.....	9
4.13	Avfallshandera förpackningarna.....	10
4.14	Byte av dörrstopp.....	10
4.15	Anslut skåpet till strömförsörjningen.....	13
4.16	Slå på skåpet (första påslagningen).....	14
5	Lagring	14
5.1	Anvisningar om förvaring.....	14
5.2	Kyldel.....	14
5.3	EasyFresh.....	15
5.4	****-frysack*.....	15
5.5	Förvaringstider.....	15
6	Spara energi	15
7	Användning	15
7.1	Drift- och indikeringselement.....	15
7.1.1	Temperaturindikering/statusindikering.....	16
7.1.2	LED-funktionssätt.....	16
7.1.3	Akustiska signaler.....	16
7.2	Skåpets funktioner.....	16
7.2.1	Anvisningar angående skåpets funktioner.....	16
	Starta och stänga av skåpet.....	16
	Temperatur.....	17
	SuperCool.....	17
	SabbathMode.....	17
	Inmatningsspär.....	18
	WLAN.....	18
	Demolage.....	19
	Återställa till fabriksinställningar.....	19
7.3	Meddelanden.....	20

7.3.1	Avsluta meddelanden.....	20
8	Utrustning	20
8.1	4-stjärnigt frysack*.....	20
8.2	Dörrfack.....	21
8.3	Hyllor.....	21
8.4	Delbar hylla*.....	22
8.5	Ägghylla*.....	22
8.6	Flaskhållare.....	23
8.7	FlexCube.....	23
9	Underhåll	24
9.1	Avfrosta skåpet.....	24
9.2	Avfrosta frysacket manuellt*.....	24
9.3	Rengör skåpet.....	24
10	Kundhjälp	25
10.1	Tekniska data.....	25
10.2	Driftljud.....	25
10.3	Tekniska fel.....	25
10.4	Kundtjänst.....	26
10.5	Typskylt.....	26
11	Ta skåpet ur drift	26
12	Avfallshantering	27
12.1	Förbereda skåpet för avfallshantering.....	27
12.2	Avfallshandera skåpet på ett miljövänligt sätt.....	27

Tillverkaren arbetar kontinuerligt med att vidareutveckla alla typer och modeller. Därför ber vi om förståelse för att vi måste förbehålla oss för ändringar av utformning, utrustning och teknik.

Symbol	Förklaring
	Läs bruksanvisningen Läs noga igenom denna bruksanvisning för att få information om alla fördelar med det nya skåpet.
	Mer information på internet Den digitala bruksanvisningen med mer information samt bruksanvisningar på andra språk finns på internet och kan öppnas med QR-koden på bruksanvisningens framsida eller genom att du skriver in servicenumret på sidan home.liebherr.com/fridge-manuals . Servicenumret står på typskylten: Fig. Illustrationen är ett exempel
	Kontrollera skåpet Kontrollera alla delar med avseende på transportsador. Kontakta återförsäljaren eller kundtjänsten om du har några klagomål.
	Avvikelse Bruksanvisningen gäller för flera modeller, avvikelser är möjliga. Avsnitt som bara gäller för speciella modeller är markerade med (*).
	Åtgärder som behöver vidtas och resultat av åtgärderna Åtgärder som behöver vidtas är markerade med en ►. Resultat av åtgärder är markerade med en ▷.

Symbol	Förklaring
	Video Videor om apparaterna finns på YouTube-kanalen Liebherr-Hausgeräte.

Open source-licenser:

Skåpet har mjukvarukomponenter som använder sig av open source-licenser. Du kan hämta information om använda open source-licenser här: home.liebherr.com/open-source-licences

Bruksanvisningen gäller för:

R..i 16..

1 Snabbguide

1.1 Leveransomfattning

Kontrollera alla dela avseende transportsador. Kontakta återförsäljaren eller kundservice vid problem. (se 10.4 Kundtjänst)

Leveransen består av följande delar:

- Fristående skåp
- Utrustning (beroende på modell)
- Monteringsmaterial (beroende på modell)
- "Quick Start Guide"
- Servicebroschyr

1.2 Apparat- och utrustningsöversikt

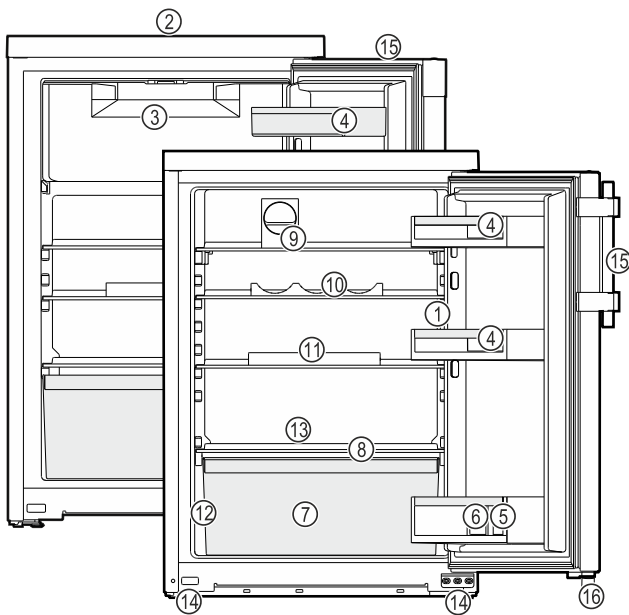


Fig. 1 Exempel

- | | |
|-----------------------------------|------------------------------|
| (1) Manöverpanel, belysning | (9) FlexCube* |
| (2) Ventilationsskåra | (10) Tripple Flex |
| (3) Frysack* | (11) Ägghylla* |
| (4) Burkhylla | (12) Typskylt |
| (5) Flaskhylla | (13) Smältvattenavlopp |
| (6) Flaskhållare | (14) Justeringsfötter (fram) |
| (7) Grönsaksskål/Easy-Fresh-Safe* | (15) Handtag/grepp* |
| (8) Lock EasyFresh-Safe* | (16) Distansdel* |

Märk

- Vid leveransen är hyllor, lådor och korgar placerade för att ge bästa möjliga energieffektivitet. Det gör dock ingen skillnad för energiförbrukningen om du flyttar dem mellan olika avsedda konsoler, t.ex. hyllorna i kylskåpet.

1.3 SmartDevice

SmartDevice är anslutningslösningen för ditt kylskåp.

Du kan koppla ihop ditt SmartDevice-kompatibla skåp med WLAN på ett enkelt och snabbt sätt. Med SmartDevice-appen kan du använda ditt skåp från en mobilenhet. I SmartDevice-appen finns ytterligare funktioner och inställningsalternativ.

SmartDevice-kompatibelt skåp:

Ditt skåp är SmartDevice-kapabel. Du måste hämta SmartDevice-appen för att kunna ansluta ditt skåp till WLAN.



Mer information smartdevice.liebherr.com om SmartDevice:

Ladda ner SmartDevice-appen:



När du har installerat och konfigurerat SmartDevice-kan du koppla ihop ditt skåp med ditt WLAN med hjälp av SmartDevice-appen och apparatfunktionen WLAN (se WLAN).

Märk

SmartDevice-funktionen är inte tillgänglig i följande länder: Ryssland, Belarus, Kazakstan.

1.4 Användningsområde

Avsedd användning

Skåpet är endast avsett för kylning av livsmedel i hem- och hushållsmiljö. Hit räknas t.ex. användningen

- i personalkök, frukostpensioner,
- Av gäster på lantställen, hotell, motell och andra typer av logi.
- Vid catering och liknande tjänster i grosshandeln.

Skåpet är inte avsett för infrysning av livsmedel.*

Skåpet är inte avsett att användas som inbyggnadsskåp.

Alla annan användning är förbjuden.

Förutsägbar felanvändning

Följande användningar är uttryckligen förbjudna:

- Förvaring och kylning av mediciner, blodplasma, laboratoriepreparat eller liknande

ämnen eller produkter enligt direktivet 2007/47/EG om medicintekniska produkter
- Användning i explosionsfarliga miljöer

En felaktig användning av skåpet kan medföra att förvarade varor skadas eller förstörs.

Klimatklasser

Skåpet är, beroende på klimatklass, avsett för användning i begränsad omgivningstemperatur. Gällande klimatklass är angiven på typskylten.

Märk

► För att garantera en felfri drift ska följande omgivningstemperaturer följas.

Klimatklass	För omgivningstemperatur
SN	10 °C till 32 °C
N	16 °C till 32 °C
ST	16 °C till 38 °C
T	16 °C till 43 °C
SN-ST	10 °C till 38 °C
SN-T	10 °C till 43 °C

1.5 Konformitet

Köldmediesystemet har genomgått täthetsprovning. Apparatens uppfyller de tillämpliga säkerhetsbestämmelserna och respektive riktlinjer.

För EU-mark- Apparatens motsvarar direktiv
naden: 2014/53/EU.

För GB-mark- Apparatens motsvarar Radio Equipment
naden: Regulations 2017 SI 2017 No. 1206.

Gå till den nedanstående webbadressen för att läsa den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse: www.Liebherr.com

1.6 SVHC-ämnen enligt REACH-förordningen

Med nedanstående länk kan du ta reda på om din apparat innehåller SVHC-ämnen enligt REACH-förordningen: <https://home.liebherr.com/de/deu/de/liebherr-erleben/nachhaltigkeit/umwelt/scip/scip.html>

1.7 EPREL-databas

Fr.o.m. den 1 mars 2021 finns informationen om energimärkning och kraven på ekodesign i den europeiska produkt-databasen (EPREL). Produktdatabasen hämtar du med länken <https://eprel.ec.europa.eu/>. Här behöver du ange modellbeteckning. Modellbeteckningen står på typskylten.

1.8 Reservdelar

Tillgången på reservdelar för funktionsdelar och förvaringsbara utrustningskomponenter är 15 år.

2 Allmänna säkerhetsanvisningar

Förvara denna bruksanvisning noga så att du alltid har tillgång till den.

Om du överläter apparaten, lämna då även över bruksanvisningen till nästa ägare.

Läs denna bruksanvisning noggrant före användning för att använda apparaten korrekt och säkert. Följ alltid instruktionerna, säkerhetsinstruktionerna och varningarna. De är viktiga för säker och korrekt installation av apparaten.

Risker för användaren:

- Denna apparat kan användas av barn liksom av personer med minskad fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller med bristande erfarenhet och kunskap om de hålls under uppsikt eller instrueras om säker användning av apparaten och förstår de därav resulterande riskerna. Barn får inte leka med apparaten. Rengöring och användarunderhåll får inte utföras av barn utan uppsikt. Barn 3-8 år får sätta in och ta ut varor ur apparaten. Barn under 3 ska hållas borta från apparaten om de inte är under ständig uppsikt.
- Eluttaget ska vara lätt åtkomligt så att apparaten snabbt kan skiljas från elnätet i en nödsituation. Det får inte vara placerat bakom skåpet.
- Tag alltid i stickkontakten när skåpet skall skiljas från elnätet. Drag inte i kabeln.
- Dra ur stickkontakten eller slå från säkringen vid fel.
- Se till att inte skada nätanslutningskabeln. Skåpet får inte användas med defekt nätanslutningskabel.
- Låt endast kundtjänst eller annan utbildad fackpersonal utföra reparationer och ingrepp på apparaten.
- Montera, anslut och avfallshantera alltid skåpet enligt instruktionerna i bruksanvisningen.

Brandrisk:

- Köldmedlet (Uppgift på typskylt) är miljövänligt men brännbart. Utläckande köldmedel kan självantända.
- Skada inte rörledningarna i kylkretsloppet.
- Använd inte tändkällor inne i skåpet.
- Använd inga elektriska apparater inne i skåpet (t.ex. ångrengörare, värmekälla, glassmaskin, osv.).
- Om kylmedel läcker ut: Släck eld eller tändkällor i närheten av läckagestället.

Ventilera rummet väl. Kontakta kundtjänst.

- Förvara inte explosiva ämnen eller sprayburkar med brännbar drivgas, som till exempel Butan, Propan, Pentan osv. i skåpet. Innehållet i sådana sprayburkar anges på etiketten eller så är de märkta med en flamsymbol. Eventuell utströmmande gas kan antändas av elektriska komponenter.
- Håll brinnande stearinljus och andra föremål med öppen låga borta från apparaten så att den inte fattar eld.
- Förvara endast alkoholhaltiga drycker, eller andra behållare som innehåller alkohol, tätt förslutna. Eventuell läckande alkohol kan antändas av elektriska komponenter

Risk för vältning:

- Använd inte sockel, lådor, dörrar osv. som steg eller stöd. Detta gäller särskilt för barn.

Risk för matförgiftning:

- Förtär inte livsmedel som har förvarats för länge.

Risk för frysskador, dövhetsskänlor och smärta:

- Undvik lång hudkontakt med kalla ytor eller kyl-frysvaror eller vidta skyddsåtgärder som att t.ex. använda handskar.

Risk för skador och personskador:

- Het ånga kan leda till personskador. Använd inga elektriska värme- eller ångtvättar, öppen eld eller avisningsspray vid avfrostning
- Avlägsna inte is med vassa föremål

Risk för klämskador:

- Håll inte i gångjärnet när du öppnar och stänger dörren. Fingrarna kan komma i kläm.

Symboler på skåpet:



Symbolen kan finnas på kompressorn. Den refererar till olja i kompressorn och upplyser om följande faror: Kan vara dödlig vid förtäring eller inträngning i luftvägarna. Denna information gäller endast för återvinningen. I normal drift finns ingen fara.



Symbolen sitter på kompressorn och upplyser om faran med brandfarliga ämnen. Avlägsna inte klisterlappen.



Denna eller en liknande klisterlapp finns på apparatens baksida. Den anger att det finns vakuumisolerade paneler (VIP) eller perlitpaneler i dörren och/eller i höljet. Denna information är endast relevant för återvinningen. Ta inte bort dekalen.

Observera varningarna och annan specifik information i de andra kapitlen:

	FARA	Påvisar en omedelbar farlig situation vilken kan leda till döden eller svåra kroppsskador om den inte undviks.
	VARNING	Påvisar en farlig situation vilken kan leda till döden eller svåra kroppsskador om den inte undviks.
	OBSERVER	Påvisar en farlig situation vilken kan leda till lätta eller medelsvåra kroppsskador om den inte undviks.
	OBSERVERA	Påvisar en farlig situation vilken kan leda till materielskador om den inte undviks.
	Märk	Markerar användbar information eller tips.

3 Displayens funktionssätt

Skåpet styrs med pekknappen.

3.1 Navigering med pekknapp och symbolförklaring

På bilderna används olika symboler för navigering med pekknappen. Följande tabell beskriver dessa symboler.

Symbol	Beskrivning
	Tryck lätt på pekknappen med fingret: Navigera genom huvudmeny och undermeny. När en siffra är avbildad i handen: Siffran visar hur många gånger du måste trycka lätt på pekknappen i följd för att navigera till en viss funktion.
	Tryck lätt på pekknapp med finger under 3 sekunder: Slå på skåp. I huvudmenyn: Stäng av skåp. I undermenyn: Växla till huvudmenyn. Inaktivera undermenyns aktiva funktion.
	Tryck lätt på pekknapp med finger under 7 sekunder: I huvudmenyn: Öppna undermeny.
	Pil med klocka: Det dröjer mer än 10 sekunder tills följande indikering visas på displayen.
	Pil med tidsangivelse: Det dröjer den angivna tiden tills följande indikering visas på displayen.

Displayens funktionssätt

Märk

När du trycker lätt på pekknappen under **10 sekunder** aktiverar du demoläget.

► Inaktivera demoläge. (se Inaktivera demoläge)

När du trycker lätt på pekknappen under **15 sekunder** öppnar du servicemenyn. Du känner igen Servicemenyn på att LED 5 och WLAN-LED blinkar. Denna meny är speciellt för servicetekniker.

► Lämna Servicemeny: Tryck lätt på pekknappen under 3 sekunder eller genomför inga åtgärder på displayen under 5 minuter.

3.2 Meny

Skåpets funktioner är indelade i olika menyer.

Meny	Beskrivning
Huvudmeny	När du slår på skåpet kommer du automatiskt till huvudmenyn. Härifrån kan du navigera till skåpfunktioner och till undermenyn.
Undermeny	Undermenyn innehåller ytterligare funktioner för att konfigurera skåpet.

3.2.1 Huvudmeny

I huvudmenyn kan du aktivera/inaktivera följande funktioner:

LED	Beskrivning
	SuperCool
	Temperatur 3 °C
	Temperatur 5 °C
	Temperatur 7 °C
	Temperatur 9 °C

Detta betyder LED-dioderna i huvudmenyn

3.2.1 Öppna huvudmeny

När du slår på skåpet kommer du automatiskt till huvudmenyn.

När du befinner dig i undermenyn och vill växla till huvudmenyn:

► Genomför åtgärdssteg (se 3.2.2 Lämna undermeny) .

3.2.1 Navigera i huvudmenyn

När du navigerar i huvudmenyn följer LED 1 igen efter LED 5.



Fig. 2

► Tryck lätt upprepade gånger på pekknappen tills den önskade funktionens LED lyser.

▷ Funktion är aktiverad.

3.2.1 Displayens viloläge

När du inte trycker på pekknappen i huvudmenyn under 10 sekunder växlar displayen till viloläge. Viloläget förhindrar att du ändrar temperaturen genom oavsiktlig tryckning på pekknappen.

Avsluta viloläge:

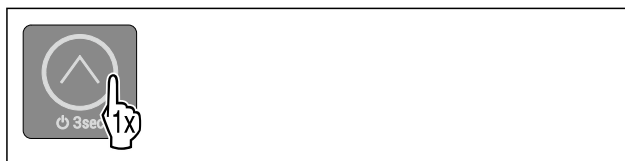


Fig. 3

► Tryck lätt på pekknappen.

▷ Bekräftelsesignal ljuder.

▷ Inställd temperatur blinkar en gång.

▷ Viloläge är avslutat.

3.2.2 Undermeny

I undermenyn kan du aktivera/inaktivera följande funktioner:

LED	Beskrivning
	Inmatningsspärr
	SabbathMode
	Återställa till fabriksinställningar

Detta betyder LED-dioderna i undermenyn

3.2.2 Öppna undermeny

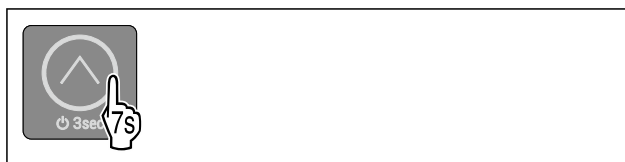


Fig. 4

► Genomför åtgärdssteg enligt bild, tills en dubbel bekräftelsesignal ljuder efter 7 sekunder.

▷ LED-dioder 1-5 lyser: Du befinner dig i undermenyn.

▷ När du inte utför någon åtgärd på displayen under 5 sekunder hoppar indikeringen tillbaka till huvudmenyn.

3.2.2 Lämna undermeny



Fig. 5

- Genomför åtgärdssteg enligt bild.
- eller-
- Tryck inte på pekknappen under 5 sekunder.
- ▷ Du befinner dig i huvudmenyn.

3.2.2 Navigera i undermenyn

När du navigerar i undermenyn följer efter LED-dioden för den senaste funktionen i undermenyn åter LED 1.



Fig. 6

- Tryck lätt upprepade gånger på pekknappen tills den önskade funktionens LED lyser.
- ▷ Efter 5 sekunder utan interaktion aktiveras vald funktion automatiskt.

4 Idrifttagande

4 Installationsförhållanden



VARNING

Brandrisk på grund av fuktighet!
Om strömförande delar eller nätanslutningskabeln blir fuktiga kan detta leda till kortslutning.

- Skåpet är konstruerat för användning i slutna utrymmen. Använd inte skåpet utomhus, i fuktiga miljöer eller där det finns risk för vattenstänk.

Avsedd användning

- Installera och använd endast skåpet i slutna utrymmen.

4.1 Utrymme



VARNING

Utsipprande köldmedel och olja!
Brand. Köldmedlet är miljövänligt, men brännbart. Oljan är också brännbar. Läckande köldmedel och olja kan antändas vid hög koncentration och i kontakt med en extern värme-källa.

- Skada inte köldmedelssystemets rörledningar eller kompressor.

- Om skåpet placeras i en mycket fuktig miljö, kan kondensvatten bildas på skåpets utsida. Sörj alltid för god ventilation på uppställningsplatsen.
- Ju mer köldmedium som finns i apparaten, desto större måste utrymmet vara där apparaten står. I för små utrymmen kan en antändlig gas/luftblandning uppstå vid ett ev. läckage. Per 8 g köldmedium måste uppställningsutrymmet vara minst 1 m³. Uppgifter om mängden köldmedium står på typskylten inne i skåpet.

4.1.1 Underlag i utrymmet

- Golvet där apparaten ska placeras ska vara vågrätt och jämnt.
- Apparats underlag måste vara på samma höjd som det omgivande golvet.

4.1.2 Positionering i utrymmet

- Ställ inte upp skåpet i områden med direkt solinstrålning, intill värmeelement eller liknande.
- Skåpet kan ställas upp direkt intill en ugn.
- Energiförbrukningen kan öka något om skåpet ställs upp direkt intill en ugn. Förbrukningen avgörs av hur länge och hur ofta ugnen används.
- Placera skåpet med ryggsidan direkt mot väggen och använd då den medföljande väggdistanshållaren (se nedan).

4.2 Installera flera skåp

Skåpen är utvecklade för olika uppställningsvarianter. Om flera skåp ska ställas upp bredvid eller över varandra ska det säkerställas att följande förutsättningar är uppfyllda:

- ☐ Ställ endast skåp som är avsedda för detta bredvid resp. över varandra.
- ☐ Beakta anvisningar och följande tabell.

OBSERVERA

Risk för skador på grund av kondensvatten!

- Ställ inte skåpet direkt bredvid ett annat kyl-/frys-skåp.


OBSERVERA

Skaderisk genom kondensvatten!

- Ställ inte skåpet direkt ovanpå ett annat kyl-/frys-skåp.

Modell	Uppställningsvariant
Alla modeller	Enskild
Modeller, vars modellbe-teckning börjar med S....	Side-by-Side (SBS)

Installationsförhållanden

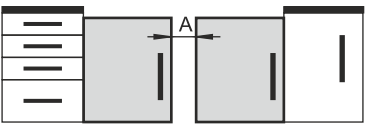Modell	Uppställningsvariant
Modeller utan uppvärmning av sidovägg	 Bredvid varandra: Ställ upp med avstånd A på 100 mm mellan skåpen. Om man inte håller detta avstånd bildas kondensvatten bildas på sidoväggarna mellan skåpen. Vid en yttervägg: Ställ upp med avstånd A som vid uppställning bredvid varandra. Om man inte håller detta avstånd kan kondensvatten bildas på skåpets sidovägg.

Modeller med uppställningsvariant

4.3 Elektrisk anslutning



VARNING

Brandrisk på grund av felaktig uppställning!
Om en sladd eller kontakt vidrör baksidan av apparaten kan apparatens vibrationer skada sladden eller kontakten vilket leder till kortslutning.

- Se till att inga sladdar kläms under apparaten när du ställer upp den.
- Placera skåpet så att det inte rör vid någon kontakt eller nätkabel.
- Anslut inte några apparater till uttag i närheten av apparatens baksida.
- Grenuttag och liknande samt andra elektroniska apparater (som t.ex. halogentransformatörer) får **inte** placeras och användas på baksidan av apparater.

4.4 Uppställningsmått

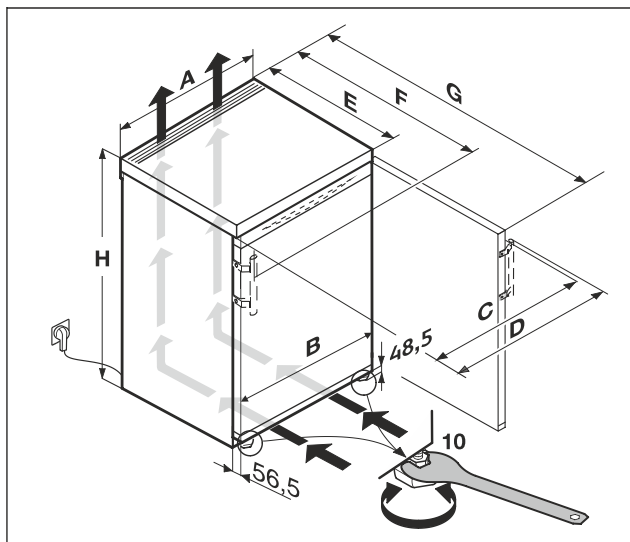


Fig. 7

Mått med handtag (mm):								
	H	A	B	C	D	E	F	G
R..16..	850	600	597	595	639	607 ^x	648 ^x	1162 ^x

^x Hos skåp med medföljande väggdistanshållare ökar måttet med 35 mm. (se 4.8 Montera distanserna mot väggen)

4.4 Ventilationskrav

OBSERVERA

Risk för skador från överhettning pga. otillräcklig ventilation!

Vid otillräcklig ventilation kan kompressorn skadas.

- Se till att ventilationen är tillräcklig.
- Följ kraven på ventilation.

Om apparaten integreras i inbyggda kök måste alltid följande ventilationsvillkor uppfyllas:

- Grundprincipen är att ju större ventilationsarean är desto, mer energieffektivt arbetar skåpet.

4.5 Anslutningsmått för strömförsörjningen

Strömanslutningen sitter på skåpets baksida. För att ansluta skåpet säkert ska du säkerställa att följande förutsättningar är uppfyllda:

- ☐ Måtten för strömförsörjningens korrekta anslutning är kända och uppfyllda. Se tabellen nedan.
- ☐ Strömanslutningen sker enligt anvisningen. (se 4.15 Anslut skåpet till strömförsörjningen)

4.6 Transportera skåpet

Beakta vid apparattransport:

- Transportera skåpet stående.
- Transportera skåpet med hjälp av två personer.

Vid första påslagningen:

- Transportera apparaten förpackad.

Vid apparattransport efter första idrifttagning (t.ex. flytt eller rengöring):

- Töm apparaten.
- Säkra dörren mot oavsiktlig öppning.

4.7 Packa upp skåpet


Vid skador på apparaten, kontakta genast – före anslutningen – leverantören.

- Kontrollera att det inte finns några transportskador på skåpet och förpackningen. Kontakta genast leverantören om du misstänker någon skada.
- Ta bort samtliga material, som kan hindra en korrekt installation resp. ventilation, från skåpets baksida eller sidor.
- Ta bort skyddsfolien från hela skåpet. Använd inga spetsiga eller vassa föremål!

4.8 Montera distanserna mot väggen

Med väggavståndshållare uppnår skåpet den angivna energiförbrukningen och det bildas inget kondensvatten vid hög omgivningsfuktighet. Skåpet är fullt funktionsdugligt om väggavståndshållarna inte används, men har en något högre energiförbrukning.

När du använder väggavståndshållarna ökar skåpdjupet med ca. 35 mm.

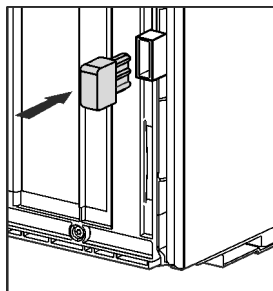

- Skåp med bifogade väggdistanshållare: Sätt in väggdistanshållarna nere till vänster och höger på skåpets baksida.

4.9 Sätta skåpet på plats



AKTA

Risk för personskada på grund av tung apparat!

- Var två personer för att transportera apparaten till uppställningsplatsen.



VARNING

Brandfara på grund av kortslutning!

- När skåpet ställs upp: Nätanslutningsledningen får inte böjas, klämmas eller skadas.
- Använd inte skåpet med defekt nätkabel.



VARNING

Risk för materiella skador och personskador på grund av ostabil apparat!
Apparaten kan välta.

- Fäst apparaten enligt anvisningarna.



VARNING

Risk för brand och skador!

- Ställ inte värmeavgivande apparater, till exempel mikrovågsugnar, brödrostar osv. på skåpet!

Säkerställ att följande villkor är uppfyllda:

- ☐ Apparaten får bara flyttas när den är tom.
- ☐ Ställ endast upp skåpet med hjälp.
- Ta ut nätkabeln ur förpackningen.
- Sätt in nätkabelns IEC-kontakt helt i uttaget på skåpets baksida. Kontrollera att IEC-kontakten sitter fast.
- Dra vid behov nätkabeln med hjälp av ett snöre till fritt tillgängligt uttag.

4.10 Justera skåpet

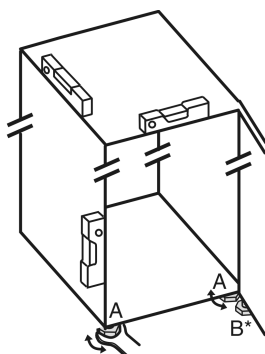


Fig. 8

- Skruva ut justeringsfötterna Fig. 8 (A) med bifogad skruvnyckel och ta hjälp av ett vattenpass så att skåpet står stadigt och jämnt.



AKTA

Risk för personskador och skador på grund av att skåpdörren välter och faller ut!

Om den extra justeringsfoten på den nedre lagerbocken inte ligger an ordentligt mot golvet, kan dörren falla ut eller skåpet välta. Detta kan leda till materiella skador och personskador.

- Skruva ut den lagerbockens extra justeringsfot enligt anvisningen.

- Skruva ut lagerbockens justeringsfot Fig. 8 (B) med bifogad skruvnyckel tills den står på golvet.

- Vrid justeringsfoten Fig. 8 (B) ytterligare 90°.

- ▷ Skåpet är inriktat.

4.11 Efter uppställningen

- Ta bort skyddsfolien från apparatens utsida.
- Ta bort skyddsfolien från dekorlisterna.*
- Ta bort alla transportskyddsdelar.
- Rengör skåp. (se 9.3 Rengör skåpet)
- Anteckna typ (modell, nummer), apparatbeteckning, apparat-/serienummer, inköpsdatum och återförsäljaradress.

4.12 Underbyggnad



VARNING

Brandfara på grund av kortslutning!

- Vid inskjutning av skåpet i nischen, se till att nätkabeln inte kläms eller skadas.
- Använd inte skåpet med defekt nätkabel.

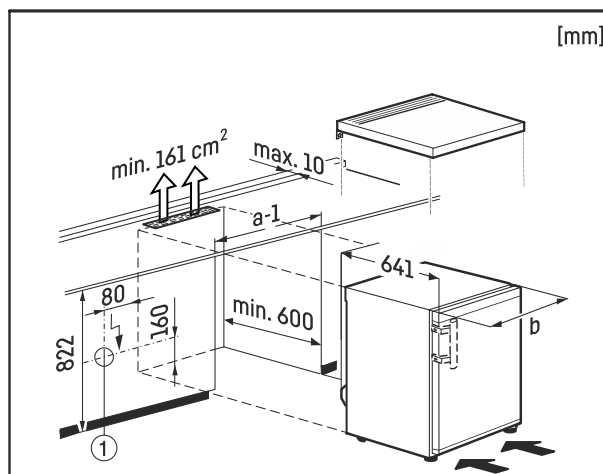


Fig. 9

Bordsapparater, upp till 850 mm höjd, kan byggas under. Vid genomgående arbetsbänkar kan kylskåpets bordsplatta tas bort och skåpet kan skjutas in under arbetsbänken.

Stickuttaget Fig. 9 (1) måste vara placerat utanför skåpets baksida och vara lätt tillgängligt.

För luftning och avluftning av skåpet måste det finnas en luftningsöppning i arbetsplattan på min. 161 cm². Väggavslutningsprofilen på arbetsplattan får vid ett underbyggnadsdjup på 600 mm, vara max. 10 mm djupt.

Installationsförhållanden

4.12.1 Ta bort topplatta

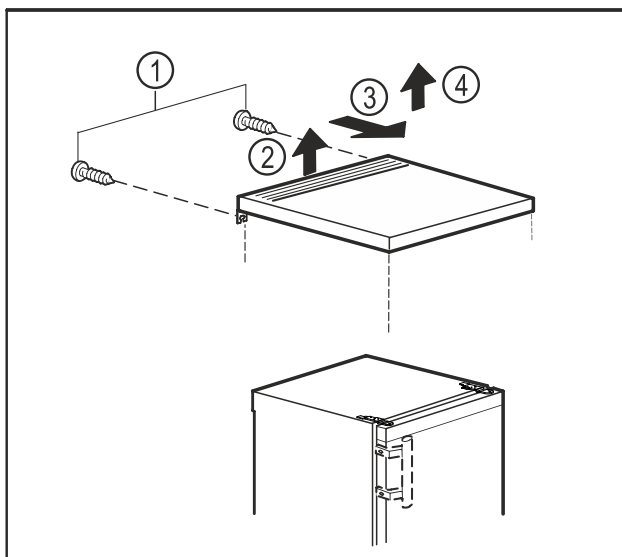


Fig. 10

- Ta bort skruvar på baksidan. Fig. 10 (1)
- Lyft topplatta baktill. Fig. 10 (2)
- Skjut topplatta framåt. Fig. 10 (3)
- Lyft av topplattan uppåt. Fig. 10 (4)

4.12.2 Montera topplatta

Vid behov kan du montera tillbaka topplattan.

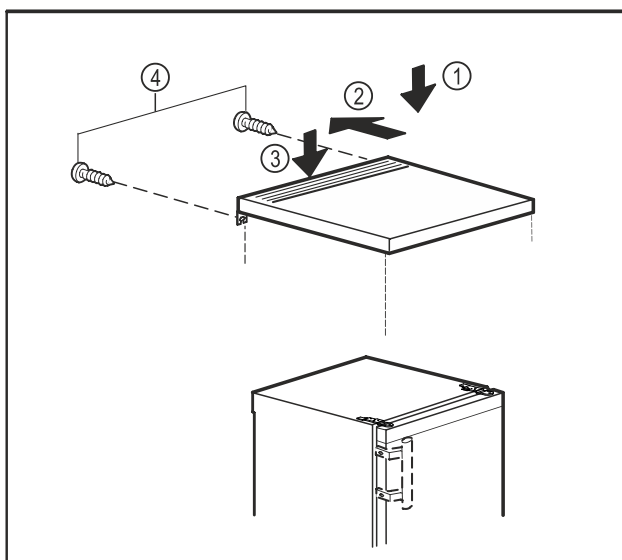


Fig. 11

- Lägg topplatta på skåpet. Fig. 11 (1)
- Skjut topplatta bakåt. Fig. 11 (2)
- Tryck ner topplatta baktill. Fig. 11 (3)
- Skruva fast skruvar på baksidan. Fig. 11 (4)

4.13 Avfallshantera förpackningarna



VARNING

Risk för kvävning av förpackningsmaterial och folier!
► Låt inte barn leka med förpackningsmaterial.

Förpackningen är tillverkad av återanvändbart material:

- Wellpapper/papper
- Delar av skummad polystyren
- Folier och påsar av Polyeten

- Spännband av Polypropylen
- spikad träram med polyetylenskiva*
- Lämna förpackningsmaterialet till en återvinningsstation.

4.14 Byte av dörrstopp

Verktyg

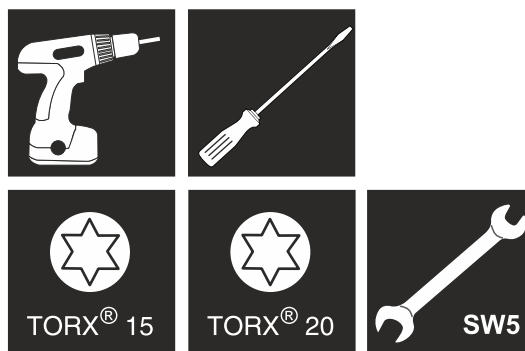


Fig. 12



VARNING

Risk för personskador om dörren lossnar!
Dörren kan lossna om lagerdelarna inte är tillräckligt fastskruvade. Detta kan medföra allvarliga personskador. Dessutom kan det hända att dörren inte stängs, så att skåpet inte kyler tillräckligt.

- Dra åt lagerbockarna eller lagerbultarna med 4 Nm.
- Kontrollera alla skruvar och dra åt dem vid behov.

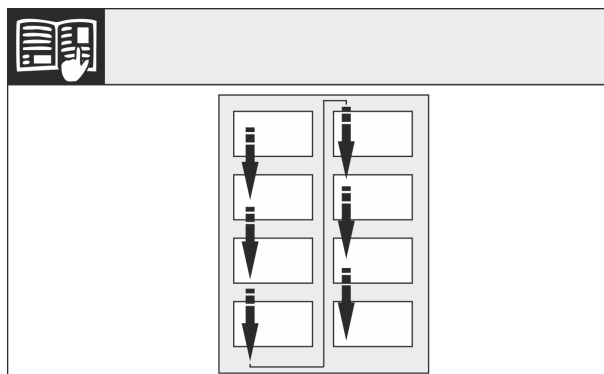


Fig. 13

Tänk på läsriktning.

4.14.1 Förberedelse

Märk

- Tag bort livsmedel från dörrfacken innan dörren tas bort så att inga livsmedel ramlar ut.

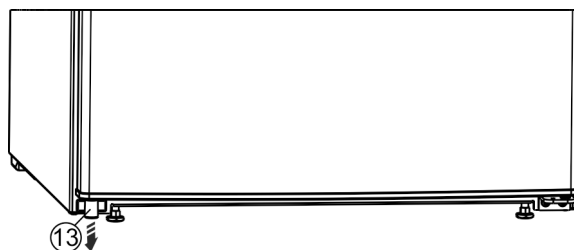


Fig. 14 *

- Var två personer när skåpet tippas bakåt.
- Ta ut distansdelen Fig. 14 (13) nere till vänster på dörren.*

4.14.2 Lossa undre lagerdelar



AKTA

Risk för skador om dörren slås upp!

- Håll ordentligt i dörren.
- Ställ dörren försiktigt åt sidan.

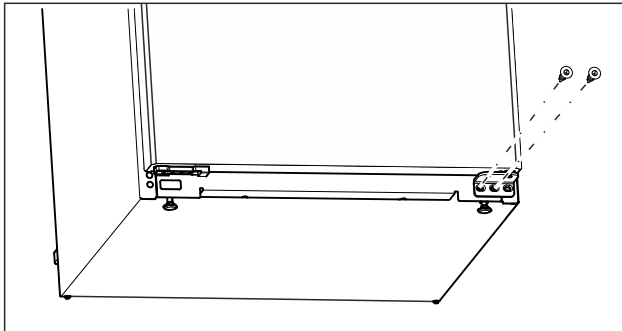


Fig. 15

- Skruva ur den mellersta skruven på undre lagerbocken med skruvmejsel Torx 20. (se Fig. 15)
- Skruva ur den invändiga skruven på undre lagerbocken med skruvmejsel Torx 20. (se Fig. 15)
- Lägg undan skruvar.

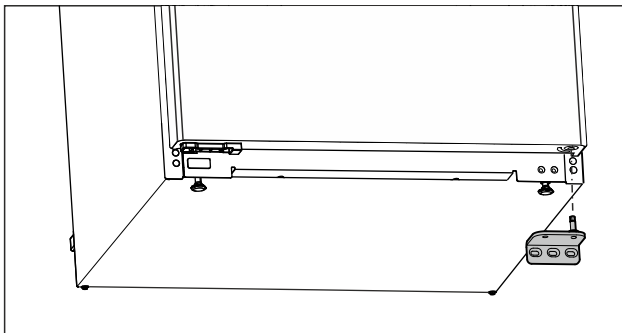


Fig. 16

- Ta av lagerbock neråt. (se Fig. 16)
- Lägg undan lagerbock.

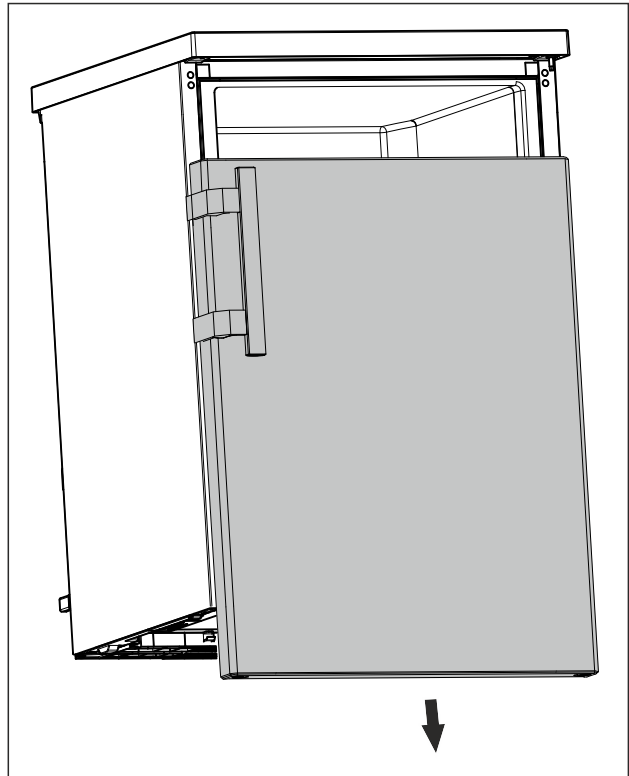


Fig. 17

- Ta av dörr neråt. (se Fig. 17)
- Ställ ner dörr.

4.14.3 Förbered dörr

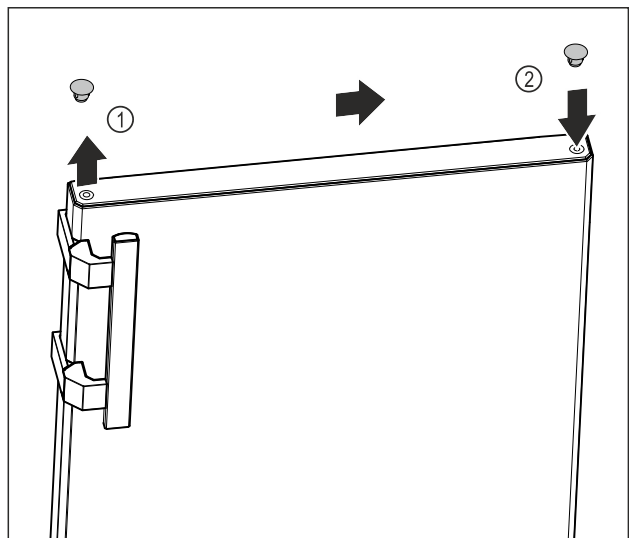


Fig. 18

- Lyft försiktigt täckplugg på dörrens ovansida Fig. 18 (1) med spårskruvmejsel.
- Sätt in täckplugg på motsatta sidan. Fig. 18 (2)

4.14.4 Flytta handtag

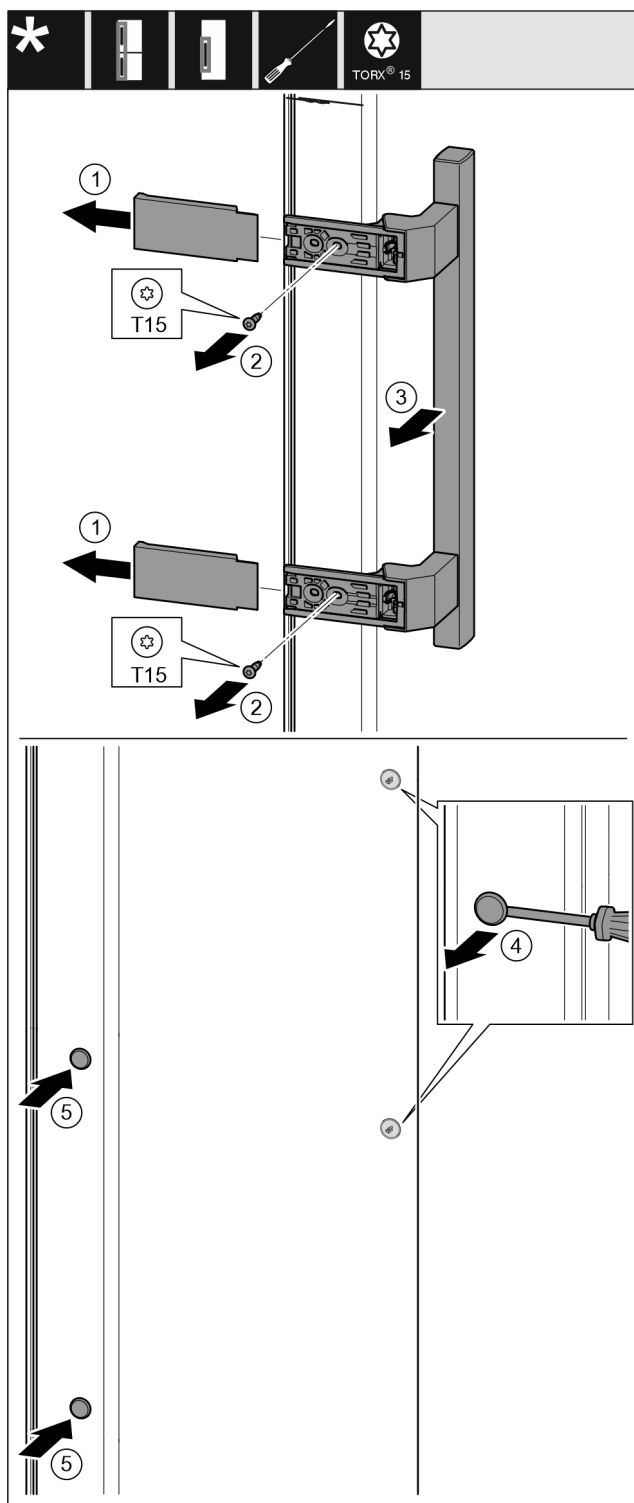


Fig. 19

- Dra bort skydd. Fig. 19 (1)
- Skruva ur skruvar med skruvmejsel Torx 15. Fig. 19 (2)
- Ta av handtag. Fig. 19 (3)
- Använd den spårskruvmejsel och lyft försiktigt pluggen på sidan och dra ut den. Fig. 19 (4)
- Sätt in pluggen på andra sidan igen. Fig. 19 (5)

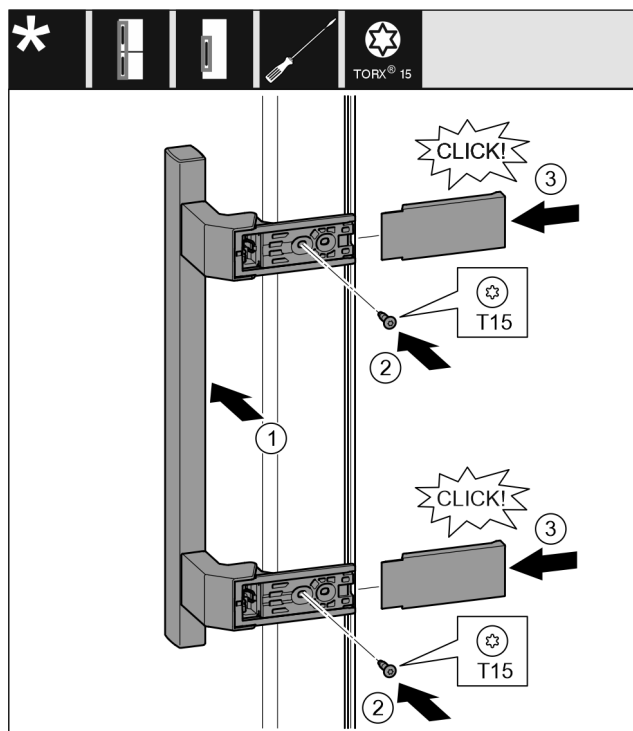


Fig. 20

- Sätt handtag på plats på motsatta sidan. Fig. 20 (1)
- Skruvhålen måste ligga exakt över varandra.
- Skruva fast skruvar med skruvmejsel T15. Fig. 20 (2)
- Sätt skydden på plats på sidan och skjut på dem. Fig. 20 (3)
- Var noga med rätt fasthakning.

4.14.5 Flytta undre lagerdelar

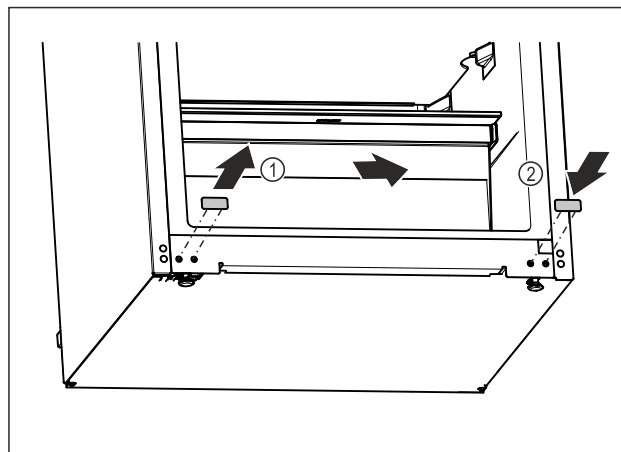


Fig. 21

- Lyft försiktigt täckplugg nedtill på skåpet med en spårskruvmejsel.
- Dra ut täckplugg. Fig. 21 (1)
- Sätt in täckplugg på motsatta sidan. Fig. 21 (2)

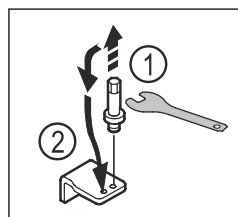


Fig. 22

- Skruva ur den undre lagerbockens bult med utvändigt sexkantsnyckel NV5. Fig. 22 (1)
- Sätt in bult på motsatta sidan. Fig. 22 (2)

- Skruva fast bult med utvändig sexkantsnyckel NV5.

4.14.6 Flytta övre lagerdelar

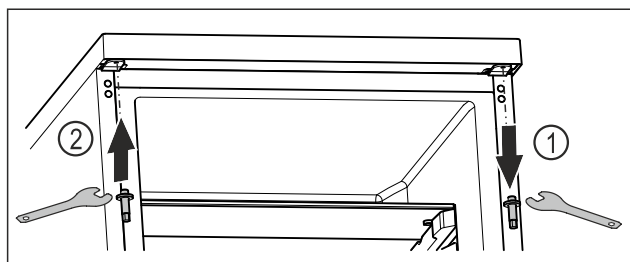


Fig. 23

- Skruva ur övre bult med utvändig sexkantsnyckel. Fig. 23 (1)
- Skruva fast bult på motsatta sidan med utvändig sexkantsnyckel. Fig. 23 (2)

4.14.7 Montera dörr



VARNING

Risk för personskador om dörren lossnar!
Dörren kan lossna om lagerdelarna inte är tillräckligt fastskruvade. Detta kan medföra allvarliga personskador. Dessutom kan det hända att dörren inte stängs, så att skåpet inte kylar tillräckligt.

- Dra åt lagerbockarna med 4 Nm.
- Kontrollera alla skruvar och dra åt dem vid behov.

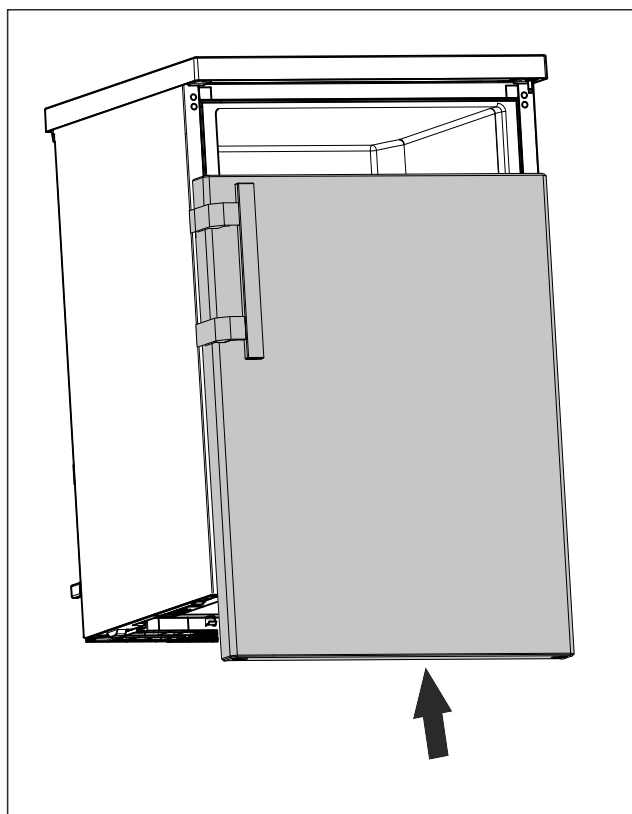


Fig. 24

- Skjut på dörr i stängt läge på övre bulten. (se Fig. 24)

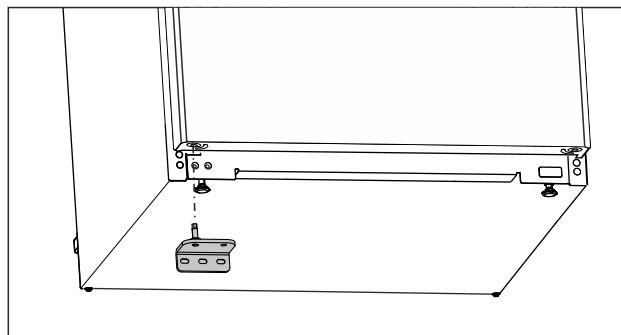


Fig. 25

- Sätt in undre lagerbocken på motsatta sidan. (se Fig. 25)

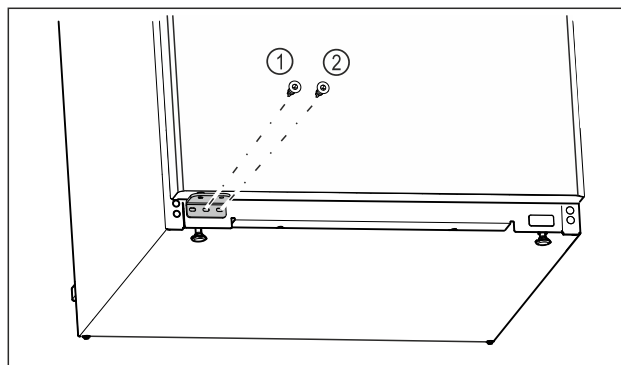


Fig. 26

- Skruva fast lagerbockens mellersta skruv Fig. 26 (1) med skruvmejsel Torx 20.
- Skruva fast lagerbockens inre skruv Fig. 26 (2) med skruvmejsel Torx 20.
- Kontrollera dörr.
- ▷ Dörrstopp är bytt.

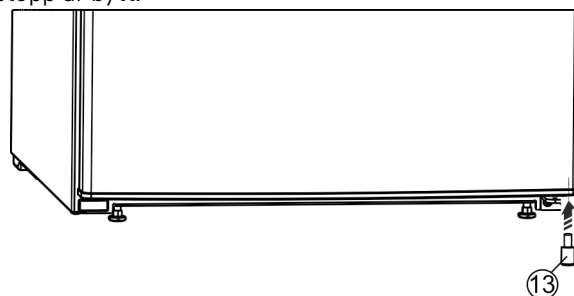


Fig. 27*

- Distansdelen Fig. 27 (13) sätts åter in nere till höger på dörren, eftersom detta är viktigt för skåpets stabilitet.*

4.15 Anslut skåpet till strömförsörjningen



VARNING

Risk för elstöt och personskada på grund av skadat skåp eller skadad strömkabel!

Livsfara och skärskador. Om skåpet eller strömkabeln har blivit skadat under transporten kan du få en dödlig elstöt. Dessutom kan du skada dig på olika delar tillhörande skåpets hölje.

- Kontrollera att skåpet och strömkabeln inte är skadade efter transporten.
- Ta under inga omständigheter skåpet i bruk om skåpet eller strömkabeln skadas.
- Kontakta kundtjänst.

Anslut skåpet till elnätet med strömkabeln som medföljer separat. Strömkabeln har ett uttag för kylskåpet i ena änden och en stickkontakt i andra änden.

Lagring

Säkerställ att följande förutsättningar är uppfyllda:

- Skåpet och strömkabeln är oskadade.
- Skåpet har ställts upp i enlighet med föreskrifter. (se 4.8 Montera distanserna mot väggen)
- Kraven för den elektriska anslutningen har uppfyllts. (se 4 Installationsförfållanden)
- Måtten för korrekt anslutning är kända och uppfyllda. (se 4.5 Anslutningsmått för strömförsörjningen)
- Nätspänningen och frekvensen motsvarar informationen på typskylten.
- Eluttaget är jordat och försett med säkring enligt föreskrifterna.
- Säkringens utlösningssström är mellan 10 A och 16 A.
- Uttaget är lättillgängligt och sitter inte bakom skåpet. (se 4.5 Anslutningsmått för strömförsörjningen)

OBSERVERA

Risk för skador på grund av felaktig drift!

Skador på skåpets elkomponenter.

- Använd endast den medföljande strömkabeln.




VARNING

Brandrisk på grund av felaktig anslutning!

Brännskador.

Skador på skåpet.

- Använd inte förlängningskabel.
- Använd inte förgreningsanslutning.

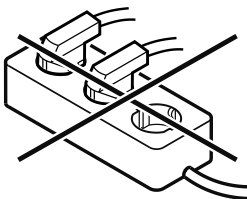

OBSERVERA

Risk för skador på grund av felaktig anslutning!

Skador på skåpet.

- Anslut inte apparaten till omformare som t.ex. solcellssystem eller bensinmotorer.
- Anslut nätanslutningsledningens nätkontakt till spänningsförsörjningen. Kontrollera att nätkontakten sitter ordentligt i eluttaget.
- Skåpet är anslutet. Första idrifttagning se följande kapitel eller bruksanvisningen.

4.16 Slå på skåpet (första påslagningen)

Säkerställ att följande förutsättningar är uppfyllda:

- ☐ Skåp har ställts upp och anslutits i enlighet med monteringsanvisning.
- ☐ Alla tejprensor, klister- och skyddsfolier samt transportsäkringar i och på skåpet är borttagna.
- ☐ Alla reklamblad har tagits ut ur utdragslådorna.
- ☐ Displayens funktionssätt är känt. (se 3 Displayens funktionssätt)

Slå på skåpet:

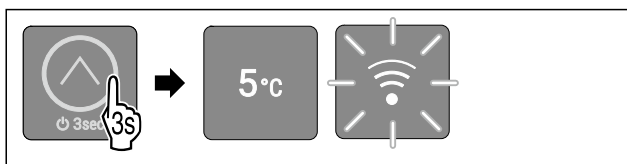


Fig. 28

- Tryck lätt på pekknapp enligt bild under 3 sekunder, tills bekräftelsesignal ljuder.

- Skåpet är påslaget.
- Innerbelysning är aktiverad.
- LED 3 lyser: Temperatur är inställd på 5 °C från fabrik.
- Skåp kyler till fabriksinställd måltemperatur.
- WLAN-LED blinkar: WLAN-Accesspoint är öppen under 30 minuter. (se Upprätta WLAN-anslutning)

Skåp startar i demoläget:

När skåpet startar i demoläget:

- Inaktivera demoläge. (se Inaktivera demoläge)

Display växlar till viloläget:

När displayen växlar till viloläget:

- Tryck lätt på pekknapp. (se 3.2.1 Displayens viloläge)

Mer information:

- Ta SmartDevice i drift. (se 1.3 SmartDevice) Och (se WLAN)

Märk

Tillverkaren rekommenderar:

- Lägga in livsmedel: Vänta cirka 6 timmar tills inställd temperatur är uppnådd.
- Lagg in **frysvaror** i -18 °C eller kallare.*
- Följ förvaringssanvisningarna. (se 5.1 Anvisningar om förvaring)

Märk

Du beställer tillbehör i Liebherr-Hausgeräte-shoppen på home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html.

5 Lagring

5.1 Anvisningar om förvaring



VARNING

Brandrisk

- Använd inga elektriska apparater i skåpets livsmedelsområde, såvida de inte rekommenderats av tillverkaren.

Märk

Energiförbrukningen ökar och kyleffekten minskar om ventilationen är otillräcklig.

- Håll alltid ventilationsöppningarna fria.

Följ följande förvaringsspecifikationer:

- I frysen: Livsmedlen ska vara väl förpackade.*
- Livsmedel som lätt tar upp eller ger ifrån sig lukt och smak ska förvaras i slutna behållare eller täckas över.
- Packa rätt kött eller fisk i rena, slutna behållare. Detta förhindrar kött eller fisk från att vidröra eller droppa på andra livsmedel.
- Vätska ska förvaras i stängda behållare.
- Förvara livsmedlen med lite mellanrum för att luften ska kunna cirkulera.
- Förvara livsmedel i enlighet med instruktionerna på förpackningen.
- Observera alltid utgångsdatumet som anges på förpackningen.

Märk

Om dessa anvisningar inte följs, kan livsmedlen fördärvas.

5.2 Kylde

Luftcirkulationen i skåpet skapar olika temperaturzoner. Du hittar de olika temperaturzonerna i översikten över skåpet och utrustningen. (se 1.2 Apparat- och utrustningsöversikt)

5.2.1 Placera livsmedlen

- Övre område och dörr: Förvara smör, ost, konserverad mat och tuber.
- Lägsta temperaturzon: Förvara lättfördärvade livsmedel som färdiga måltider, kött och korvprodukter.
- Bottenhylla: Förvara rått kött eller rå fisk.

5.3 EasyFresh

EasyFresh är lämplig för oförpackad mat som frukt och grönsaker.

Luftfuktigheten i utrymmet beror på fukttinnehållet i den isatta kylvaran och öppningsfrekvensen. Du kan reglera luftfuktigheten.

5.3.1 Placera livsmedlen

- Förvara oförpackade frukter och grönsaker.
Om luftfuktigheten är för hög:
- Reglera luftfuktigheten.

5.4 ****-frysack*

Vid -18 °C har ett torrt, frostigt förvaringsklimat etablerats. Frostiga förvaringsförhållanden är lämpliga för förvaring av djupfrysta livsmedel och frysvaror i flera månader, för produktion av isbitar eller för att frysa in färska livsmedel.

Lufttemperaturen i frysacket, uppmätt med en termometer eller annan mätenhet, kan variera. Temperaturvariationerna är större i det halvfulla eller tomma frysacket och det är möjligt att uppnå varmare temperaturer än -18 °C.

5.4.1 Frysa in livsmedel

Du kan frysa upp till så många färska livsmedel inom 24 timmar som framgår från typskylten (se 10.5 Typskylt) under "frysformåga ... kg/24 h".

För att säkerställa att maten snabbt fryser till kärnan måste följande mängder per förpackning observeras:

- Frukt och grönsaker upp till 1 kg
- Kött upp till 2,5 kg

Placera livsmedlen



AKTA

Skaderisk av glasskärvor!

Flaskor och burkar med drycker kan explodera vid infrysning. Detta gäller särskilt för drycker med kolsyra.

- Frys inte in flaskor och burkar med drycker!

- Lägg förpackade livsmedel mitt i frysacket.

Tina livsmedlen



VARNING

Risk för matförgiftning!

- Frys inte in upptinade livsmedel igen.

- Tillaga upptinade livsmedel så snart som möjligt.

Du kan tina livsmedel på flera sätt:

- i kyldelen
- i mikrovågsugnen
- i bakugnen/varmluftsugnen
- vid rumstemperatur
- Ta bara ut så många matvaror som behövs.

5.5 Förvaringstider

De angivna förvaringstiderna är riktvärden.

För livsmedel med angiven sista förbrukningsdag gäller alltid på förpackningen angiven datum.

5.5.1 Kyldel

Det bäst-före-datum som anges på förpackningen gäller.

5.5.2 Frysack*

Riktvärden för förvaringstiden för olika livsmedel		
Glass	vid -18 °C	2 till 6 månader
Korv, skinka	vid -18 °C	2 till 3 månader
Bröd, bakverk	vid -18 °C	2 till 6 månader
Vilt, griskött	vid -18 °C	6 till 9 månader
Fisk, fet	vid -18 °C	2 till 6 månader
Fisk, mager	vid -18 °C	6 till 8 månader
Ost	vid -18 °C	2 till 6 månader
Fågel, nötkött	vid -18 °C	6 till 12 månader
Grönsaker, frukt	vid -18 °C	6 till 12 månader

6 Spara energi

- Sörj alltid för en god ventilation. Täck inte över ventilationsöppningarna resp. -gallren.
- Ställ inte upp skåpet i områden med direkt solinstrålning, intill värmeelement eller liknande.
- Energiförbrukningen kan öka något om skåpet ställs upp direkt intill en ugn. Förbrukningen avgörs av hur länge och hur ofta ugnen används.
- Energiförbrukningen beror på uppställningsförhållandena, till exempel omgivningstemperaturen (se 1.4 Användningsområde). Vid en varmare omgivningstemperatur kan energiförbrukningen öka.
- Öppna skåpsdörren så kort tid som möjligt.
- Ju lägre temperaturen ställs in, desto högre blir energiförbrukningen.
- Sortera livsmedlen: home.liebherr.com/food.
- Förvara alla livsmedel väl förpackade och täckta. Rimfrostbildning undviks.
- Ta endast ut livsmedlen så länge som är nödvändigt för att de inte ska värmas upp för mycket.
- Varma matvaror ska svalna av till rumstemperatur innan man lägger in dem.
- Tina upp djupfrysta livsmedel i kylskåpet.*
- Om det finns en tjock frostbeläggning i frysen: Avfrosta frysen.*
- Töm och stäng av kyldelen vid längre semesterperioder.

Dammavlagringar höjer energiförbrukningen:

- Damma av kompressorn med kondensorn – metallgaller på skåpets baksida – en gång per år



7 Användning

7.1 Drift- och indikeringselement

Displayen möjliggör en snabb överblick över skåpets aktuella tillstånd, temperaturinställningen, läget för funktioner och meddelanden.

Användning

Skåpet styrs med pekknappen.

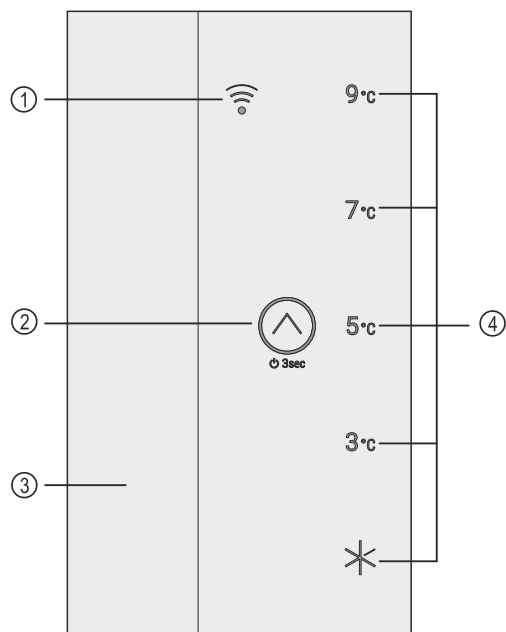


Fig. 29 Drift- och indikeringselement

- (1) WLAN-LED (2) Pekknap (manöverelement) (3) Innerbelysning (4) Temperaturindikering/statusindikering

7.1.1 Temperaturindikering/statusindikering

Temperaturindikeringen/statusindikeringen består av fem LED-dioder:

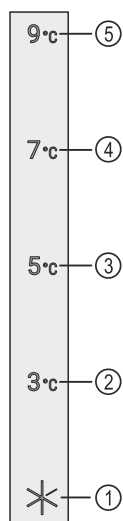


Fig. 30 Temperaturindikering/statusindikering

- (1) LED 1 (2) LED 2 (3) LED 3 (4) LED 4 (5) LED 5

LED-dioderna visar temperaturinställningar i huvudmenyn (se 3.2.1 Huvudmeny) och funktioner i undermenyn (se 3.2.2 Undermeny).

7.1.2 LED-funktionssätt

Du identifierar skåpets tillstånd med LED-dioderna som lyser eller blinkar:

LED-funktionssätt (exempelbild)	Beskrivning
	LED lyser inte: LED är inte vald. Funktion är inte aktiv.
	LED lyser: LED är vald eller funktion är aktiv.
	Flera LED-dioder blinkar samtidigt: Fel har inträffat. (se 7.3 Meddelanden)
	WLAN-LED blinkar: WLAN-Accesspoint är öppen eller WLAN-anslutning upprättas.

LED-funktionssätt

7.1.3 Akustiska signaler

En akustisk signal ljuder i följande fall:

Akustisk signal	Beskrivning
Bekräftelse-signal	Ljuder när du trycker lätt på pekknappen.
Larmsignal	Ljuder när ett fel inträffar. (se 7.3 Meddelanden)
Felsignal	Ljuder när du trycker lätt på pekknappen, men interaktionen inte är möjlig.

7.2 Skåpets funktioner

7.2.1 Anvisningar angående skåpets funktioner

Skåpets funktioner ställs in på fabriken så att skåpet fungerar som det ska.

Innan du förändrar, aktiverar eller inaktiverar skåpfunktioner ska du säkerställa att följande förutsättningar är uppfyllda:

- ☐ Du har läst och förstått beskrivningarna av hur displayen fungerar. (se 3 Displayens funktionssätt)
- ☐ Du har blivit bekant med skåpets drift- och indikeringselement. (se 7.1 Drift- och indikeringselement)



Starta och stänga av skåpet

Med den här funktionen startar du och stänger av hela skåpet.

Stäng av skåp

Inställningar som du har gjort tidigare sparas när du stänger av skåpet.

Säkerställ att följande förutsättningar är uppfyllda:

- ☐ Instruktionerna (se 11 Ta skåpet ur drift) har utförts.
- ☐ Du befinner dig i huvudmenyn. (se 3.2.2 Lämna undermeny)



Fig. 31

- ▶ Genomför åtgärdssteg enligt bild, tills bekräftelsesignal ljuder.
- ▷ Displayens LED-dioder lyser inte längre.
- ▷ Innerbelysning är inaktiverad.
- ▷ Skåp är avstängt.

Slå på skåpet

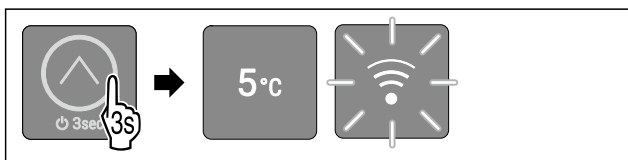


Fig. 32 Exempelbild allt efter tidigare inställd temperatur

- ▶ Genomför åtgärdssteg enligt bild, tills bekräftelsesignal ljuder.
- ▷ Skåpet är påslaget.
- ▷ Innerbelysning är aktiverad.
- ▷ Vid första påslagningen: Temperatur är inställd på 5 °C från fabrik.
- ▷ När skåp redan var påslaget tidigare: Tidigare inställd temperaturen är inställd.
- ▷ Skåp kylvill inställd måltemperatur.
- ▷ Vid första påslagningen eller om skåpet inte var anslutet till WLAN tidigare: WLAN-Accesspoint är öppen under 30 minuter. (se Upprätta WLAN-anslutning)
- ▷ När skåp redan var anslutet till WLAN tidigare: Skåp ansluter automatiskt till WLAN.

5 °C Temperatur

Med den här funktionen ställer du in temperaturen.

Temperaturen beror på följande faktorer:

- Hur ofta dörren öppnas
- Hur länge dörren är öppen
- Uppställningsplatsens rumstemperatur
- Livsmedlens typ, temperatur och mängd

Rekommenderad inställning: 5 °C

Ställa in temperatur

Funktionen befinner sig i huvudmenyn på positionerna för LED-dioderna 2-5.

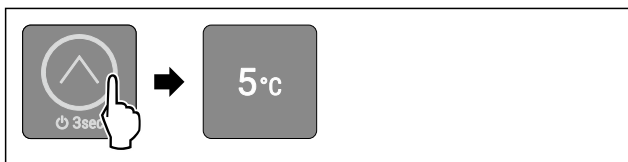


Fig. 33 Exempelbild

- ▶ Tryck lätt upprepade gånger på pekknapp enligt bild, tills önskad temperatur lyser.
- ▷ Temperatur är inställd.
- ▷ Skåp kylvill inställd måltemperatur.

* SuperCool

Med denna funktion aktiverar eller inaktiverar du SuperCool. När du aktiverar SuperCool ökar skåpets kyleffekt. Då uppnår du lägre kyltemperaturer. Aktivera SuperCool när du snabbt vill kyla stora mängder livsmedel.

När du aktiverar SuperCool blir även temperaturen i ****-frysacket lägre. Aktivera SuperCool när du vill frysa in livsmedel i ****-frysacket.*

Aktivera SuperCool

Funktionen befinner sig i huvudmenyn på positionen för LED 1.

Tidpunkt för funktionens aktivering:

- Om du vill förvara färsk livsmedel i kylskåpet: Aktivera funktionen när livsmedlet läggs in.
- Om du vill förvara färsk livsmedel i ****-frysacket: Aktivera funktionen när livsmedlet läggs in.*

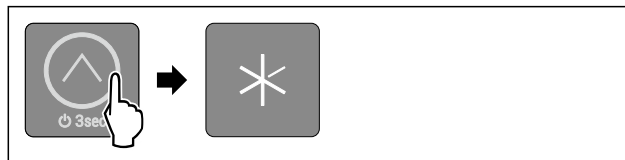


Fig. 34

- ▶ Tryck lätt upprepade gånger på pekknapp enligt bild, tills LED 1 lyser.
- ▷ LED 1 lyser: SuperCool är aktiverat.
- ▷ Skåp kylvill måltemperatur.

Inaktivera SuperCool

För skåp med ****-frysack: SuperCool inaktiveras automatiskt efter 56 till 72 timmar.*

För skåp utan ****-frysack: SuperCool inaktiveras automatiskt efter 18 timmar.*

Du kan dock även inaktivera SuperCool manuellt när som helst genom att ställa in en temperatur:

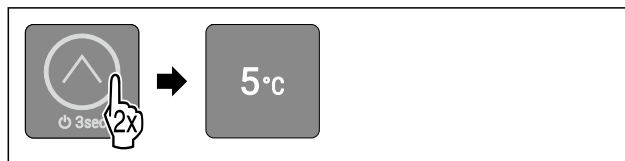


Fig. 35 Exempelbild

- ▶ Tryck lätt upprepade gånger på pekknapp enligt bild, tills önskad temperatur lyser.
- ▷ Temperatur är inställd och SuperCool är inaktiverad.
- ▷ Skåp arbetar vidare i normaldrift.
- ▷ Skåp kylvill inställd måltemperatur.



SabbathMode

Med denna funktion aktiverar eller inaktiverar du SabbathMode. När du aktiverar den här funktionen stängs en del elektroniska funktioner av. Det gör att ditt skåp uppfyller de religiösa kraven på judiska helgdagar som till exempel sabbat och motsvarar STAR-K Kosher-certifieringen.

Skåpets tillstånd när SabbathMode är aktivt
LED-dioder 1-5 lyser.
Alla funktioner på displayen utom funktion Inaktivera SabbathMode är spärrade.
Aktiva funktioner förblir aktiva.
Innerbelysningen är inaktiverad.
Meddelanden visas inte.
Det finns inget dörrlarm.
Efter ett strömavbrott återgår skåpet till SabbathMode.

Skåpets tillstånd när SabbathMode är aktivt

WLAN-anslutningen är bortkopplad.

Skåpets tillstånd

Märk

Detta skåp är certifierat av institutet "Institute for Science and Halacha". (www.machonhalacha.co.il)

En lista med STAR-K-certifierade apparater hittar du på www.star-k.org/appliances.

Aktivera SabbathMode



VARNING

Förgiftningsrisk på grund av fördärvade livsmedel!

Om du har aktiverat SabbathMode och ett strömavbrott uppstår visas inget meddelande i statusindikeringen om strömavbrottet. När strömavbrottet har upphört, arbetar skåpet vidare i SabbathMode. Livsmedel kan fördäras på grund av strömavbrottet och det kan vara förenligt med livsmedelsförgiftning att förtära dessa.

Efter ett strömavbrott:

- Åt inte livsmedel som har varit frusna och tinats upp.

Funktionen befinner sig i undermenyn på positionen för LED 2.

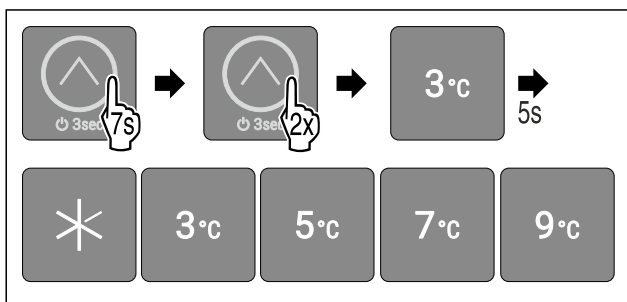


Fig. 36

- Genomför åtgärdssteg enligt bild.
- ▷ LED 2 lyser.
- ▷ Efter 5 sekunder utan interaktion är SabbathMode aktiverat. LED-dioder 1-5 lyser.

Inaktivera SabbathMode

SabbathMode inaktiveras automatiskt efter 80 timmar. Du kan dock välja att inaktivera SabbathMode manuellt när som helst:

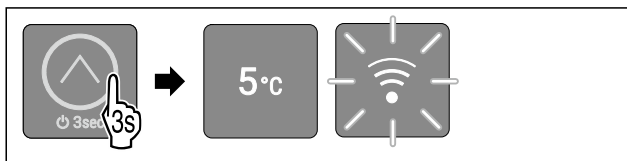


Fig. 37 Exempelbild allt efter tidigare inställd temperatur

- Genomför åtgärdssteg enligt bild, tills bekräftelsesignal ljuder.
- ▷ SabbathMode är inaktiverat.
- ▷ Innerbelysning är aktiverad.
- ▷ Skåp arbetar vidare i normaldrift. LED för den tidigare inställda temperaturen lyser.
- ▷ När skåp redan var anslutet till WLAN tidigare: Skåp ansluter automatiskt till WLAN.
- ▷ Du befinner dig i huvudmenyn.



Inmatningsspärr

Med denna funktion aktiverar eller inaktiverar du inmatningsspärren. Inmatningsspärren förhindrar att skåpet manövreras oavsiktligt, till exempel av barn.

Användning:

- Undvik oavsiktlig ändring av funktioner.
- Undvik oavsiktlig avstängning av skåpet.
- Undvik oavsiktlig temperaturinställning.

Aktivera inmatningsspärr

Funktionen befinner sig i undermenyn på positionen för LED 1.

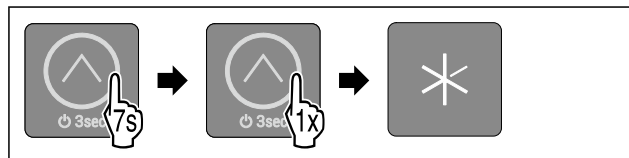


Fig. 38

- Genomför åtgärdssteg enligt bild.
- ▷ LED 1 lyser.
- ▷ Efter 5 sekunder utan interaktion är inmatningsspärren aktiverad.

Inaktivera inmatningsspärr



Fig. 39

- Genomför åtgärdssteg enligt bild, tills bekräftelsesignal ljuder.
- ▷ Inmatningsspärr är inaktiverad.
- ▷ Du befinner dig i huvudmenyn.



WLAN

Med den här funktionen ansluter du ditt skåp till WLAN. Sedan kan du styra det på en mobil enhet via SmartDevice-appen. Med den här funktionen är det också möjligt att bryta eller återställa WLAN-anslutningen.

Mer information om SmartDevice: (se 1.3 SmartDevice)

Märk

SmartDevice-funktionen är inte tillgänglig i följande länder: Ryssland, Belarus, Kazakstan.

Upprätta WLAN-anslutning

Skåpets WLAN-Accesspoint måste vara öppen om du ska kunna förbinda skåpet med WLAN. När du tar skåpet i drift för första gången öppnar du dess WLAN-Accesspoint genom att du slår på skåpet. När skåpet redan har varit påslaget utan WLAN-anslutning så öppnar du dess WLAN-Accesspoint genom att slå av skåpet och sedan slå på det igen.

Säkerställ att följande förutsättningar är uppfyllda:

- ☐ SmartDevice-app är installerad (se apps.home.liebherr.com).
- ☐ Registrering i SmartDevice-appen är avslutad.

Slå på skåpet (första påslagningen):

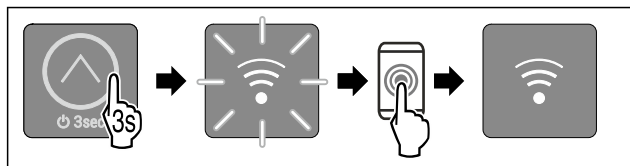


Fig. 40

- Slå på skåpet: Tryck lätt på pekknapp enligt bild under 3 sekunder, tills bekräftelsesignal ljuder.
- ▷ Skåpet är påslaget.
- ▷ WLAN-LED blinkar: WLAN-Accesspoint är öppen under 30 minuter.
- Anslut skåp till WLAN över SmartDevice-appen.
- ▷ När skåp är anslutet till WLAN: WLAN-LED lyser kontinuerligt.

Stäng av skåpet och slå sedan på det igen (skåpet är redan igång):

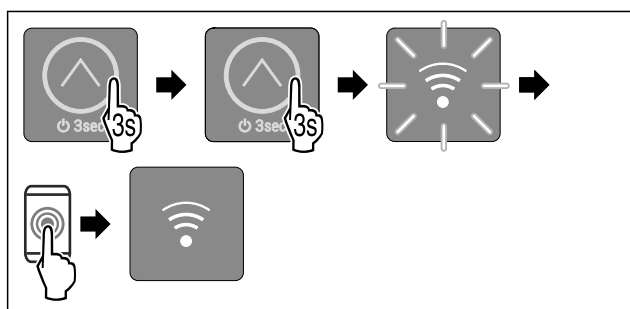


Fig. 41

- Stäng av skåp i huvudmenyn: Tryck lätt på pekknapp enligt bild under 3 sekunder, tills bekräftelsesignal ljuder.
- ▷ Skåp är avstängt.
- Slå på skåpet igen: Tryck lätt på pekknapp enligt bild under 3 sekunder, tills bekräftelsesignal ljuder.
- ▷ Skåpet är påslaget.
- ▷ WLAN-LED blinkar: WLAN-Accesspoint är öppen under 30 minuter.
- Anslut skåp till WLAN över SmartDevice-appen.
- ▷ När skåp är anslutet till WLAN: WLAN-LED lyser kontinuerligt.

Bryta WLAN-anslutning

För att bryta WLAN-anslutningen måste du återställa hela skåpet till fabriksinställningar.

- Genomför åtgärdssteg. (se Återställa till fabriksinställningar)
- ▷ Skåp är återställt.
- ▷ WLAN-LED blinkar: WLAN-Accesspoint är öppen under 30 minuter.
- ▷ Efter 30 minuter är WLAN-anslutning inaktiverad.

Återställa WLAN-anslutning

För att återställa WLAN-anslutningen måste du återställa hela skåpet till fabriksinställningar.

- Genomför åtgärdssteg. (se Återställa till fabriksinställningar)
- ▷ Skåp är återställt.
- ▷ WLAN-LED blinkar: WLAN-Accesspoint är öppen under 30 minuter.
- Anslut skåp till WLAN igen. (se Upprätta WLAN-anslutning)

-eller-

- Använd skåp utan WLAN-anslutning.

Demoläge

Demoläget är en speciell funktion för återförsäljare som vill visa skåpets funktioner. När du aktiverar demoläget är alla kyltekniska funktioner inaktiverade och du kan inte öppna undermenyn.

När du aktiverar demoläget och sedan inaktiverar det igen återställs skåpet till fabriksinställningarna. (se Återställa till fabriksinställningar)

Aktivera demoläge

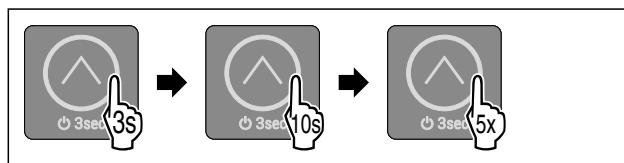


Fig. 42

- Tryck lätt på pekknapp enligt bild under 3 sekunder, tills bekräftelsesignal ljuder.
- ▷ Skåp är avstängt.
- Tryck lätt på pekknapp enligt bild under 10 sekunder, tills bekräftelsesignal ljuder efter 10 sekunder.
- Tryck lätt på pekknappen fem gånger.
- ▷ Alla temperatur-LED-dioder tänds kort två gånger: Demoläge är aktiverat.
- ▷ Skåp är avstängt.
- Slå på skåp. (se Slå på skåpet)
- ▷ Skåp befinner sig i demoläget.

Inaktivera demoläge

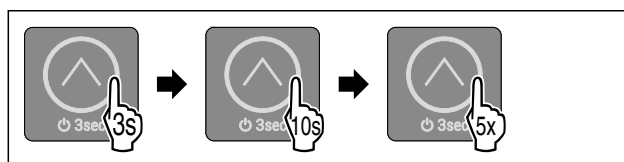


Fig. 43

- Tryck lätt på pekknapp enligt bild under 3 sekunder, tills bekräftelsesignal ljuder.
- ▷ Skåp är avstängt.
- Tryck lätt på pekknapp enligt bild under 10 sekunder, tills bekräftelsesignal ljuder efter 10 sekunder.
- Tryck lätt på pekknappen fem gånger.
- ▷ Alla temperatur-LED-dioder tänds kort fyra gånger: Demoläge är inaktiverat.
- ▷ Skåp är avstängt.
- Slå på skåp. (se Slå på skåpet)

Återställa till fabriksinställningar

Med den här funktionen återställer du alla inställningar till fabriksinställningar. Alla inställningar, som du hittills har gjort, återställs till sin ursprungliga inställning.

Användning:

- Återställa skåp
- Återställa WLAN-anslutning

Genomföra återställning

Funktionen befinner sig i undermenyn på positionen för LED 3.

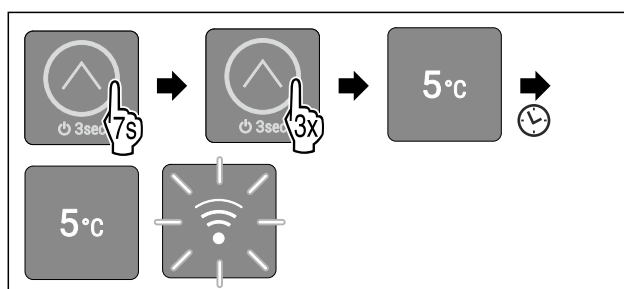


Fig. 44

- Genomför åtgärdssteg enligt bild.
- ▷ LED 3 lyser.

Utrustning

- ▷ Efter 5 sekunder utan interaktion återställs skåpet och startas om.
- ▷ Skåp är återställt.
- ▷ LED 3 lyser: Temperatur är inställd på 5 °C från fabrik.
- ▷ Skåp kylvärde till fabriksinställd måltemperatur.
- ▷ WLAN-LED blinkar: WLAN-anslutning är inaktiverad och WLAN-Accesspoint är öppen under 30 minuter. (se Upprätta WLAN-anslutning)

7.3 Meddelanden

Meddelanden indikeras akustiskt genom en larmsignal och visas optiskt genom blinkande LED-dioder på displayen. Olika LED-dioder blinkar allt efter meddelandetyp.

Meddelandena som följer här kan du avsluta själv. Vid alla andra meddelanden måste du kontakta kundservice. (se 10.4 Kundtjänst)

Meddelande	Orsak	Avsluta meddelandet
Larmet ljuder med stigande volym. Innerbelysningen pulserar. Dörrlarm	Meddelandet visas när dörren är öppen längre än 60 sekunder.	Genomför åtgärdssteg (se Dörrlarm) .
LED 2, LED 4 och WLAN-LED blinkar. WLAN-fel	Meddelandet visas när skåpet inte kunde ansluta till WLAN eller när WLAN-anslutningen är avbruten.	Genomför åtgärdssteg (se WLAN-fel) .

Överblick över meddelanden

7.3.1 Avsluta meddelanden

Dörrlarm



Fig. 45

- ▶ Avsluta larm: Genomför åtgärdssteg enligt bild.
- eller-
- ▶ Stäng dörr.
- ▷ Larm är avslutat.
- ▷ När du inte stänger dörren: Meddelandet återkommer efter 4 minuter.

WLAN-fel

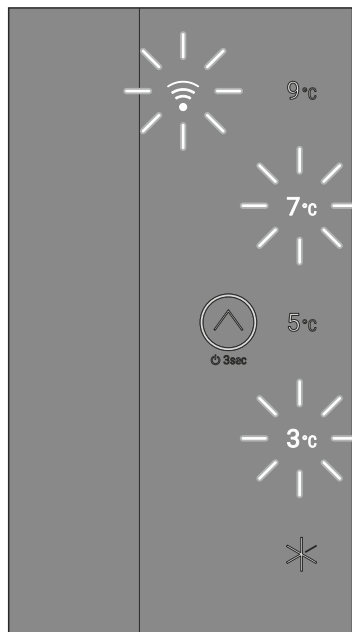


Fig. 46 Display vid WLAN-fel

- ▶ Kontrollera WLAN-anslutning.



Fig. 47

- ▶ Avsluta larm: Genomför åtgärdssteg enligt bild.
- eller-
- ▶ Återställ WLAN-anslutning.
- ▷ Skåp arbetar vidare i normaldrift. LED för den tidigare inställda temperaturen lyser.

8 Utrustning

8.1 4-stjärnigt frysfack*

8.1.1 Öppna 4-stjärnigt frysfack

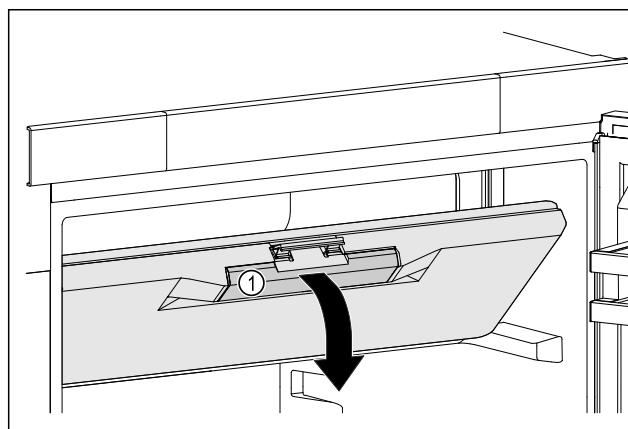


Fig. 48

- ▶ Ta i frysfacksdörren på det nedsänkta handtaget Fig. 48 (1).
- ▶ Dra ut frysfacksdörren framåt nedtill.
- ▷ Frysfacksdörren är öppen.

8.1.2 Stänga 4-stjärnigt frysack

- Stäng frysacksdörren.
- Tryck framtill på frysacksdörren tills den hakar i.
- ▷ Frysacksdörren är stängd.

8.2 Dörrfack

Dörrfack lämpar sig för förvaring av drycker och livsmedel. Dörrfack kan flyttas för individuell användning och kan tas isär vid rengöring. Liebherr rekommenderar dock att använda dörrfack i leveranspositionen från fabrik i dörren.

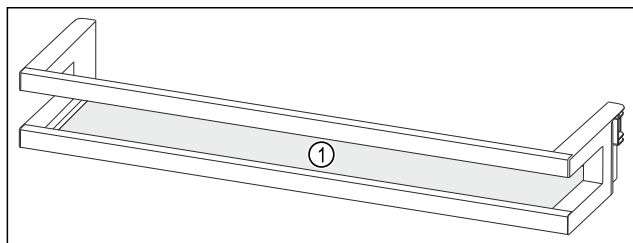


Fig. 49 Exempelbild dörrfack

(1) Hylla

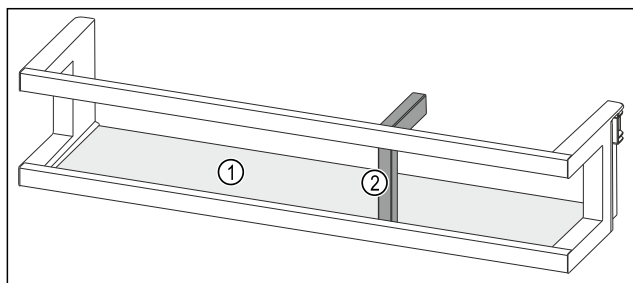


Fig. 50 Exempelbild dörrfack med flaskhållare

(1) Hylla

(2) Flaskhållare

Följande tabell visar exempel på vad som kan lagras i respektive dörrfack. Överskrid då inte dörrens maximala lastvikt.

Dörrfack	Livsmedel
Dörrfack (se Fig. 49)	Smör, ost, konserver, tuber
Dörrfack med flaskhållare (se Fig. 50)	Flaskor Med den förskjutbara flaskhållaren säkras flaskorna i dörrfacket.

8.2.1 Ta ut dörrfack

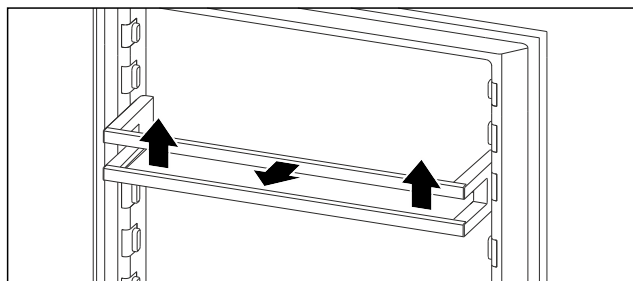


Fig. 51 Exempelbild

- Skjut dörrfacket uppåt.
- Dra ut dörrfacket framåt.

8.2.2 Sätta in dörrfack

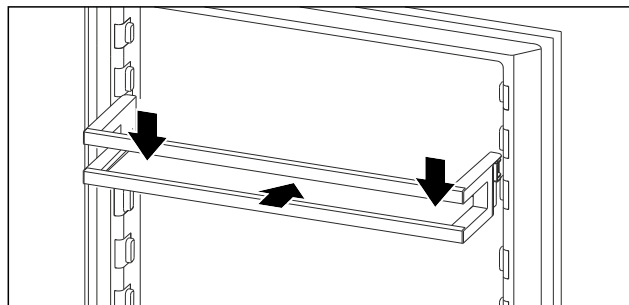


Fig. 52 Exempelbild

- Skjut in dörrfacket.
- Tryck dörrfacket nedåt.

8.2.3 Ta bort flaskhållaren

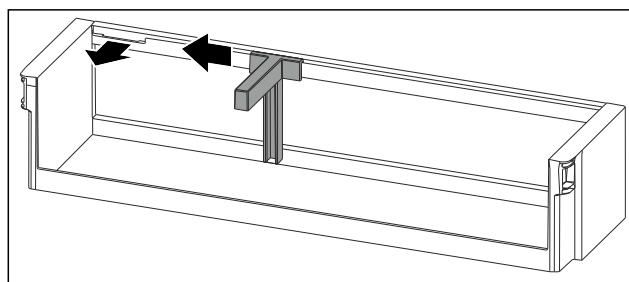


Fig. 53

- Skjut flaskhållaren åt sidan ända till ursparingen.
- Ta ut flaskhållaren framåt.

8.2.4 Sätta in flaskhållaren

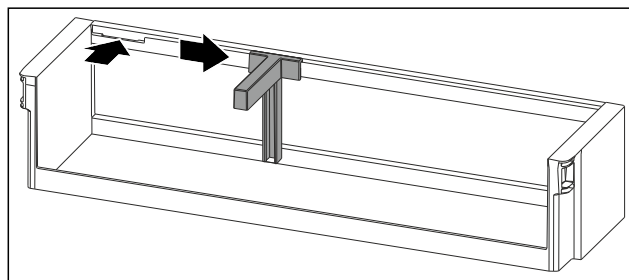


Fig. 54

- Sätt in flaskhållaren i ursparingen.
- Skjut flaskhållaren åt sidan till önskad position.

8.3 Hyllor

8.3.1 Flytta/ta ut hyllorna

Hyllorna är säkrade med utdragsstopp för att förhindra att de oavsiktligt dras ut helt.

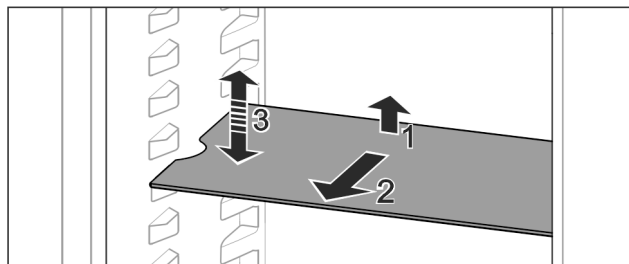


Fig. 55

- Lyft hyllan och dra den framåt.
- ▷ Sidourtag i stödläget.
- Flytta på hyllor: Lyft eller sänkt till önskad höjd och skjut in dem.

-eller-

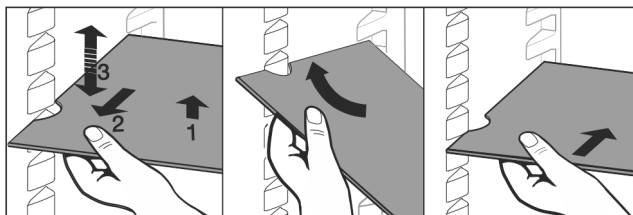


Fig. 56

- Ta ut hyllan helt: Dra den framåt.
- Underlätta uttagningen: Luta hyllan.
- Sätta tillbaka hyllan: Skjut in den tills det tar stopp.
- ▷ Utdragsstoppen ligger bakom den främre stödytan.
- ▷ Utdragsstoppen ligger bakom den främre stödytan.

Även hyllan över EasyFresh-lådorna kan tas ut.

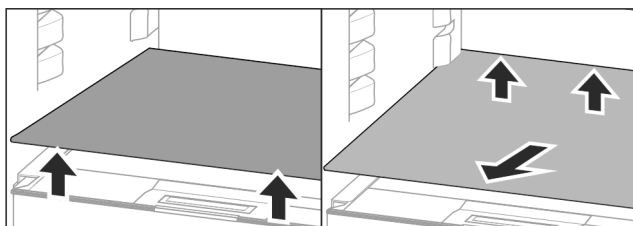


Fig. 57

Ta bort hyllor:

- Lyft hyllan framtill och baktill.
- Ta ut den framåt.

Placera inga varor på det underliggande lådlocket!

Skjut in hyllan:

- Sätt hyllan lutad bakåt nedtill.
- ▷ Utdragsstoppen pekar nedåt.
- Skjut in hyllan och lägg ner den.

8.3.2 Ta isär hyllor

Hyllorna kan tas isär för rengöring.

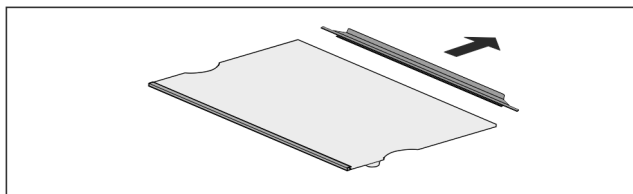


Fig. 58

- Ta isär hyllan.

8.4 Delbar hylla*

8.4.1 Användning av delbar hylla

Hyllorna är säkrade med utdragsstopp för att förhindra att de oavsiktligt dras ut helt.

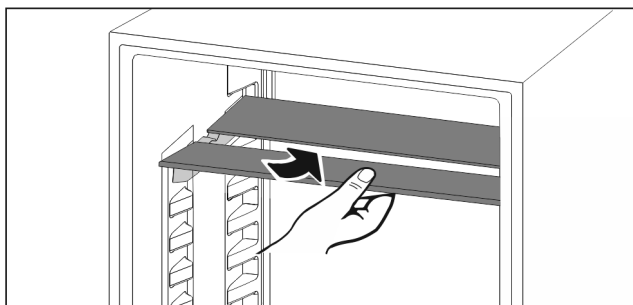


Fig. 59

- Sätt in delbara hyllor nedtill enligt bilden.

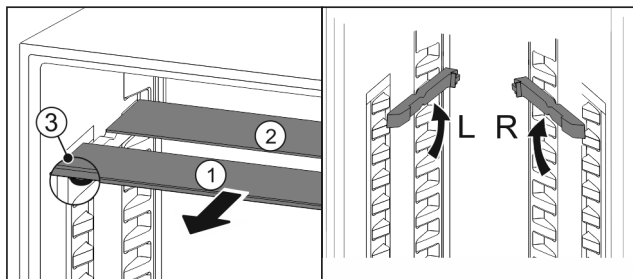


Fig. 60

Justera i höjdd:

- Dra ut Fig. 60 (1) glashyllorna framåt en i taget.
- Dra stödskenorna ur spärren och fäst dem i önskad höjd.
- Skjut in glashyllorna en i taget.
- ▷ Plana utdragsstopp fram, direkt bakom stödskenan.
- ▷ Höga utdragsstopp bak.

Avvänd båda uppställningsytorna:

- Ta tag i den nedre glashyllan med en hand och dra den framåt.
- ▷ Glashyllan Fig. 60 (1) med dekorlisten ligger längst fram.
- ▷ Stoppklackarna Fig. 60 (3) är vända nedåt.

8.4.2 Utdragslåda på skåpets botten eller glashylla

Utdragslådan körs direkt på skåpets botten eller på en glashylla. Det finns inga skenor.

Ta ut utdragslåda

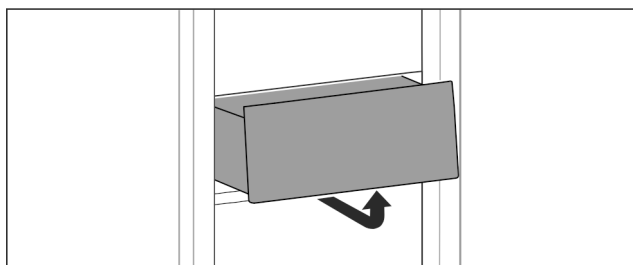


Fig. 61

- Ta ut utdragslåda enligt bilden.

Sätta in utdragslåda

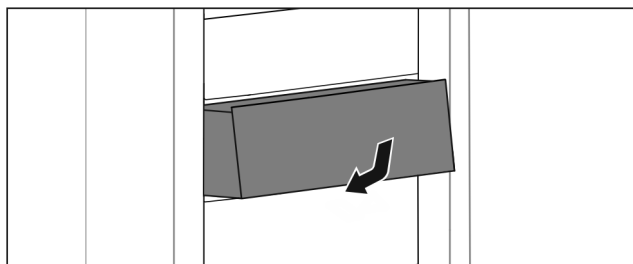


Fig. 62

- Sätt in utdragslåda enligt bilden.

8.5 Ägghylla*

Ägghyllan är utdragbar och vändbar. Man kan använda de två delarna på ägghyllan för att skilja ägg med olika inköpsdatum från varandra.

8.5.1 Använda äggghyllan

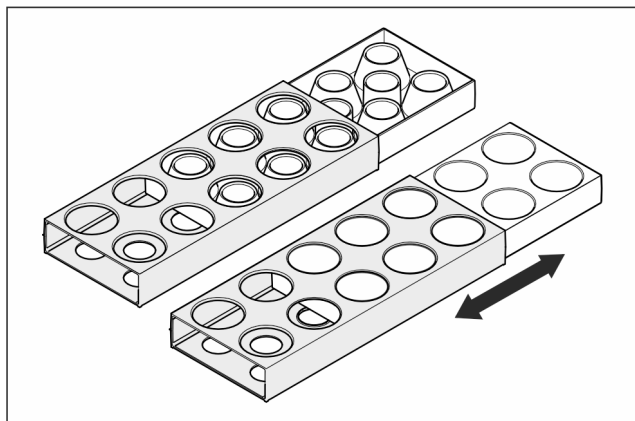


Fig. 63

- Översidan: Förvara kycklingägg.
- Undersidan: Förvara vaktelägg.

8.6 Flaskhållare

8.6.1 Använda flaskhållare

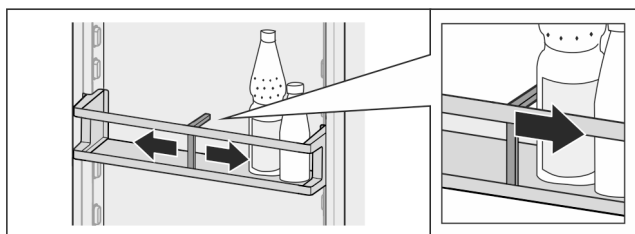


Fig. 64

- Skjut flaskhållaren på flaskorna.
- ▷ Flaskorna välter inte.

8.6.2 Borttagning av flaskhållare

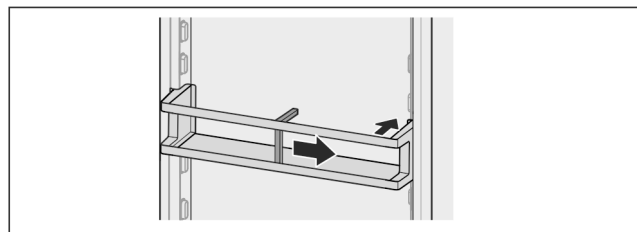


Fig. 65

- Skjut flaskhållaren helt åt höger till kanten.
- Ta ut den bakåt.

8.7 FlexCube

FlexCube har olika stora öppningar så att mindre föremål som tuber, öppna yoghurtbägare eller vaktelägg kan förvaras i den. FlexCube passar exempelvis i alla Liebherr-dörrfack. Vid behov går det även att ställa upp flera FlexCubes bredvid varandra.

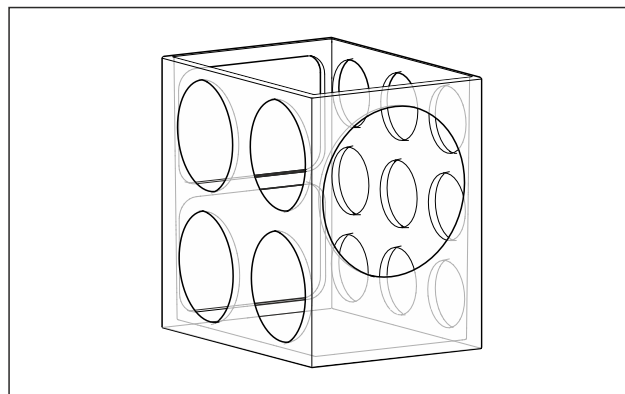


Fig. 66 Exempelbild

Märk

Detta tillbehör beställs i Liebherr-Hausgeräte-shoppen på home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html.

8.7.1 Att använda FlexCube

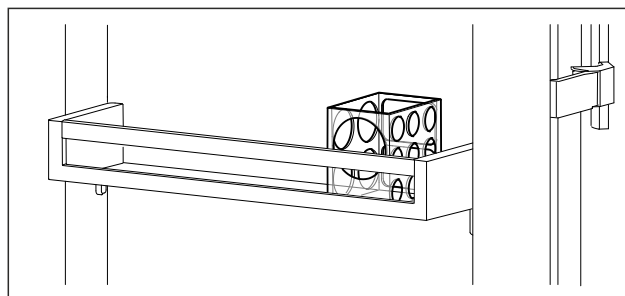


Fig. 67 Exempelbild

- Sätt in FlexCube i dörrfacket.
- eller-

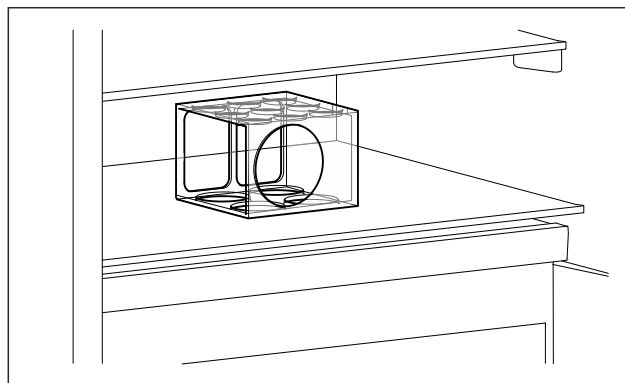


Fig. 68 Exempelbild

- Ställ FlexCube på dörrfacket.
- Sortera in mindre föremål att förvara i FlexCube.

9 Underhåll

9.1 Avfrosta skåpet



VARNING

Felaktig avfrostning av skåpet!

Personskador och materiella skador.

- Använd inga mekaniska anordningar eller övriga medel för att påskynda avfrostningen än vad som rekommenderas av tillverkaren.
- Använd inga elektriska värme- eller ångtvättar, öppen eld eller avisningsspray vid avfrostningen.
- Avlägsna inte is med vassa föremål

Avfrostningen sker automatiskt. Smältvattnet leds genom avloppsöppningen och avdunstar.

Vattendroppar eller ett tunt lager frost eller is på den bakre väggen är funktionsrelaterat och helt normalt. Inget av detta behöver tas bort.

På grund av den energioptimerade regleringen av skåpet kan ett lager av frost eller is bildas under tiden.


- Rengör avrinningshålet regelbundet. (se 9.3 Rengör skåpet)

9.2 Avfrosta frysacket manuellt*

Ett lager av frost eller is bildas efter en längre tids användning.

Följande faktorer påskyndar bildandet av frost eller is:

- Om skåpet öppnas ofta.
- Om varma livsmedel läggs in.
- Stäng av skåpet.
- Dra ur nätkontakten ur uttaget eller bryt säkringen.
- Ta ut frysvarorna, slå in i tidningspapper eller tyg och förvara kallt.

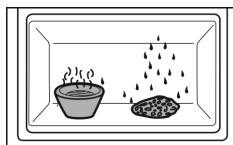

- Ställ en kastrull med varmt, ej kokande, vatten i frysacket.
- ▷ Avfrostningen går då snabbare.
- Låt luckan till facket och kylskåpsdörren stå öppna under avfrostningen.
- Ta bort isen som lossnar.
- Sug upp smältvatten flera gånger med en svamp eller trasa.
- Rengör skåpet. (se 9.3 Rengör skåpet)

9.3 Rengör skåpet

9.3.1 Förbered



VARNING

Risk för elektrisk stöt!

- Dra ut stickkontakten från kylskåpet eller bryt strömmatningen.



VARNING

Brandrisk

- Se till att inte skada köldkretsen.

- Töm skåpet.

- Dra ut nätkontakten.

9.3.2 Rengöra höljet

OBSERVERA

Felaktig rengöring!

Skador på skåpet.

- Använd endast mjuka rengöringsdukar och pH-neutralt allrengöringsmedel.
- Använd inte repande eller skurande svampar eller stålull.
- Använd inga vassa, slipande rengöringsmedel som innehåller sand, klor eller syra.



VARNING

Risk för skador av het ånga!

Het ånga kan orsaka brännskador och skada ytorna.

- Använd inte ångtvätt!

- Torka av höljet med en mjuk och ren trasa. Vid hårt sittande smuts kan ljummet vatten med mildt rengöringsmedel användas. Glasutor kan dessutom rengöras med glasputsmedel.

9.3.3 Rengör invändigt

OBSERVERA

Felaktig rengöring!

Skador på skåpet.

- Använd endast mjuka rengöringsdukar och pH-neutralt allrengöringsmedel.
- Använd inte repande eller skurande svampar eller stålull.
- Använd inga vassa, slipande rengöringsmedel som innehåller sand, klor eller syra.

- Plastyor: rengör för hand med en mjuk, ren duk, ljummet vatten och lite diskmedel.
- Metallytor: rengör för hand med en mjuk, ren duk, ljummet vatten och lite diskmedel.
- Avrinningshåll: ta bort avlagringar med ett tunt hjälpmedel, t.ex. en bomullspinne.

9.3.4 Rengör utrustningen

OBSERVERA

Felaktig rengöring!

Skador på skåpet.

- Använd endast mjuka rengöringsdukar och pH-neutralt allrengöringsmedel.
- Använd inte repande eller skurande svampar eller stålull.
- Använd inga vassa, slipande rengöringsmedel som innehåller sand, klor eller syra.

Rengör med en mjuk, ren duk, ljummet vatten och lite diskmedel:

- Dörrfack
- Hylla
- Delbar hylla*
- Lock EasyFresh-Safe

Rengöring i diskmaskinen upp till 60 °C:

- Flaskhållare
- Fästdel delbar hylla*
- Ägghylla*
- Smörfack
- FlexCube
- Ta isär utrustning: se aktuellt kapitel.
- Rengör utrustning.

9.3.5 Efter rengöringen

- Torka skåp och utrustningsdelar.
- Anslut skåpet igen och slå till det.

- När temperaturen är tillräckligt kall:
- Lägg in livsmedel.
 - Upprepa rengöringen regelbundet.

- färskt inlagt livsmedel
- hög omgivningstemperatur
- öppen dörr under lång tid

10 Kundhjälp

10.1 Tekniska data

Temperaturområde	
Kylning	
Maximal frysmängd / 24 timmar	
Frysack*	Se typskylten under "Infrysningsskapacitet .../ 24 h" *

Belysning	
Energieffektivitetsklass ¹	Ljuskälla
Denna produkt innehåller en eller flera ljuskällor med energiklass G.	LED

¹ Skåpet kan innehålla ljuskällor med olika energieffektivitetsklasser. Den lägsta energieffektivitetsklassen har angetts.

För apparater med WLAN-anslutning:

Uppgifter om frekvens	
Frekvensband	2,4 GHz
Maximalt utstrålad effekt	< 100 mW
Avsedd användning för radioutrustningen	Integration i det lokala WLAN-nätverket för datakommunikation

10.2 Driftljud

Skåpet avger olika ljud under drift.

- Vid **låg kyleffekt** arbetar skåpet i energisparläge, men längre. Ljudnivån är **lägre**.
- Vid **hög kyleffekt** kyls livsmedlen snabbare. Ljudnivån är **högre**.

Exempel:

- aktiverade funktioner (se 7.2 Skåpets funktioner)

Ljud	Möjlig orsak	Typ av ljud
Ett bubblande och skvalpande ljud	Köldmedium strömmar i kylretsen.	normalt arbetsljud
Väsljud	Köldmedium sprutas in i kylretsen.	normalt arbetsljud
Brumljud	Skåpet kyler. Ljudnivån beror på kyleffekten.	normalt arbetsljud
Klickljud	Komponenter slås på och stängs av.	normalt koppelingsljud
Skramlande och vinande ljud	Ventiler och klaffar är aktiva.	normalt koppelingsljud

Ljud	Möjlig orsak	Typ av ljud	Åtgärd
Vibration	Olämplig installation	Felljud	Rikta skåpet vågrätt med justerbara fötter.
Skallrande ljud	Utrustning, föremål inne i skåpet	Felljud	Fixera utrustningsdelar. Lämna utrymme mellan föremålen.

10.3 Tekniska fel

Skåpet är konstruerat och tillverkat för funktionssäkerhet och lång livstid. Om ändå ett fel uppträder under användning, kontrollera om felet kan härledas till felaktigt handhavande. I detta fall får du själv stå för uppkomna kostnader, även under garantitiden.

Följande fel kan du själv avhjälpa.

10.3.1 Skåpets funktion

Fel	Orsak	Avhjälpan
Skåpet fungerar inte.	→ Skåpet är inte tillslaget.	► Slå på skåpet.
	→ Stickkontakten sitter inte ordentligt i uttaget.	► Kontrollera stickkontakten.
	→ Uttagets säkring har löst ut.	► Kontrollera säkringen.
	→ Strömavbrott	► Håll skåpet stängt. ► Skydda livsmedel: Lägg kylklampar ovanpå livsmedel eller använd en annan frys om strömavbrottet varar länge.*
	→ IEC-kontakten sitter inte korrekt i skåpet.	► Kontrollera IEC-kontakten.
Temperaturen är inte tillräckligt låg.	→ Skåpdörren är inte riktigt stängd.	► Stäng skåpdörren.
	→ Ventilationen är inte tillräcklig.	► Frigör ventilationsluftvägarna och rengör ventilationsgallret.

Ta skåpet ur drift

Fel	Orsak	Avhjäljande
	→ Omgivningstemperaturen är för hög.	► Problemlösning: (se 1.4 Användningsområde)
	→ Skåpet har öppnats för ofta eller för länge.	► Vänta och se om den nödvändiga temperaturen ställs in av sig självt. Om inte, kontakta kundtjänst. (se 10.4 Kundtjänst)
	→ Temperaturen är fel inställd.	► Ställ in en lägre temperatur och kontrollera den efter 24 timmar.
	→ Skåpet står för nära en värmekälla (spis, värmeelement o.s.v.).	► Ändra placeringen av skåpet eller värmekällan.
Dörrtätningen är defekt eller bör bytas ut av andra skäl.	→ Dörrtätningen kan bytas ut. Den kan bytas utan andra hjälpverktyg.	► Kontakta kundtjänst. (se 10.4 Kundtjänst)
Skåpet är nedisat eller det bildas kondensvatten.	→ Dörrtätningen kan ha glidit ur spåret.	► Kontrollera att dörrtätningen sitter korrekt i spåret.

10.3.2 Utrustning

Fel	Orsak	Avhjäljande
Innerbelysningen lyser inte.	→ Skåpet är inte tillslaget.	► Slå på skåpet.
	→ Dörren har varit öppen längre än 15 minuter.	► Innerbelysningen stängs av automatiskt när dörren har varit öppen i cirka 15 minuter.
	→ LED-belysningen är defekt eller höljet är skadat.	► Kontakta kundtjänst. (se 10.4 Kundtjänst)
Frysacket går inte att stänga.*	→ Spärren är låst när dörren är öppen.	► Använd handtaget igen.

10.4 Kundtjänst

Kontrollera först om du kan åtgärda felet på egen hand (se 10 Kundhjälp). Om det inte går, kontakta kundtjänst.

Adressen hittar du i den bifogade "Liebherr-servicebro-schyren" eller på home.liebherr.com/service.



VARNING

Felaktigt utförd reparation!
Personskador.

- Reparationer och ingrepp i skåpet och nätanslutnings-sladden, som inte uttryckligen är omnämnda (se 9 Underhåll), får bara utföras av kundtjänst.
- Låt endast tillverkaren, dennes kundtjänst eller en person med liknande kvalifikationer ersätta en skadad nätkabel.
- Vid skåp med IEC 60320-kontakt får kunden utföra bytet.

10.4.1 Kontakta kundtjänst

Se till att ha följande produktinformation till hands:

- ☐ Skåpbeteckning (modell och index)
- ☐ Servicenr (service)
- ☐ Serienr (S-nr)

- Läs produktinformation på typskylten. (se 10.5 Typskylt)
- Anteckna skåpinformationen.
- Meddela kundtjänst: Rapportera produktinformationen och vilket fel det gäller.
- ▷ Detta möjliggör en snabb och målinriktad service.

- Följ övriga anvisningar från kundtjänst.

10.5 Typskylt

Typskylten sitter till vänster nedtill på skåpets insida.

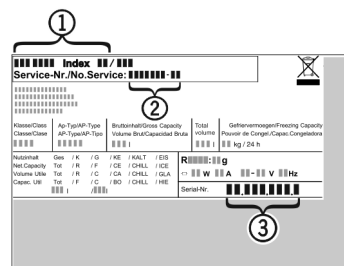


Fig. 69

- (1) Skåpbeteckning (3) Serienr
(2) Servicenr

- Läs informationen på typskylten.

11 Ta skåpet ur drift

- Töm skåpet.
- Stäng av skåpet. (se Starta och stänga av skåpet)
- Dra ur nätkontakten ur uttaget.
- Ta vid behov bort IEC-kontakten: Dra ut nätkabelns IEC-kontakt ur uttaget och rör samtidigt på den åt vänster och höger.
- Rengör skåpet. (se 9.3 Rengör skåpet)

- Låt dörren stå öppen så att det inte uppstår dålig lukt.

Hos skåp utan frysack: *

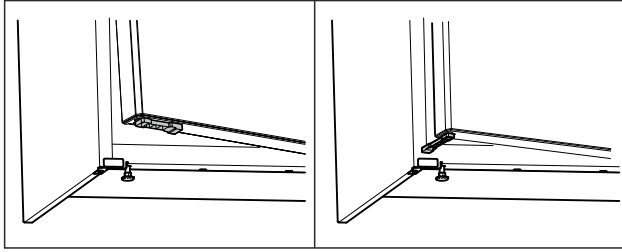


Fig. 70 *

- Montera dörröppningsbegränsare från tillbehörssatsen nedtill på dörren.*
- Vrid dörröppningsbegränsare i 90°. (se Fig. 70) *
- Stäng skåpdörr: Luta skåpdörr mot dörröppningsbegränsare.*
- Skåpdörr förblir öppen.*

Hos skåp med frysack: *

- Öppna frysackslucka.*
- Stäng skåpdörr: Luta skåpdörr mot frysackslucka.*
- Skåpdörr förblir öppen.*

För Tyskland:

Här kan skåpet avfallshanteras helt kostnadsfritt via insamlingsbehållarna för klass 1 på de lokala återvinningscentralerna. Vid köp av en ny kyl eller frys och en försäljningsyta på > 400 m² är det också möjligt att lämna tillbaka skåpet till återförsäljaren helt kostnadsfritt.



VARNING

Utslipprande köldmedel och olja!

Brand. Köldmedlet är miljövänligt, men brännbart. Oljan är också brännbar. Läckande köldmedel och olja kan antändas vid hög koncentration och i kontakt med en extern värme-källa.

- Skada inte köldmedelssystemets rörledningar eller kompressor.

- Följ anvisningarna om skåpets transport. (se 4.6 Transportera skåpet)
- Transportera bort skåpet utan skador.
- Avfallshandera batterier, lampor och skåp enligt ovanstående specifikationer.

12 Avfallshantering

12.1 Förbereda skåpet för avfallshantering



Liebherr använder batterier i vissa skåp. Inom EU är slutanvändaren av miljöskyddsskäl skyldig att ta ut dessa batterier innan uttjänta skåp avfallshandteras. Om det finns batterier i ditt skåp finns det information om detta på skåpet.

Lampor Om du kan ta bort lampor på egen hand och utan att orsaka förstörelse ska dessa också demonteras före avfallshanderingen.

- Ta skåpet ur drift.
- Om möjligt: Demontera lampor utan att förstöra dem.

12.2 Avfallshandera skåpet på ett miljövänligt sätt



Skåpet innehåller fortfarande värdefulla material och ska avfallshandteras åtskilt från osorterade hushållssopor.



Avfallshandera batterier åtskilt från det uttjänta skåpet. Dessutom är det möjligt att helt kostnadsfritt lämna in batterierna till återförsäljare eller återvinningscentraler.

Lampor Avfallshandera demonterade lampor via aktuella insamlings-system.



home.liebherr.com/fridge-manuals

sv Bordskylskåp
ORIGINAL DRIFTINSTRUKTION

Utgivningsdatum: 20250408

Artikelnummerinde

x: 7086753-00

Liebherr-Hausgeräte Marica EOOD
Bezirk Plovdiv
4202 Radinovo
Bulgarien