


LIEBHERR

Montagean- weisung

unterbaufähige Kühl- und
Gefriergeräte, Festtür

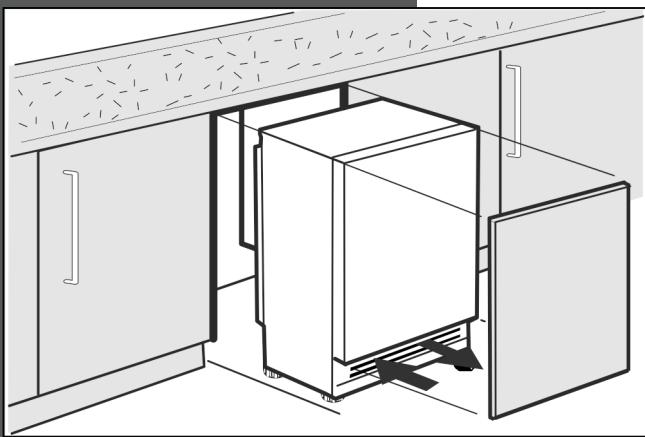

**UR 500 UF 501UB 501
20221207 7086652 - 01**

Allgemeine Sicherheitshinweise

Inhalt

1	Allgemeine Sicherheitshinweise.....	2
2	Gerät transportieren.....	3
3	Gerät aufstellen.....	3
4	Gerätemaße.....	4
5	Nischenmaße.....	4
6	Möbeltür.....	4
7	Türanschlag wechseln.....	5
8	Gerät in die Nische einbauen.....	8
9	Einbau.....	8
9.1	Gerät montieren.....	9
9.2	Möbeltür montieren.....	12
10	Verpackung entsorgen.....	14
11	Gerät anschließen.....	14

Wir gratulieren Ihnen zu Ihrem neuen Gerät. Sie haben sich mit Ihrem Kauf für alle Vorteile modernster Kälte-technik entschieden, die Ihnen hochwertige Qualität, eine lange Lebensdauer und hohe Funktionssicherheit garantiert.

Die Ausstattung Ihres Gerätes ermöglicht Ihnen täglich höchsten Bedienungskomfort.

Mit diesem Gerät, hergestellt in umweltfreundlichen Verfahren unter Verwendung recyclinggerechter Materialien, leisten Sie und wir gemeinsam einen aktiven Beitrag zur Erhaltung unserer Umwelt.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem neuen Gerät.

Der Hersteller arbeitet ständig an der Weiterentwicklung aller Typen und Modelle. Bitte haben Sie deshalb Verständnis dafür, dass wir uns Änderungen in Form, Ausstattung und Technik vorbehalten müssen.

Um alle Vorteile Ihres neuen Gerätes kennenzulernen, lesen Sie bitte die Hinweise in dieser Anweisung aufmerksam durch.


Die Anleitung ist für mehrere Modelle gültig, Abweichungen sind möglich. Abschnitte, die nur auf bestimmte Geräte zutreffen, sind mit einem Sternchen (*) gekennzeichnet.

Handlungsanweisungen sind mit einem ▶ gekennzeichnet, Handlungsergebnisse mit einem ▷.

1 Allgemeine Sicherheitshinweise

- Bewahren Sie diese Montageanweisung sorgfältig auf, damit Sie jederzeit auf sie zurückgreifen können.
- Wenn Sie das Gerät weitergeben, dann reichen Sie auch die Montageanweisung an den Nachbesitzer weiter.

- Um das Gerät ordnungsgemäß und sicher zu verwenden, lesen Sie diese Montageanweisung vor der Installation und Benutzung sorgfältig. Befolgen Sie stets die darin enthaltenen Anweisungen, Sicherheitshinweise und Warnhinweise. Sie sind wichtig, damit Sie das Gerät sicher und einwandfrei installieren und betreiben können.
- Lesen Sie zuerst die allgemeinen Sicherheitshinweise in der **Gebrauchsanweisung**, welche zu dieser Montageanweisung gehört, im Kapitel "Allgemeine Sicherheitshinweise" und befolgen Sie diese. Wenn Sie die **Gebrauchsanweisung** nicht mehr auffinden, dann können Sie die **Gebrauchsanweisung** im Internet über Eingabe der Servicenummer unter home.liebherr.com/fridge-manuals herunterladen. Die Servicenummer finden Sie auf dem Typenschild:

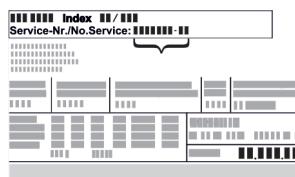

- **Beachten Sie die Warnhinweise und die weiteren spezifischen Hinweise in den anderen Kapiteln, wenn Sie das Gerät installieren:**

	GEFAHR	kennzeichnet eine unmittelbar gefährliche Situation, die Tod oder schwere Körperverletzungen zur Folge haben wird, wenn sie nicht vermieden wird.
	WARNUNG	kennzeichnet eine gefährliche Situation, die Tod oder schwere Körperverletzung zur Folge haben könnte, wenn sie nicht vermieden wird.
	VORSICHT	kennzeichnet eine gefährliche Situation, die leichte oder mittlere Körperverletzungen zur Folge haben könnte, wenn sie nicht vermieden wird.
	ACHTUNG	kennzeichnet eine gefährliche Situation, die Sachschäden zur Folge haben könnte, wenn sie nicht vermieden wird.
	Hinweis	kennzeichnet nützliche Hinweise und Tipps.

2 Gerät transportieren

- Das Gerät verpackt transportieren.
- Das Gerät stehend transportieren.
- Das Gerät nicht alleine transportieren.

3 Gerät aufstellen



WARNUNG

Unsachgemäßes Betrieb!

Brand. Wenn ein Netzkabel/Stecker die Geräterückseite berührt, können Netzkabel/Stecker durch die Vibrationen des Gerätes beschädigt werden, so dass es zu einem Kurzschluss kommen kann.

- Gerät so aufstellen, dass es keine Stecker oder Netzkabel berührt.
- An Steckdosen im Geräterückseitenbereich keine Geräte anschließen.
- Mehrfach-Steckdosen-/Verteilerleisten sowie andere elektronische Geräte (wie z.B. Halogen-Trafos) dürfen nicht an der Rückseite von Geräten platziert und betrieben werden.



WARNUNG

Brandgefahr durch Feuchtigkeit!

Wenn stromführende Teile oder die Netzanschlussleitung feucht werden, kann es zu einem Kurzschluss kommen.

- Das Gerät ist für den Gebrauch in geschlossenen Räumen konzipiert. Das Gerät nicht im Freien oder im Feuchte- und Spritzwasserbereich betreiben.
- Das Gerät nur in eingebautem Zustand betreiben.



WARNUNG

Austretendes Kältemittel und Öl!

Brand. Das enthaltene Kältemittel ist umweltfreundlich, aber brennbar. Das enthaltene Öl ist ebenfalls brennbar. Entweichendes Kältemittel und Öl können sich bei entsprechend hoher Konzentration und in Kontakt mit einer externen Wärmequelle entzünden.

- Rohrleitungen des Kältemittelkreislaufs und Kompressor nicht beschädigen.



WARNUNG

Brand- und Beschädigungsgefahr!

- Wärmeabgebende Geräte, z. B. Mikrowellengerät, Toaster usw. nicht auf das Gerät stellen!

ACHTUNG

Beschädigungsgefahr durch Kondenswasser!

Wenn das Liebherr-Gerät neben einem anderen Kühl- oder Gefriergerät aufgestellt wird, kann es durch Kondenswasserbildung beschädigt werden.

- Stellen Sie das Gerät nicht neben anderen Kühl- oder Gefriergeräten auf, außer es handelt sich um von Liebherr hergestellte Geräte. Liebherr-Geräte sind für eine Side-by-Side Aufstellung ausgelegt. Sie sind mit einer Heizvorrichtung ausgerüstet, die Kondenswasser beseitigt, wenn Kühl- oder Gefriergeräte nebeneinander aufgestellt sind.

ACHTUNG

Beschädigungsgefahr für den Fußboden!

- Schützen Sie den Fußboden durch Abdecken, bevor Sie die Verpackung des Geräts entfernen.



WARNUNG

Beschädigungsgefahr durch Überhitzung, Funktions einschränkung!

- Belüftungsöffnungen im Gerätekörper und im Küchenmöbel nicht behindern.



WARNUNG

Instabiles Gerät!

Verletzungs- und Beschädigungsgefahr. Das Gerät kann umkippen.

- Gerät entsprechend der Gebrauchsanweisung befestigen.

- Das Gerät möglichst von einem Fachmann in das Küchenmöbel einbauen lassen.
- Bei Schäden am Gerät umgehend - vor dem Anschließen - beim Lieferanten rückfragen.
- Der Boden am Standort muss waagerecht und eben sein.
- Gerät nicht im Bereich direkter Sonnenbestrahlung, neben Herd, Heizung und dergleichen aufstellen.
- Das Gerät nicht alleine aufstellen, am besten gemeinsam mit zwei oder mehr Personen.
- Je mehr Kältemittel im Gerät ist, desto größer muss der Raum sein, in dem das Gerät steht. In zu kleinen Räumen kann bei einem Leck ein brennbares Gas-Luft-Gemisch entstehen. Pro 8 g (35.5 ft³) Kältemittel muss der Aufstellraum mindestens 1 m³ (1.31 yd³) groß sein. Angaben zum enthaltenen Kältemittel stehen auf dem Typenschild im Gerätekörper.
- Wenn das Gerät in sehr feuchter Umgebung aufgestellt wird, kann sich auf der Außenseite des Geräts Kondenswasser bilden. Immer auf gute Be- und Entlüftung am Aufstellort achten.
- Die Tragfähigkeit des Fußbodens muss für das Gerätengewicht plus ungefähr 544 kg (1,199 lb) Lebensmittelgewicht ausreichen.

Gerätemaße

- Die elektrische Steckdose muss an der vorschriftsmäßigen Position und die Sicherung genau bemessen sein.
- Die Be- und Entlüftung nicht einschränken. Für den Betrieb des Geräts ist eine ausreichende Be- und Entlüftung erforderlich. Das werkseitig vorgesehenen Lüftungsgitter gewährleistet einen wirksamen Lüftungsquerschnitt am Gerät von 200 cm^2 (31 in^2). Falls Sie das Lüftungsgitter durch eine Blende ersetzen, muss diese mindestens einen gleich großen oder größeren Lüftungsquerschnitt als das Lüftungsgitter des Herstellers haben.
- Notieren Sie Typ (Modell, Nummer), Gerätebezeichnung, Geräte-/Seriennummer, Kaufdatum und Händleranschrift in den dafür vorgesehenen Feldern im Use&Care Manual.
- Entfernen Sie sämtliche Materialien von der Rückseite oder den Seitenwänden des Geräts, die eine ordnungsgemäße Aufstellung bzw. Be- und Entlüftung verhindern können.

Nach dem Einbau:

- Schutzfolien, Klebebänder und Transportsicherungs-teile etc. entfernen.

Hinweis

- Gerät reinigen (siehe Bedienungsanleitung, Kapitel "Gerät reinigen").

4 Gerätemaße

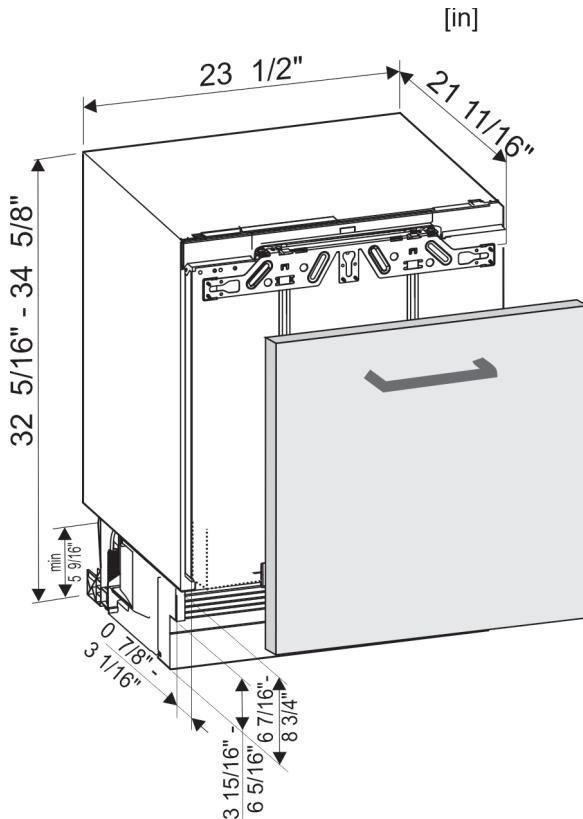


Fig. 1

5 Nischenmaße

Das Gerät ist ein Unterbaugerät und wird unter eine Arbeitsplatte eingebaut. Das betreffende Küchenmöbel muss genau nach den vorgegebenen Maßen ausgeführt sein und eine ausreichende Be- und Entlüftung ermöglichen, damit ein korrekter Gerätebetrieb gewährleistet ist.

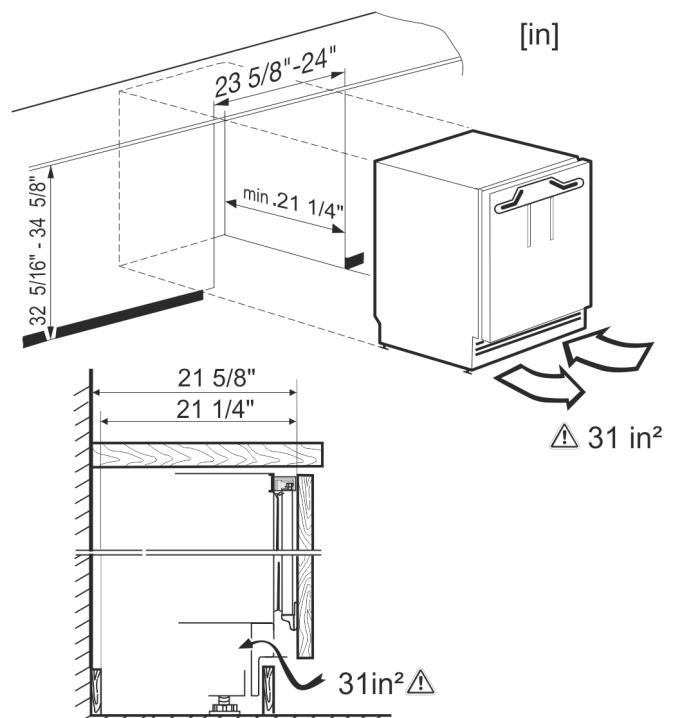


Fig. 2

Der deklarierte Energieverbrauch wurde mit einer Küchenmöbeltiefe von 560 mm ermittelt. Das Gerät ist bei einer Küchenmöbeltiefe von 550 mm voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

- Die Wandstärke der Nachbarmöbel prüfen: Sie muss min. 16 mm (0.63 in) betragen.
- Das Küchenmöbel mit einer Wasserwaage und einem Anreißwinkel ausrichten und bei Bedarf durch Unterlegen ausgleichen.
- Sicherstellen, dass Fußboden und Seitenwände des Möbels im rechten Winkel zueinander stehen.

6 Möbeltür

- Für das Küchenmöbel wird eine Tür benötigt.
- Die Tür muss mindestens 16 mm ($3/4$ in.) und maximal 19 mm (0.75 in) dick sein.
- Es muss ein Spalt von mindestens 3 mm (0.12 in) Breite zwischen der Tür und darüber befindlicher Schranktür (falls vorhanden) bestehen.

- Die Breite der Möbeltür hängt von dem Stil der Küche und der Spaltgröße zwischen den Türpaneelen des Schranks ab. Im Allgemeinen sollte zwischen den Möbeltüren ein vertikaler Spalt von 3 mm (0.12 in) gelassen werden.
- Falls weitere Schränke vorhanden sind, sollte sich die Oberkante der Möbeltür auf einer Höhe mit den Türen der Nachbarmöbel befinden.
- Die Möbeltür muss plan sein und spannungsfrei montiert werden.

ACHTUNG

Beschädigungsgefahr durch zu schwere Möbeltür!
Wenn die Möbeltür zu schwer ist, können Beschädigungen der Scharniere und daraus entstehende Funktionsbeeinträchtigungen nicht ausgeschlossen werden.
► Vor Montage der Möbeltür sicherstellen, dass das zulässige Gewicht der Möbeltür nicht überschritten wird.

Gerätetyp	Maximales Gewicht der Möbeltür
UR 500 / UF 501 / UB 501	22 lbs (10 kg)

7 Türanschlag wechseln



WARNUNG

Verletzungsgefahr durch herausfallende Tür!
Sind die Befestigungsteile nicht fest genug angeschraubt, kann die Tür herausfallen. Dies kann zu schweren Verletzungen führen. Außerdem schließt die Tür evtl. nicht, so dass das Gerät nicht richtig kühl. ► Die Scharniere sowie den Kugelzapfen des Schließdämpfers fest mit 4 Nm (3 ft-lb) anschrauben.
► Die Halterung des Schließdämpfers fest mit 3 Nm (2 ft-lb) anschrauben.
► Alle Schrauben kontrollieren und ggf. nachziehen.

Hinweis

Der Türanschlag kann nur gewechselt werden, wenn nach oben hin ausreichend Platz vorhanden ist um den Scharnierbefestigungswinkel herauszuziehen und auf der Gegenseite wieder zu montieren. Dies ist nach dem Einbau in die Nische in der Regel nicht der Fall.
► Türanschlag wechseln bevor das Gerät in die Nische eingebaut wird.

	Bei diesem Handlungsschritt besteht Verletzungsgefahr! Beachten Sie die Sicherheitshinweise!
	Die Anleitung ist für mehrere Modelle gültig. Diesen Schritt nur ausführen, wenn er auf Ihr Gerät zutrifft.
	Wählen Sie zwischen den dargestellten Alternativen.

	Schrauben nur lösen, nicht herausdrehen.
	Verschraubung überprüfen und ggf. Schrauben nachziehen.

benötigtes Werkzeug:

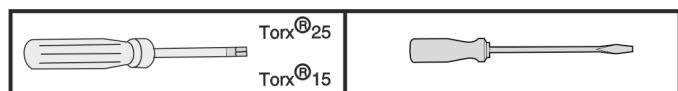


Fig. 3

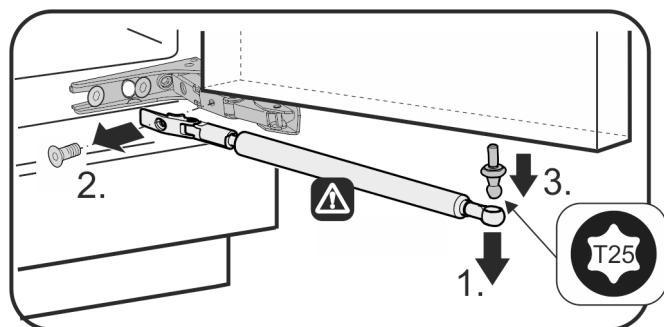


Fig. 4



VORSICHT

Verletzungsgefahr, wenn der Schließdämpfer sich zusammenzieht!

- Schließdämpfer vorsichtig abmontieren.
- Schließdämpfer abnehmen: Schließdämpfer vom Kugelzapfen abziehen (1), Halterung abschrauben (2). Kugelzapfen mit Schraubendreher abmontieren (3).

Türanschlag wechseln

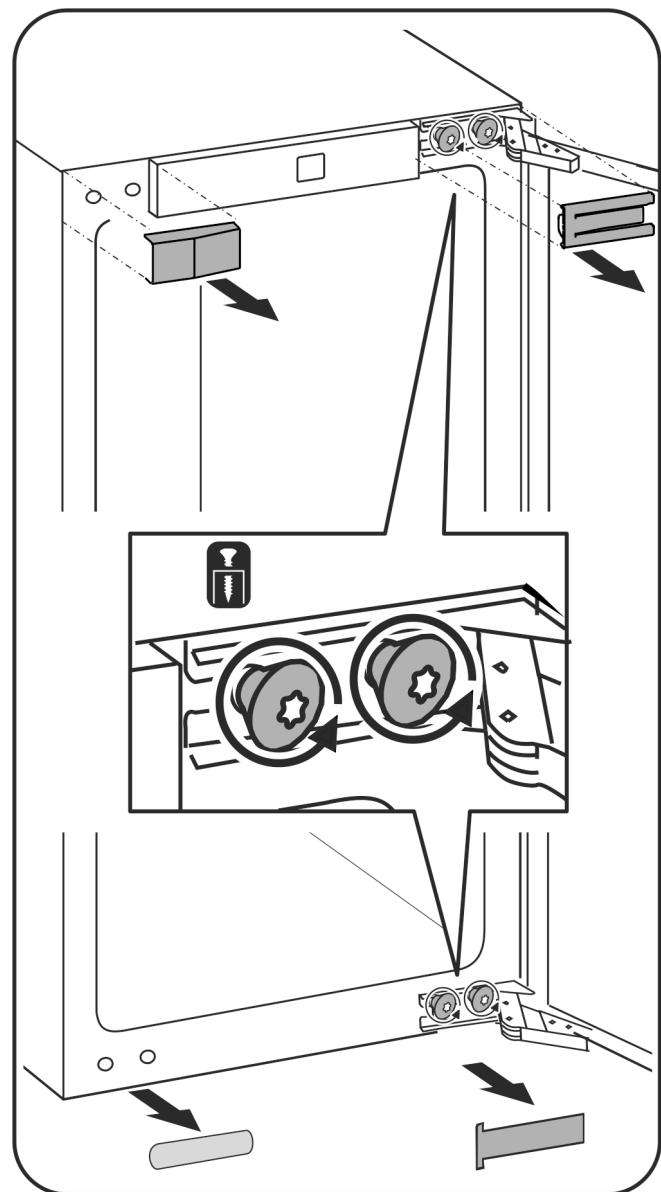


Fig. 5

- Abdeckungen abnehmen.
- Schrauben an den Scharnieren lösen, nicht herausdrehen.
- Schrauben erst herausdrehen, wenn die Tür mit den Scharnieren abgenommen wurde.

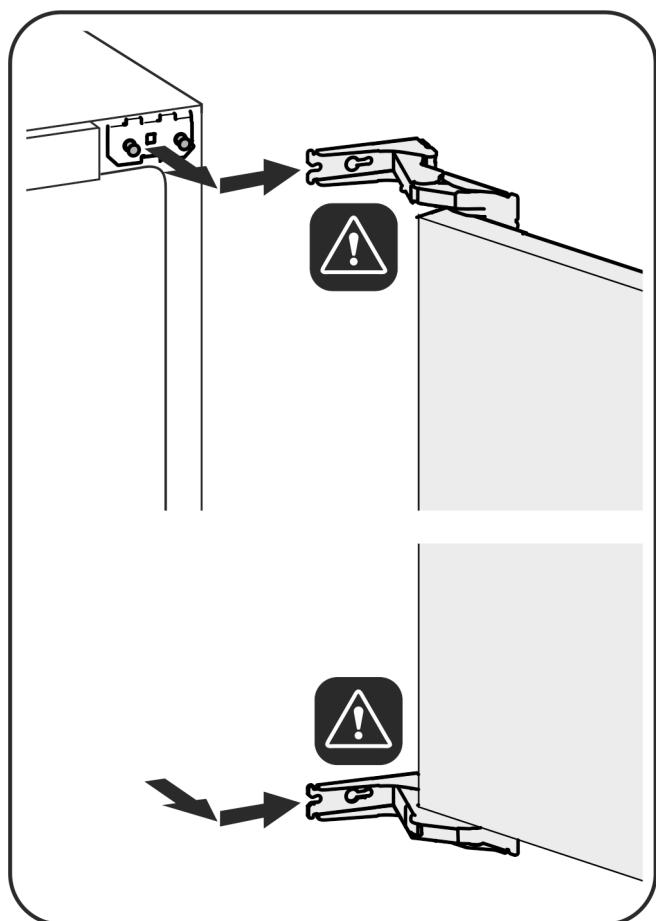


Fig. 6



VORSICHT

Verletzungsgefahr, wenn Scharniere zusammenklappen!
► Scharniere geöffnet lassen.

► Tür abnehmen: Tür nach vorne und dann nach außen schieben, aushängen und beiseite stellen.

Türanschlag wechseln

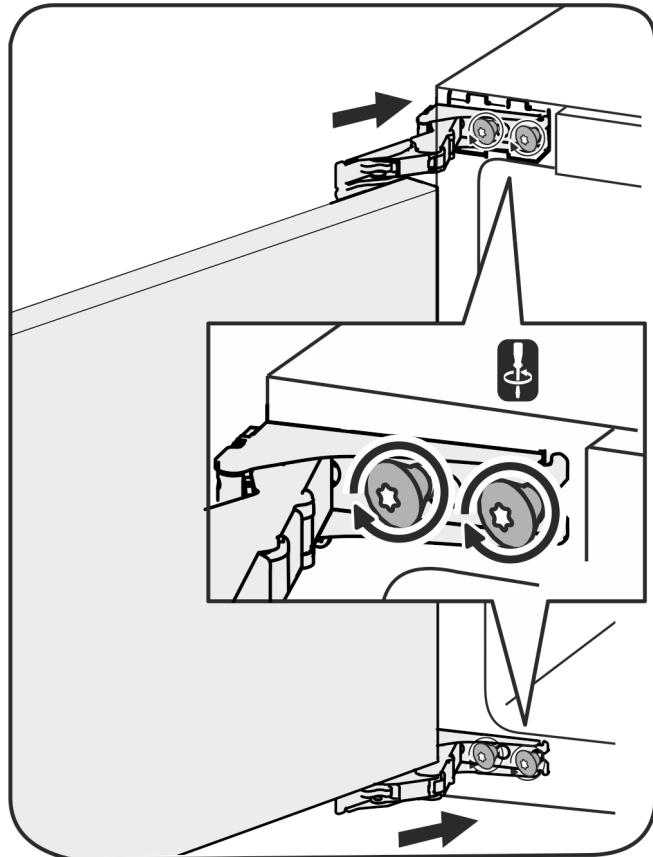
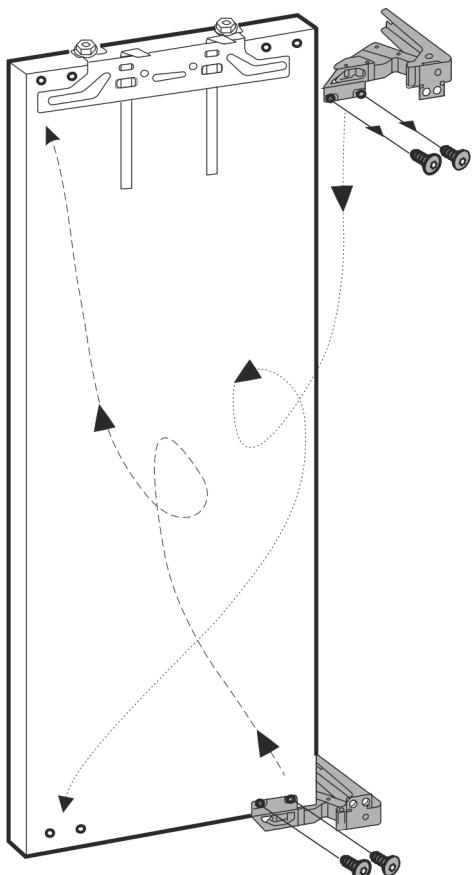


Fig. 9

- Tür wieder montieren: Tür mit Scharnieren einhängen und Schrauben festziehen.

Fig. 7
► Scharniere umsetzen.

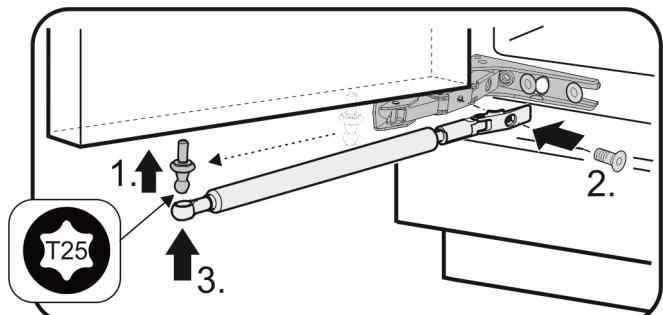
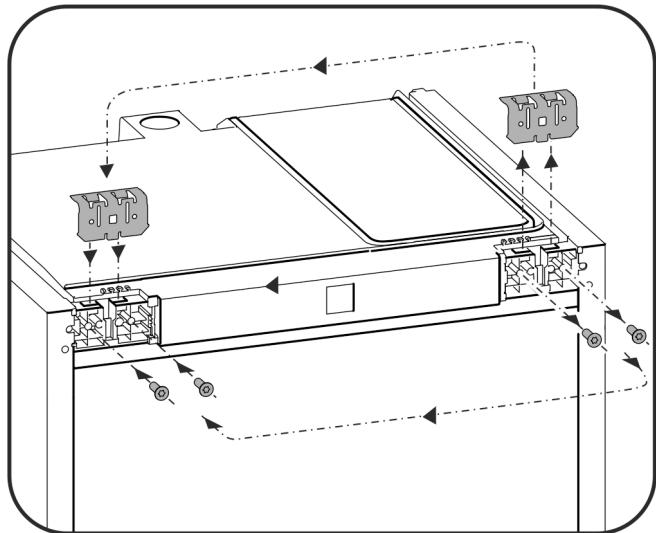


Fig. 10

- Schließdämpfer wieder montieren: Kugelzapfen einschrauben (1), Halterung festschrauben (2) und Schließdämpfer in Kugelzapfen einhängen.

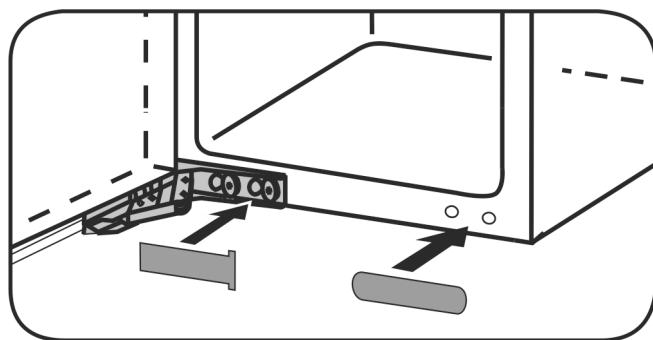


Fig. 8
► Befestigungswinkel auf die Gegenseite umsetzen.

Gerät in die Nische einbauen

Fig. 11

- Alle Schrauben kontrollieren und ggf. nachziehen.
- Abdeckungen wieder montieren.

8 Gerät in die Nische einbauen



WARNUNG

Brandgefahr durch Kurzschluss!

- Beim Einschieben des Gerätes in die Nische die Netzanschlussleitung nicht quetschen, einklemmen oder beschädigen.
- Gerät nicht mit defekter Netzanschlussleitung betreiben.

ACHTUNG


Beschädigungsgefahr für die Scharniere!

Wenn beim Verschieben das Gerät an der Tür gefasst wird, können die Scharniere beschädigt werden.

- Beim Verschieben und Bewegen das Gerät immer am Korpus anfassen.

Für den Einbau in die Nische ist über den Kundendienst folgendes Zubehör erhältlich:

Set zur Begrenzung des Türöffnungswinkels auf 90°

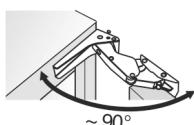

Bei diesem Handlungsschritt besteht Verletzungsgefahr! Beachten Sie die Sicherheitshinweise!

- Beachten Sie während des Einbaus die Symbolerklärung.

9 Einbau

Alle Befestigungsteile liegen dem Gerät bei.

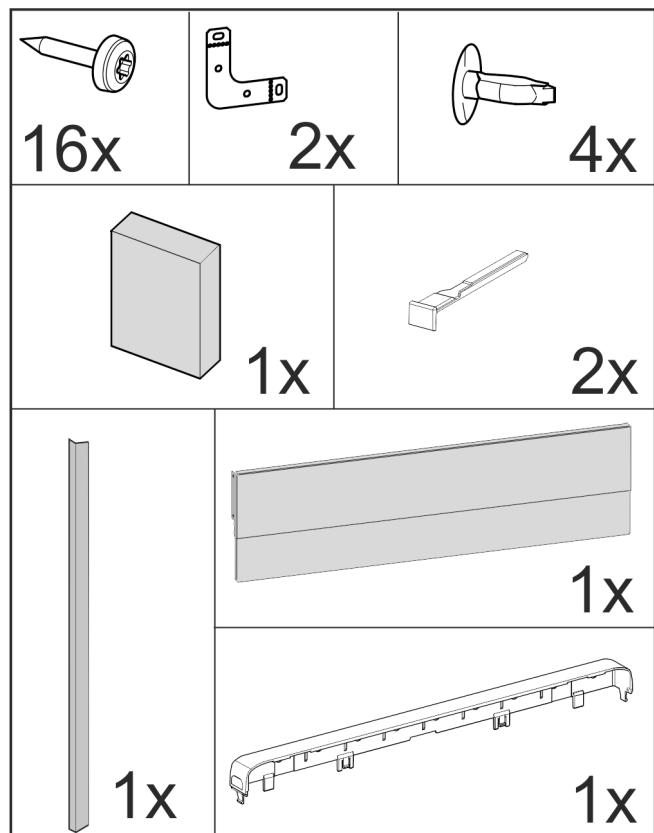


Fig. 12

Stellen Sie sicher, dass folgendes Werkzeug bereitliegt:

- Akku-Schrauber Torx® 15, 25
- Sechskantschlüssel 13
- Schraubendreher Torx® 15
- Schlitzschraubendreher 6
- Inbusschlüssel 8
- Maßband
- Bleistift
- Schnur
- Wasserwaage




WARNUNG

Brandgefahr durch Kurzschluss!

- Beim Einschieben des Gerätes in die Nische die Netzanschlussleitung nicht quetschen, einklemmen oder beschädigen.
- Gerät nicht mit defekter Netzanschlussleitung betreiben.

Auf gute Zugänglichkeit der Steckdose achten.

Belüftungsanforderungen

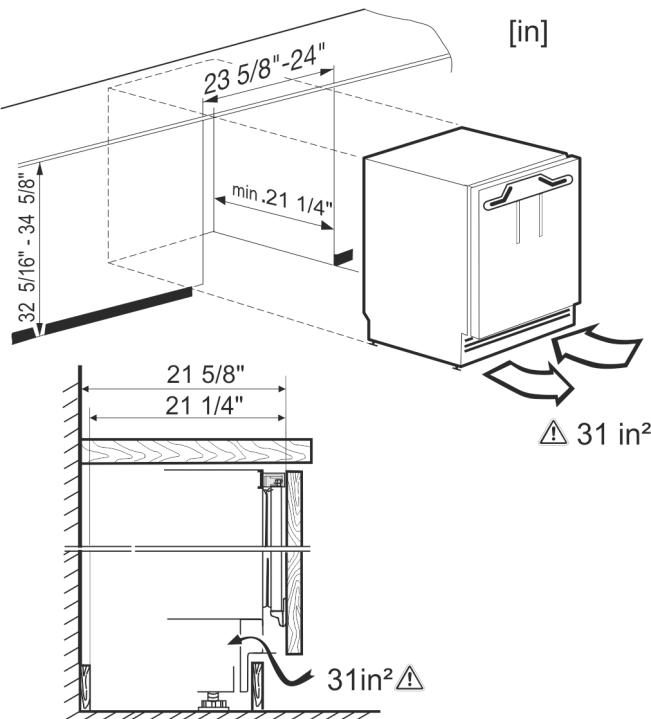

9.1 Gerät montieren

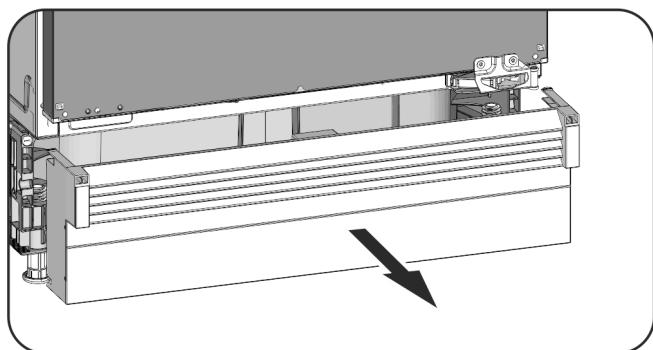


Fig. 15

- Gerätesockelblende, falls bereits montiert, nach vorn abziehen.
- Das Anschlusskabel von der Geräterückseite abnehmen. Dabei den Kabelhalter entfernen, sonst entstehen Vibrationsgeräusche!
- Anschlusskabel mit Hilfe einer Schnur so verlegen, dass das Gerät nach dem Einbau leicht angegeschlossen werden kann.

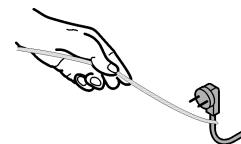


Fig. 16

Ein **Lüftungsquerschnitt** von mindestens 200 cm² ist einzuhalten.

Bei nicht ausreichender Belüftung erhöht sich der Energieverbrauch des Gerätes.

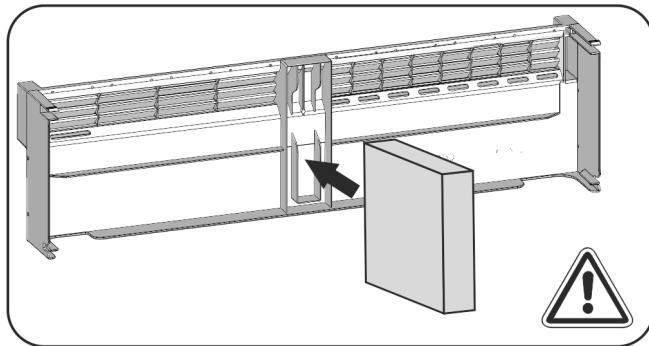


Fig. 14

Schaumstoffteil mittig in die Gerätesockelblende befestigen.

Schaumstoffteil dient zur Trennung des eintretenden und des austretenden Luftstroms und ermöglicht eine ausreichende Belüftung.

Seitliche Befestigung

- Unterbau unter harte Arbeitsplatte wie Granit.
- Gerät ist bei voll ausgedrehten Stellfüßen niedriger als die Küchenplatte.
- Voraussetzung: Möbelseitenwand zur Verschraubung vorhanden.

Deckenbefestigung

- Gerät sitzt bei voll ausgedrehten Stellfüßen leicht verspannt unter Arbeitsplatte.
- Keine Granitplatte.

- ACHTUNG**
Beschädigungsgefahr von empfindlichen Fußböden!
- Unter die Stellfüße seitlich je einen Kartonstreifen, ca. 4 in.x24 in.10 cm x 60 cm, legen. Die Streifen aus der Verpackung ausschneiden. Bei Nischenhöhen kleiner als 826 mm Streifen aus einem festen aber dünnen Material verwenden.

- Nach dem Einschieben die Streifen wieder entfernen.

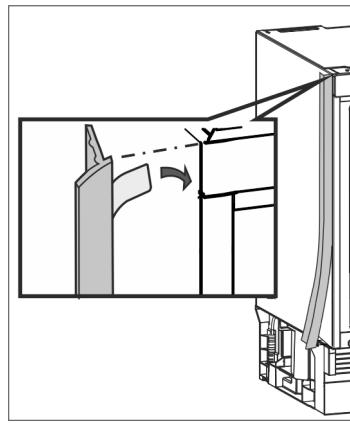


Fig. 17

Bei 600 mm (1.97 ft) breiter Nische: Keder nicht verwenden.

Bei 610 mm (2 ft) breiter Nische: Keder seitlich anbringen.

Einbau

- Gerät liegt rechts an Nachbarmöbel an: Keder links montieren.
- Gerät liegt links an Nachbarmöbel an: Keder rechts montieren.
- Keder oben unterhalb der Oberkante ansetzen und an die Seitenwand kleben. Der Keder muss nicht gekürzt werden.

Deckenbefestigung

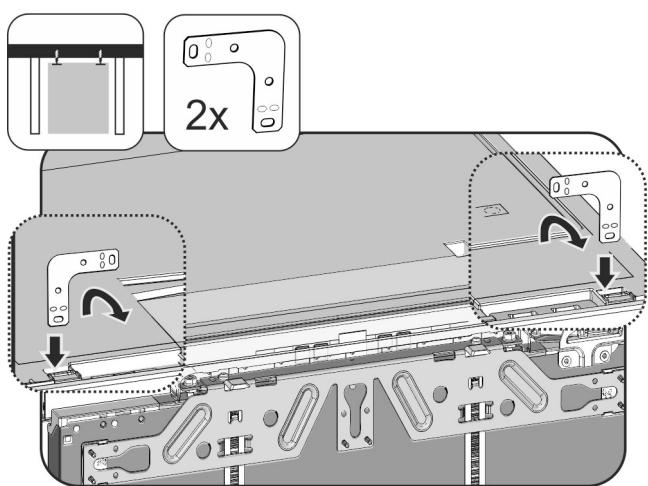


Fig. 18

- Den Winkel in die Aufnahmeöffnung der Gerätedecke einstecken und nach vorne umbiegen.
- Gerät in die Nische einschieben und ausrichten, siehe Punkt **Ausrichten des Gerätes**.

Seitliche Befestigung:

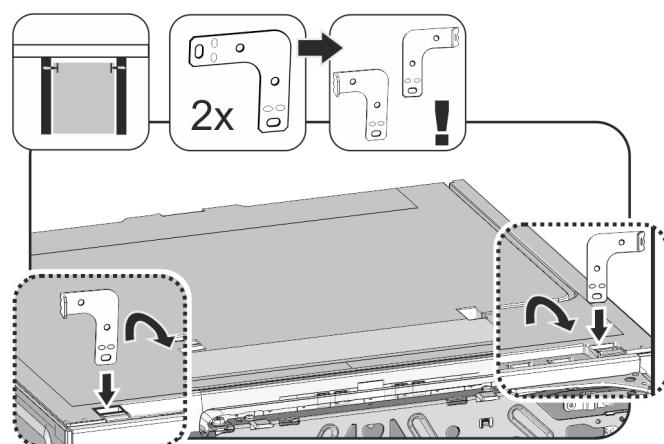


Fig. 19

- Beide Winkel vor der Montage an jeweils einem Ende umbiegen. Die gerade Seite in die Aufnahmeöffnung der Gerätedecke einstecken und nach vorne umbiegen.
- Gerät in die Nische einschieben und ausrichten, siehe Punkt **Ausrichten des Gerätes**.

Ausrichten des Gerätes

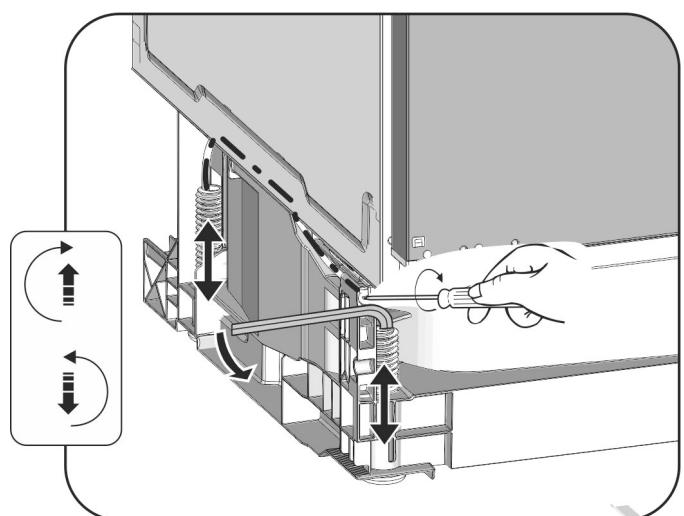


Fig. 20

- Stellfüße hinten über Schraubendreher und Stellfüße vorne über Imbusschlüssel 8 wechselseitig bis unter die Arbeitsplatte herausdrehen.
- Gerät gerade stehend, mit Hilfe einer Wasserwaage, ausrichten.
- Der Abstand von Vorderkante Möbelseitenwand zu Gerätekörper beträgt beidseitig 41.5 mm (1.63 in).
- Bei fehlender Möbelseitenwand an Arbeitsplatte orientieren.
- Bei Möbeln mit Türanschlagsteilen (Noppen, Dichtungslippen usw.):**
- Das Aufbaumaß (Tiefe der Türanschlagsteile) von den 41.5 mm (1.63 in) Einschubtiefe abziehen.
- Stellfüße hinten über Schraubendreher und Stellfüße vorn über Imbusschlüssel 8 (bei eingedrehten Stellfüßen) oder Schraubendreher (bei herausgedrehten Stellfüßen) wechselseitig maximal herausdrehen. Der Verstellweg beträgt maximal 60 mm (2.36 in).
- Gerät ist gerade stehend ausgerichtet
- Das Gerät ist in der Nische, zwischen Boden und Arbeitsplatte, leicht verspannt.

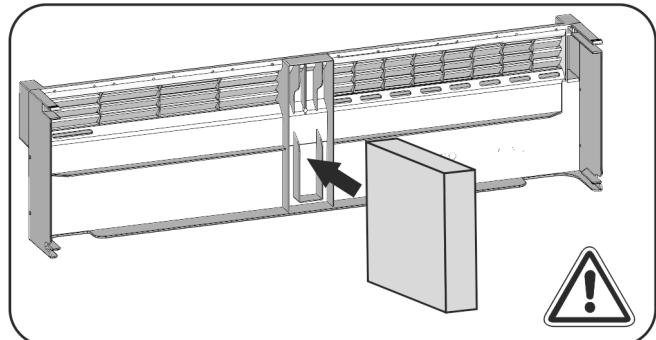


Fig. 21

- Schaumstoffteil in die Gerätesockelblende einsetzen
- funktionswichtig für getrennte Luftströme!

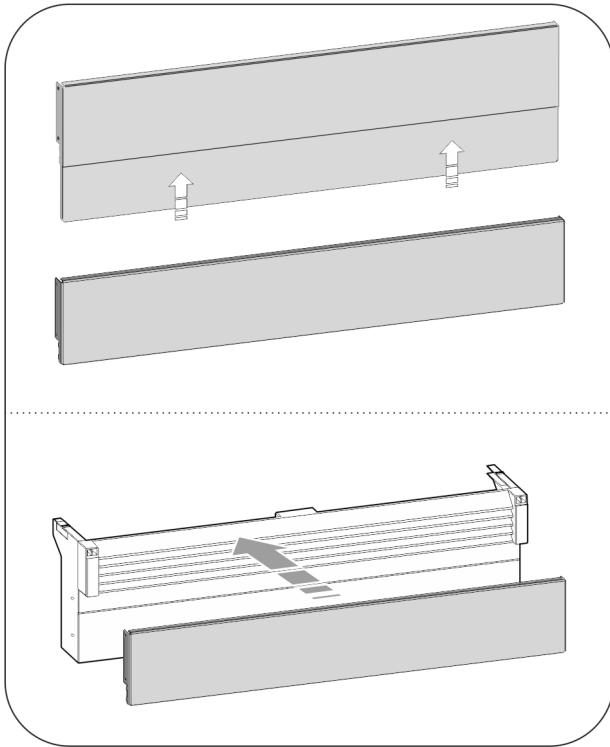


Fig. 22

- Die mitgelieferte Abdeckblende aus Edelstahl zusammenschieben und auf die weiße Gerätesockelblende aufsetzen.

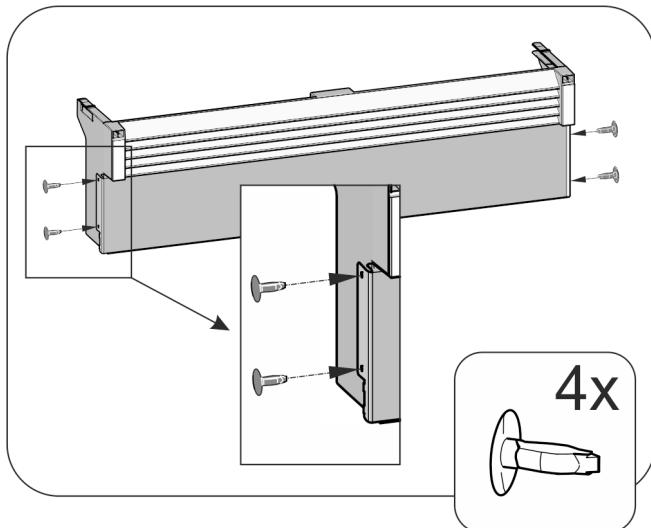


Fig. 23

- Mit den mitgelieferten Stopfen die Abdeckblende jeweils rechts und links auf der Gerätesockelblende befestigen.

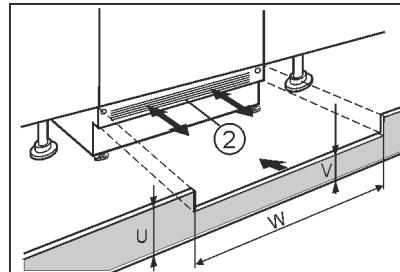


Fig. 24

- Gerätesockelblende (2) aufsetzen aber noch nicht fixieren.
- Möbeltür und Möbelsockelblende zum Testen positionieren
- Bei sichtbarer Sockelblende (2), diese so weit nach vorn ziehen, dass Vorderkante Lüftungsgitter und Möbelsockelblende eine Ebene bilden.
-oder-
- Bei verdeckter Sockelblende (2), diese ganz nach hinten schieben.
- Auf komplett freie Lüftungsschlitzte achten: Bei Bedarf Höhe der Möbelsockelblende (U) zuschneiden!
- Entlang der Nischenbreite (W) die Steghöhe (V) unter der Gerätesockelblende (2) einpassen.

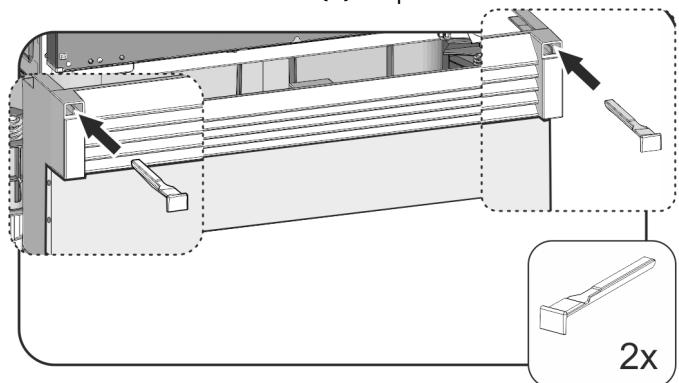


Fig. 25

- Gerätesockelblende aufsetzen und fixieren: Riegel einsetzen, dabei Gerätesockelblende festhalten.
- Möbelsockelblende befestigen.

Gerät in der Nische festschrauben:

Einbau

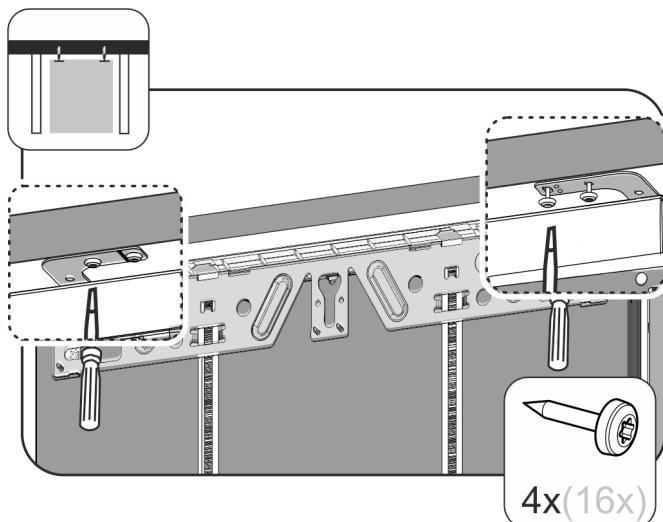


Fig. 26

- ▶ Für eine Befestigung unter der Arbeitsplatte, die Befestigungswinkel mit jeweils zwei Schrauben unterhalb der Arbeitsplatte anschrauben.

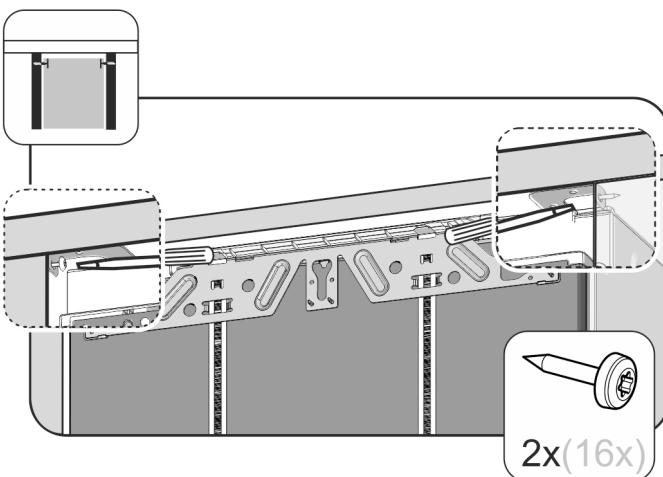


Fig. 27

- ▶ Für eine seitliche Befestigung, den Befestigungswinkel mit jeweils einer Schraube rechts und links in der Nische anschrauben.

9.2 Möbeltür montieren

- ▶ Griff auf die Möbeltür montieren

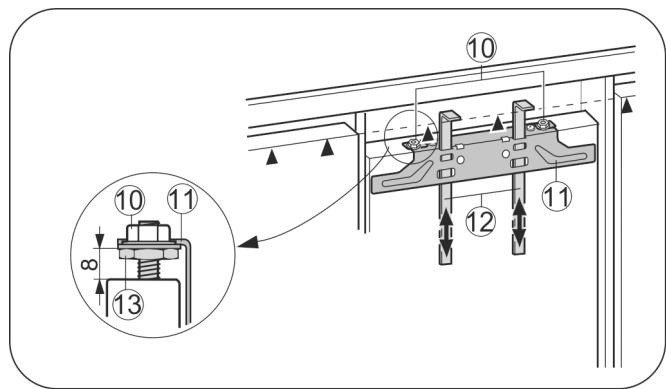


Fig. 28

- ▶ Voreinstellung von 8 mm (0.31 in) prüfen. (Abstand zwischen Gerätetur und Traversenunterkante)
- ▶ Montagehilfen Fig. 28 (12) auf Möbeltürhöhe hochschieben. Untere Anschlagskante ▲ der Montagehilfe = Oberkante der zu montierenden Möbeltür.
- ▶ Befestigungstraverse Fig. 28 (11) über die Kontermuttern Fig. 28 (10) abschrauben.

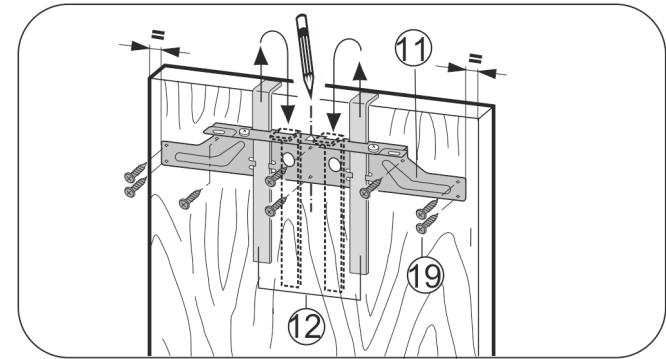


Fig. 29

- ▶ Befestigungstraverse Fig. 29 (11) mit den Montagehilfen Fig. 29 (12) auf die Innenseite der Möbeltür hängen.
Bei 600 mm (1.97 ft) breiter Nische:
- ▶ Befestigungstraverse Fig. 29 (11) mittig auf der Tür ausrichten.

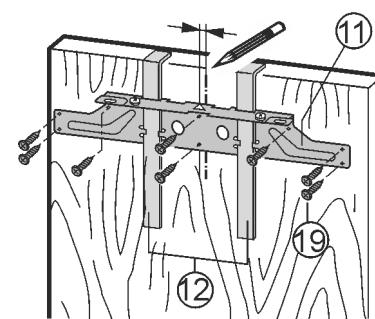


Fig. 30

- ▶ Bei 610 mm (2 ft) breiter Nische:
- ▶ Befestigungstraverse Fig. 30 (11) mittig auf der Tür ausrichten.
- ▶ Keder links: Befestigungstraverse Fig. 30 (11) 6 mm (0.24 in) nach links verschieben.
- oder-

- Keder rechts: Befestigungsplatte Fig. 30 (11) 6 mm (0.24 in) nach rechts verschieben.

Bei Spanplattentüren:

- Die Befestigungsplatte Fig. 29 (11) mit mindestens 6 Schrauben Fig. 29 (19) festschrauben.

Bei Kassetten türen:

- Befestigungsplatte Fig. 29 (11) mit 4 Schrauben Fig. 29 (19) am Rand festschrauben.
- Montagehilfen Fig. 29 (12) nach oben herausziehen und in die danebenliegenden Aufnahmehöhlungen drehen einschieben.

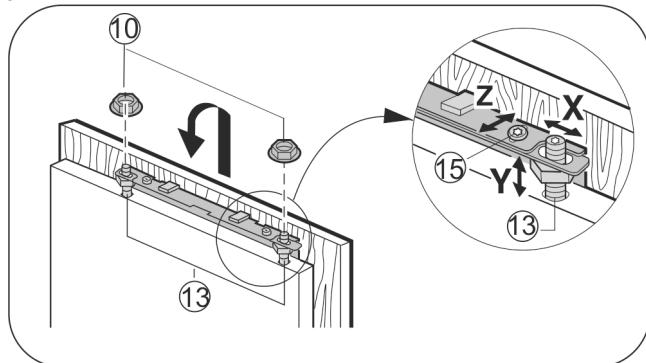


Fig. 31

- Möbeltür auf die Justagebolzen Fig. 31 (13) einhängen und Kontermuttern Fig. 31 (10) locker auf die Justagebolzen schrauben.
- Tür schließen.
- Türabstand zu den umliegenden Möbeltüren überprüfen.
- Möbeltür seitlich ausrichten: Möbeltür in **X** Richtung verschieben.
- Möbeltür in der Höhe **Y** und in der seitlichen Neigung ausrichten: Justagebolzen Fig. 31 (13) mit einem Schraubendreher einstellen.
- Die Möbeltür ist bündig und fluchtend zu den umliegenden Möbelfronten.
- Kontermuttern Fig. 31 (10) anziehen.

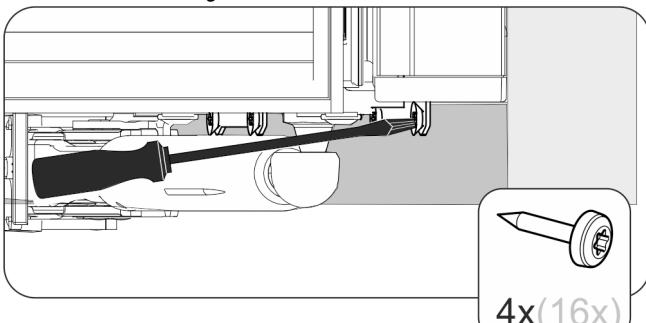


Fig. 32

- Möbeltür mit der Gerätetur verschrauben.
- Befestigungslöcher in der Möbeltür vorbohren (evtl. mit einem Stichel vorstechen).
- Gerätetur mit Schrauben durch die Befestigungswinkel auf der Möbeltür verschrauben.

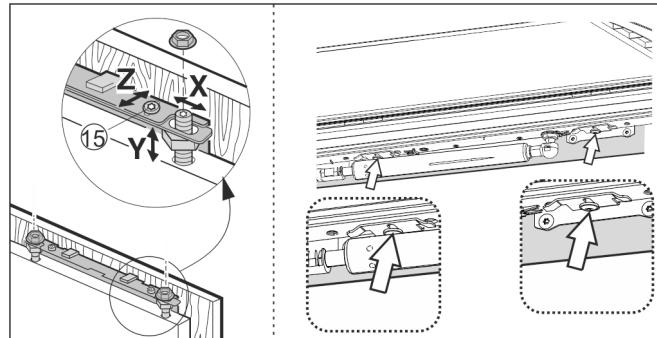


Fig. 33

- Möbeltür in der Tiefe **Z** ausrichten: oben und unten an der Tür die Schrauben lösen, dann Tür verschieben.
- Zur besseren Erreichbarkeit der Schrauben unter der Tür, die Tür ca. 45° weit öffnen.
- Noppen und Dichtungslippen nicht anschlagen lassen - funktionswichtig!
- Zwischen Möbeltür und Möbelkörper einen Luftspalt von 2 mm (0.08 in) einstellen.

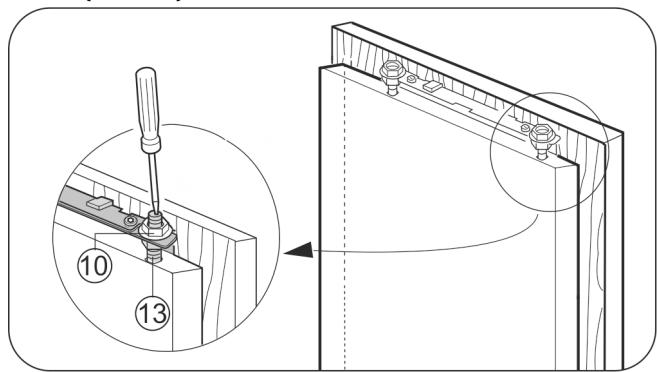
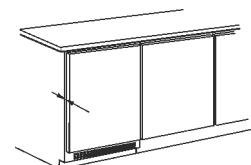


Fig. 34

- Sitz der Tür überprüfen und evtl. nachjustieren.
- Alle Schrauben festziehen.
- Kontermuttern Fig. 34 (10) mit dem einem Sechskantschlüssel 13 festziehen, dabei Justagebolzen Fig. 34 (13) mit einem Schraubendreher gegenhalten.

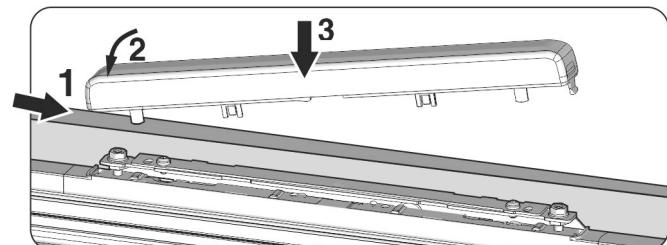


Fig. 35

- Obere Abdeckung aufsetzen und aufrasten.

Die folgenden Punkte überprüfen, um sicherzustellen, dass das Gerät richtig eingebaut ist. Andernfalls kann es zu Vereisung, Kondenswasserbildung und Funktionsstörungen kommen:

- ▷ Die Tür muss richtig schließen
- ▷ Die Möbeltür darf nicht am Möbelkörper anliegen

Verpackung entsorgen

10 Verpackung entsorgen



WARNUNG

Erstickungsgefahr durch Verpackungsmaterial und Folien!

- Kinder nicht mit Verpackungsmaterial spielen lassen.

Die Verpackung ist aus wiederverwertbaren Materialien hergestellt:



- Wellpappe/Pappe
- Teile aus geschäumtem Polystyrol
- Folien und Beutel aus Polyethylen
- Umreifungsbänder aus Polypropylen
- genagelter Holzrahmen mit Scheibe aus Polyethylen*
- Das Verpackungsmaterial zu einer offiziellen Sammelstelle bringen.

11 Gerät anschließen



WARNUNG

Gefahr eines elektrischen Schlages!

- Das Gerät darf erst eingeschaltet werden, nachdem es entsprechend den oben genannten Anweisungen installiert wurde.
- Gerät erden.
- Das Gerät nicht über eine Gasleitung erden.
- Lassen Sie die Installation von einem Elektrofachmann prüfen, wenn Sie sich nicht sicher sind, ob das Gerät vorschriftsgemäß geerdet ist.
- In den Stromkreis von Neutralleiter oder Erdung darf keine Sicherung eingebaut sein.
- Verwenden Sie keine Verlängerungskabel oder Mehrfachsteckdosen.
- Verwenden Sie kein durchgescheueretes oder schadhaftes Netzanschlusskabel.



WARNUNG

Gefahr eines elektrischen Schlages!

Zum Schutz gegen einen elektrischen Schlag ist dieses Gerät mit einem dreipoligen verpolungssicheren Stecker ausgerüstet. Die Steckdose muss ordnungsgemäß geerdet sein.

- Entfernen Sie den runden Erdungs-Steckerstift nicht aus dem Stecker.
- Verwenden Sie ausschließlich einen geerdeten Steckdosenadapter.

- Warten Sie 1 Stunde nach der Aufstellung, bis Sie das Gerät an das Stromnetz anschließen. Dadurch können sich Kältemittel und Kältemaschinenoöl wieder vorschriftsgemäß verteilen.

- Vergewissern Sie sich, dass die Spannung des Stromnetzes mit der Anschlussspannung des Geräts übereinstimmt. Zum Betrieb des Geräts ist eine Stromversorgung mit 110 - 120 Volt, 60 Hz und 15 Ampere (20 Ampere bei Side-by-Side Aufstellung) erforderlich, die über einen Hauptschalter oder eine Sicherung abgesichert ist.
- Der Hersteller empfiehlt, das Gerät über einen separaten Stromkreis zu betreiben, um elektrische Überlasten zu vermeiden.
- Bei der Installation der Steckdose und/oder des Geräts sind sämtliche gesetzlichen Vorschriften bezüglich Elektroinstallation, Brandschutz und Baurecht einzuhalten.
- In bestimmten Ländern ist der Anschluss des Geräts an die Spannungsversorgung über einen wandmontierten EIN/AUS-Schalter vorgeschrieben.
- Um die Gefahr eines Brandes, eines elektrischen Schlags oder sonstiger Verletzungen einzuschränken, müssen Aufstellung und Anschluss des Geräts von einem Elektrofachmann unter Einhaltung sämtlicher einschlägigen Vorschriften und Normen einschließlich der Brandschutzworschriften ausgeführt werden.
- Die Steckdose muss leicht zugänglich sein, damit das Gerät im Notfall schnell vom Strom getrennt werden kann. Sie muss außerhalb des Geräterückseitenbereichs liegen.
- Die Steckdose ist so anzuordnen, dass sich ihre Oberkante in maximal 2100 mm (6.89 ft) Abstand zur Oberkante der Grundplatte im Küchenmöbel befindet.

For Service in the U.S.:

Liebherr Service Center

Toll Free: 1-866-LIEBHHER or 1-866-543-2437

Service-appliances.us@liebherr.com

PlusOne Solutions, Inc.

3501 Quadrangle Blvd, Suite 120

Orlando, FL 32817

For Service in Canada:

Liebherr Service Center

Toll Free: 1-888-LIEBHHER or 1-888-543-2437

www.euro-parts.ca

EURO-PARTS CANADA

39822 Belgrave Road

Belgrave, Ontario, N0G 1E0

Phone: (519) 357-3320

Fax: (519) 357-1326



www.liebherr-appliances.com