




Brugsanvisning

Quality, Design and Innovation

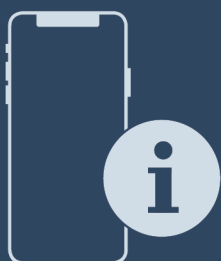

home.liebherr.com/fridge-manuals



LIEBHERR

Indhold

1	Oversigt over apparatet.....	3
1.1	Leveringsomfang.....	3
1.2	Oversigt over apparat og udstyr.....	3
1.3	Specialudstyr.....	4
1.4	Apparatets anvendelsesområde.....	4
1.5	Apparatets lydmission.....	5
1.6	Overensstemmelse.....	5
1.7	SVHC-stoffer i henhold til REACH-forordningen.....	5
2	Generelle sikkerhedshenvisninger.....	5
3	Sådan fungerer Touch-displayet.....	7
3.1	Navigation og symbolforklaring.....	7
3.2	Menuer.....	8
3.3	Dvaletilstand.....	8
4	Idriftsættelse.....	8
4.1	Opstillingsbetingelser.....	8
4.2	Apparatets mål.....	9
4.3	Transport af apparat.....	9
4.4	Udpakning af apparat.....	10
4.5	Tilslut strømkablet.....	10
4.6	Montering af stabilisator.....	10
4.7	Opstilling af apparat.....	11
4.8	Opstilling af flere apparater.....	11
4.9	Efter opstillingen.....	11
4.10	Bortskaffning af emballagen.....	11
4.11	Skift af døranslaget.....	11
4.12	Justering af dør.....	20
4.13	Tilslutning af apparatet til strømforsyningen.....	20
4.14	Tilkobling af apparatet (første ibrugtagning).....	21
4.15	Montering af udstyr.....	21
4.16	Mellemrist.....	22
5	Opbevaring.....	22
5.1	Henvisninger angående opbevaring.....	22
6	Betjening.....	22
6.1	Betjenings- og visningselementer.....	22
6.1.1	Statusvisning.....	22
6.1.2	Displaysymboler.....	22
6.1.3	Akustiske signaler.....	23
6.2	Apparatets funktioner.....	23
6.2.1	Bemærkninger om apparatets funktioner.....	23
6.2.2	Til- og frakobling af apparatet.....	23
6.2.3	Temperatur.....	23
6.2.4	Temperaturregistrering.....	24
6.2.5	Belysning.....	24
6.2.6	Adgangssikring indstillingsmenu.....	25
6.2.7	Adgangskoder.....	26
6.2.8	Påmindelse om vedligeholdelsesinterval.....	27
6.2.9	Sprog.....	27
6.2.10	Temperaturrenhed.....	28
6.2.11	Display-lysstyrke.....	28
6.2.12	Alarm-lydsstyrke.....	28
6.2.13	Key Sound.....	28
6.2.14	WLAN-forbindelse.....	29
6.2.15	LAN-tilslutning.....	30
6.2.16	Apparatoplysninger.....	31
6.2.17	Driftstimer.....	31
6.2.18	Software.....	31
6.2.19	Afrimning.....	31
6.2.20	Sensorkalibrering.....	32
6.2.21	Temperaturalarm.....	32
6.2.22	Døralarm.....	33
6.2.23	Lysalarm.....	34
6.2.24	Alarmsimulation.....	35
6.2.25	Alarmvidereførelse.....	35
6.2.26	Demotilstand.....	36
6.2.27	Nulstilling til fabriksindstillinger.....	36
6.3	Meldinger.....	37
6.3.1	Advarsler.....	37
6.3.2	Påmindelser.....	39

7	Udstyr.....	39
7.1	Sikkerhedslås.....	39
7.2	Sensorer.....	39
7.3	Interfaces.....	40
8	Service.....	40
8.1	Vedligeholdelsesplan.....	40
8.2	Afrimning af apparatet.....	41
8.3	Rengøring af skabet.....	42
9	Kundeservice.....	43
9.1	Tekniske data.....	43
9.2	Teknisk fejl.....	43
9.3	Kundeservice.....	44
9.4	Typeskilt.....	44
10	Ud af drift-sætning.....	44
11	Bortskaffelse.....	44
11.1	Forberedelse af apparatet til bortskaffelse.....	44
11.2	Miljøvenlig bortskaffelse af apparatet.....	44
12	Yderligere oplysninger.....	45
13	Kort vejledning til daglig brug.....	47

Producenten arbejder løbende på at videreudvikle alle typer og modeller. Derfor beder vi om din forståelse for, at vi er nødt til at forbeholde os ret til ændringer hvad angår form, udstyr og teknik.

Symbol	Forklaring
	Læs vejledningen Få at lære alle fordelene ved dit nye apparat at kende bedes du læse henvisningerne i denne vejledning grundigt igennem.
	Yderligere oplysninger findes på internettet Den digitale vejledning med supplerende oplysninger og på flere sprog kan findes online ved hjælp af QR-koden på forsiden af vejledningen eller ved at angive servicenummeret på home.liebherr.com/fridge-manuals . Servicenummeret kan findes på typeskiltet: <i>Fig. Vejledende illustration</i>
	Kontrollér apparatet Kontrollér alle dele for transportskader. Henvend dig til forhandleren eller kundeservice i tilfælde af klager.
	Afvisninger Vejledningen gælder for flere modeller, derfor kan forekomme afvisninger. Afsnit, der kun gælder for bestemte enheder, er mærket med en stjerne (*).
	Handlingsanvisninger og handlingsresultater Handlingsanvisninger er mærket med ►. Handlingsresultater er mærket med en ▷.
	Videoer Du kan finde videoer om apparaterne på YouTube-kanalen hos Liebherr-Hausgeräte.

Open-Source-licenser:

Enheden indeholder softwarekomponenter, der bruger open source-licenser. Information om anvendte open-Source-licenser kan hentes hér: home.liebherr.com/open-source-licences

Denne brugervejledning gælder for:

- SRPvg 1402
- SRPvg 1412
- SRPvg 6501
- SRPvg 6511
- SRPvg 8401
- SRPvg 8411

(2) Bæreriste

(3) Hjul

(4) Lås

(5) Betjeningselementer og temperaturvisning

(7) Indvendig belysning *

(8) Sikkerhedstermostats-ensor

(9) P-sensor

(10) Sensorgennemføring og temperaturvisning

SRPvg 6511

SRPvg 8411

1 Oversigt over apparatet

1.1 Leveringsomfang

Kontrollér alle dele for transportskader. Henvend dig til forhandleren eller kundeservice i tilfælde af reklamationer. (se 9.3 Kundeservice)

Leveringen omfatter følgende dele:

- Fritstående apparat
- Udstyr *
- Monteringsmateriale *
- Brugsanvisning
- Servicebrochure
- Kvalitetscertifikat *
- Netkabel
- Vægmonteringskit

1.2 Oversigt over apparat og udstyr

SRPvg 6501

SRPvg 8401

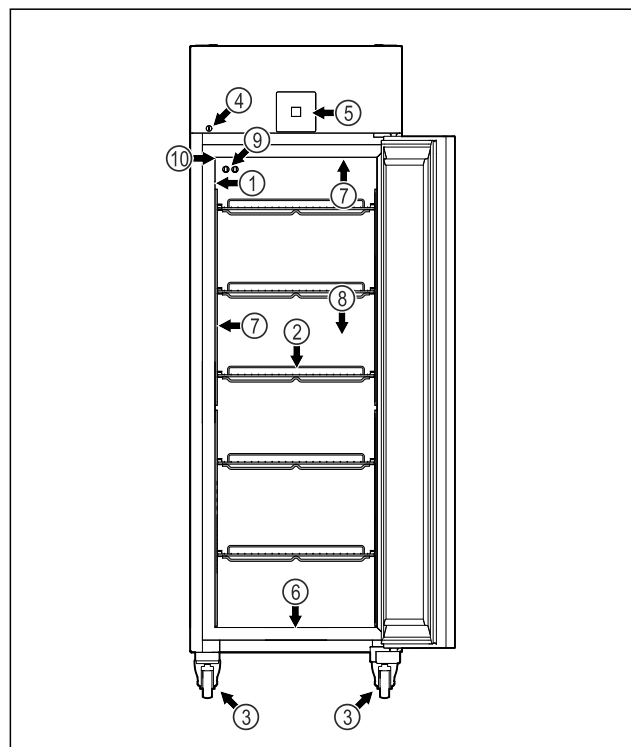


Fig. 1 Vejledende illustration

(1) Typekilt

(6) Udløbsåbning til rengøringsvand

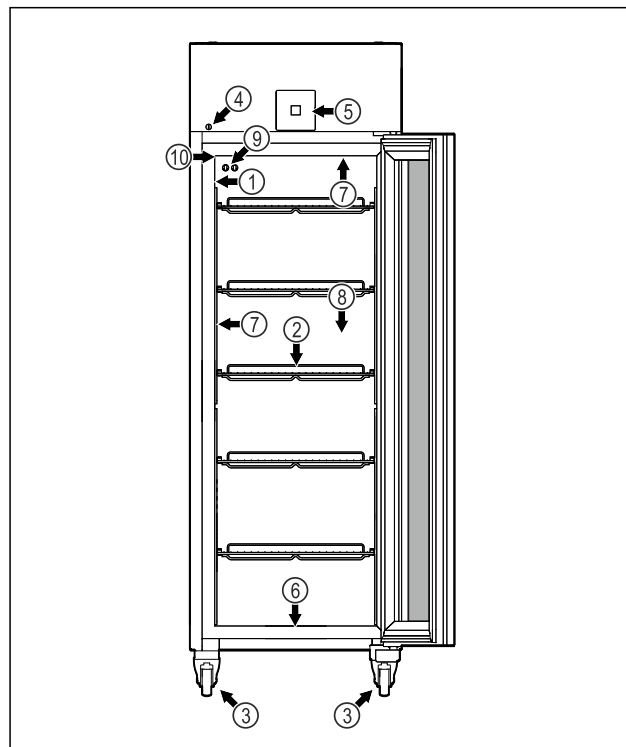


Fig. 2 Vejledende illustration

(1) Typekilt

(2) Bæreriste

(3) Hjul

(4) Lås

(5) Betjeningselementer og temperaturvisning

(6) Udløbsåbning til rengøringsvand

(7) Indvendig belysning *

(8) Sikkerhedstermostats-ensor

(9) P-sensor

(10) Sensorgennemføring og temperaturvisning

SRPvg 1402

Oversigt over apparatet

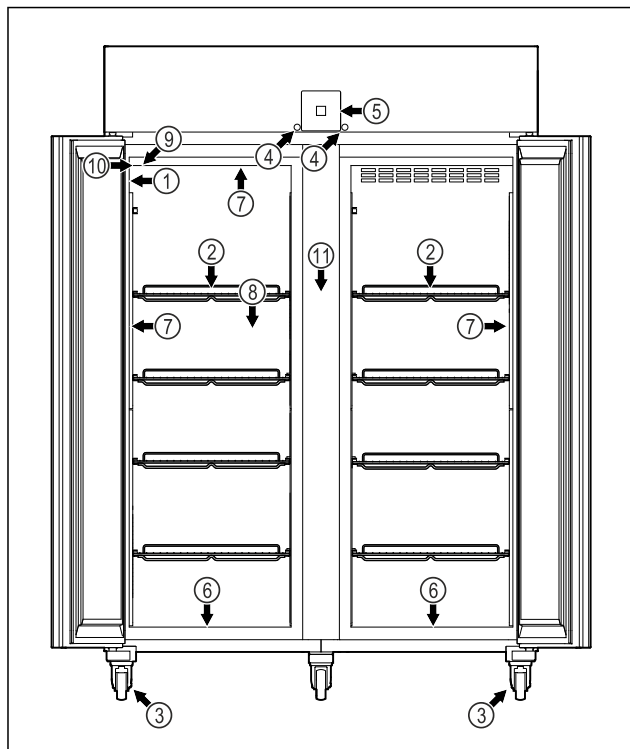


Fig. 3 Vejledende illustration

- | | |
|--|------------------------------------|
| (1) Typeskilt | (7) Indvendig belysning * |
| (2) Bæreriste | (8) Sikkerhedstermostats-
ensor |
| (3) Hjul | (9) P-sensor |
| (4) Lås | (10) Sensorgennemføring |
| (5) Betjenings-elementer
og temperaturvisning | (11) Mellemrist |
| (6) Udløbsåbning til
rengøringsvand | |

SRPvg 1412

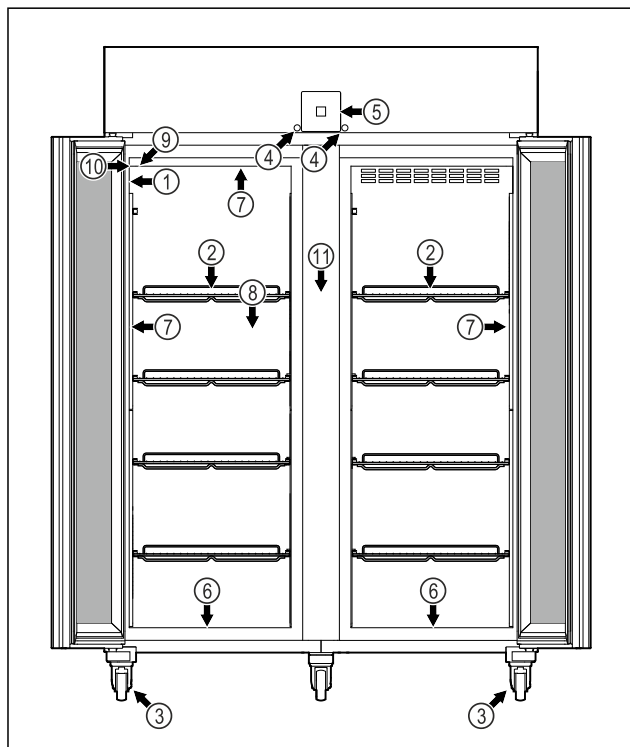


Fig. 4 Vejledende illustration

- | | |
|---------------|------------------------------------|
| (1) Typeskilt | (7) Indvendig belysning * |
| (2) Bæreriste | (8) Sikkerhedstermostats-
ensor |

- | | |
|--|-------------------------|
| (3) Hjul | (9) P-sensor |
| (4) Lås | (10) Sensorgennemføring |
| (5) Betjenings-elementer
og temperaturvisning | (11) Mellemrist |
| (6) Udløbsåbning til
rengøringsvand | |

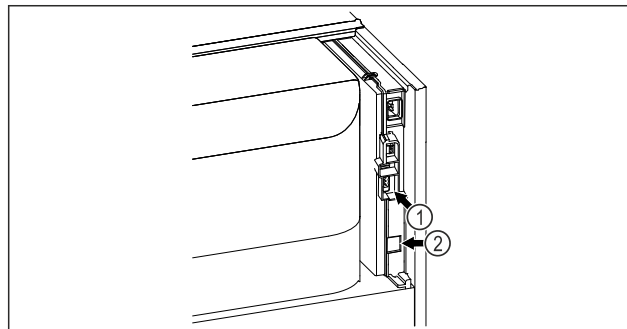


Fig. 5 Vejledende illustration

- | | |
|-----------------------------------|-------------------|
| (1) Potentialfri alarmud-
gang | (2) LAN-interface |
|-----------------------------------|-------------------|

1.3 Specialudstyr

Bemærk

Du kan få tilbehør hos kundeservice (se 9.3 Kundeservice) og i Liebherr-Hausgeräte-Shop under home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html.

SmartModule

Apparatet kan udstyres med et SmartModule.

Der er i denne forbindelse tale om et WLAN- og LAN-interface til at oprette en forbindelse mellem apparatet og et eksternt dokumentations- og alarmsystem som f.eks. Liebherr SmartMonitoring.

Liebherr SmartMonitoring Dashboard fås ikke i alle lande. Man kan orientere sig om tilgængeligheden via QR-koden (se 6.2.14 WLAN-forbindelse) via indtastning af modellen.

Eftermontering af skuffer

Ved eftermontering af skuffesystemer i Liebherr køle-/fryseapparater, der er beregnet til temperaturfølsomme materiale som f.eks. kølepligtige medikamenter og kølegods, der er underlagt særlige standardkrav, er det nødvendigt med en temperaturkvalificering. En eftermontering af skuffer i Liebherr køle-/fryseapparater kan medføre, at de opbevarede genstande fordærves eller bliver beskadiget. Derfor må eftermonteringen udelukkende udføres af tredjepartsudbydere, der er autoriseret af producenten af køle-/fryseapparatet.

1.4 Apparatets anvendelsesområde

Bestemmelsesmæssig anvendelse

Dette laboratoriekøleskab er velegnet til professionel opbevaring af produkter ved temperaturer mellem:

- **Opiskummet dør:** -2 °C og 16 °C.*
- **Glasdør:** 0 °C og 16 °C.*

Typiske produkter, der skal opbevares, er forskningsprøver, reagensmidler, laboratorieinventar osv.

Opbevaring af temperaturfølsomme materialer kræver brug af et uafhængigt, perma-

nent overvågende alarmsystem. Dette alarmsystem skal være designet således, at en ansvarlig person kan registrere enhver alarmtilstand for dermed at kunne træffe passende foranstaltninger.

Forudsigelig fejlanvendelse

Apparatet må ikke anvendes til følgende anvendelser:

- Opbevaring og køling af:
 - kemisk ustabile, brændbare eller ætsende stoffer
 - blod, plasma eller andre legemsvæsker med henblik på infusion, anvendelse eller indføring i det menneskelige legeme.
- Anvendelse i eksplosive områder.
- Anvendelse i det fri eller i fugtige områder eller områder med vandsprøjt.
- Brug i boligområder, fordi tilstrækkelig beskyttelse af radiomodtagelse ikke kan garanteres i sådanne miljøer.*

En ukorrekt anvendelse af apparatet medfører skader eller fordærvelse af de opbevarede varer.

Klimaklasser

Klimaklassen, som dit apparat er omfattet af, er angivet på typeskiltet.

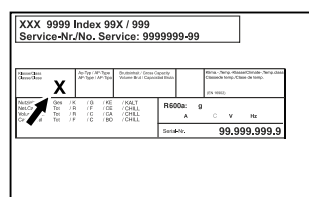


Fig. 6 Typeskilt

(X) Denne klimaklasse angiver de miljøforhold, under hvilke apparatet kan benyttes sikkert.

Klima-klasse (X)	Maks. rumtemperatur	Maks. rel. luftfugtighed
7	35 °C	75%

Bemærk

Den minimalt tilladte rumtemperatur på opstillingsstedet er 10 °C.

Den indvendige temperatur i enheden er aldrig lavere end omgivelsestemperaturen på brugsstedet.

Under marginale forhold kan der dannes let kondens på glasdøren (afhængigt af udstyr) og på sidevæggene.

1.5 Apparatets lydmission

Det A-vurderede lydtryksniveau under drift af apparatet er på under 70 dB(A) (lydeffekt rel. 1 pW).

1.6 Overensstemmelse

Kølemiddelkredsløbets tæthed er kontrolleret. Apparatet overholder de relevante sikkerhedsbestemmelser.

EU-overensstemmelseserklæring	
Fabrikant/udsteder:	LIEBHERR-HAUSGERÄTE LIENZ GMBH
Adresse:	A-9900 Lienz, Dr. Hans Liebherr Straße 1
Det angivne produkt overholder bestemmelserne i følgende europæiske direktiver og forordninger:	
(EU) 2019/2020, 2014/35/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU	
Den fulde tekst af EU-overensstemmelseserklæringen kan fås på følgende internetadresse: www.liebherr.com	

1.7 SVHC-stoffer i henhold til REACH-forordningen

Med det efterfølgende link kan du kontrollere, om dit apparat indeholder SVHC-stoffer i henhold til REACH-forordningen: home.liebherr.com/de/deu/de/liebherr-erleben/nachhaltigkeit/umwelt/scip/scip.html

2 Generelle sikkerhedshenvisninger

Opbevar denne brugsanvisning sikkert, så du altid kan slå op i den, når du får brug for det.

Hvis du giver apparatet videre, skal du også give brugsanvisningen med til den efterfølgende ejer.

Læs denne brugsanvisning, før apparatet tages i brug, så det kan benyttes korrekt og sikkert. Følg altid de deri angivne anvisninger, sikkerhedshenvisninger og advarsels-henvisninger. De er vigtige, så du altid kan installere og anvende apparatet sikkert og problemfrit.

Fare for brugeren:

- Dette apparat må kun anvendes af fag- og laboratoriepersonale, som er uddannet til formålet og er fortroligt med alle sikkerhedsforanstaltninger for arbejde i et laboratorium. Børn samt personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale færdigheder eller mangel på erfaring og viden må ikke tage dette apparat i brug eller betjene det.
- Der skal være nem adgang til stikdåsen, så apparatet hurtigt kan afbrydes fra strømmen i tilfælde af en nødsituation. Den

Generelle sikkerhedshenvisninger

skal befinde sig uden for apparatets bagsideområde.

- Tag altid fat omkring stikket, når apparatet afbrydes fra strømnettet. Træk ikke i selve kablet.
- Træk strømstikket ud, eller sluk for sikringen i tilfælde af fejl.
- **ADVARSEL:** Nettilslutningsledningen må ikke beskadiges. Apparatet må ikke anvendes, hvis nettilslutningsledningen er defekt.
- **ADVARSEL:** Multistikdåser/strømskinner samt andre elektroniske apparater (som f.eks. halogentransformere) må ikke anbringes og drives på bagsiden af apparater.
- **ADVARSEL:** Luk ikke ventilationsåbningerne i apparathuset eller i indbygningshuset.
- Reparationer og indgreb på apparatet må kun udføres af kundeservice eller andet dertil uddannet fagpersonale.
- Apparatet må kun monteres, tilsluttes og bortskaffes i henhold oplysningerne i anvisningen.

Brandfare:

- Det anvendte kølemiddel (oplysninger på typeskiltet) er miljøvenligt men brandbart. Udsivende kølemiddel kan antænde.
 - **ADVARSEL:** Kølekredsløbet må ikke beskadiges.
 - Lad være med at håndtere tændingskilder inde i apparatet.
 - **ADVARSEL:** Anvend ikke elektriske apparater i kølerummet, der ikke har den af producenten anbefalede konstruktions-type.
 - Hvis der siver kølemiddel ud: Fjern åben ild eller tændingskilder fra udløbsstedet. Udluft rummet godt. Kontakt kundeservice.
- Apparatet må ikke anvendes i nærheden af eksplosive gasser.
- Der må ikke opbevares eller anvendes benzin eller andre brændbare gasser og væsker i nærheden af apparatet.
- Der lagres ingen eksplosive stoffer i apparatet, som f.eks. aerosolbeholder med brandbar drivgas. De pågældende spraydåser kan kendes på den påtrykte angivelse om indhold eller et flammesymbol. Eventuelt udsivede gasser kan antændes som følge af elektriske komponenter.
- Tændte stearinlys, lamper og andre genstande med åben flamme skal holdes

væk fra apparatet, så de ikke sætter apparatet i brand.

- Alkoholiske væsker eller øvrig alkohol i beholdere må kun opbevares tæt lukket. Eventuelt udsivede gasser kan antændes som følge af elektriske komponenter.

Fare for at vælte og falde ned:

- **ADVARSEL:** For at undgå en fare som følge af apparatets ustabilitet skal det fastgøres i overensstemmelse med anvisningerne.
- Sokler, hylder, døre osv. må ikke misbruges som et trinbræt eller til at støtte af på.

Fare for forfrysninger, følelsesløshed og smerter:

- Undgå vedvarende hudkontakt med kolde overflader eller køle-/frysevarer, eller træf beskyttelsesforanstaltninger, f.eks. ved at anvende handsker.

Fare for kvæstelser og beskadigelser:

- **ADVARSEL:** Der må ikke anvendes andre mekaniske anordninger eller øvrigt udstyr end dem, der anbefales af producenten, for at fremskynde afrimningen.
- **ADVARSEL:** Fare for kvæstelser som følge af elektrisk stød! Der findes strømførende dele under afdækningen. Den indvendige LED-belysning må kun skiftes eller repareres af kundeservice eller af dertil uddannet fagpersonale.
- **OBS:** Apparatet må kun anvendes med originalt tilbehør fra producenten eller med tilbehør fra andre udbydere, der er godkendt af producenten. Brugeren bærer ansvaret ved anvendelse af ikke-godkendt tilbehør.

Fare for klemning:

- Tag ikke fat om hængslet, når døren åbnes og lukkes. Fingrene kan komme i klemme.

Fagpersonalets kvalifikationer:

Apparatet må kun installeres, kontrolleres, vedligeholdes og tages i brug af fagpersonale, som er fortroligt med montering, ibrugtagning og brug af apparatet.

Fagpersonale er personer, som på grundlag af deres faglige uddannelse, viden og erfaringer samt deres kendskab til de relevante standarder kan vurdere og udføre de opgaver, de har fået overdraget, og identificere mulige farer. De skal have en uddannelse, information og berettigelse til arbejde med apparatet.

Symboler på apparatet:



Symbolet kan være anbragt på kompressoren. Det henviser til olien i kompressoren og gør opmærksom på følgende fare: **Kan være dødeligt, hvis det indtages eller kommer ind i luftvejene.** Denne henvisning er kun relevant under bortskaffelsen. Under normal drift er der ingen fare.



ADVARSEL: Brandfare / brandbare materialer. Symbolet befinder sig på kompressoren og angiver faren for brandfarlige stoffer. Mærkatene må ikke fjernes.



Symbolet befinder sig på bagsiden af apparatet i området omkring alarmrelæet og henviser til følgende fare: **Elektrisk stød!** Der kan stadig være tilsluttet ekstern spænding på et apparat, der er afbrudt fra strømnettet. Du må ikke fjerne mærkatene.



Denne eller en lignende mærkat kan findes på bagsiden af apparatet. Den henviser til, at der findes vakuumisoleringspaneler (VIP) eller perlitpaneler i døren og/eller i huset. Denne henvisning er kun relevant under bortskaffelsen. Mærkatene må ikke fjernes.

Overhold advarselshenvisningerne og de andre specifikke henvisninger i de andre kapitler:

	FARE	Kendetegner en umiddelbar farlig situation, der vil medføre død eller alvorlige kvæstelser, hvis den ikke undgås.
	ADVARSEL	Kendetegner en farlig situation, der kan medføre død eller alvorlige kvæstelser, hvis den ikke undgås.
	FORSIGTIG	Kendetegner en farlig situation, der kan medføre lette eller middelsvære kvæstelser, hvis den ikke undgås.
	OBS	Kendetegner en farlig situation, der kan medføre materielle skader, hvis den ikke undgås.
	Bemærk	Kendetegner nyttige henvisninger og tips.

3 Sådan fungerer Touch-displayet

Du betjener apparatet med Touch-displayet. Brug Touch-displayet (i det følgende kaldet displayet) til at vælge apparatets funktioner ved at trykke på symboler. Hvis du ikke udfører en handling på displayet i 10 sekunder, springer visningen enten tilbage til den overordnede menu eller direkte til statusvisningen.

3.1 Navigation og symbolforklaring

Illustrationerne bruger forskellige symboler til at navigere på displayet. Følgende tabel beskriver disse symboler.

Symbol	Beskrivelse
	Tryk på navigationspilen Frem: Naviger én videre i menuen.
	Tryk på navigationspilen Tilbage: Gå én tilbage i menuen.
	Hold navigationspilen Tilbage nede i 3 sekunder: Gå tilbage til statusvisningen i hovedmenuen eller fra indstillingsmenuen.
	Tryk gentagne gange på navigationspilen: Gå til den ønskede funktion i menuen.
	Tryk på bekræftelsessymbolet: Aktivér/deaktivér funktion. Åbn undermenuen.
	Tryk på bekræftelsessymbolet samtidig med symbolet Tilbage: Gå ét menuniveau tilbage.
	Pil med ur: Det tager mere end 10 sekunder, før følgende visning fremgår af displayet.
	Pil med tidsangivelse: Det tager det angivne tidsrum, før følgende visning fremgår af displayet.
	Åbn symbolet "Indstillingsmenu": Gå til indstillingsmenuen, og åbn indstillingsmenuen. Om nødvendigt: Gå til den ønskede funktion i indstillingsmenuen. (se 3.2.1 Åbn indstillingsmenuen)
	Åbn symbolet "Avanceret menu": Gå menuen Avanceret, og åbn menuen Avanceret. Om nødvendigt: Gå til den ønskede funktion i menuen Avanceret. (se 3.2.2 Åbn menuen Avanceret)

Symbol	Beskrivelse
Ingen handling inden for 10 sekunder	Hvis du ikke udfører en handling på displayet i 10 sekunder, springer visningen enten tilbage til den overordnede menu eller direkte til statusvisningen.
Åbn døren, og luk den igen	Hvis du åbner døren og lukker den igen med det samme, springer displayet tilbage til statusvisningen.

Bemærk: Illustrationer af displayet vises på engelsk.

3.2 Menuer

Apparatets funktioner er opdelt i forskellige menuer.

Menu	Beskrivelse
Hovedmenu	Når du tænder for apparatet, befinder du dig automatisk i hovedmenuen. Herfra kan du gå til apparatets vigtigste funktioner, indstillingsmenuen og den avancerede menu.
 Settings Indstillings-menu	Indstillingsmenuen indeholder yderligere funktioner til indstilling af apparatet. (se 3.2.1 Åbn indstillingsmenuen)
 Menuen Avanceret	Den avancerede menu indeholder særlige funktioner til indstilling af apparatet. Adgang til den avancerede menu er beskyttet af den numeriske kode 1 5 1 . (se 3.2.2 Åbn menuen Avanceret)

3.2.1 Åbn indstillingsmenuen

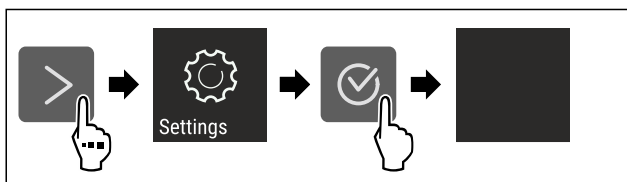
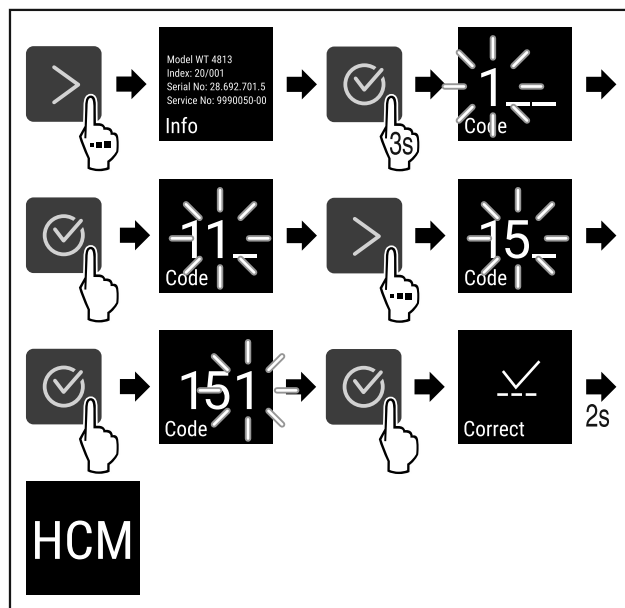


Fig. 7 Vejledende illustration

- Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
- ▷ Indstillingsmenuen åbnes.
- Om nødvendigt: Gå til den ønskede funktion.

3.2.2 Åbn menuen Avanceret



*Fig. 8 Adgang med numerisk kode **151***

- Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
- ▷ Udvidet menu er åbnet.
- Om nødvendigt: Gå til den ønskede funktion.

3.3 Dvaletilstand

Hvis du ikke berører displayet i 1 minut, skifter displayet til dvaletilstand. I dvaletilstand er visningens lysstyrke dæmpet.

3.3.1 Afslut dvaletilstand

- Tryk på en vilkårlig navigationstast.
- ▷ Dvaletilstand afsluttes.

4 Idriftsættelse

4.1 Opstillingsbetingelser

**ADVARSEL**

ADVARSEL
Brandfare på grund af fugt!

Når spændingsførende dele eller strømledningen bliver fugtige, kan der opstå en kortslutning.

- Apparatet er konstrueret til brug i lukkede rum. Apparatet må ikke benyttes i det fri, i fugtige omgivelser eller hvor det er udsat for stænkvand.

4.1.1 Opstillingssted

**ADVARSEL**

Udløbende kølemiddel og olie!

Brand. Det anvendte kølemiddel er miljøvenligt, men brandbart. Den anvendte olie er også brandbar. Udløbet kølemiddel og olie kan antændes ved en tilpas høj koncentration og ved kontakt med en ekstern varmekilde.

- Kølemiddelkredsløbets og kompressorens rørledninger må ikke beskadiges.

- Du må ikke opstille apparatet, så det står i direkte sollys, ved siden af et komfur, et varmeapparat eller lignende.
- Det optimale opstillingssted er et tørt og godt ventileret sted.

- Hvis apparatet opstilles i meget fugtige omgivelser, kan der dannes kondensvand udvendigt på apparatet. Sørg altid for god ventilation og udluftning.
- Jo mere kølemiddel der er i apparatet, desto større skal det rum være, hvor apparatet står. Hvis rummet er for lille, kan der opstå en brandbar blanding af gas og luft i tilfælde af en lækage. For hver 8 g kølemiddel skal opstillingsrummet være mindst 1 m³ stort. På typeskiltet indvendigt i apparatet findes der oplysninger om det anvendte kølemiddel.
- Gulvet på opstillingsstedet skal være plant og vandret.
- Opstillingsstedet skal kunne bære apparatets vægt samt vægten for de maks. anbragte varer. (se 9.1 Tekniske data)
- Brug i eksplosionsfarlige områder er ikke tilladt.

4.1.2 Elektrisk tilslutning



ADVARSEL

Brandfare gennem forkert opstilling!

Hvis et netkabel eller et stik berører apparatets bagside, kan apparatets vibrationer beskadige netkablet eller stikket, så der opstår en kortslutning.

- Sørg for, at der ikke kommer et netkabel i klemme under apparatet, når du opstiller det.
- Stil apparatet op på en sådan måde, at det ikke rører ved nogen stik eller strømkabler.
- Slut ikke apparater til stikdåser i området omkring bagsiden af apparatet.
- Multistikdåser eller strømskinner samt andre elektrotekniske apparater (som f.eks. halogentransformere) må **ikke** anbringes og drives på bagsiden af apparater.

4.2 Apparatets mål

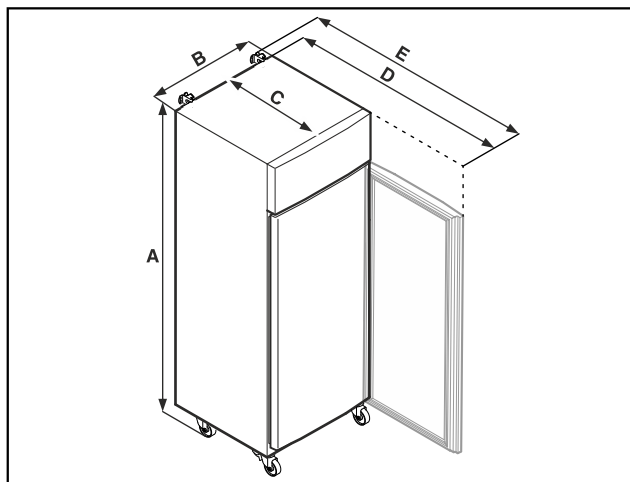


Fig. 9 Vejledende illustration

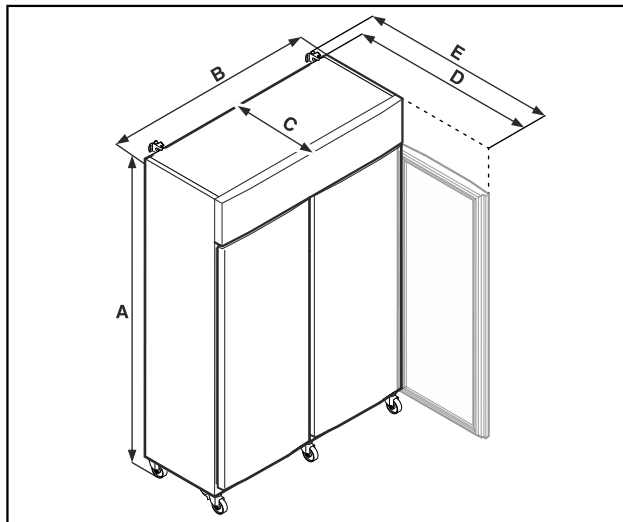


Fig. 10 Vejledende illustration

	SRPvg 1402 SRPvg 1412	SRPvg 6501 SRPvg 6511
A	2135 mm	2135 mm
B	1427 mm	697 mm
C	867 mm	867 mm
D	1500 mm	1500 mm
E	1532 mm	1532 mm

	SRPvg 8401 SRPvg 8411
A	2135 mm
B	787 mm
C	1017 mm
D	1740 mm
E	1772 mm

A = apparathøjde inklusive fødder (minimum) / hjul

B = apparatbredde uden håndtag

C = apparatdybde uden håndtag

D = apparatdybde med åben dør

F = apparatdybde med håndtagsfremspring og vippesikring

4.3 Transport af apparat



ADVARSEL

Fare for kvæstelser på grund af glasskår!*

Ved transport i højder over 1500 m kan dørens glastruder blive knust. Skårene er skarpe og kan forårsage alvorlige skader.

- Træf egnede forholdsregler.



FARE

Fare for (person)skader som følge af tungt apparat!

- Apparatet skal altid transporteres af mindst to personer.



FARE

Fare for (person)skader som følge af væltende apparat!

- Vær opmærksom på ujævne gulve og ramper, når apparatet transporteres.

Bemærk følgende ved apparattransport:

- Transporter apparatet stående.
- Om nødvendigt: Apparater med to døre kan demonteres med henblik på transporten.

Ved første ibrugtagning:

- Transporter apparatet i emballeret stand.

Ved apparattransport efter første ibrugtagning (f.eks. flytning eller rengøring):

- Tøm apparatet.
- Sikr døren mod utilsigtet åbning.

4.4 Udpakning af apparat

- Kontrollér apparatet og emballagen for transportskader. Henvend dig straks til leverandøren, hvis du finder nogen former for skader. Tilslut ikke apparatet til spændingsforsyningen.
- Fjern samtlige emballagematerialer fra apparatets bagside eller sidevægge, der kan forhindre en korrekt ventilation i apparatet.

4.5 Tilslut strømkablet

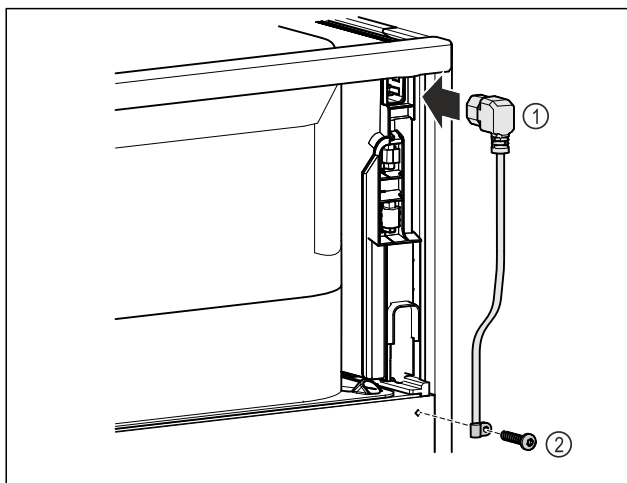


Fig. 11

- Sæt køleskabsudtagets strømkabel Fig. 11 (1) i på apparatets bagside.
- Monter trækaflastningen. Fig. 11 (2)

4.6 Montering af stabilisator



ADVARSEL

Fare for kvæstelser og skader, hvis apparatet er vælter!

Livsfare og skader på hvidevaren. Hvidevarer uden tippesikring kan vælte, hvis du f.eks. åbner døren eller trækker hylder ud.

- Inden du tager hvidevaren i brug: Tippesikringen skal **altid** monteres i overensstemmelse med instruktionerne.

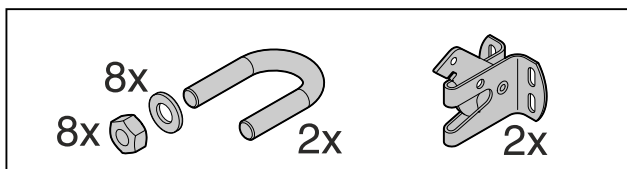


Fig. 12

Stabilisatoren medfølger ved levering af apparatet. Den består af en holdedel, en bøjle og otte møtrikker.

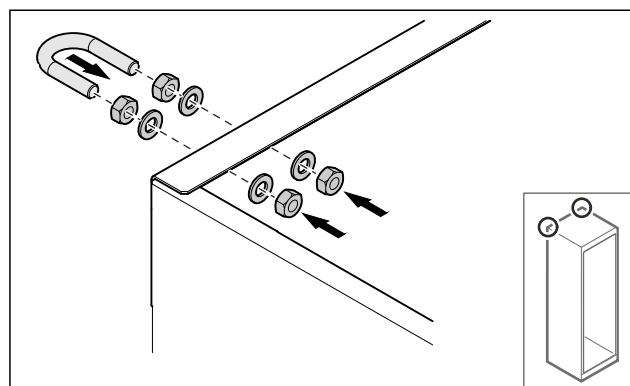


Fig. 13

- Monter bøjlen med de medfølgende skiver og møtrikker på apparatet.
- Skub apparatet med de monterede holdedele op mod væggen.
- Justér apparatet.

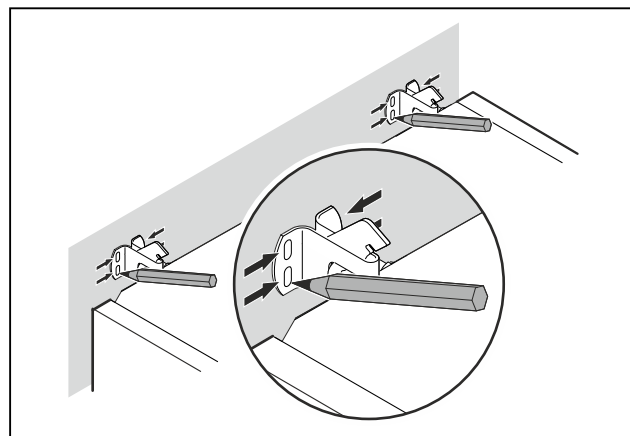


Fig. 14

- Anbring markeringerne på væggen.
- Fjern apparatet.

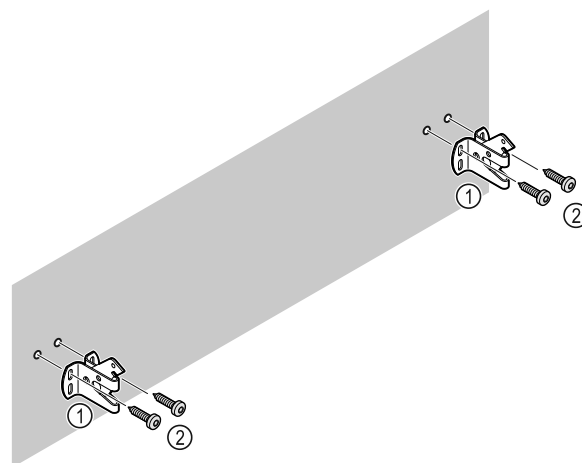


Fig. 15

- Afhængigt af væggen eller gulvets beskaffenhed (træ, beton) skal der anvendes egnet fastgørelsesmateriale (f.eks. rawplugs) og tilstrækkelige fastgørelsespunkter.
- Fastgør sikringskroge.

4.7 Opstilling af apparat



FORSIGTIG

Fare for kvæstelser og beskadigelser!

- Vær 2 personer om at opstille apparatet.



FORSIGTIG

Fare for kvæstelser og beskadigelser!

Døren kan slå mod væggen og derved blive beskadiget. Ved glasdøre kan de beskadigede glas medføre kvæstelser!

- Beskyt døren må at slå imod væggen. Anbring af dørstopper, f.eks. af filt, på væggen.

- Tilslut alle krævede komponenter (f.eks. netkabel) på bagsiden af apparatet, og før dem ud til siden.

Bemærk

Kablerne kan blive beskadiget!

- Kablerne må ikke komme i klemme, når der skubbes tilbage.

- Skub apparatet mod væggen på en sådan måde, at holdedelen går i indgreb i sikringskrogene.

▷ Apparatet er nu sikret mod at vælte.

▷ Det kan løsnes igen ved at klappe sikringskrogene tilbage.

- Afstanden mellem apparatets overkant og rummets loft skal være mindst 300 mm.

4.8 Opstilling af flere apparater

VIGTIGT

Fare for skader som følge af kondensvand mellem sidevæggene!

- Apparatet må ikke stilles direkte ved siden af andre køleapparater.

- Opstil apparaterne i en afstand på 3 cm mellem apparaterne.

- Der kan kun opstilles flere apparater ved siden af hinanden op til temperaturer på 35 °C og 65 % luftfugtighed.

- Ved en højere luftfugtighed skal afstanden mellem apparaterne forøges.

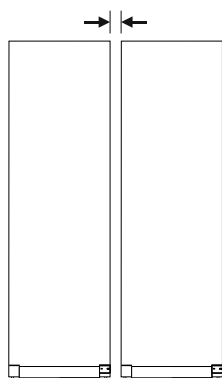


Fig. 16 Side-by-Side-opstilling

Bemærk

Der fås et Side-by-Side-sæt som tilbehør hos Liebherr-kundeservice. (se 9.3 Kundeservice)

4.9 Efter opstillingen

- Træk beskyttelsesfilmene af. *
- Rengør apparatet. (se 8.3 Rengøring af skabet)

- Ved behov: Desinficer apparatet.
- Opbevar fakturaen for at have apparat- og forhandleroplysningerne til rådighed i forbindelse med serviceydelser.

4.10 Bortskafning af emballagen



ADVARSEL

Fare for at blive kvælt af emballagemateriale og folier!

- Lad ikke børn lege med emballagemateriale.

Emballagen er fremstillet af genanvendelige materialer:

- Bølgepap/pap
- Dele af skummet polystyrol
- Folier og poser af polyethylen
- Bånd af polypropylen
- Naglet træramme med plade af polyetylene*

- Emballagen bør afleveres på den nærmeste genbrugsplads.

4.11 Skift af døranslaget

4.11.1 Sikkerhedshenvisninger



ADVARSEL

Fare for kvæstelser ved faglig ukorrekt ændring af døranslag!

- Dørstoppet udskiftes af fagpersonalet.



ADVARSEL

Fare for kvæstelser og materielle skader som følge af dørens høje vægt!

- Ombygningen må kun foretages, hvis du kan bære en vægt på 45 kg.
- Ombygningen må kun udføres af to personer.





VIGTIGT

Strømførende dele!

Beskadigelse af elektriske komponenter.

- Træk netstikket ud, før der skiftes dørhængsel.

4.11.2 Værktøj

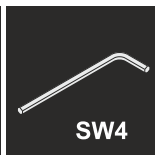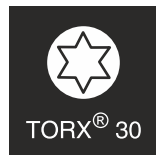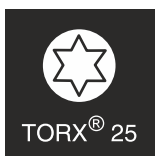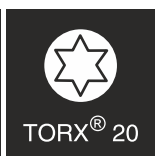

4.11.3 Åbning af aggregatafdækning

- Åbn døren.

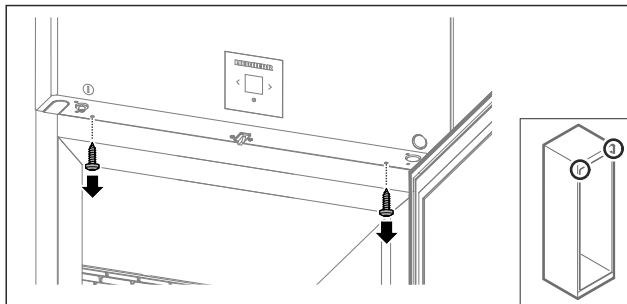


Fig. 17

- Fjern skruerne.

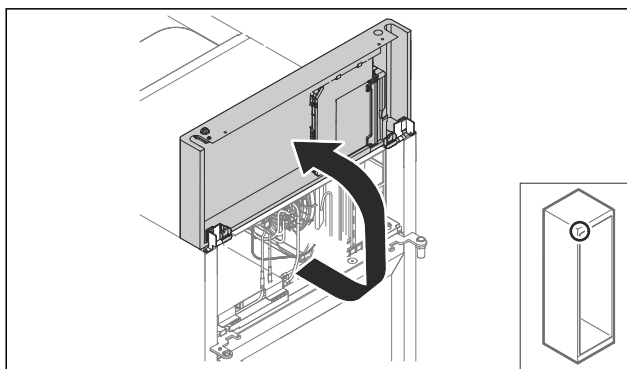


Fig. 18

- Løft aggregatafdækningen af foroven.
- Hold fast i afdækningen.

-eller-

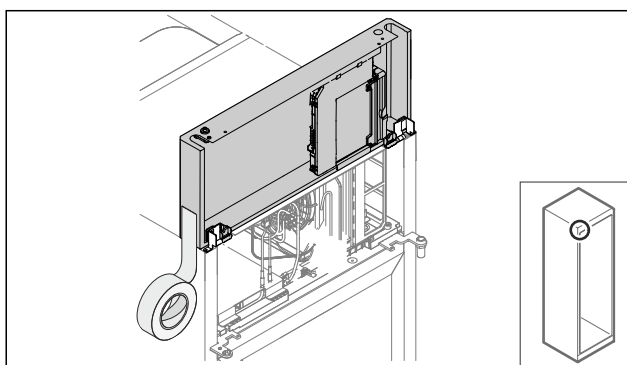


Fig. 19

- Fiksér afdækningen.

4.11.4 Afmontering af dør

4.11.4 Afmontering af dør (glasdør)*

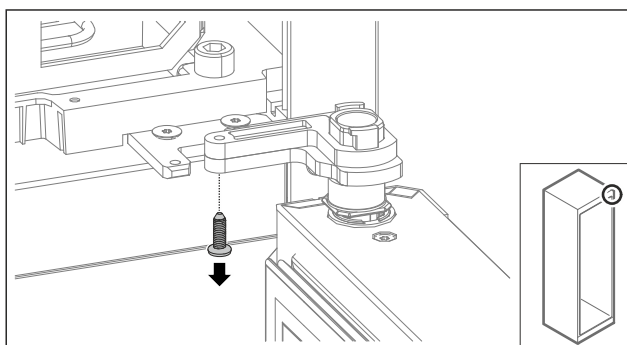


Fig. 20

- Fjern skruen.

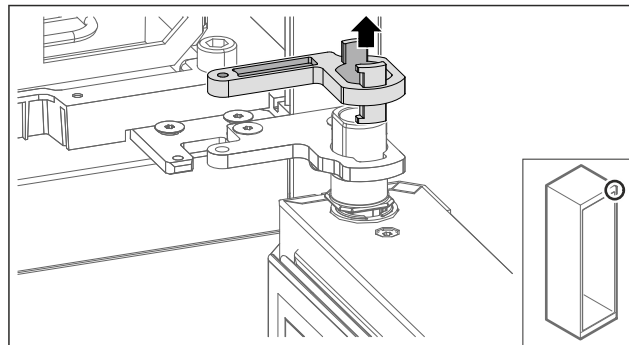


Fig. 21

- Fjern lejebukslåsen.

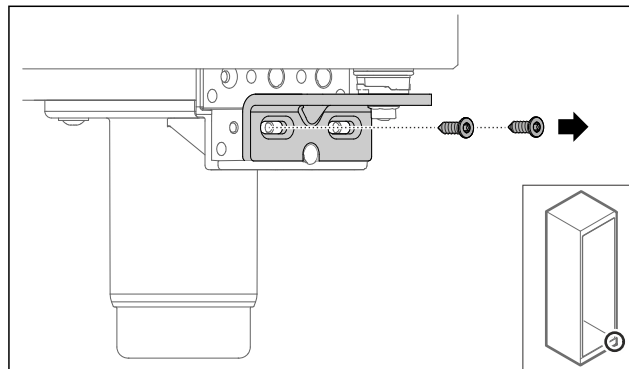


Fig. 22

- Fjern skruerne.

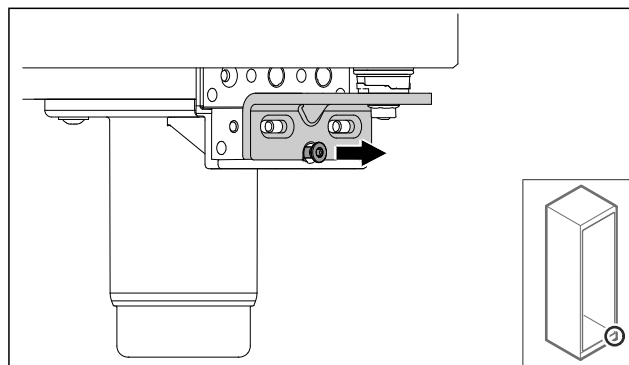


Fig. 23

- Løsn skruen.

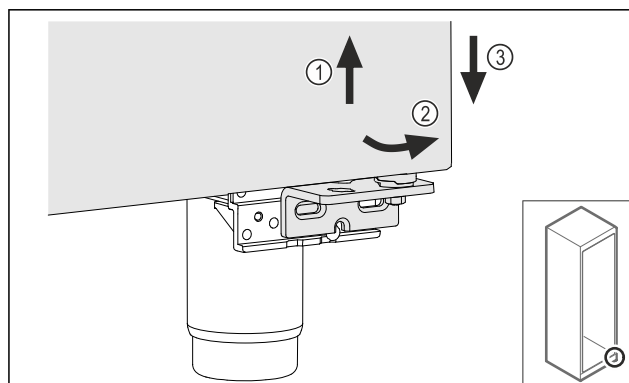


Fig. 24

- Løft døren en smule Fig. 24 (1), vip den fremad forned Fig. 24 (2), og sænk den Fig. 24 (3).
- Læg døren på et blødt underlag.
- Glasdør er afmonteret.

4.11.4 Afmontering af dør (opskummet dør)*

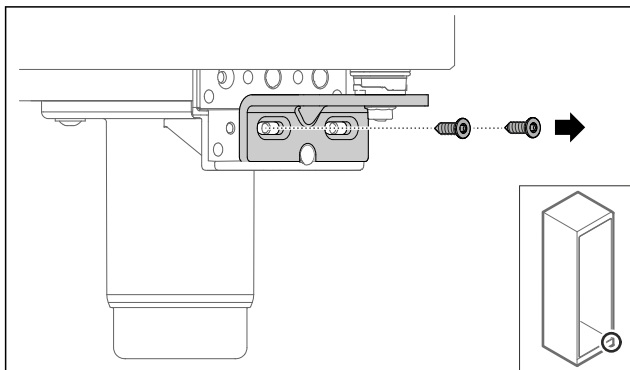


Fig. 25

- Fjern skruerne.

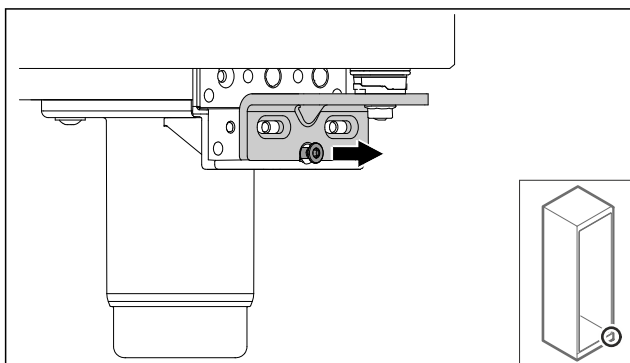


Fig. 26

- Løsn skruen.

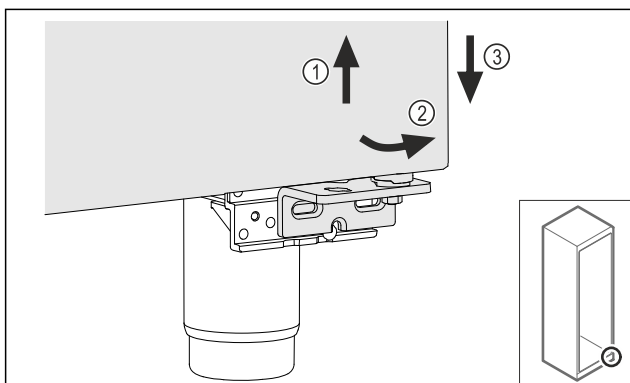


Fig. 27

- Løft døren en smule Fig. 27 (1), vip den fremad forinden Fig. 27 (2), og sænk den Fig. 27 (3).
- Læg døren på et blødt underlag.
- Opskummet dør er afmonteret.

4.11.5 Ombygning af nederste lukkesystem

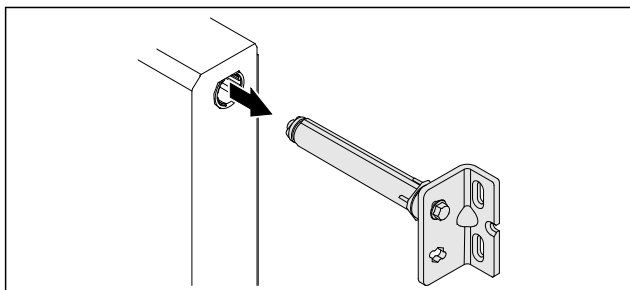


Fig. 28

- Tag det nederste hængselsbeslag af døren.

VIGTIGT

- Fare for personskader som følge af spændte fjedre!
- Dørlukkesystemet Fig. 29 (1) må ikke demonteres.

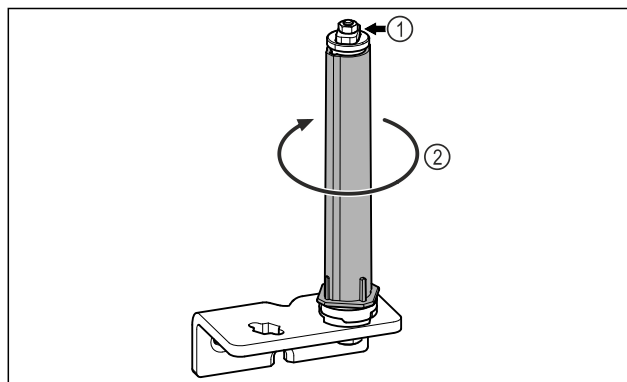


Fig. 29

- Drej lukkesystemet Fig. 29 (2), til det klikke.
- Forspænding af lukkesystem er løst.

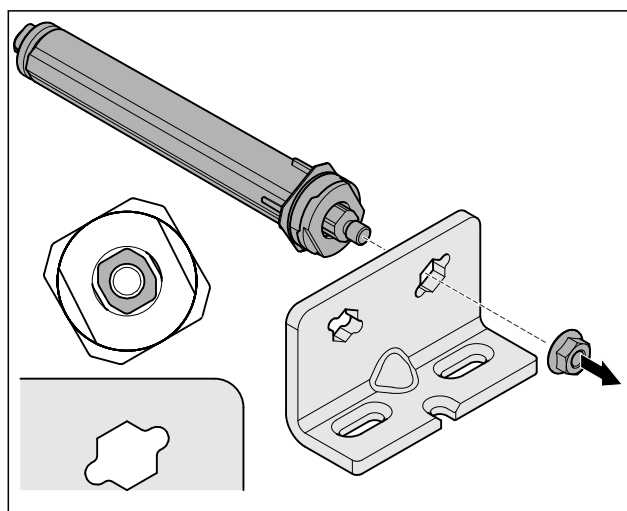


Fig. 30 Højreanslag

- Løsn møtrikken.

Bemærk

- Forkert placering af højdeindstillingsskiverne. Det er ikke længere muligt at fastgøre møtrikken tilstrækkeligt.
- Skiven skal gå i indgreb på undersiden af lukkesystemet.

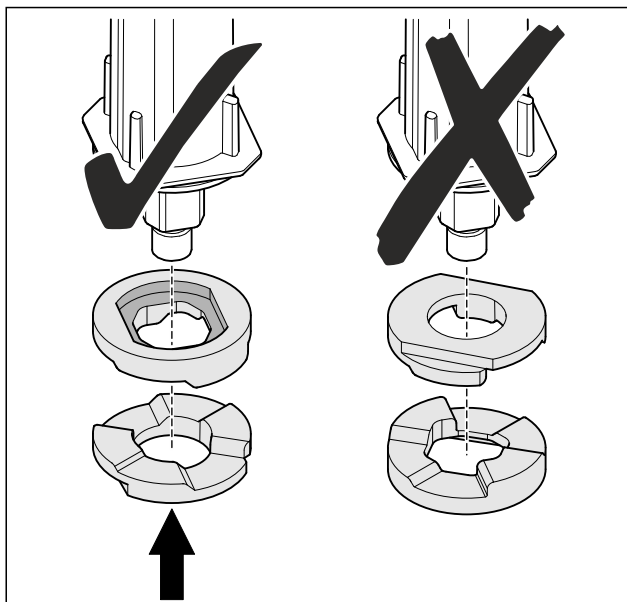


Fig. 31

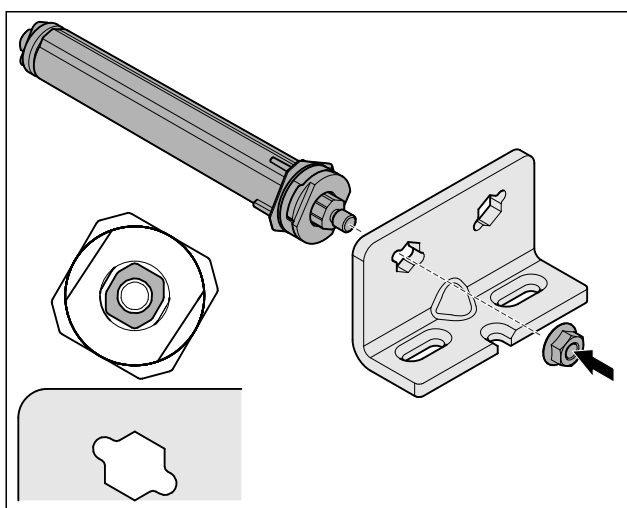


Fig. 32 Venstreanslag

- Flyt lukkesystemet, og skru det på. Vær opmærksom på, at lukkesystemet vender korrekt.
- ▷ Nederste lukkesystem er ombygget.

4.11.6 Ombygning af øverste lukkesystem

4.11.6 Ombygning af øverste lukkesystem (glasdør)*

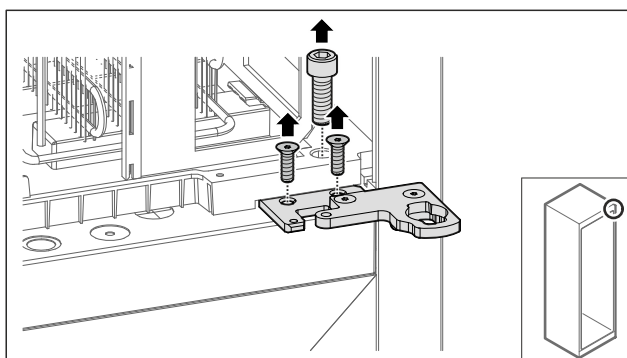


Fig. 33

- Fjern skruerne.

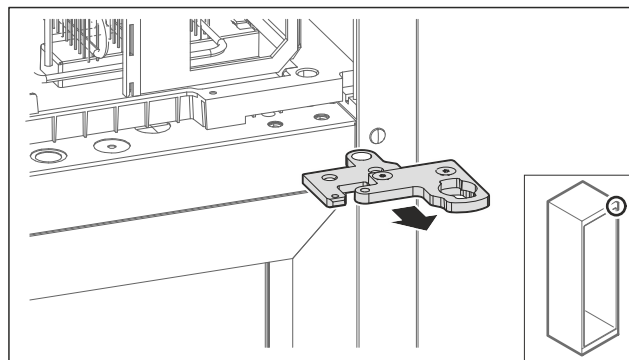


Fig. 34

- Afmonter det todelte hængselsbeslag.

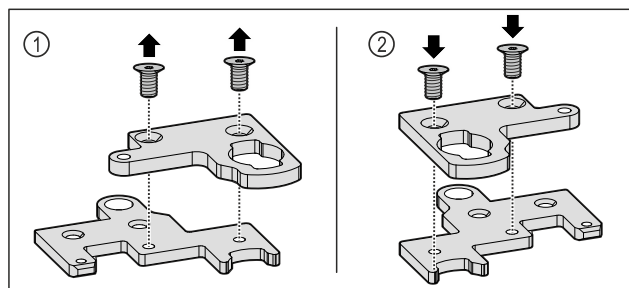


Fig. 35

- Demonter det todelte hængselsbeslag. Fig. 35 (1)
- Saml igen det todelte hængselsbeslag, drejet 180°. Fig. 35 (2)

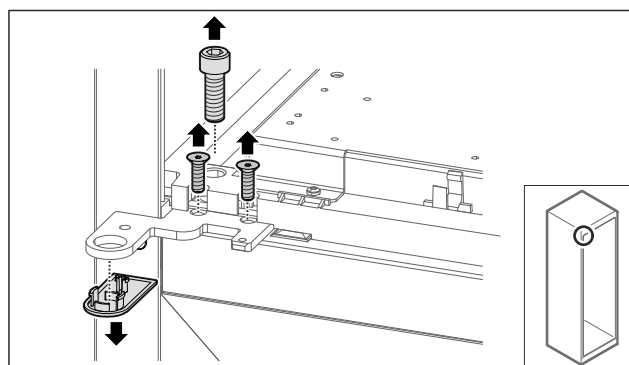


Fig. 36

- Fjern skruer og afdækning.

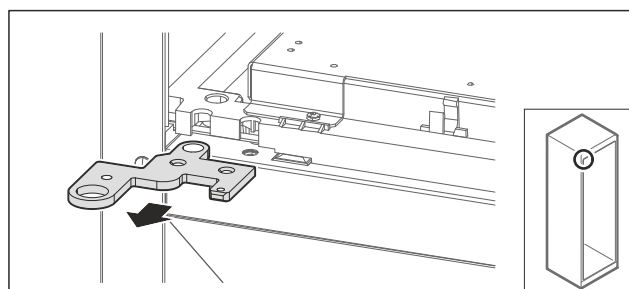


Fig. 37

- Afmonter hængselsbeslag.

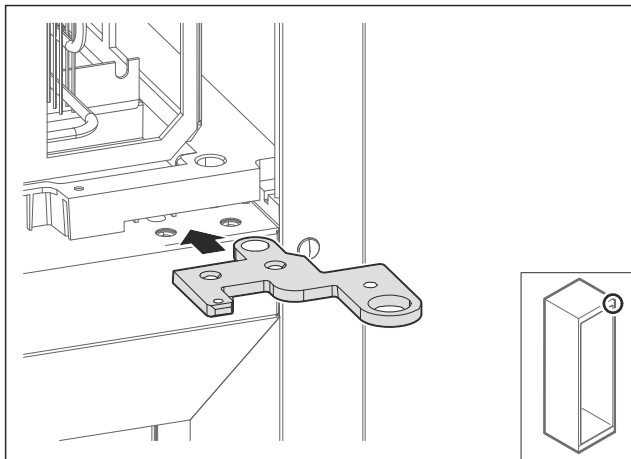


Fig. 38

- Drej hængselsbeslaget 180°, og flyt det til den modsatte side.

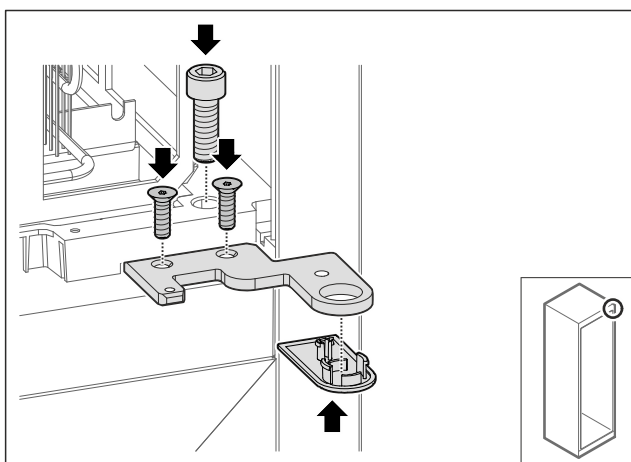


Fig. 39

- Skru hængselsbeslaget fast.
- Påsæt afdækningen.

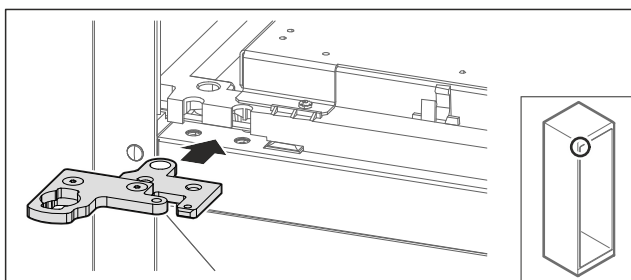


Fig. 40

- Flyt det todelte hængselsbeslag til den modsatte side.

Bemærk

Undgå at klemme kablet.

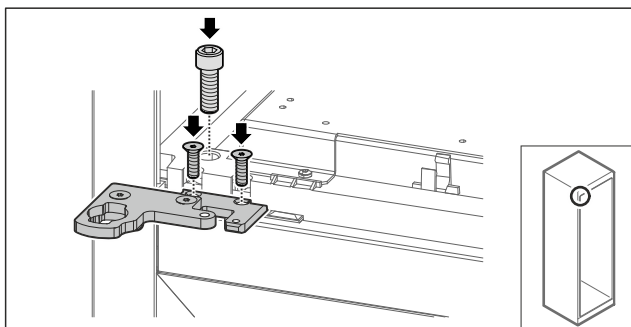


Fig. 41

- Skru det todelte hængselsbeslag fast.
- ▷ Øverste lukkesystem er ombygget.

4.11.6 Ombygning af øverste lukkesystem (opskummet dør)*

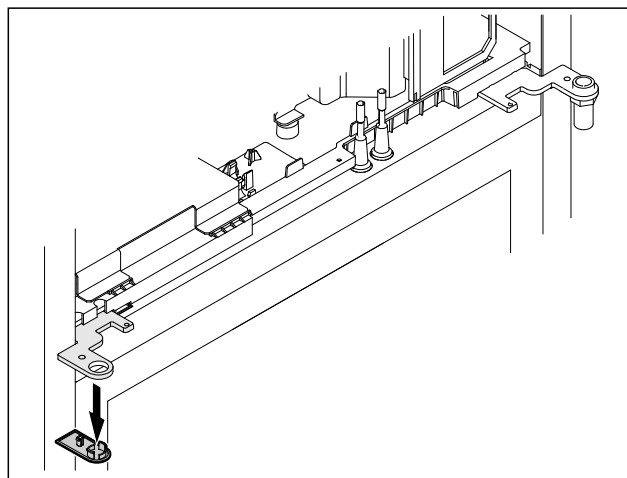


Fig. 42

- Fjern afdækningen.

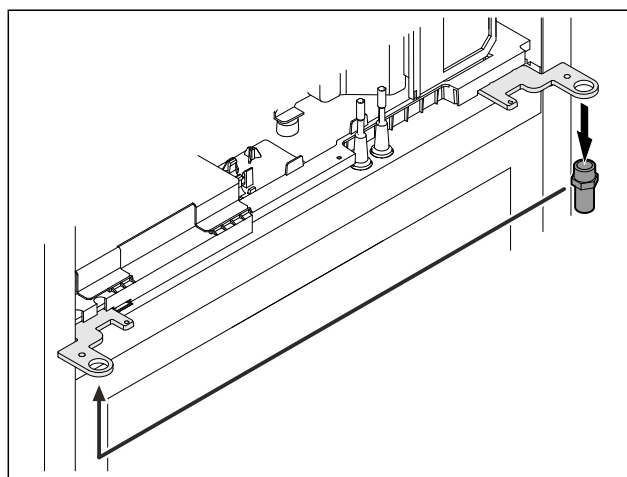


Fig. 43

- Flyt bolten i hængselsbeslaget.
- Spænd bolten med **et moment på 12 Nm**.

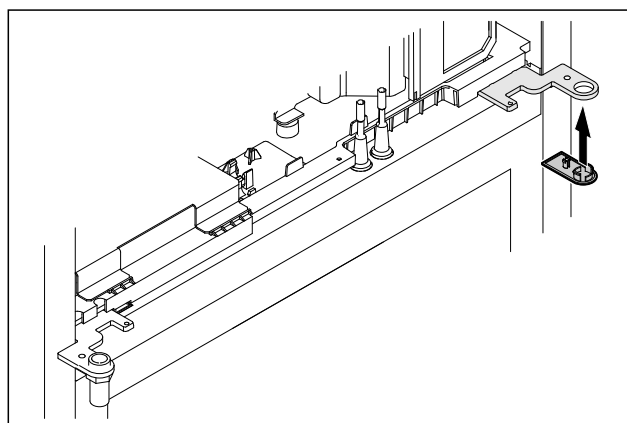


Fig. 44

- Påsæt afdækningen.
- ▷ Øverste lukkesystem er ombygget.

Idriftsættelse

4.11.7 Flytning af lås

4.11.7 Flyt låsen (mekanisk lås)

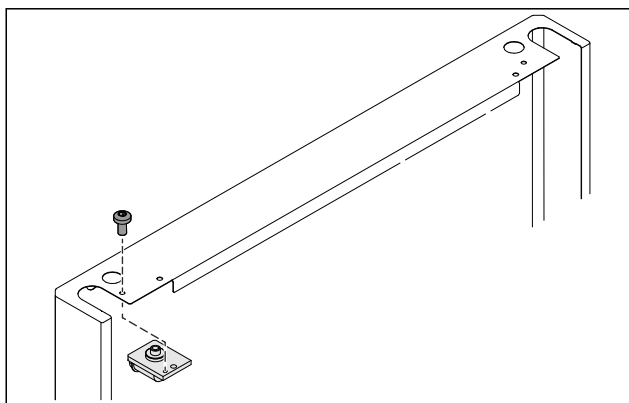


Fig. 45

- Fjern skruen, og træk låsen ud.

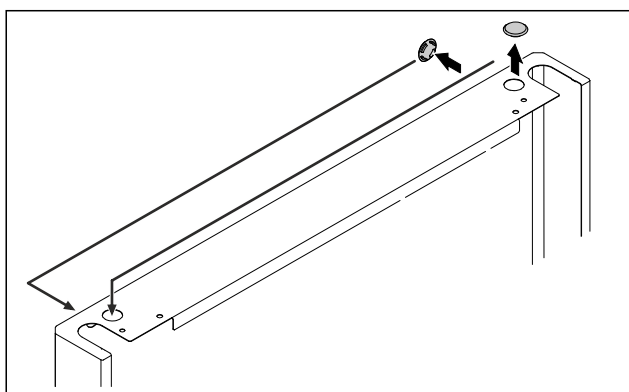


Fig. 46

- Flyt afdækningerne til den modsatte side.

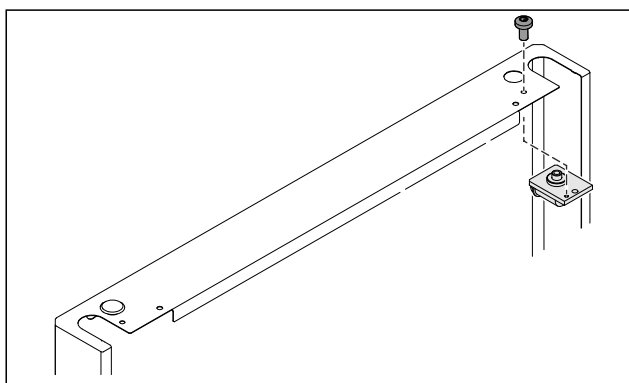


Fig. 47

- Sæt låsen i, og skru den fast.
- ▷ Mekanisk lås er flyttet.

4.11.8 Flyt legebukken

4.11.8 Flytning af legebuk (hjul)



ADVARSEL

Fare for kvæstelser og skader, hvis apparatet vælter!
Livsfare samt skader på apparatet. Apparatet kan vælte, hvis du afmonterer hjulene fra apparatet.

- Før du ombygger apparatet: Sørg for at sikre apparatet mod at vælte.

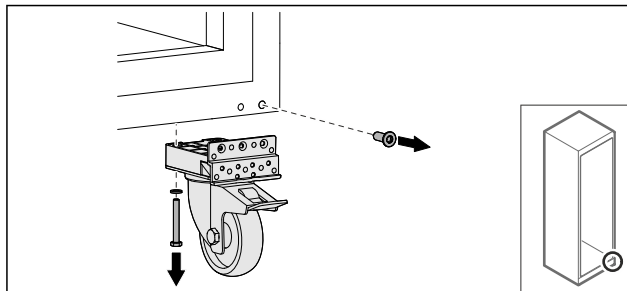


Fig. 48

- Skru hjulene af.

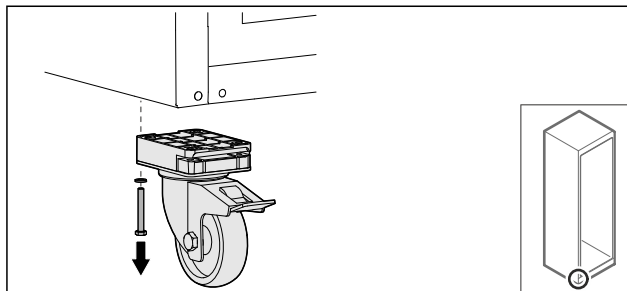


Fig. 49

- Skru hjulene med hængselkonsollen af.

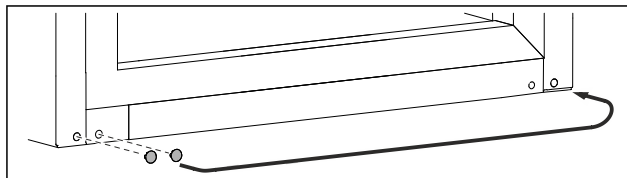


Fig. 50

- Flyt afdækningerne.

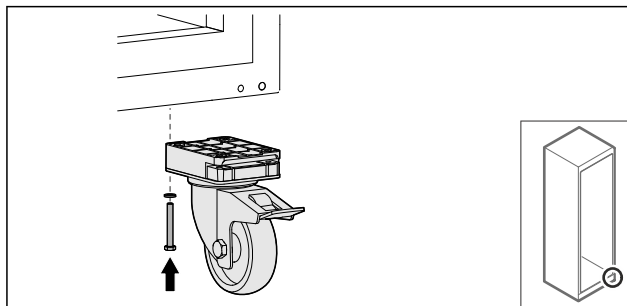


Fig. 51

- Skru hjulene på.

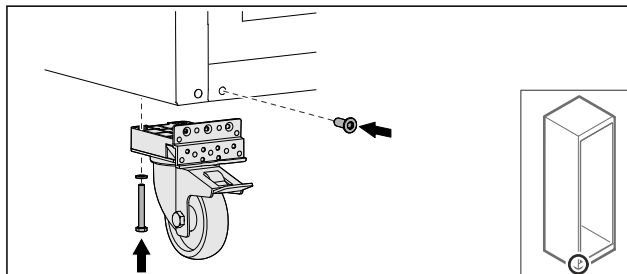


Fig. 52

- Skru hjulene med hængselkonsollen på.
- ▷ Legebuk er flyttet.

4.11.9 Ombygning af dør

4.11.9 Ombygning af dør (glasdør)*

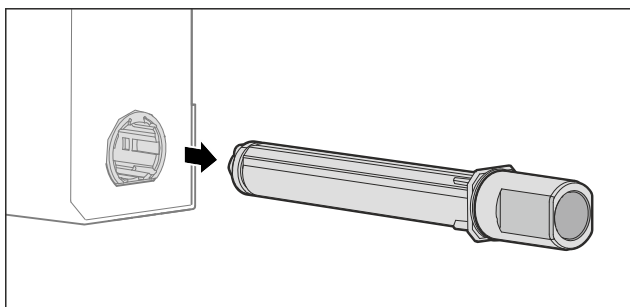


Fig. 53

- Træk det øverste lukkesystem ud af døren.

VIGTIGT

Fare for personskader som følge af spændte fjedre!

- Dørlukkesystemet Fig. 54 (1) må ikke demonteres.

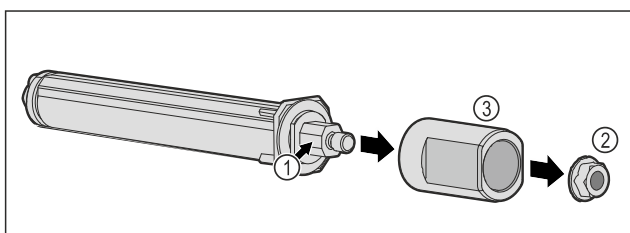


Fig. 54

- Fjern møtrikken Fig. 54 (2).
- Afmonter Fig. 54 (3) muffen.

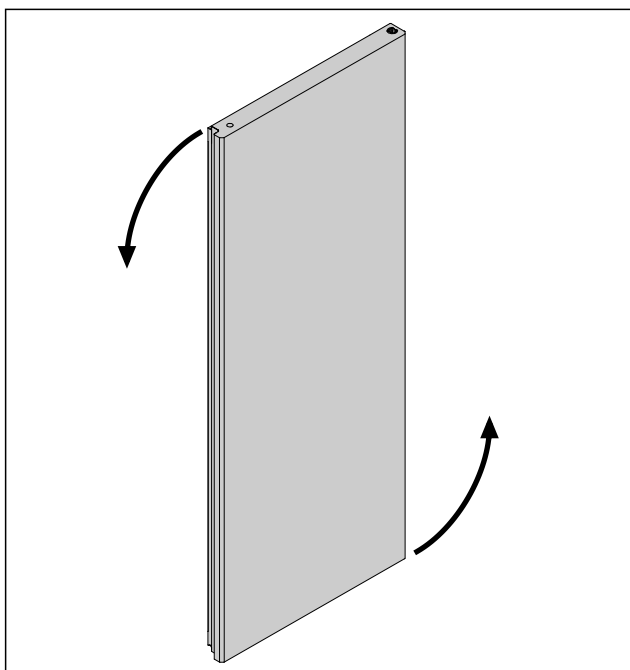


Fig. 55 Vejledende illustration

- Drej døren 180°.

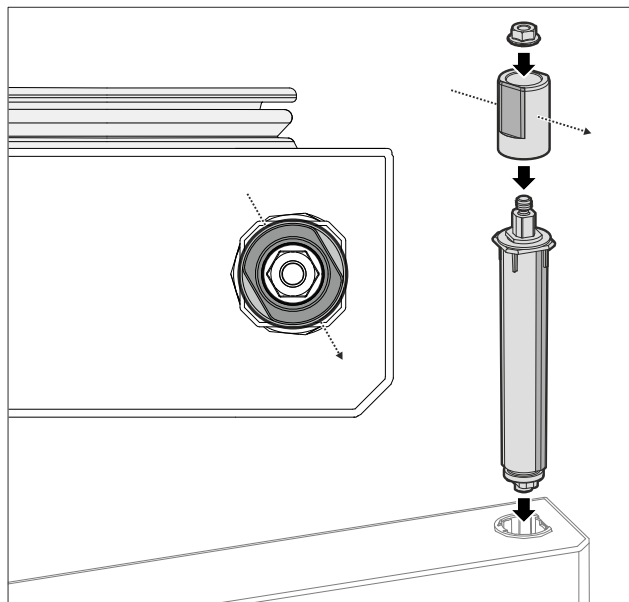


Fig. 56 Højre anslag

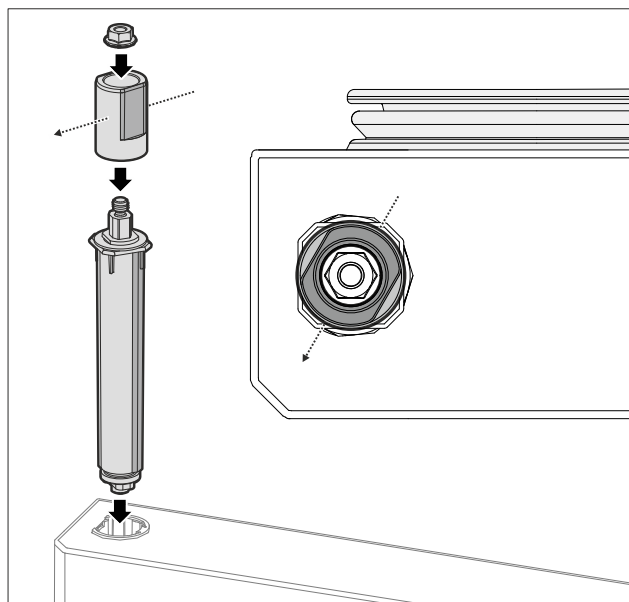


Fig. 57 Venstre anslag

- Saml det øverste låsesystem, og indsæt det på hængsel-siden; vær opmærksom på justeringen af muffen.
- ▷ Glasdør er ombygget.

4.11.9 Ombygning af dør (opskummet dør)*

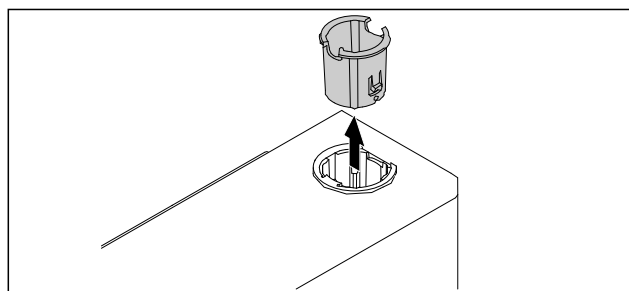


Fig. 58

- Træk hængselsbøsningen ud på den modsatte side.

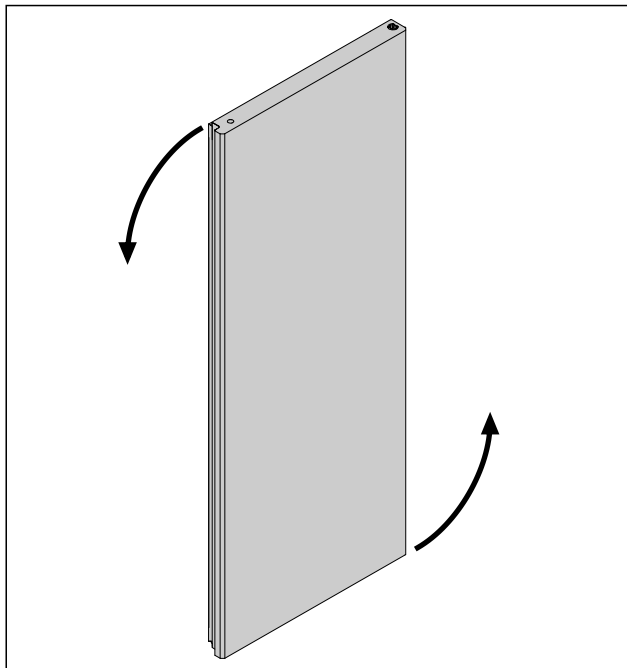


Fig. 59

- Drej døren 180°.

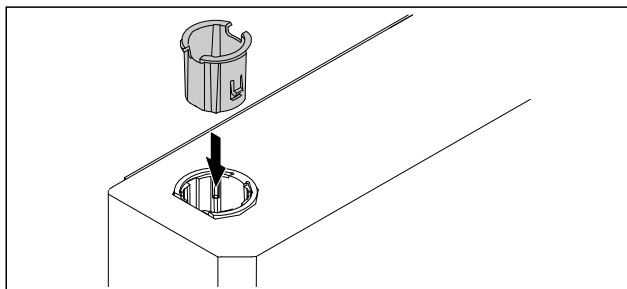


Fig. 60

- Indsæt hængselbøsningen foroven på hængselsiden (så den flade side vender udad).
- ▷ Opskummet dør er ombygget.

4.11.10 Montering af nederste lukkesystem

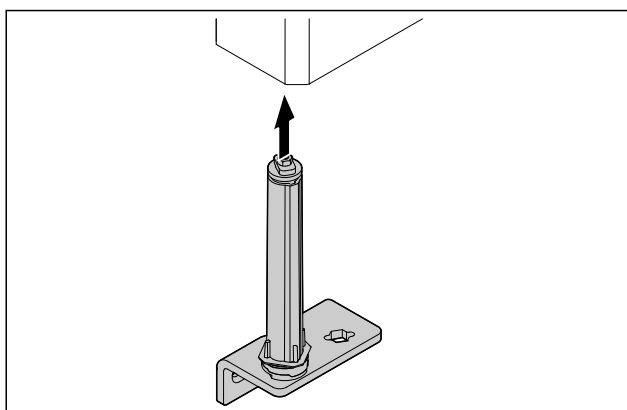


Fig. 61

- Skub lukkesystemet i døren.

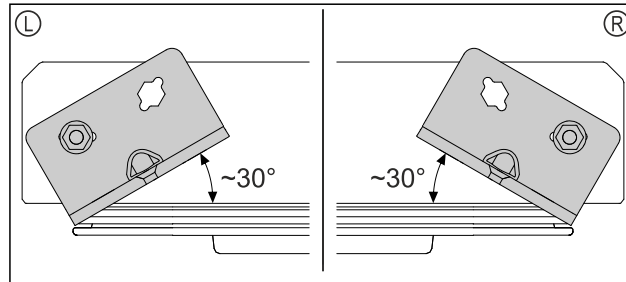


Fig. 62 Døren nedefra

- ▷ Lukkesystemets vending før montering til venstreanslag (L) eller højreanslag (R).

4.11.11 Montering af dør

4.11.11 Montering af dør (glasdør)*

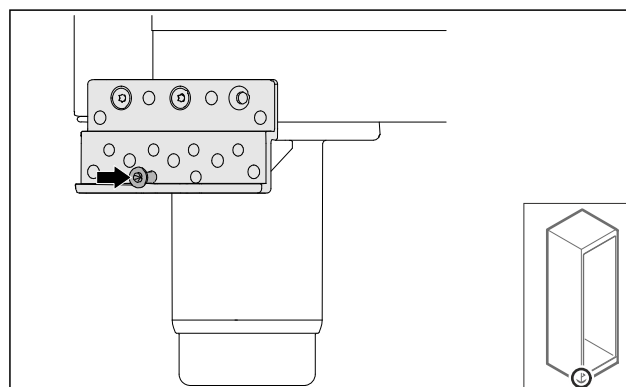


Fig. 63

- Spænd skruen let til.

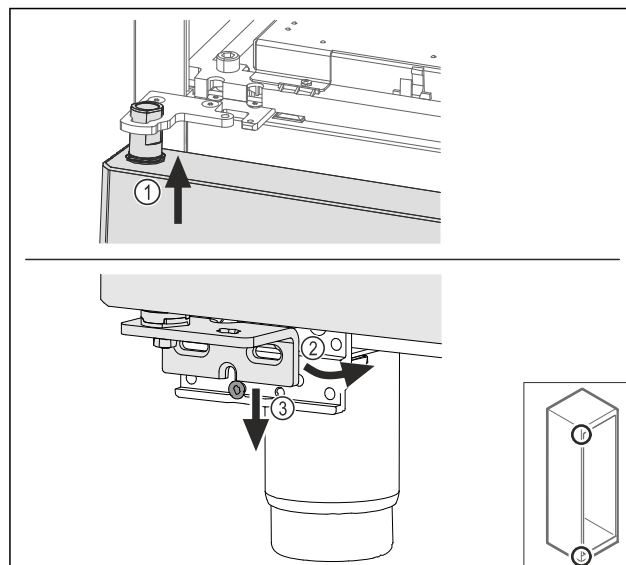


Fig. 64

- Indfør døren let på skrå foroven Fig. 64 (1), indjuster døren lige Fig. 64 (2), og påsæt den foruden på legebuksskruen Fig. 64 (3).

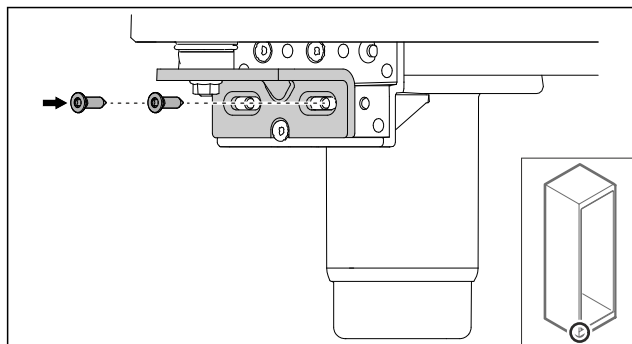


Fig. 65

- Skru døren på.

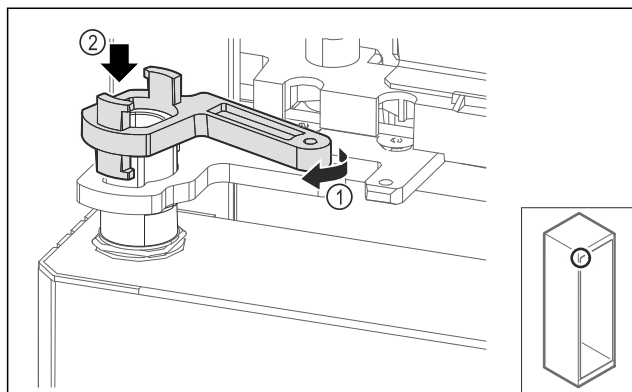


Fig. 66

- Drej lejebukslåsen en smule, Fig. 66 (1) og sæt den på muffen Fig. 66 (2).

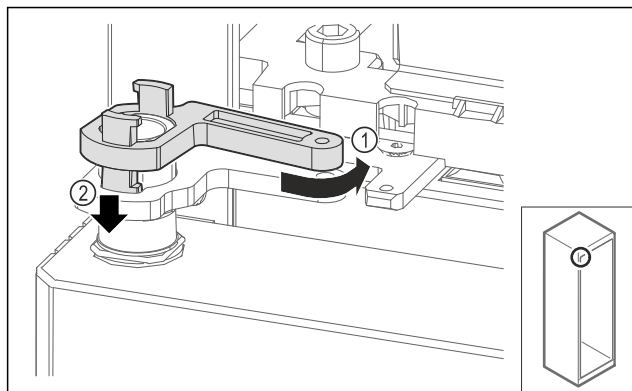


Fig. 67

- Drej lejebukslåsen en smule tilbage, Fig. 67 (1), pres den nedad, Fig. 67 (2) og lås den i hængselsbeslaget.

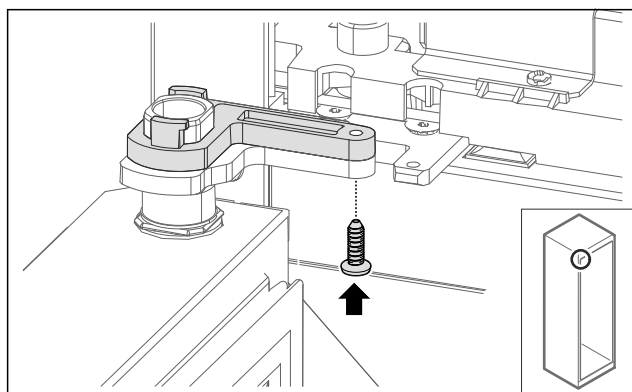


Fig. 68

- Åbn døren.
- Skru lejebukslåsen på.
- ▷ Glasdør er monteret.

4.11.11 Montering af dør (opskummet dør)*

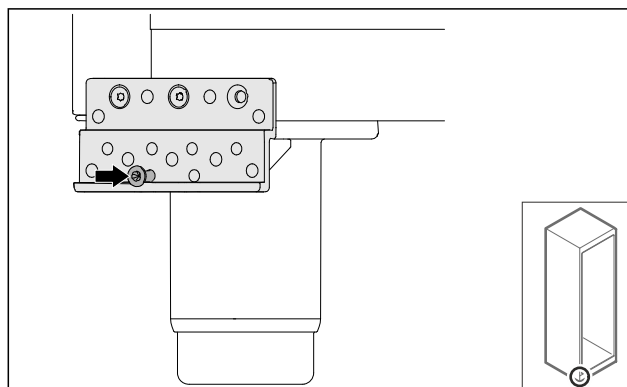


Fig. 69

- Spænd skruen let til.

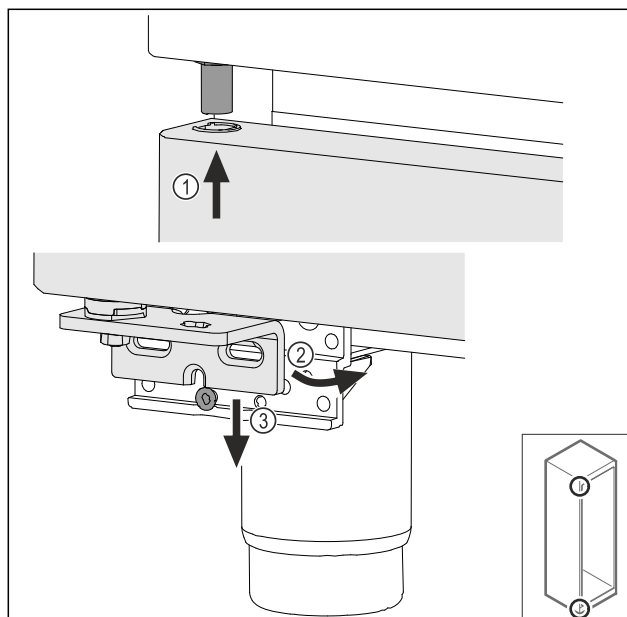


Fig. 70

- Indfør døren let på skrå foroven Fig. 70 (1), indjuster døren lige Fig. 70 (2), og påsæt den fornedten på lejebuksskruen Fig. 70 (3).

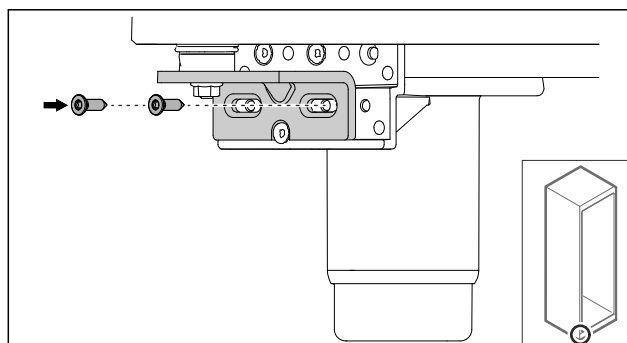


Fig. 71

- Skru døren på.
- ▷ Opskummet dør er monteret.

4.11.12 Lukning af aggregatafdækning

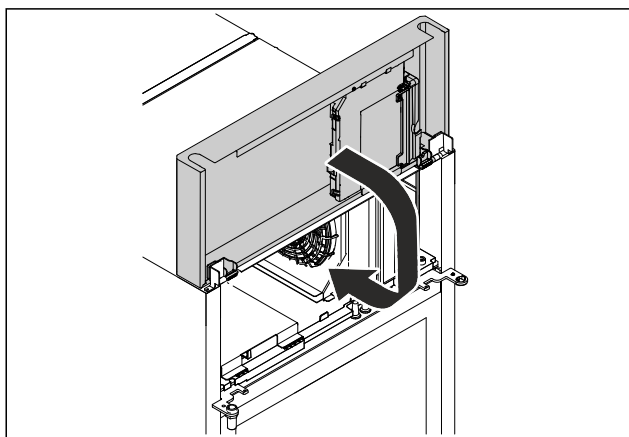


Fig. 72

- Luk aggregatafdækningen.

Bemærk

Klem ikke kablet sammen.

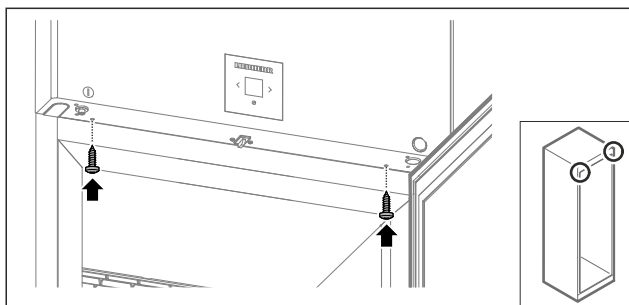


Fig. 73

- Skru aggregatafdækningen på.
- Luk døren.
- ▷ Døranslaget er skiftet.

4.12 Justering af dør

4.12.1 Vandret justering af dør

Hvis døren ikke er lige, kan du justere døren på den nederste hængselvinkel.

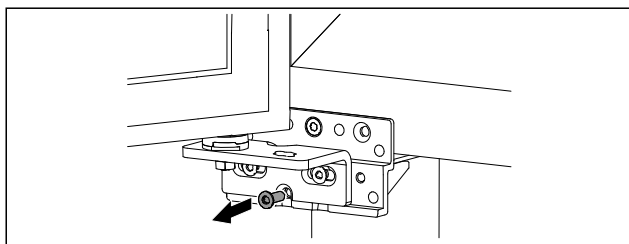


Fig. 74

- Fjern den midterste skrue på den nederste hængselvinkel.

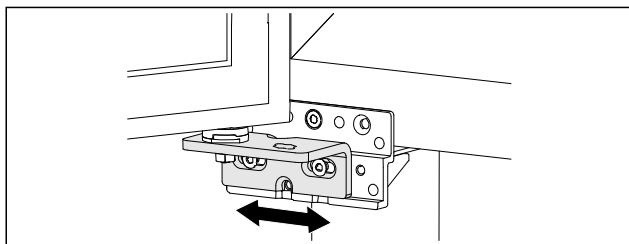


Fig. 75

- Løsn begge skruer en smule, og forskyd døren med hængselvinklen mod højre eller venstre.
- Spænd skruerne fast indtil anslag (den midterste skrue er ikke længere nødvendig).
- ▷ Døren er justeret, så den er lige.

4.13 Tilslutning af apparatet til strøm-forsyningen



ADVARSEL

Fare for elektrisk stød og kvæstelser som følge af et beskadiget apparat eller en beskadiget nettilslutningsledning! Livsfare og snitsår. Hvis apparatet eller nettilslutningsledningen blev beskadiget under transporten, er der fare for et livsfarligt elektrisk stød. Du kan derudover få snitsår på apparatets beskadigede dele.

- Kontrollér apparatet og nettilslutningsledningen for beskadigelser efter transport.
- Apparatet må aldrig tages i brug, hvis apparatet eller nettilslutningsledningen er beskadiget.
- Kontakt kundeservice.

Du slutter apparatet til lysnettet ved hjælp af det medfølgende strømkabel. Strømkablet har en IEC-stikdåse i den ene ende og en stikkontakt i den anden ende.

Kontrollér, at følgende forudsætninger er opfyldt:

- Apparatet og strømkablet er ubeskadigede.
- Apparatet er opstillet i overensstemmelse med reglerne. (se 4.5 Tilslut strømkablet)
- Kravene til den elektriske tilslutning er opfyldt. (se 4.1 Opstillingsbetingelser)
- Målene for korrekt tilslutning er kendt og overholdt.
- Netspændingen og -frekvensen svarer til specifikationerne på typeskiltet.
- Stikdåsen er jordet og sikret elektrisk i overensstemmelse med forskrifterne.
- Sikringens brydestrøm ligger mellem 10 A og 16 A.
- Stikkontakten er let tilgængelig og ligger ikke bag enheden.

VIGTIGT

Fare for beskadigelse som følge af ukorrekt drift! Beskadigelse af apparatets elektriske komponenter.

- Benyt udelukkende den medfølgende nettilslutningsledning.




ADVARSEL

Brandfare som følge af ukorrekt tilslutning! Forbrændinger.

Beskadigelser på apparatet.

- Anvend ikke forlængerledninger.
- Anvend ikke strømskinner.

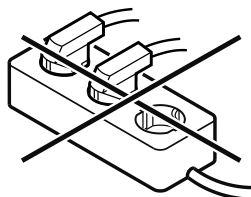

VIGTIGT

Fare for beskadigelse som følge af ukorrekt tilslutning! Beskadigelser på apparatet.

- Tilslut ikke apparatet til vekselrettere, der ikke er tilsluttet til elnettet, som f.eks. solarstrømanlæg og benzingeneratorer.

- Tilslut lysnettilslutningsledningens lysnetstik til strømforsyningen. Sørg for, at lysnetstikket sidder ordentligt fast i stikkontakten.
- ▷ Der vises et standby-symbol i displayet.
- ▷ Hvis der ikke udføres nogen handling inden for 60 sekunder: Standby-symbol udtønes og forsvinder.
- ▷ Apparat er tilsluttet. Første ibrugtagning: se følgende kapitler eller brugsanvisning.

4.14 Tilkobling af apparatet (første ibrugtagning)

Kontrollér, at følgende forudsætninger er opfyldt:

- Apparatet er opstillet og tilsluttet.
- Alt tape, klæbe- og beskyttelsesfolier samt transportsikringer i og på apparatet er fjernet.

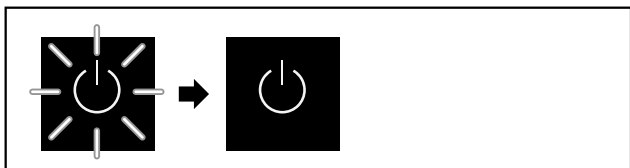


Fig. 76 Vejledende illustration

Standby-symbolet blinker, indtil startproceduren er afsluttet.

Displayet viser standby-symbolet.

Når apparatet leveres med fabriksindstillingen, skal man først vælge skærmsproget under ibrugtagningen.

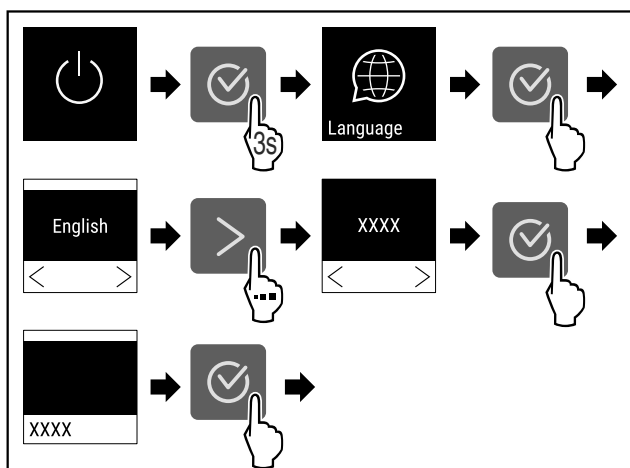


Fig. 77

- Udfør handlingerne som vist på illustrationen.



Fig. 78

- ▷ Apparatet er tilkoblet, så snart temperaturen vises på displayet.
- ▷ Temperaturindikatoren blinker, indtil den indstillede temperatur er nået.

4.15 Montering af udstyr

4.15.1 Montering af kantlister

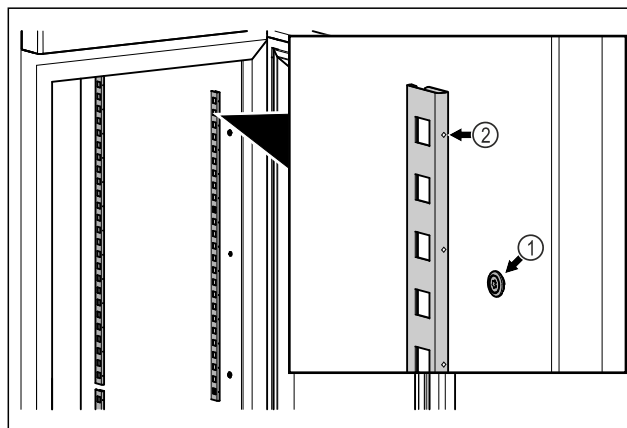


Fig. 79 Vejledende illustration

- Hægt glaslisterne Fig. 79 (1) fast i ophænget. Mærket Fig. 79 (2) skal pege fremad.

4.15.2 Isætning af hyldeskinne

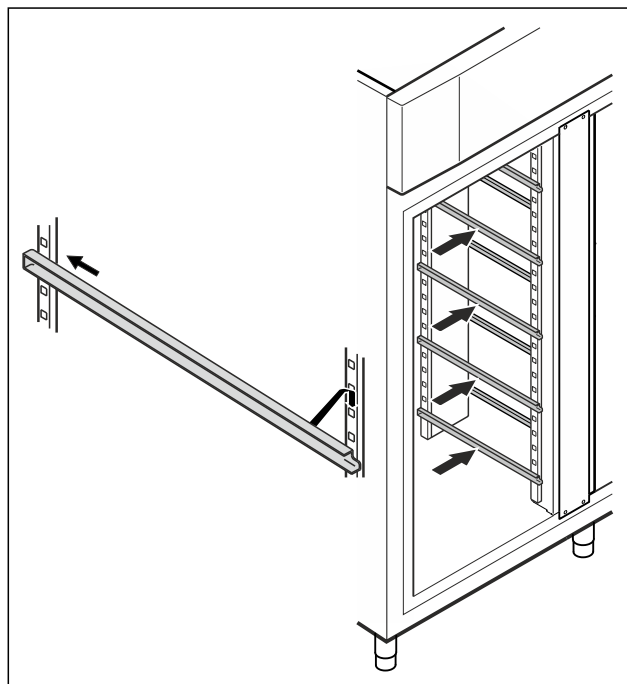


Fig. 80 Vejledende illustration

- Skub hyldeskinnen ind i den bageste systemliste, og sæt den derefter i foran.

Opbevaring

4.16 Mellemrist

4.16.1 Isætning af mellemrist

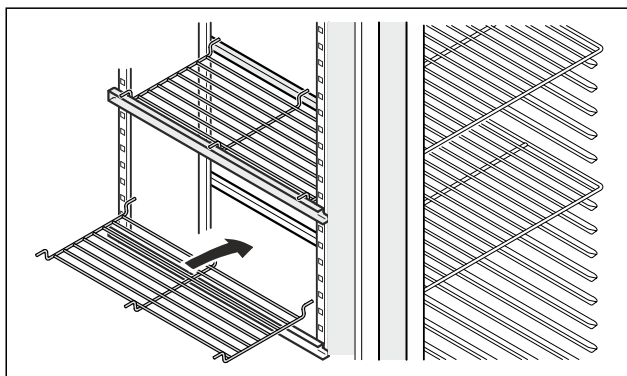


Fig. 81 Vejledende illustration

- Sæt mellemristen på hyldeskinnerne.

5 Opbevaring

5.1 Henvisninger angående opbevaring

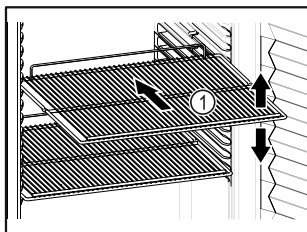


Fig. 82 Vejledende illustration

Overhold følgende under opbevaringen:

- ☐ Tilpas højden, når bæreristene Fig. 82 (1) kan flyttes.
- ☐ Overhold den maksimale belastning. (se 9.1 Tekniske data)
- ☐ Læg først i apparatet, når opbevaringstemperaturen er blevet nået (overholdelse af kølekæden).
- ☐ Kølevarer må ikke være i kontakt med bagvæggen.
- ☐ Kølevarer rager ikke ud over hylderne.
- ☐ Opbevar væsker i lukkede beholdere.
- ☐ Opbevar kølevarerne med afstand, så der er en god luftcirkulation.
- ☐ Kølevarerne må ikke overskride stempelmærket.



Dette er vigtigt for en problemfri luftcirkulation og en ensartet temperaturfordeling i hele det indvendige rum.

6 Betjening

6.1 Betjenings- og visningselementer

Displayet giver mulighed for et hurtigt overblik over apparatets aktuelle tilstand, temperaturindstillingen, funktionernes tilstand og indstillinger samt alarm- og fejlmeldinger.

Betjeningen foretages med navigationspilene og bekræftelsestastensymbol.

Det er muligt at aktivere eller deaktivere funktioner og ændre indstillingsværdier.

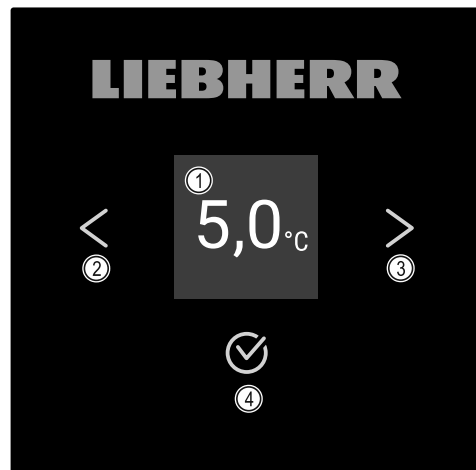


Fig. 83 Display

- (1) Statusvisning (2) Navigationspil tilbage (3) Navigationspil frem (4) Bekræft

6.1.1 Statusvisning



Fig. 84 Statusvisning med faktisk temperatur

Statusvisningen viser den faktiske temperatur og udgangsvisningen. Herfra kan du foretage navigationen til funktionerne og indstillingerne. Statusvisningen kan vise forskellige displaysymboler.

6.1.2 Displaysymboler

Displaysymbolerne oplyser om apparatets aktuelle tilstand.

Symbol	Apparattilstand
	Standby Apparatet er slukket.
	Pulserende standby-symbol Apparatet starter op.
	Pulserende temperatur Måltemperaturen er ikke nået endnu. Apparatet køler til den indstillede temperatur.
	Temperaturvisning Viser den aktuelle indvendige temperatur.
	Skiftende visning af temperatur/defrost-symbolet med hvid bjælke Apparatet er på manuel afrimning
	D i på displayet Apparatet er på DemoMode.

Symbol	Apparattilstand
	Påmindelse om vedligeholdelse Det indstillede tidsinterval er udløbet.
	Fuld datahukommelse Datahukommelsen (999 timer) er fuld. De ældste data overskrives fra nu af.
	Blinkende symbol En fejl er endnu aktiv.
	Fejlsymbol Apparatet har fejltilstand.
	Hvid bjælke foruden Undermenu
	Hvid bjælke foroven Forindstilling, aktiv indstilling eller aktiv værdi
	Tiltagende bjælke Tryk på knappen i 3 sekunder for at aktivere indstillingen.
	Aftagende bjælke Tryk på knappen i 3 sekunder for at deaktivere indstillingen.

Statusvisningens symboler

6.1.3 Akustiske signaler

Det lyder et signal i følgende situationer:

- Når en funktion eller en værdi bekræftes.
- Når en funktion eller en værdi enten ikke kan aktiveres eller deaktiveres.
- Så snart der optræder en fejl.
- Ved en alarmmelding.

Alarmlydene kan tændes og slukkes i kundemenuen.

6.2 Apparatets funktioner

6.2.1 Bemærkninger om apparatets funktioner

Apparatets funktioner er fabriksindstillet for at sikre, at apparatet er fuldt funktionsdygtigt.

Før du ændrer, aktiverer eller deaktiverer apparatets funktioner, skal du kontrollere, at følgende forudsætninger er opfyldt:

- ☐ Du har læst og forstået beskrivelserne af, hvordan displayet fungerer. (se 3 Sådan fungerer Touch-displayet)
- ☐ Du er blevet fortrolig med apparatets betjenings- og visningselementer. (se 6.1 Betjenings- og visningselementer)

6.2.2 Til- og frakobling af apparatet



Denne indstilling gør det muligt at til- og frakoble hele apparatet.

Tilkobling af apparatet

Uden aktiveret DemoMode:

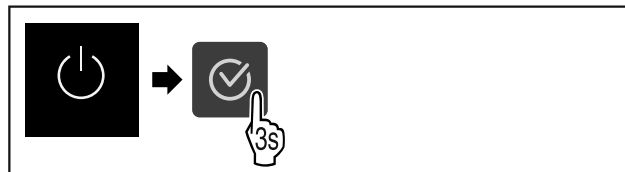


Fig. 85

► Udfør handlingerne som vist på illustrationen.

Med aktiveret DemoMode:

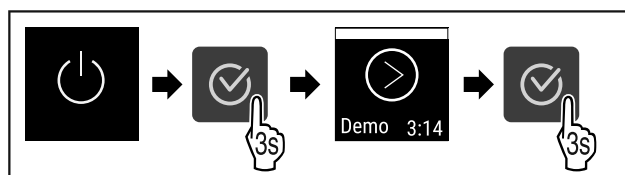


Fig. 86

► Udfør handlingerne som vist på illustrationen.

Bemærk

Deaktiver DemoMode før udløb af nedtællingen.



Fig. 87

► Temperaturvisningen vises på displayet.

Frakobling af apparatet



Fig. 88

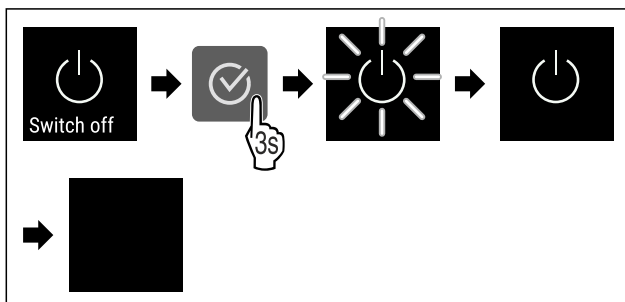


Fig. 89

► Udfør handlingerne som vist på illustrationen.

► Displayet viser standby-symbolet.

► Displayet slukkes efter cirka 10 minutter.



6.2.3 Temperatur

Temperaturen afhænger af følgende faktorer:

- hvor tit døren åbnes
- hvor lang tid døren er åben

Betjening

- rumtemperaturen på opstillingsstedet
- kølevarernes art, temperatur og mængde

Bemærk

I enkelte områder af det indvendige rum kan lufttemperaturen afvige fra temperaturvisningen.

Indstilling af temperatur



Fig. 90

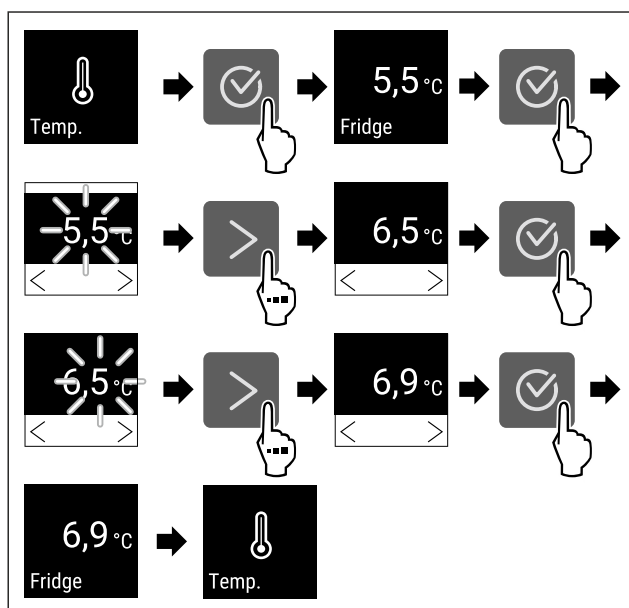


Fig. 91 Temperaturskift fra 5,5 °C til 6,9 °C

- Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
- ▷ Temperaturen er indstillet.

6.2.4 Temperaturregistrering

Apparatet viser det indvendige rums minimale og maksimale temperaturer. Registreringen af dem starter automatisk med et interval på et minut, når der tændes for apparatet. Efter udløbet af 999 timer (ca. 40 dage) vises der en henvisning til det fulde datalager. Så skal temperaturregistreringen nulstilles.

Bemærk

Det anbefales at nulstille temperaturregistreringen én gang ved ibrugtagningen af apparatet, **når den indstillede temperatur nås**. På den måde giver den viste værdi for den maksimale temperatur mening.

Visning af temperaturregistrering

Temperaturregistreringen viser registreringstiden og de minimale og maksimale temperaturer, der er målt inden for denne tid.

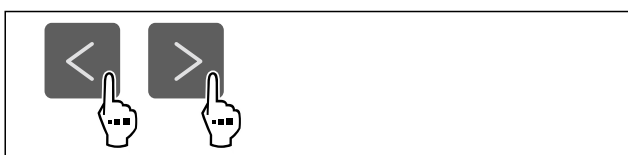


Fig. 92




Fig. 93

- ▷ Statusskærmen med temperaturregistreringerne vises.

Nulstilling af temperaturregistrering

De viste minimale og maksimale temperaturer kan til enhver tid nulstilles. Så slettes de viste værdier, og registreringsintervallet genstartes.

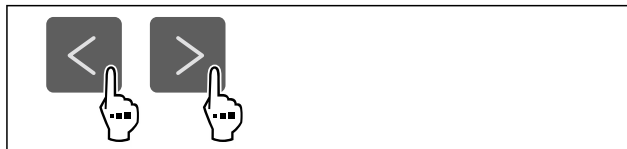


Fig. 94

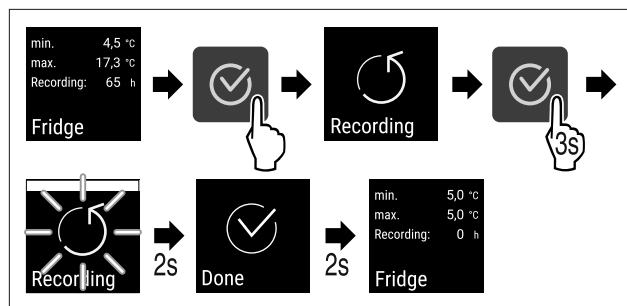


Fig. 95

- Udfør handlingstrinene iht. illustrationen.
- ▷ Temperaturregistreringen er nulstillet.
- ▷ Registreringsintervallet starter igen.

6.2.5 Belysning



Apparatet er udstyret med en indvendig belysning.

Den indvendige belysning kan tændes permanent. (se Tænding af belysning*) *

Når døren til apparatet åbnes, tændes den indvendige belysning.

Denne funktion kan også deaktiveres. (se Slukning af belysning ved døråbning*) *

Slukning af belysning*



Fig. 96

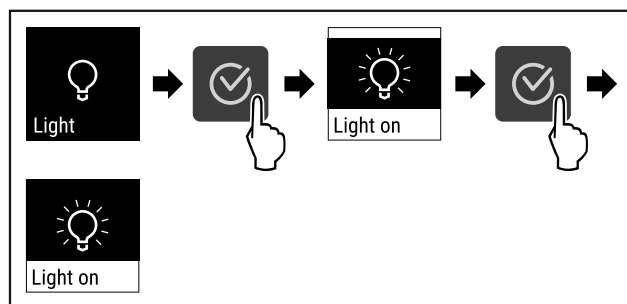


Fig. 97

- Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
- ▷ Belysningen er slukket.

Tænding af belysning*



Fig. 98

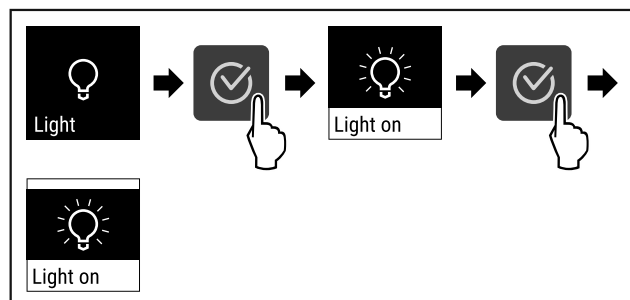


Fig. 99

- Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
- ▷ Belysningen er tændt.

Slukning af belysning ved døråbning*

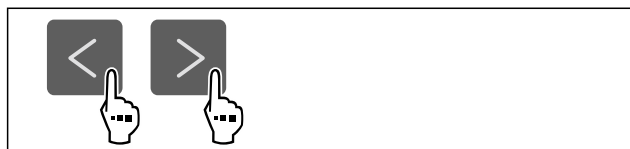


Fig. 100

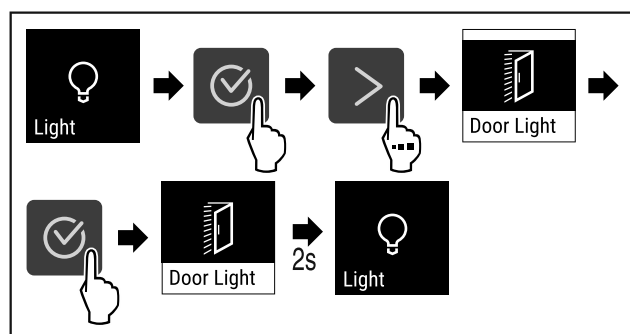


Fig. 101

- Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
- ▷ Belysningen er slukket ved døråbning.

Tænding af belysning ved døråbning*

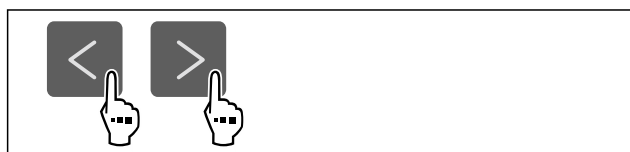


Fig. 102

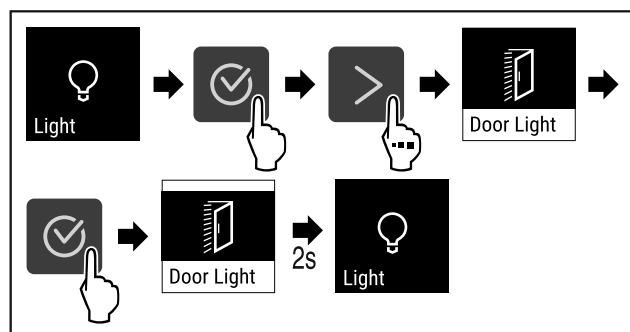


Fig. 103

- Udfør handlingerne som vist på illustrationen.

▷ Belysningen er tændt ved døråbning.

6.2.6 Adgangssikring indstillingsmenu



Denne indstilling muliggør adgangssikringen til indstillingsmenuen med en trecifret PIN-kode.

Anvendelse:

- Undgåelse af utilsigtet ændring af indstillinger og funktioner.
- Undgåelse af utilsigtet slukning af apparatet.
- Undgå utilsigtede temperaturændringer.

Bemærk

- I de følgende eksempler bruges den fabriksindstillede pinkode: **1 1 1**.

Aktivering af adgangssikring til indstillingsmenuen




Fig. 104

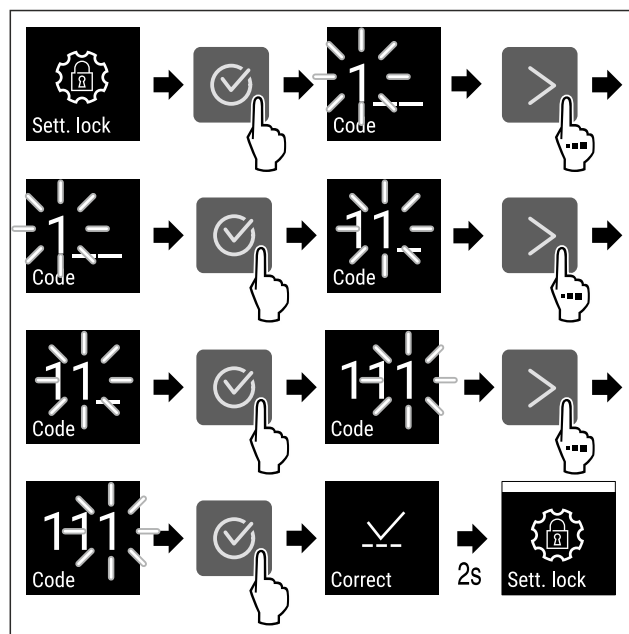


Fig. 105

- Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
- ▷ Adgangssikringen til indstillingsmenuen er aktiveret.

Ændring af PIN-koden for adgangssikringen til indstillingsmenuen

Se: (se 6.2.7 Adgangskoder)

Deaktivering af adgangssikring til indstillingsmenuen



Fig. 106

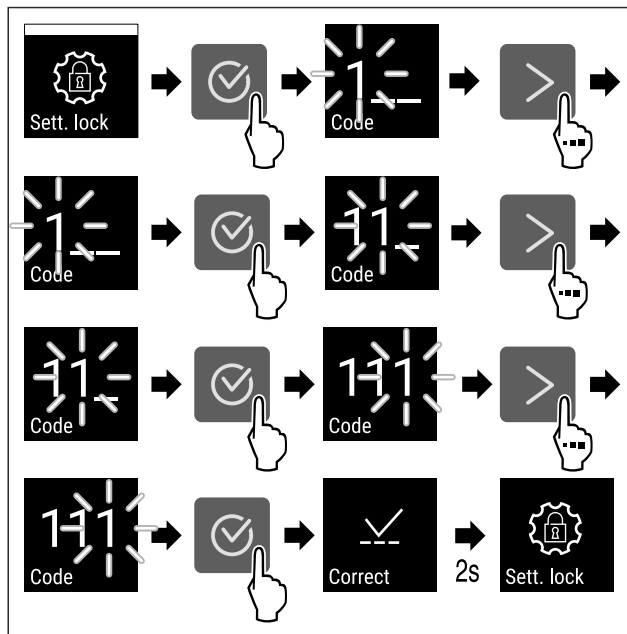


Fig. 107

- Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
- ▷ Adgangssikringen til indstillingsmenuen er deaktiveret.

Åbning af sikret indstillingsmenu

Hvis adgangsbeskyttelsen er aktiv, skal pinkoden indtastes for at åbne indstillingsmenuen. Så snart man forlader indstillingsmenuen, aktiveres adgangsbeskyttelsen automatisk.

- Tryk på navigationspilen, indtil den pågældende funktion vises.

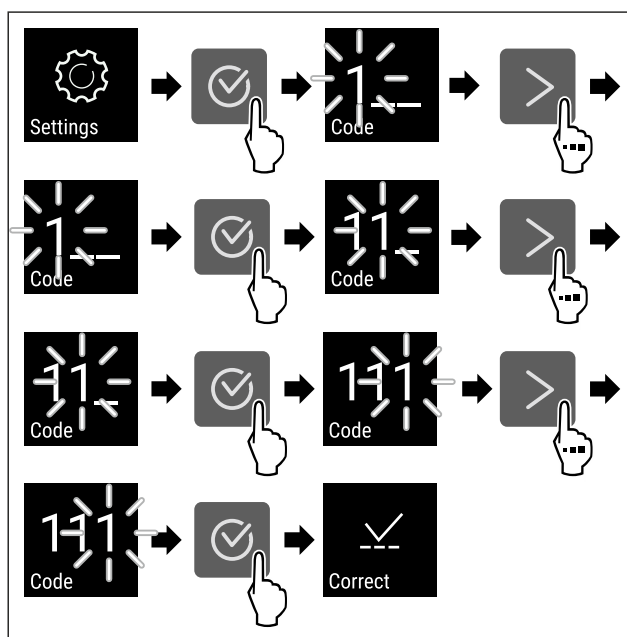


Fig. 108

- Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
- ▷ PIN-koden er korrekt.
- ▷ Indstillingsmenuen åbnes.

6.2.7 Adgangskoder

Det er muligt med forskellige indstillinger.

Anvendelse:

- Ændring af indstillingskoden.
- Nulstilling af indstillingskoden.

Adgangssikring til indstillingsmenuen



Ændring af indstillingskoden

Denne indstilling gør det muligt at ændre indstillingskoden til adgangssikring af indstillingsmenuen.

Indstillingen foregår i 3 trin:

- Indtastning af den gamle indstillingskode
- Indtastning af den nye indstillingskode
- Bekræftelse af den nye indstillingskode

Bemærk

- I det følgende eksempel ændres den fra fabrikken indstillede indstillingskode **1 1 1**.
- Den nye indstillingskode er: **2 3 4**



Fig. 109

Adgangssikringen til indstillingsmenuen skal være aktiv. (se 6.2.6 Adgangssikring indstillingsmenu)

- Tryk på navigationspilen, indtil den pågældende funktion vises.




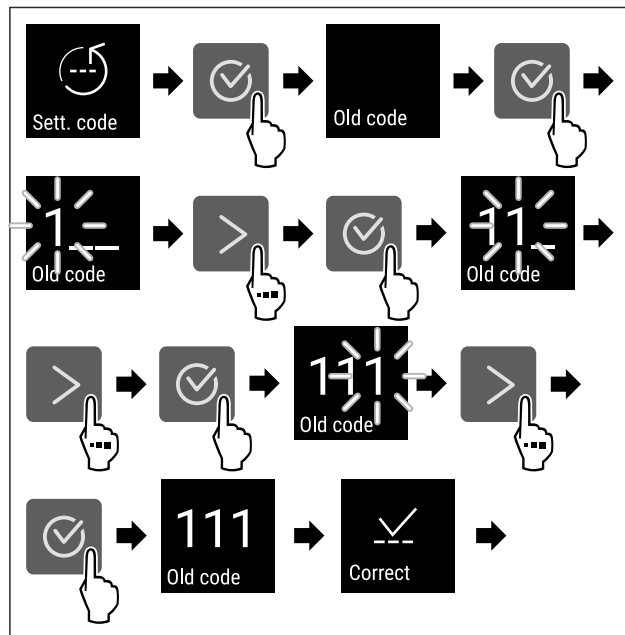


Fig. 110

- Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
- ▷ Indtastning af den gamle indstillingskode udført korrekt.

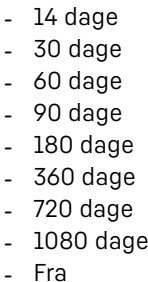


- Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
- ▷ Indtastning af den nye indstillingskode udført korrekt.



 Language

Indstilling af sprog



- ▶ Indstil apparatet på fabriksindstillingerne (se 6.2.27 Nulstilling til fabriksindstillinger) .
- ▷ Apparatet er stillet tilbage på de oprindelige indstillinger.
- ▷ Den fabriksindstillede indstillingskode lyder: **1 1 1**

Maintenance

- 7 dage

6.2.10 Temperaturenhed



Brug denne funktion til at indstille temperaturenheden. Du kan indstille grader i Celsius eller Fahrenheit som temperaturenhed.

Indstilling af temperaturenhed




Fig. 117

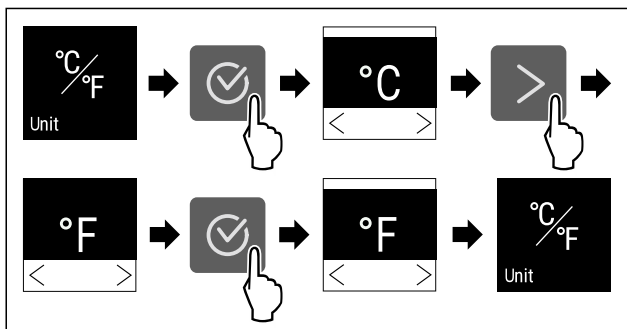


Fig. 118 Vejledende illustration: Skift fra grader i Celsius til grader i Fahrenheit.

- Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
- ▷ Temperaturenhed er indstillet.

6.2.11 Display-lysstyrke



Brug denne funktion til at indstille displayets lysstyrke trin-vist.

Du kan indstille følgende lysstyrketrin:

- 40 %
- 60 %
- 80 %
- 100 % (forindstilling)

Indstilling af lysstyrke




Fig. 119

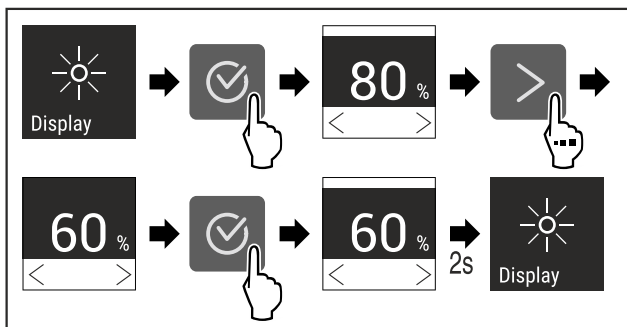


Fig. 120 Vejledende illustration: Skift fra 80 % til 60 %.

- Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
- ▷ Lysstyrke er indstillet.

6.2.12 Alarm Sound



Denne funktion giver dig mulighed for at tænde og slukke for samtlige alarmlyde, f.eks. døralarmen.

Aktivering af Alarm Sound



Fig. 121

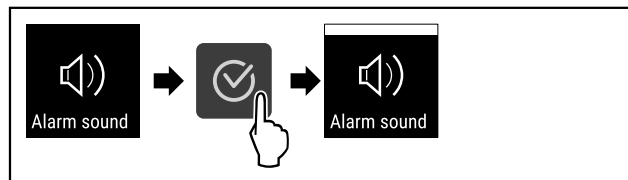


Fig. 122

- Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
- ▷ Alarm Sound er aktiveret.

Deaktivering af Alarm Sound




Fig. 123

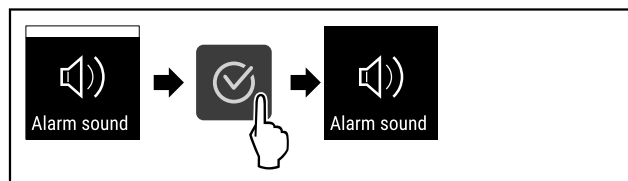


Fig. 124

- Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
- ▷ Alarm Sound er deaktiveret.

6.2.13 Key Sound



Denne funktion gør det muligt at aktivere og deaktivere samtlige tastetoner Startsound.

Aktivering af Key Sound




Fig. 125

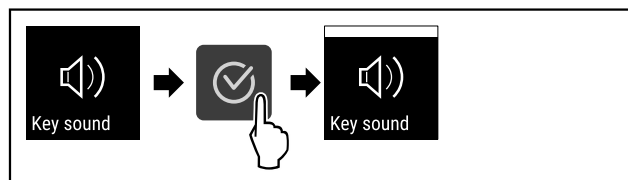


Fig. 126

- Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
- ▷ Key Sound er aktiveret.

Deaktivering af Key Sound



Fig. 127

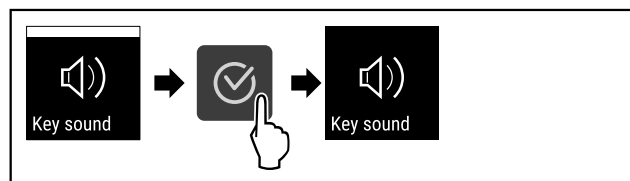


Fig. 128

- Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
- ▷ Key Sound er deaktiveret.

6.2.14 WLAN-forbindelse



Bemærk

Liebherr SmartMonitoring Dashboard fås ikke i alle lande. Kontrollér tilgængeligheden med QR-koden ved at indtaste din model.

Bemærk

Brugen af Liebherr SmartMonitoring Dashboard på <https://smartmonitoring.liebherr.com> forudsætter et installeret SmartModule og en erhvervsmæssig MyLiebherr-konto. Du kan logge dig direkte på under online-ibrugtagningen med dine login-data eller registrere dig på ny og oprette en firmakonto.

Denne indstilling opretter en trådløs forbindelse mellem apparatet og internettet. Forbindelsen styres via SmartModule. Apparatet kan integreres via den browserbaserede [Liebherr SmartMonitoring Dashboard](#) og anvendes via udvidede optioner og individuelle muligheder til styring, administration og overvågning.

Bemærk

Du kan få tilbehør hos kundeservice (se 9.3 Kundeservice) og i Liebherr-Hausgeräte-Shop under home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html.

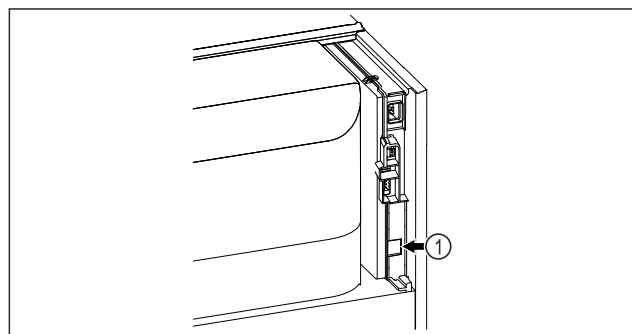


Fig. 129

Kontrollér, at følgende forudsætninger er opfyldt:

- ☐ SmartModule Fig. 129 (1) er indsat.

Etablering af forbindelse

Ibrugtagningen og indstillingen af dit SmartModule foretages online via [Liebherr SmartMonitoring Dashboard](#) på en slutenhed med internetforbindelse.

På [Liebherr SmartMonitoring Dashboard](#) kan du finde oplysninger om en eftermontering af SmartModule.



Fig. 130

- Åbn [Liebherr SmartMonitoring Dashboard](#) (se Fig. 130) .
- På køle-/fryseapparatet:



Fig. 131

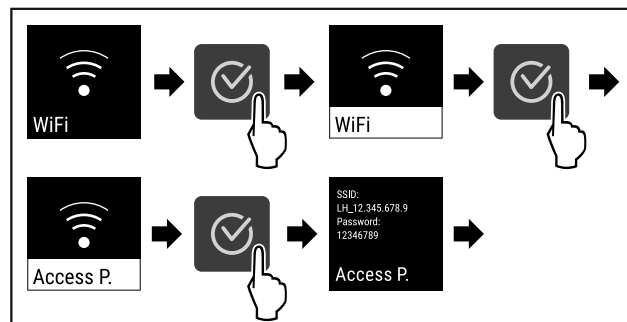


Fig. 132

- Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
- Fortsæt indstillingsprocessen på din slutenhed med internetforbindelse: [Liebherr SmartMonitoring Dashboard](#)

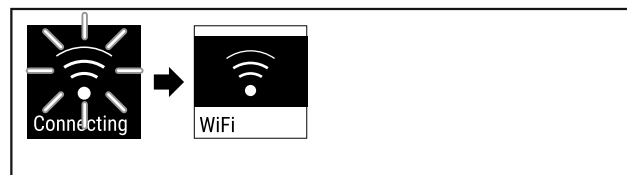


Fig. 133

- Forbindelsen etableres.
- ▷ WiFi connecting vises. Symbolet pulserer.
- Følg anvisningerne på [Liebherr SmartMonitoring Dashboard](#).
- ▷ Forbindelsen er etableret.

Afbrydelse af forbindelsen



Fig. 134

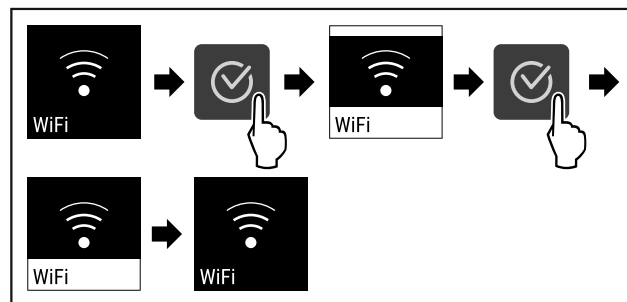


Fig. 135

- Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
- ▷ Forbindelsen er afbrudt.

Nulstilling af forbindelsen



Fig. 136

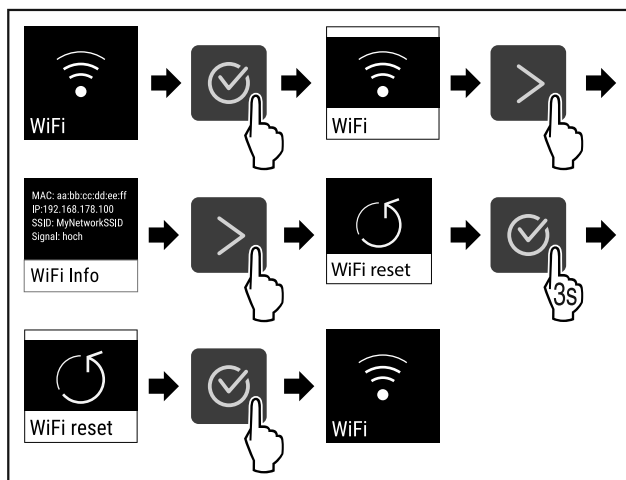


Fig. 137

- Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
- ▷ WiFi-indstillingerne er stillet tilbage på leveringstilstanden.

6.2.15 LAN-tilslutning



Bemærk

Liebherr SmartMonitoring Dashboard fås ikke i alle lande. Kontrollér tilgængeligheden med QR-koden ved at indtaste din model.

Bemærk

Brugen af Liebherr SmartMonitoring Dashboard på <https://smartmonitoring.liebherr.com> forudsætter et installeret SmartModule og en erhvervsmæssig MyLiebherr-konto. Du kan logge dig direkte på under online-ibrugtagningen med dine login-data eller registrere dig på ny og oprette en firmakonto.

Denne indstilling opretter en kabelført tilslutning mellem apparatet og internettet. Forbindelsen styres via SmartModule. Apparatet kan integreres via den browserbaserede Liebherr SmartMonitoring Dashboard og anvendes via udvidede optioner og individuelle muligheder til styring, administration og overvågning.

Bemærk

Du kan få tilbehør hos kundeservice (se 9.3 Kundeservice) og i Liebherr-Hausgeräte-Shop under home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html.

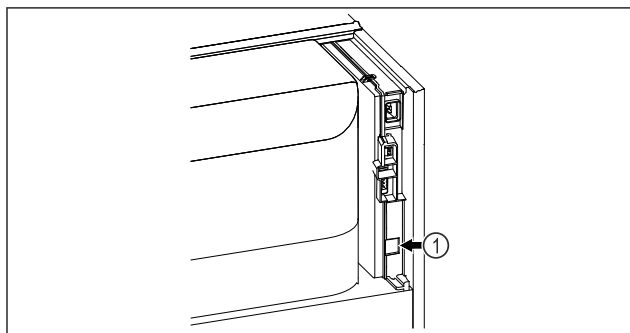


Fig. 138

Kontrollér, at følgende forudsætninger er opfyldt:

- ☐ SmartModule Fig. 138 (1) er indsat.
- ☐ Der er tilsluttet et netværkskabel.
- ☐ Netværk er forbundet med internettet.

Etablering af forbindelse

Ibrugtagningen og indstillingen af dit SmartModule foretages online via Liebherr SmartMonitoring Dashboard på en slutenhed med internetforbindelse.

På Liebherr SmartMonitoring Dashboard kan du finde oplysninger om en eftermontering af SmartModule.



Fig. 139

- Åbn Liebherr SmartMonitoring Dashboard (se Fig. 139).
- På køle-/fryseapparatet:



Fig. 140

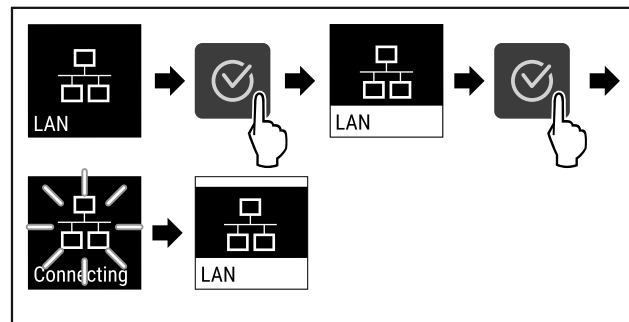


Fig. 141

- Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
- ▷ Forbindelsen etableres: LAN connecting vises. Symbolet pulserer.
- Følg anvisningerne på Liebherr SmartMonitoring Dashboard.
- ▷ Forbindelsen er etableret.

Afbrudelse af forbindelsen



Fig. 142

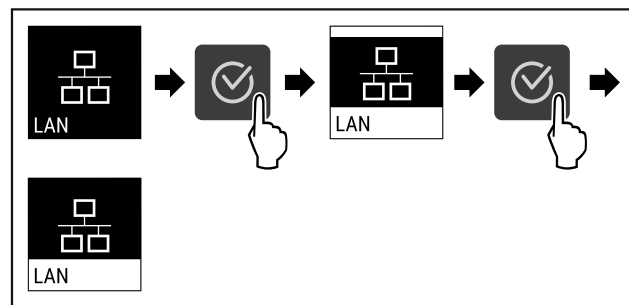


Fig. 143

- Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
- ▷ Forbindelsen er afbrudt.

6.2.16 Apparatoplysninger



Brug denne funktion til at få vist apparatets modelnavn, indeks, serienummer og servicenummer. Man har brug for apparatoplysningerne, hver gang man kontakter kundeservice. (se 9.3 Kundeservice)

Brug desuden denne funktion til at åbne den udvidede menu. (se 3 Sådan fungerer Touch-displayet)

Visning af apparatoplysninger

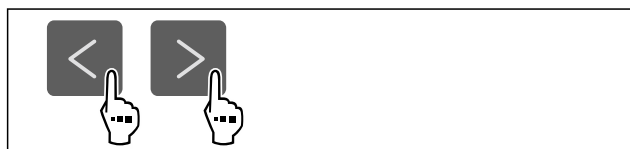


Fig. 144



Fig. 145

- Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
- ▷ Display viser apparatoplysninger.

6.2.17 Driftstimer



Denne visning viser apparatets driftstimer.

Visning af driftstimer



Fig. 146

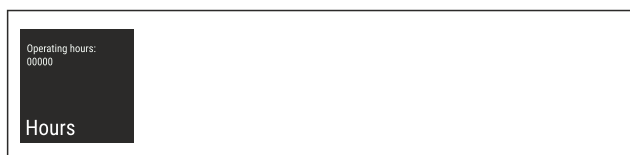


Fig. 147

- ▷ Driftstimerne vises.

6.2.18 Software



Brug denne funktion til at få vist apparatets softwareversion.

Visning af softwareversion



Fig. 148



Fig. 149

- Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
- ▷ Display viser softwareversion.

6.2.19 Afrimning



Apparatet afrimes automatisk i normal drift.

Anvendelse:

- Hvis der opstår en kraftigere dannelse af is i det indvendige rum, kan den automatiske afrimningsfunktion startes manuelt.

Manuel start af automatisk afrimning

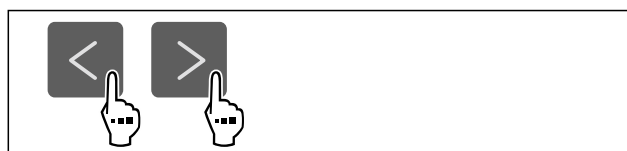


Fig. 150

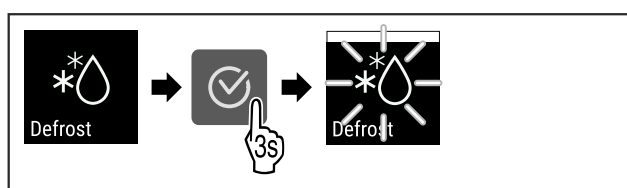


Fig. 151

- Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
- ▷ Den automatiske afrimning er startet. Efter afsluttet afrimning skifter apparatet automatisk tilbage til normal drift.

Bemærk

Hvis der stadig er is indvendigt i apparatet, efter at den automatiske afrimning er startet flere gange, skal apparatet afrimes manuelt. (se 8.2 Afrimning af apparatet)

Afbrydelse af manuelt startet afrimning



Fig. 152

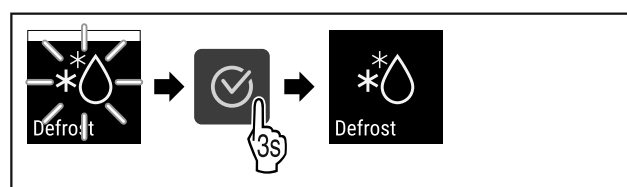


Fig. 153

- Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
- ▷ Den manuelt startede afrimning er afbrudt. Apparatet skifter automatisk tilbage til normal drift.



Afrimningsinformation

Med denne indstilling tilpasses displayet under en automatisk afrimning.

Der er følgende displayvarianter til rådighed:

- **Def 1:** Temperaturdisplayet opdateres ikke og viser den sidste temperatur før start af den automatiske afrimningsproces.

Betjening

- **Def 2:** Teksten „automatisk afrimningsproces“ vises på status-skærbilledet. Temperaturdisplayet opdateres løbende og viser den faktiske temperatur.
- **Def 3:** Temperaturdisplayet opdateres løbende og viser den faktiske temperatur.
- **Def 4:** Teksten „automatisk afrimningsproces“ vises på status-skærbilledet. Temperaturdisplayet opdateres ikke og viser den sidste temperatur før start af den automatiske afrimningsproces.

Defrosting Fig. 154 Henvisning „Automatisk afrimning“



Fig. 155

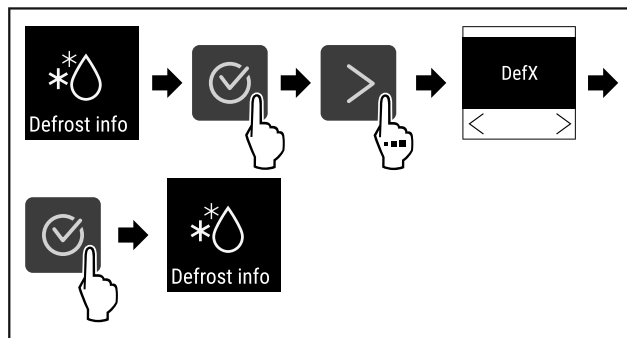


Fig. 156

- Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
- ▷ Den ønskede displayvariant er valgt.

6.2.20 Sensorkalibrering



Man kan bruge sensorkalibreringen til at justere for forskelle mellem de indstillede og faktiske temperaturer. Dette gøres ved at bestemme den faktiske temperatur ved hjælp af en kalibreret måleenhed.

Indstillingsområde: +/- 3 kelvin i 0,1 kelvin-trin.

Kalibrering af sensor




Fig. 157

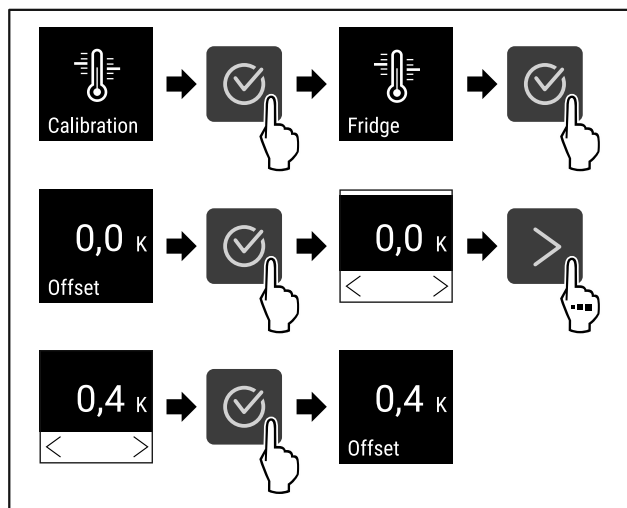


Fig. 158

- Udfør handlingerne som vist på illustrationen.

▷ Sensoren er kalibreret.

Bemærk

Den kalibrerede temperatur vises på displayet i løbet af timer.



6.2.21 Temperaturalarm

Brug denne funktion til at indstille temperaturalarmen. Herved kan man fastlægge de øvre og nedre temperaturgrænser med en forskelsværdi fra den aktuelt indstillede indvendige temperatur. Temperaturalarmen udløses, så snart den indvendige temperatur ligger uden for det indstillede temperaturområde, og en eventuel indstillet forsinkelsestid er udløbet.

Eksempel		Forskelsværdi der skal indstilles
Aktuel indvendig temperatur	5 °C	
Nedre temperaturgrænse	2 °C	-3 °C
Øvre temperaturgrænse	8 °C	+3 °C

Man kan indstille følgende værdier:

- Forskelsværdi for nedre temperaturgrænse i trin på 0,1 °C
- Forskelsværdi for øvre temperaturgrænse i trin på 0,1 °C
- Alarms forsinkelsestid fra 0 til 60 minutter (indstilling „0“ betyder ingen forsinkelse af temperaturalarmen.)
- Alarms gentagelsesfrekvens fra 0 til 30 minutter efter kvittering af alarmen (indstilling „0“ betyder ingen alarm-gentagelse efter den kvitterede alarm.)

Indstilling af temperaturalarm



Fig. 159

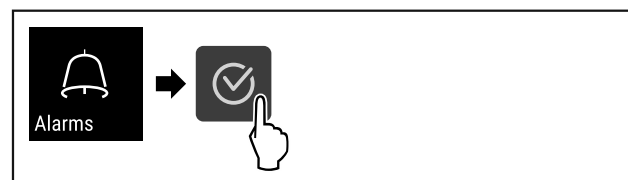


Fig. 160

- Udfør handlingerne som vist på illustrationen.



Fig. 161

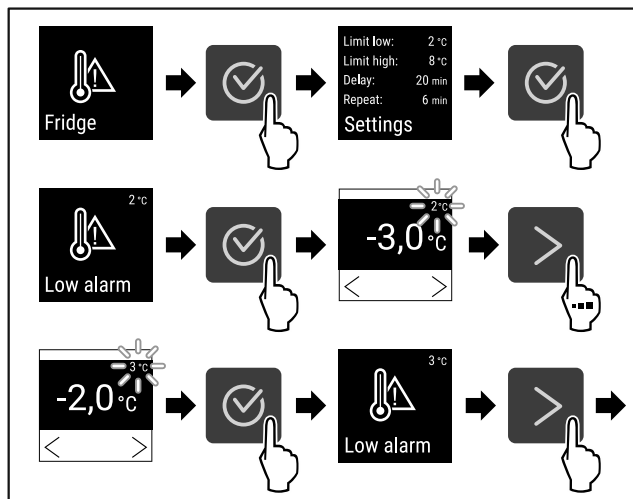


Fig. 162 Eksempel på indstilling af temperatur-undergrænsen, baseret på en indstillet enhedstemperatur på 5 °C.

- Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
- ▷ Den nedre temperaturgrænse er indstillet.

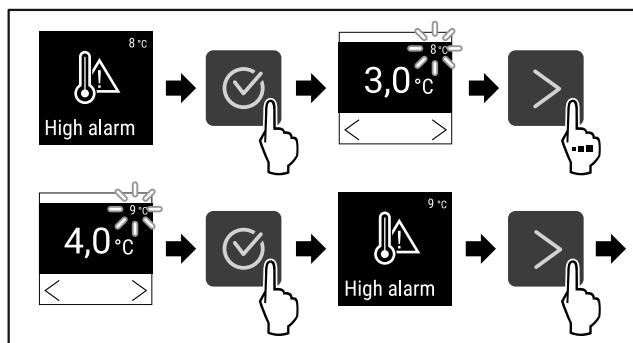


Fig. 163 Eksempel på indstilling af temperatur-overgrænsen, baseret på en indstillet enhedstemperatur på 5 °C.

- Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
- ▷ Den øvre temperaturgrænse er indstillet.

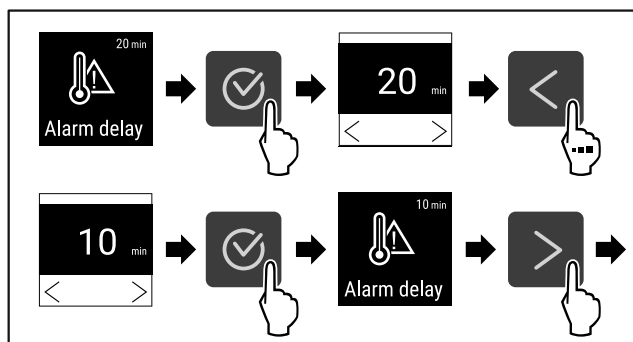


Fig. 164

- Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
- ▷ Alarmforsinkelsestiden er indstillet.

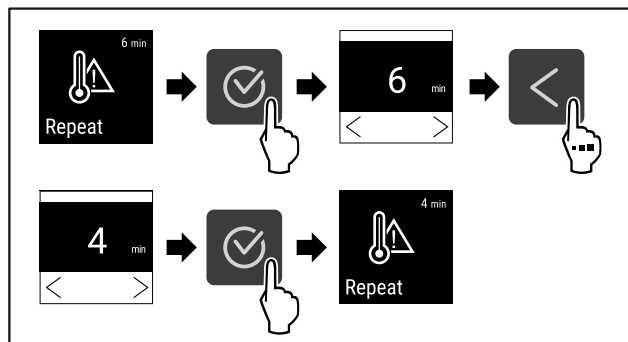


Fig. 165

- Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
- ▷ Alarmgentagelsesintervallet er indstillet.
- ▷ Temperaturalarmerne er indstillet.

Visning af indstillede temperaturalarmværdier



Fig. 166

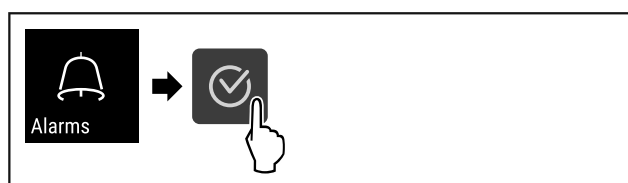


Fig. 167

- Udfør handlingerne som vist på illustrationen.

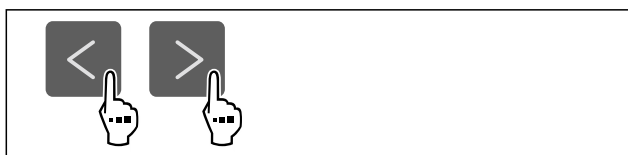


Fig. 168

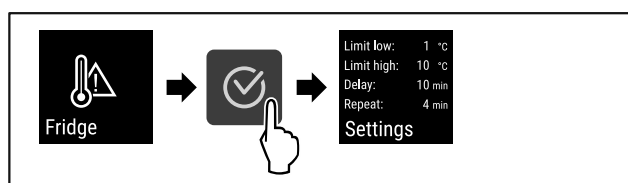


Fig. 169

- Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
- ▷ De indstillede temperaturalarmværdier vises.

6.2.2 Døralarm



Med denne funktion kan man aktivere eller deaktivere døralarmen. Døralarmen lyder, når døren har været åbnet for længe. Døralarmen er aktiveret ved levering fra fabrikken. Man kan indstille, hvor længe døren må være åbnet, før døralarmen lyder.

Man kan indstille følgende værdier:

- 15 sekunder
- 30 sekunder
- 60 sekunder
- 90 sekunder
- 120 sekunder
- 150 sekunder

Betjening

- 180 sekunder
- Off

Indstilling af døralarm



Fig. 170

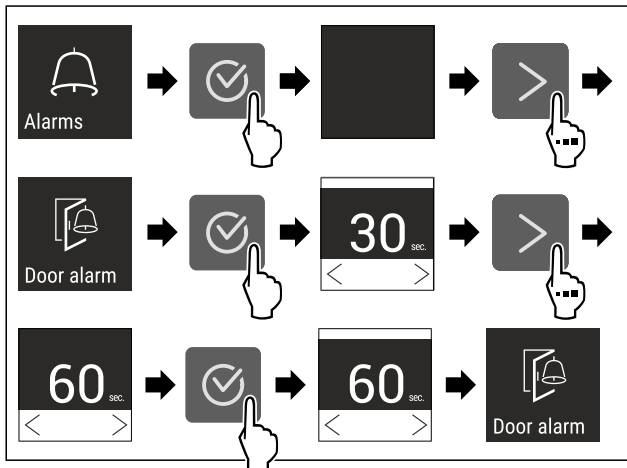


Fig. 172 Vejledende illustration: Skift døralarm fra 30 sekunder til 60 sekunder.

- Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
- ▷ Døralarm er indstillet.

Deaktivering af døralarm



Fig. 173

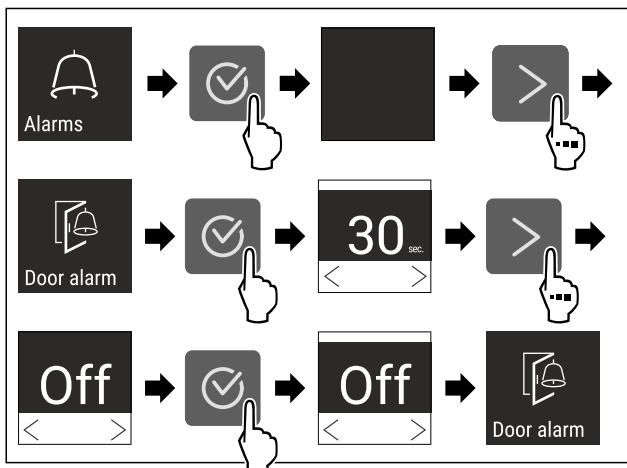


Fig. 174

- Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
- ▷ Døralarm er deaktiveret.

6.2.23 Lysalarm



Denne indstilling gør det muligt at fremhæve visuelle alarm-meldinger på displayet med en ekstra blinkende apparat belysning.

Aktivering af lysalarm



Fig. 175

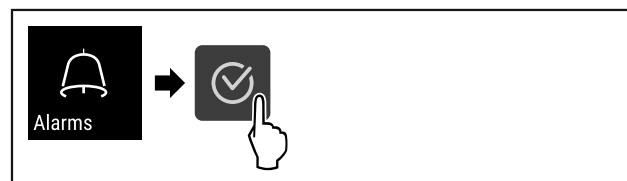


Fig. 176

- Udfør handlingerne som vist på illustrationen.

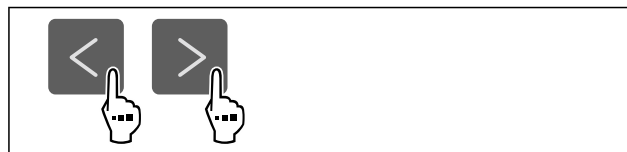


Fig. 177

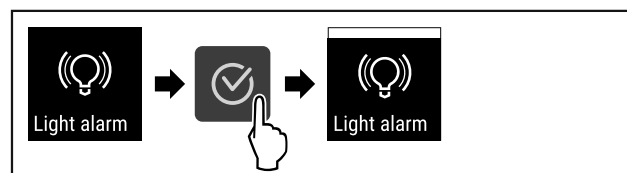


Fig. 178

- Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
- ▷ Lysalarmen er aktiveret.

Deaktivering af lysalarm



Fig. 179

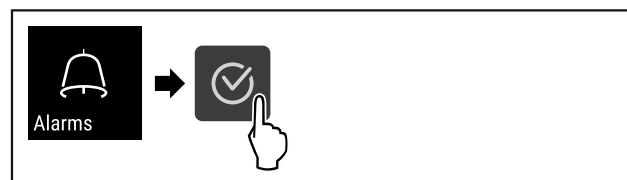


Fig. 180

- Udfør handlingerne som vist på illustrationen.



Fig. 181

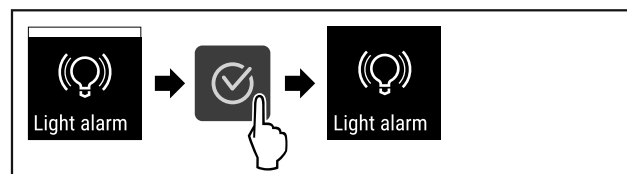


Fig. 182

- Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
- ▷ Lysalarmen er deaktiveret.

6.2.24 Alarmsimulation



Med denne funktion kan man simulere en temperaturalarm i enheden for f. eks. at kontrollere, om en sikkerhedsanordning er udløst korrekt. Sikkerhedsanordningen er tilsluttet den potentialfrie alarmudgang. (se 7.3 Interfaces)

Start af alarmsimulation



Fig. 183

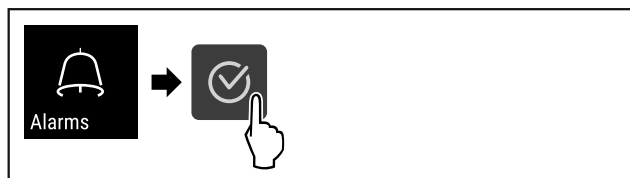


Fig. 184

► Udfør handlingerne som vist på illustrationen.

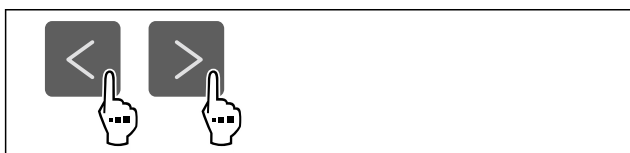


Fig. 185

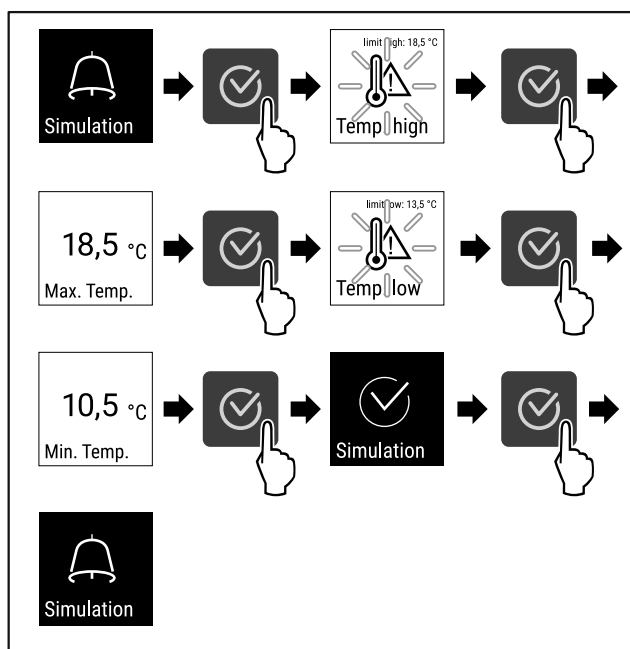


Fig. 186

► Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
 ▷ Simulationen er gennemført.
 ▷ En tilsluttet sikkerhedsanordning skulle have været udløst.

6.2.25 Alarmvidereførelse



Med denne funktion kan man indstille en videreførelse af en eller flere alarmer til en ekstern alarmmodtager. Alarmmodtageren er tilsluttet enhedens potentialfrie alarmudgang. (se 7.3 Interfaces)

Man kan vælge følgende indstillinger:

- Alarmtype:
 - Døralarm
 - Temperaturalarm
 - Døralarm og temperaturalarm
 - Alle
 - Bekræftelse:
 - **Ja:** Alarmen kvitteres på enheden og den eksternt tilsluttede modtager.
 - **Nej:** Alarmen kvitteres på enheden og forbliver aktiv på modtageren, indtil fejlen er afhjulpet.
 - Opdater (vises kun, hvis man vælger „Ja“ ved kvitteringen):
 - **Ja:** Alarmen gentages.
- Temperaturalarm** afhængigt af den indstillede tid (se 6.2.21 Temperaturalarm)
 (Hvis man indstiller alarmens forsinkelsestid til „0“, sker der heller ingen alarmgentagelse på alarmræet.)
- Døralarm** efter 1 eller 4 minutter* (se 6.2.22 Døralarm)
- **Nej:** Alarm permanent kvitteret.

Aktivering af alarmvidereførelse




Fig. 187

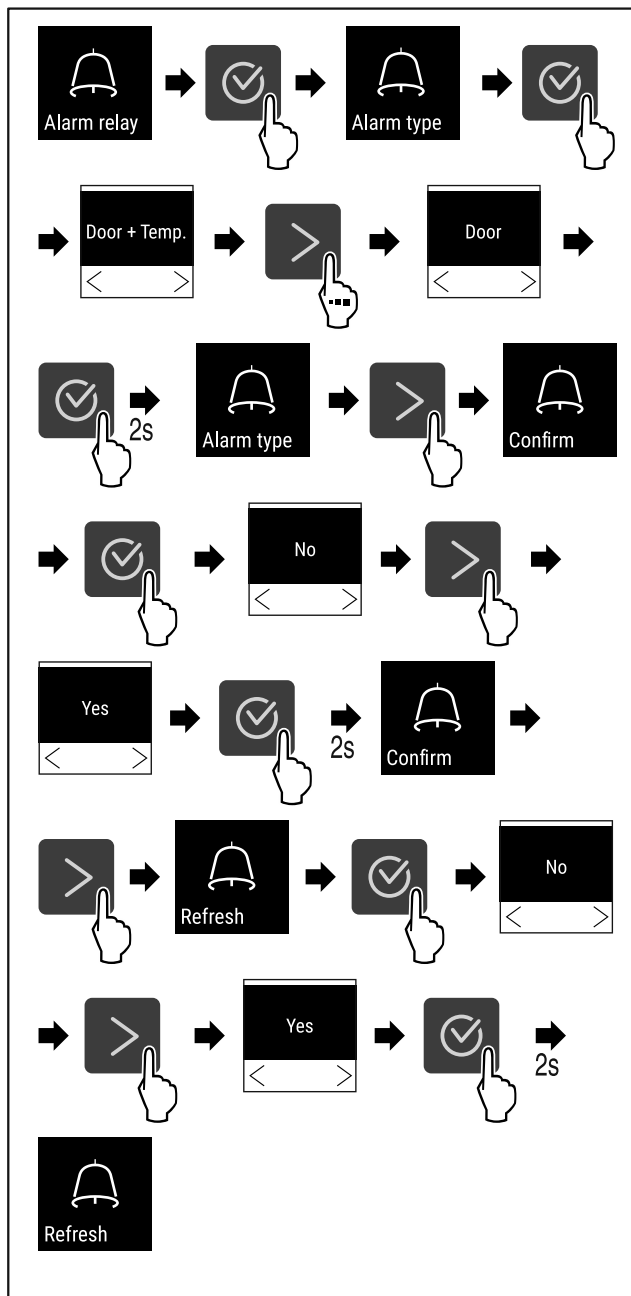


Fig. 188

- Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
- ▷ Alarmvidereførelse er indstillet.

6.2.26 Demotilstand



Demotilstanden er en særlig funktion for forhandlere, der ønsker at demonstrere apparatets funktioner. Hvis du aktiverer demotilstanden, deaktiveres alle køletekniske funktioner.

Hvis du tænder for apparatet, og der vises et "D" i statusvisningen, er demotilstanden allerede aktiveret.

Hvis du aktiverer demotilstanden og derefter deaktiverer den igen, nulstilles apparatet til fabriksindstillingerne. (se 6.2.27 Nulstilling til fabriksindstillinger)

Aktivering af demotilstand



Fig. 189

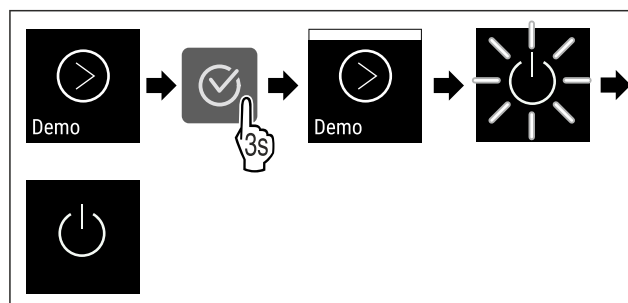


Fig. 190

- Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
- ▷ Demotilstand er aktiveret.
- ▷ Apparatet er slukket.
- Tænd for apparatet. (se 4.14 Tilkobling af apparatet (første ibrugtagning))
- ▷ "D" vises i statusvisningen.

Deaktivering af demotilstand



Fig. 191

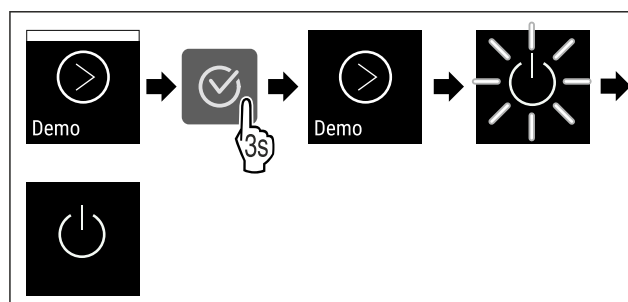


Fig. 192

- Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
- ▷ Demotilstand er deaktiveret.
- ▷ Apparatet er slukket.
- Tænd for apparatet. (se 4.14 Tilkobling af apparatet (første ibrugtagning))
- ▷ Apparatet nulstilles til fabriksindstillingerne.

6.2.27 Nulstilling til fabriksindstillinger



Brug denne funktion til at nulstille alle indstillinger til fabriksindstillinger. Alle indstillinger, du måtte have foretaget indtil videre, vil blive nulstillet til de oprindelige indstillinger.

Udførelse af nulstilling




Fig. 193

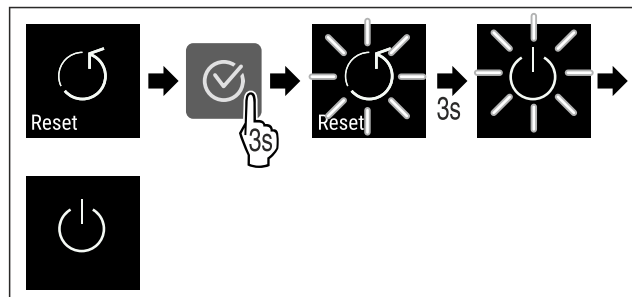


Fig. 194


► Udfør handlingerne som vist på illustrationen.



- ▷ Apparat er nulstillet.
- ▷ Apparat er slukket.
- Genstart apparat. (se 4.14 Tilkobling af apparatet (første ibrugtagning))


6.3 Meldinger

6.3.1 Advarsler

Advarsler gengives med et akustisk signal og et symbol på displayet. Signaltonen bliver højere, indtil meldingen kvitteres.

Melding	Årsag	Afhjælpning
 Door open Dør åben	Meldingen vises, når døren har været åben i for lang tid.	Luk døren. Tryk på bekræftelsestasten. Alarm afsluttes. Bemærk Det er muligt at indstille, hvor lang tid der skal gå, før meldingen vises (se 6.2.22 Døralarm). 
 Temperature Temperaturalarm	Meldingen vises, når temperaturen ikke svarer til den indstillede temperatur. Årsagen til temperaturforskellen kan være: - Det blev lagt varme kølevarer i. - Ved omsortering og udtagning af fødevarer er der strømmet for meget varm luft ind udefra. - Strømmen har været afbrudt i længere tid.	Tryk på bekræftelsestasten. Den varmeste temperatur vises.  Tryk på bekræftelsestasten. Den aktuelle temperatur blinker, og indikatoren skifter med temperaturalarm-symbolet, indtil den indstillede temperatur er nået.  Kontrollér kølevarernes kvalitet.

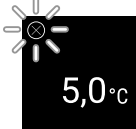Melding	Årsag	Afhjælpning
 Error Fejl	Enheden er defekt, der er fejl i enheden, eller en komponent i enheden opviser fejl.	Omarranger kølevarerne. Tryk på bekræftelsestasten. Fejlkode(n) vis(es).   Tryk på bekræftelsestasten. Hvis der er flere fejlkoder, vis(es) disse. eller  Statusskærbilledet vis(es) med blinkende fejlsymbol. Ved at trykke på navigations-tasterne kan man få vist fejl-kode(rne) igen. Noter fejlkode(rne), og kontakt kundeservice. 
	Meddelelsen viser, at frostsikring-smodus er aktiv (f.eks. pga. hyppig døråbning eller belægning med varer).	Tryk på bekræftelsestasten. FRZ.PROT vis(es).   Tryk på bekræftelsestasten. Statusskærbilledet vis(es) med blinkende fejlsymbol   Ved at trykke på navigationstasterne kan man få vist fejlkoden igen. Efter et par timer skifter enheden automatisk til normal driftsmodus, og meddelelsen slukker. Hvis meddelelsen vis(es) igen, og de nævnte årsager ikke er relevante, skal man kontakte kundeservice. (se 9.3 Kundeservice)
 Power Strømsvigt	Meddelelsen fremkommer efter en afbrydelse af strømforsyningen, hvis temperaturen ligger over alarmgrænsen, når nettet retableres.	Tryk på bekræftelsestasten. Den varmeste temperatur vis(es).  Tryk på bekræftelsestasten. Alarmen afsluttes, og den aktuelle temperatur vis(es). Kontrollér kølevarernes kvalitet. 
 WiFi error WLAN-fejl	WLAN-forbindelse er afbrudt.	Kontrollér forbindelsen. Tryk på bekræftelsestasten. Alarm afsluttes. 
 WWW error WWW-fejl WLAN	Meddelelsen vis(es), hvis der ikke er internetforbindelse via WLAN.	Kontrollér forbindelsen. Tryk på bekræftelsestasten. Alarm afsluttes. 
 LAN error LAN-fejl	LAN-forbindelse er afbrudt.	Kontrollér forbindelsen og netværksskabet. Tryk på bekræftelsestasten. Alarm afsluttes. 

Melding	Årsag	Afhjælpning
 WWW-fejl LAN	Meddelelsen vises, hvis der ikke er internetforbindelse via LAN.	Kontrollér forbindelsen. Tryk på bekræftelsestasten. Alarm afsluttes. 

6.3.2 Påmindelser

Der vises påmindelser, når der opfordres til at gøre noget. De gengives med et akustisk signal og et symbol på displayet. Kvitter meldingen ved at trykke på bekræftelsestasten.

Melding	Årsag	Afhjælpning
 Påmindelse om vedligeholdelse	Meldingen vises, når timeren for det indstillede vedligeholdelsesinterval er udløbet.	 Tryk på bekræftelsestasten. Alarm afsluttes. Bemærk Vedligeholdelsesintervallet kan indstilles (se 6.2.8 Påmindelse om vedligeholdelsesinterval).
 Påmindelse om hukommelse	Meldingen vises, når temperaturoptegnelsens hukommelse (999 timer) er fuld.	 Tryk på bekræftelsestasten. Alarm afsluttes. De ældste data overskrives. Bemærk Temperaturoptegnelsen kan nulstilles (se 6.2.4 Temperaturregistrering).

7 Udstyr

7.1 Sikkerhedslås

Låsen i apparatets dør er udstyret med en sikkerhedsmekanisme.

7.1.1 Låsning af apparatet

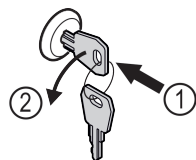


Fig. 195 Vejledende illustration

- Sæt nøglen i.
- Drej nøglen 90° mod uret.
- ▷ Apparatet er låst.

7.1.2 Oplåsning af apparatet

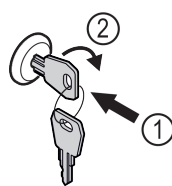


Fig. 196 Vejledende illustration

- Sæt nøglen i Fig. 196 (1).
- Drej nøglen 90° med uret Fig. 196 (2).
- ▷ Apparatet er låst op.

7.2 Sensorer

Apparatet kan være udstyret med følgende sensorer til temperaturovervågning:

- Sikkerhedstermostatsensor
- C-sensor

7.2.1 Sikkerhedstermostatsensor

Sikkerhedstermostatsensoren overvåger fald af temperaturen og beskytter på den måde mod for lave temperaturer (Freeze Protect). Hvis temperaturen falder til under grænseværdien, regulerer apparatet automatisk temperaturen. Fejl-meldingen FRZ. PROT (Freeze Protect) (se 6.3 Meldinger) vises.

Bemærk

Tildæk ikke sikkerhedstermostatsensoren.

7.2.2 C-sensor (kontrolsensor)

C-sensoren er monteret fast og regulerer apparatets temperatur i det indvendige rum. Du kan kalibrere C-sensoren efter behov. (se 6.2.20 Sensorkalibrering)

7.3 Interfaces

På bagsiden af apparatet er der forskellige tilslutningsmuligheder.

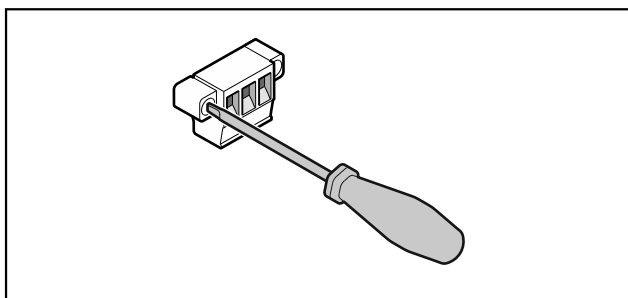


Fig. 197

Bemærk

Stikkene er sikret med skruer. For at kunne trække stikkene ud skal skruerne i højre og venstre side løsnes.

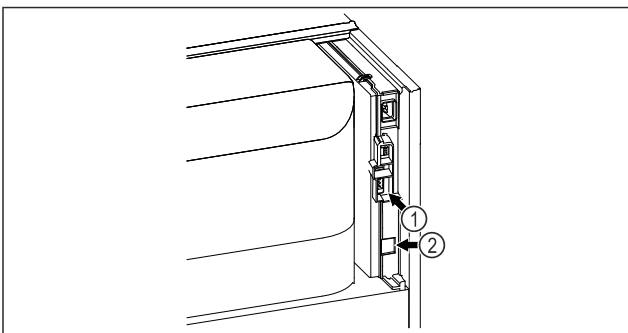


Fig. 198

- (1) Potentialfri alarmudgang (2) LAN-interface

7.3.1 Potentialfri alarmudgang



ADVARSEL

Fare for kvæstelser som følge af elektrisk stød!

- En tilslutning af apparatet til en ekstern alarmanordning må kun udføres af uddannet fagpersonale!

Disse tre kontakter kan anvendes til tilslutning af en optisk eller akustisk alarmanordning. Tilslutningen er dimensioneret til maks. **30 V (DC) - 8 A** fra en sikkerhedslavspændingskilde SELV (**minimumstrøm 150 mA**).

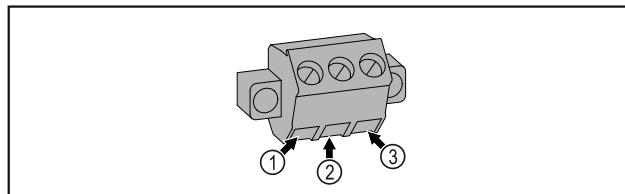


Fig. 199

- (1) NO (normally open) Tilslutning til kontrol-lampen, der er aktiv under normal drift, eller når apparatet er slukket.
- (2) COM (common) Ekstern spændingskilde
- (3) NC (normally closed) Tilslutning til alarm-lampen eller den akustiske alarmgiver, der er aktiv i tilfælde af en alarm eller manglende spændingsforsyning.

8 Service

8.1 Vedligeholdelsesplan

Vedligeholdelsesarbejde skal gennemføres regelmæssigt for at opretholde apparatets funktion.



FORSIGTIG

Fare for kvæstelser og beskadigelser som følge af fagligt ukorrekt vedligeholdelsesarbejde!

Person- og materiel skade.

- Vedligeholdelsesarbejde må kun udføres af uddannet fagpersonale.



ADVARSEL

Fare for kortslutning på grund af strømførende dele!

Elektrisk stød eller beskadigelse af elektronikken.

- **Sluk for apparatet.**
- Træk strømstikket ud, eller slå sikringen fra.

Bemærk

Der kan aktiveres en påmindelsesfunktion for vedligeholdelsen. (se 6.2.8 Påmindelse om vedligeholdelsesinterval)

Bemærk

Det anbefales at udarbejde en vedligeholdelsesprotokol, hvor alt gennemført arbejde (reparationer, kontroller) dokumenteres.

Bemærk

Liebherr anbefaler en årlig vedligeholdelse. Kontakt kundeservice for et individuelt tilbud (se 9.3 Kundeservice).

Komponent	Arbejde	Vedligeholdelsesinterval
Pladedele	Kontrollér for beskadigelser og korrosion. Udskiftning af beskadigede dele: (se 9.3 Kundeservice)	Årligt
Dør, hængsler	Kontrollér for justering (se 4.12 Justering af dør), let gang og fast montering.	Årligt
Lås, dørhåndtag *	Kontrollér for let gang og fast montering.	Årligt

Komponent	Arbejde	Vedligeholdelsesinterval
Dørtætning	Kontrollér for beskadigelse, slid og fast montering. Der kan fås en udskiftningsdørtætning gennem kundeservice (se 9.3 Kundeservice).	Årligt
Sensor	Kalibrér sensoren. (se 6.2.20 Sensorkalibrering)	Årligt
Sensorgennemføring	Kontrollér, at tætningsmassen er ubeskadiget.	Årligt
Overflader	Rengøring (se 8.3 Rengøring af skabet)	Anbefaling: månedligt eller efter behov eller fastsættelser på opstillingsstedet
Overflader	Desinficering Følgende desinfektionsmidler er testet af Liebherr: Dismozon pur 1 % Lösung (Bode Chemie), Suma Quicksan (Diversey), Incidin Extra N (Ecolab Healthcare), Acrylan (Antiseptica chem.-pharm. Produkte), Buraton 10 F (Schülke und Mayr), Frankocid N (Franken Chemie), Apesin DSR 50 (Tana), Nüscosept Spray (Dr. Nüskens), Melsept SF (B. Braun Melsungen), Kohrsolin (Bode Chemie), Neoquat S (Dr. Weigert), Incidin Rapid (Ecolab Healthcare), Bacillocid Spezial (Bode Chemie), Neoform K Spray (Dr. Weigert), Apesin Desinf. Spray (Tana), Nüscosept 100 (Dr. Nüskens), Antisept T (Fink Tec), Apesin AP 100 0,50% Lösung (Tana), Perform Pulver 2% Lösung (Schülke und Mayr) Følg brugsanvisningen fra den enkelte producent. Hvis der anvendes andre end de nævnte desinfektionsmidler, skal de først testes på et ubemærket sted.	Anbefaling: månedligt eller efter behov eller fastsættelser på opstillingsstedet
Opstillingssted, apparat	Dekontaminering Apparatet er egnet til en rumdekontamination med brintperoxid H ₂ O ₂ . Værdierne i følgende anvendelsespecifikation må i den forbindelse ikke overskrides: Koncentration maks. 250 ppm. Fugtighed maks. 85 %. Maks. tilladt rumtemperatur iht. klimaklasse. (se 1.4 Apparatets anvendelsesområde)	Anbefaling: efter behov eller fastsættelser på opstillingsstedet, maksimalt 2 gange om året
Ventilator luftåbninger	Rengøring	Årligt
Alarm-videresendelse		
Netkabel	Kontrollér for beskadigelse.	Årligt eller ved flytning til andet opstillingssted
Tipvinkel	Kontrollér for funktionsdygtighed og fast montering.	Årligt eller ved flytning til andet opstillingssted
Stillefødder/hjul	Kontrollér for funktionsdygtighed, beskadigelse og fast montering. Udskift beskadigede dele. (se 9.3 Kundeservice)	Årligt

8.2 Afrimning af apparatet



ADVARSEL

Usagkyndig afrimning af skabet!
Kvæstelser og skader.

- Der må ikke anvendes andre mekaniske anordninger eller øvrigt udstyr i de, der anbefales af producenten, for at fremskynde afrimningen.
- Anvend ikke elektriske varme- eller damprengøringsapparater, åben ild eller afrimningsspray til afrimningen.
- Is må ikke fjernes med skarpe genstande.

Afrimningen sker automatisk. Afrimningsvandet løber af via afløbsåbningen og fordamper.

For at bevare apparatets funktionalitet anbefaler vi, at det afrimes ved kraftig isdannelse. Isdannelse indvendigt afhænger af opstillingsstedet (f.eks. høj luftfugtighed), apparatets indstillinger og forkert brugeradfærd.

Hvis den automatiske afrimningscyklus ikke er tilstrækkelig:

- Manuel start af automatisk afrimning. (se 6.2.19 Afrimning)

Hvis problemet stadig ikke er løst, skal man afrime enheden manuelt:

Service

- Sluk for apparatet. (se 6.2.2 Til- og frakobling af apparatet)
- Træk netstikket ud.
- Tag kølevarerne ud.
- Lad apparatets dør stå åben under afrimningen.
- Tør det resterende afrimningsvand op med en klud, og rengør afløbsåbningerne og apparatet.

8.3 Rengøring af skabet

8.3.1 Forberedelse



ADVARSEL

Fare for kortslutning på grund af strømførende dele!
Elektrisk stød eller beskadigelse af elektronikken.

- **Sluk for apparatet.**
- Træk strømstikket ud, eller slå sikringen fra.



ADVARSEL

Brandfare

- Undlad at skade kølekredsløbet

- Tøm apparatet.
- Træk netstikket ud.
- Se anvisninger vedr. apparattransport. (se 4.3 Transport af apparat)

8.3.2 Rengøring af huset

VIGTIGT

Usagkyndig rengøring!

Skader på skabet.

- Anvend udelukkende bløde klude og ph-neutrale universalgøringsmidler.
- Anvend ikke skurende eller ridsende svampe eller ståluld.
- Anvend ikke kraftige, skurende, sand-, klorid- eller syreholdige rengøringsmidler.



ADVARSEL

Fare for kvæstelser og skader på grund af varm damp!

Varm damp kan medføre forbrændinger og beskadige overfladerne.

- Benyt ingen damprensere!

VIGTIGT

Fare for beskadigelse som følge af kortslutning!

- Pas på, at der ikke trænger rengøringsvand ind i de elektriske komponenter under rengøringen.

- Tør huset af med en blød og ren klud. Anvend lunkent vand med neutralt rengøringsmiddel ved kraftig tilsmudsning. Glasfladerne kan desuden rengøres med glasrens.
- Rengør kondensatorspiralene hvert år. Hvis kondensatorspiralene ikke rengøres, fører dette til en betydelig reduktion af apparatets effektivitet.

8.3.3 Rensning af støvfilter

Støvfiltret befinder sig på oversiden af enheden. Støvfiltret skal renses mindst to gange årligt.

- Træk netstikket ud.

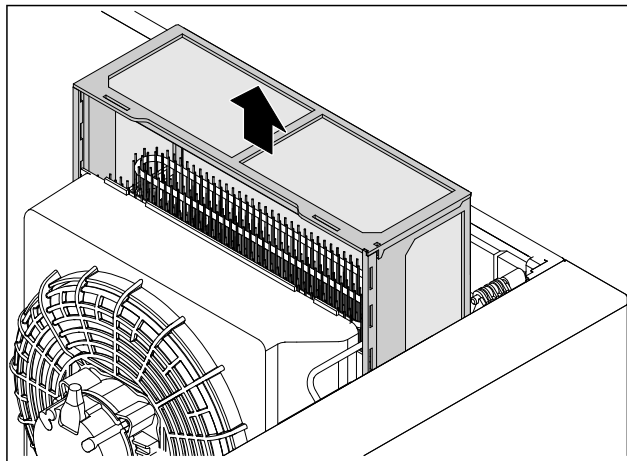


Fig. 200

- Træk støvfiltret op og ud.
- Rens støvfiltret med vand og skyllemiddel.
- Indsæt støvfiltret.

8.3.4 Indvendig rengøring



ADVARSEL

Fare for kortslutning på grund af strømførende dele!
Elektrisk stød eller beskadigelse af elektronikken.

- **Sluk for apparatet.**
- Træk strømstikket ud, eller slå sikringen fra.



ADVARSEL

Fare for kvæstelser og skader på grund af varm damp!

Varm damp kan medføre forbrændinger og beskadige overfladerne.

- Benyt ingen damprensere!

VIGTIGT

Usagkyndig rengøring!

Skader på skabet.

- Anvend udelukkende bløde klude og ph-neutrale universalgøringsmidler.
- Anvend ikke skurende eller ridsende svampe eller ståluld.
- Anvend ikke kraftige, skurende, sand-, klorid- eller syreholdige rengøringsmidler.

Bemærk

- Afrimningsvandafløb (se 1.2 Oversigt over apparat og udstyr) : Fjern aflejringer med et tyndt hjælpemiddel (f.eks. vatpinde).

Bemærk

Typeskiltet på apparatets indvendige side må ikke beskadiges eller fjernes. Typeskiltet er vigtigt for kundeservice. (se 9.3 Kundeservice)

- Åbn døren.
- Tøm apparatet.
- Rengør indvendigt og udstyrsdelene med lunkent vand og lidt opvaskemiddel. Der må ikke anvendes sandholdige eller syreholdige rengøringsmidler og ingen kemiske opløsningsmidler.

8.3.5 Efter rengøringen

- Tør apparatet og udstyrsdelene tørre.
- Tilslut apparatet, og tænd for det.
Når temperaturen er tilstrækkelig kold:
- Læg kølevarerne i.
- Gentag rengøringen regelmæssigt.

- Rengør og fjern støv fra kølemaskiner med varmeveksler en gang om året.

9 Kundeservice

9.1 Tekniske data

Temperaturområde	
Køling	Opskummet dør:* -2 °C til +16 °C Glasdør:* 0 °C til +16 °C*

Maksimal belastning bæresten A)	Maks. belastning mellemrist A) (se 4.15 Montering af udstyr)
60 kg	10 kg

A) Ved kraftig belastning kan hylderne bøje lidt ned.

Nytteindhold
Se Nytteindhold på typeskiltet. (se 1.2 Oversigt over apparat og udstyr)

Belysning	
Energieffektivitetsklasse A)	Lyskilde
Dette produkt indeholder en eller flere lyskilder med energieffektivitetsklasse G	LED

A) Apparatet kan indeholde lyskilder med forskellige energieffektivitetsklasser. Den laveste energieffektivitetsklasse er angivet.

Opstillingsbetingelser	
Tilsnavsningsgrad (apparatets omgivelser)	PD2
Omgivelsestemperatur	+10 °C til +35 °C
Maksimal relativ omgivelsesfugtighed	75 %, ikke kondenserende
Maksimal højdedriftsposition (m over NN)	2000 m 1500 m (glasdør)

Elektriske værdier	
Nominal spænding	220-240 V ~
Frekvens	50/60 Hz 50 Hz (SRPvg 1402, SRPvg 1412, SRPvg 6501, SRPvg 6511, SRPvg 8401, SRPvg 8411)
Tilslutningsværdi	4,0 A
Maksimale netsvingninger	+/-10 %
Overspændingskategori	II

9.2 Teknisk fejl

Dit apparat er konstrueret og fremstillet således, at det er funktionssikkert og har en lang levetid. Hvis der alligevel skulle opstå en fejl, skal du kontrollere, om fejlen skyldes en betjeningsfejl. I dette tilfælde skal du selv betale udgifterne til afhjælpning, også selv om garantien gælder.

Følgende fejl kan du selv afhjælpe.

9.2.1 Apparatets funktion

Fejl	Årsag	Afhjælpning
Apparatet kører ikke.	→ Der er ikke tændt for apparatet.	► Tænd for apparatet.
	→ Strømskikket er ikke sat rigtigt i stikdåsen.	► Kontrollér strømskikket.
	→ Sikringen i stikdåsen er ikke i orden.	► Kontrollér sikringen.
	→ Strømsvigt	► Hold apparatet lukket. ► Flyt eventuelt køle-/frysevarer til et decentralt køle-/fryseskab, hvis strømsvigtet varer længere tid.
	→ Køleskabsudtaget sidder ikke rigtigt i enheden.	► Kontrollér køleskabsudtaget.
Temperaturen er ikke tilstrækkelig lav.	→ Apparatdøren er ikke lukket rigtigt.	► Luk apparatdøren.
	→ Ventilationen er ikke tilstrækkelig.	► Frigør ventilationsgitteret, og rengør det.
	→ Den omgivende temperatur er for høj.	► Vær opmærksom på korrekte omgivelsesbetingelser: (se 1.4 Apparatets anvendelsesområde)
	→ Apparatet blev åbnet for tit eller for længe.	► Vent og se, om den rigtige temperatur indstilles igen af sig selv. Hvis ikke, skal du kontakte kundeservice. (se 9.3 Kundeservice)
	→ Temperaturen er indstillet forkert.	► Indstil en lavere temperatur, og kontrollér den efter 24 timer.
	→ Apparatet står for tæt på en varmekilde (komfur, radiator osv.).	► Apparatet eller varmekilden skal placeres et andet sted.

Ud af drift-sætning

9.3 Kundeservice

Prøv først, om du selv kan afhjælpe fejlen. Kontakt kundeservice, hvis dette ikke er tilfældet.

Du kan finde adressen i den vedlagte brochure „Liebherr-Service“ eller på home.liebherr.com/service.



ADVARSEL

Ukorrekt reparation!
Kvæstelser.

- Reparationer og indgreb på apparatet og på strømledningen, som ikke er udtrykkeligt nævnte (se 8 Service), må kun gennemføres af kundeservice.
- Hvis nettilslutningsledningen er beskadiget, må den kun udskiftes af producenten eller dennes kundeservice eller en tilsvarende kvalificeret person.
- Ved apparater med IEC-stik må kunden foretage udskiftningen.

9.3.1 Kontakt af kundeservice

Sørg for at have følgende oplysninger om apparatet ved hånden:

- ☐ Apparatets betegnelse (model og indeks)
- ☐ Service-nr. (Service)
- ☐ Serienummer (S-Nr.)

- Hent apparatoplysningerne via displayet. (se 6.2.16 Apparatoplysninger).

-eller-

- Find apparatoplysningerne på typeskiltet. (se 9.4 Typeskilt)
- Notér apparatoplysningerne.
- Kontakt kundeservice: Oplys om fejlen og apparatoplysningerne.
- ▷ Dette muliggør en hurtig og målrettet service.
- Følg de yderligere anvisninger fra kundeservice.

9.4 Typeskilt

Typeskiltet befinder sig indvendigt i skabet. Se oversigten over apparatet.

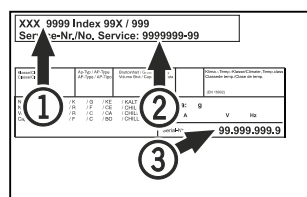


Fig. 201

- (1) Apparatets betegnelse (3) Serienr.
(2) Servicenr.

10 Ud af drift-sætning

- Tøm apparatet.
- Sluk for apparatet.
- Træk netstikket ud af stikkontakten.
- Fjern evt. køleskabsudtaget: Træk køleskabsudtaget ud af enhedens stik, og bevæg det samtidigt til venstre og højre.
- Rengør apparatet. (se 8.3 Rengøring af skabet)
- Hvis monteret: Fjern afdækninger og isolering fra sensorgennemføringen for at forhindre skimmeldannelse.
- Lad døren være åben, så der ikke opstår dårlig lugt.

Bemærk

Skader på apparatet og fejlfunktioner!

- Når apparatet er sat ud af drift, må det kun opbevares ved den tilladte rumtemperatur mellem -10 °C og +50 °C.

11 Bortskaffelse

11.1 Forberedelse af apparatet til bortskaffelse



Li-Ion

Liebherr anvender batterier i egne apparater. I EU forpligter lovgivningen af miljømæssige årsager slutbrugeren til at tage disse batterier ud af de gamle apparater før bortskaffelsen. Hvis dit apparat indeholder batterier, er der anbragt en tilhørende henvisning på apparatet.

Pærer

I tilfælde af, at du selv kan tage pærerne ud og uden at ødelægge dem, skal de også tages ud før bortskaffelsen.

- Tag apparatet ud af drift.
- Såfremt muligt: afmonter pærerne uden at ødelægge dem.

11.2 Miljøvenlig bortskaffelse af apparatet



Apparatet indeholder stadig ædle materialer og må ikke bortskaffes sammen med det usorterede affald.



Li-Ion



Li-Ion

Bortskaf batterierne separat fra det gamle apparat. I den forbindelse kan batterierne afleveres gratis i handlen samt på genbrugspladser.

Pærer

Afmonterede pærer skal bortskaffes via de pågældende indsamlingssystemer.

For Tyskland:

Du kan bortskaffe apparatet gratis på genbrugspladser i containere i klasse 1. Ved køb af et nyt køle- og fryseapparat og et salgsareal > 400 m² tager handlen det gamle apparat gratis tilbage.



ADVARSEL

Udløbende kølemiddel og olie!

Brand. Det anvendte kølemiddel er miljøvenligt, men brandbart. Den anvendte olie er også brandbar. Udløbet kølemiddel og olie kan antændes ved en tilpas høj koncentration og ved kontakt med en ekstern varmekilde.

- Kølemiddelkredsløbets og kompressorens rørledninger må ikke beskadiges.
- Se anvisninger vedr. apparattransport. (se 4.3 Transport af apparat)
- Transportér apparatet væk uden at beskadige det.
- Batterier, pærer og apparatet skal bortskaffes iht. de ovenfor nævnte krav.

12 Yderligere oplysninger

Du kan finde yderligere oplysninger om garantibetingelserne i den medfølgende servicebrochure eller på internettet via <https://home.liebherr.com>.



Ved fejl i enheden
skal man oplyse:

Model-ID /
inventarnummer:

Kort vejledning til daglig brug

Informationer om brugen af denne korte vejledning:

- Denne korte vejledning erstatter ikke den komplette brugervejledning og heller ikke en uddannelse ved apparatet.
- Denne korte vejledning er en hjælp til den daglige brug og håndtering af apparatet.
- Læs den komplette brugervejledning samt de deri indeholdte sikkerhedsanvisninger.

Denne korte vejledning gælder for: SRPvg 14../65../84..



Du kan åbne den komplette brugervejledning med QR-koden:



Bestemmelsesmæssig anvendelse

Dette laboratoriekøleskab er velegnet til professionel opbevaring af produkter ved temperaturer mellem:

- **Opskummet dør:** -2 °C og 16 °C.*
- **Glasdør:** 0 °C og 16 °C.*

Forudsigtelig fejlanvendelse

Apparatet må ikke anvendes til følgende anvendelser:

- Opbevaring og køling af:
 - kemisk ustabile, brændbare eller ætsende stoffer
 - blod, plasma eller andre legemsvæsker med henblik på infusion, anvendelse eller indføring i det menneskelige legeme
- anvendelse i eksplosive områder
- anvendelse i det fri eller i fugtige områder eller områder med vandsprøjt

Overhold følgende under anbringelsen:

- ☐ Indstil bæreristene på den krævede højde.
- ☐ Overhold den maksimale belastning.
- ☐ Når opbevaringstemperaturen nås, må apparatet fyldes (overholdelse af kølekæden).
- ☐ Kølevarerne må ikke berøre fordampere på bagvæggen.
- ☐ Opbevar væsker i lukkede beholdere.
- ☐ Opbevar kølevarerne med afstand, så der er en god luftcirkulation.

Statusvisning



Fig. 202 Statusvisning med faktisk temperatur

Visning af temperaturregistrering

Temperaturregistreringen viser registreringstiden og de minimale og maksimale temperaturer, der er målt inden for denne tid.




Fig. 203

Nulstilling af temperaturregistrering

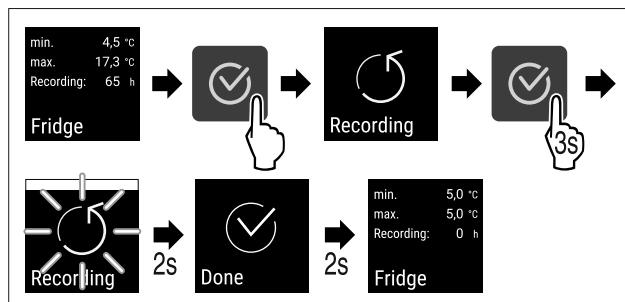


Fig. 204

Oplåsning af apparat

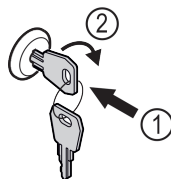


Fig. 205

- Sæt nøglen i. Fig. 205 (1)
- Drej nøglen 90° med uret. Fig. 205 (2)
- ▷ Apparatet er låst op.

Låsning af apparat

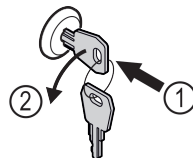


Fig. 206

- Sæt nøglen i. Fig. 206 (1)
- Drej nøglen 90° mod uret. Fig. 206 (2)
- ▷ Apparatet er låst.

Rengøring af apparatet

- Tøm apparatet.
- Træk netstikket ud.
- Følg anvisningerne iht. brugervejledningen.
- Tør apparatet og udstyret helt efter rengøringen.
- Tilslut apparatet.
- Tænd for apparatet.
- Fyld apparatet, når opbevaringstemperaturen nås.




Hvad skal der gøres i tilfælde af fejl?

I tilfælde fejl vises der en melding på apparatets display. Meldinger har forskellige betydninger:

Kort vejledning til daglig brug

Symbolfarve på displayet	Betydning	Afhjælpning
HVID med sort bjælke	Påmindelse Minder om generelle procedurer. Du kan udføre disse procedurer og dermed slette meldingen.	Læs efter i brugervejledningen, og udfør trinene til afhjælpningen.
HVID	Advarsel Vises ved funktionsforstyrrelser. Du kan selv afhjælpe enkle funktionsforstyrrelser.	Læs efter i brugervejledningen, og udfør trinene til afhjælpningen.
Hvis du ikke selv kan afhjælpe fejlen, så kontakt en ansvarlig medarbejder eller det nærmeste kundeservicested.		

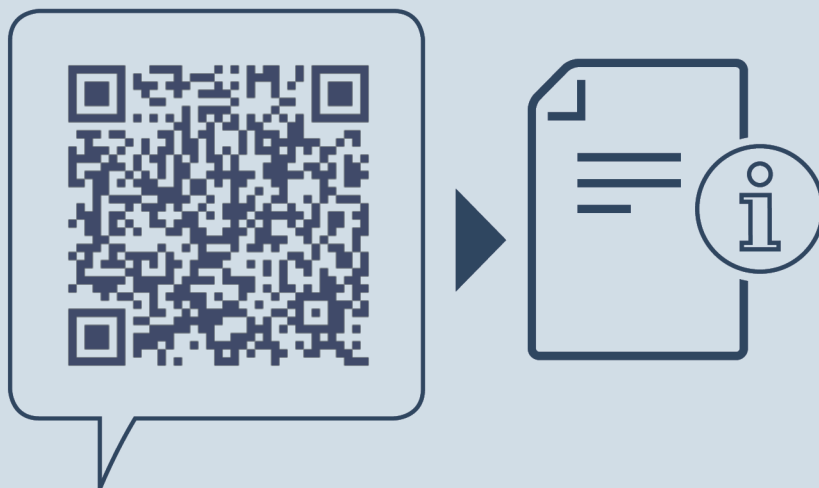

home.liebherr.com/fridge-manuals

DA Køleskab
ORIGINAL DRIFTSVEJLEDNING

Udgivelsesdato: 20250205

Artikelnr.-indeks: 7083322-00

Liebherr Hausgeräte Lienz GmbH
Dr.-Hans-Liebherr-Strasse 1
A-9900 Lienz
Österreich

