



Instruktionet e
përdorimit

Quality, Design and Innovation



home.liebherr.com/fridge-manuals







LIEBHERR

Përmbajtja


| | | |
|----------|---|-----------|
| 1 | Pajisja në një vështrim të shpejtë..... | 3 |
| 1.1 | Përmbajtja e dërgesës..... | 3 |
| 1.2 | Pasqyra e pajisjes dhe pjesëve..... | 3 |
| 1.3 | Pajimet e veçanta..... | 3 |
| 1.4 | Fusha e përdorimit e pajisjes..... | 3 |
| 1.5 | Emetimi i zhurmës nga pajisja..... | 4 |
| 1.6 | Konformiteti..... | 4 |
| 1.7 | Substancat me rrezikshmëri shumë të lartë (SVHC) sipas rregullores REACH..... | 4 |
| 2 | Udhëzimet e përgjithshme të sigurisë..... | 4 |
| 3 | Mënyra e funksionimit të ekranit Touch..... | 6 |
| 3.1 | Navigimi dhe shpjegimi i simboleve..... | 6 |
| 3.2 | Menytë..... | 7 |
| 3.3 | Modaliteti i qetësisë..... | 7 |
| 4 | Vënia në punë..... | 8 |
| 4.1 | Kushtet e instalimit..... | 8 |
| 4.2 | Përmasat e pajisjes..... | 8 |
| 4.3 | Transportimi i pajisjes..... | 9 |
| 4.4 | Nxjerrja e pajisjes nga paketimi..... | 9 |
| 4.5 | Heqja e siguruësive të transportit..... | 9 |
| 4.6 | Montimi i dorezës së derës..... | 9 |
| 4.7 | Montimi i siguresës kundër përmbyesjes..... | 9 |
| 4.8 | Instalimi i pajisjes..... | 10 |
| 4.9 | Nivelimi i pajisjes..... | 10 |
| 4.10 | Instalimi i disa pajisjeve..... | 11 |
| 4.11 | Pas instalimit..... | 11 |
| 4.12 | Hedhja e paketimit..... | 11 |
| 4.13 | Ndërrimi i krahut të hapjes së derës..... | 11 |
| 4.14 | Nivelimi i derës..... | 18 |
| 4.15 | Lidhja e pajisjes..... | 19 |
| 4.16 | Ndezja e pajisjes (Vënia në punë herën e parë)..... | 19 |
| 5 | Ruajtja..... | 20 |
| 5.1 | Udhëzime për ruajtjen..... | 20 |
| 6 | Përdorimi..... | 20 |
| 6.1 | Elementët e komandimit dhe tregues..... | 20 |
| 6.1.1 | Treguesi i statusit..... | 20 |
| 6.1.2 | Simbolet treguese..... | 20 |
| 6.1.3 | Sinjalet akustike..... | 21 |
| 6.2 | Funksionet e pajisjes..... | 21 |
| 6.2.1 | Udhëzime për funksionet e pajisjes..... | 21 |
| 6.2.2 | Ndezja dhe fikja e pajisjes..... | 21 |
| 6.2.3 | Temperatura..... | 21 |
| 6.2.4 | Regjistrimi i temperaturave..... | 22 |
| 6.2.5 | Siguria e aksesit në menynë Cilësimet..... | 22 |
| 6.2.6 | Kodet e aksesit..... | 23 |
| 6.2.7 | Kujtesa e intervalit të mirëmbajtjes..... | 24 |
| 6.2.8 | Gjuha..... | 24 |
| 6.2.9 | Njësia e temperaturës..... | 24 |
| 6.2.10 | Niveli i dritës së ekranit..... | 25 |
| 6.2.11 | Alarm Sound..... | 25 |
| 6.2.12 | Key Sound..... | 25 |
| 6.2.13 | Lidhja e WLAN..... | 26 |
| 6.2.14 | Lidhja e LAN..... | 27 |
| 6.2.15 | Informacioni i pajisjes..... | 28 |
| 6.2.16 | Orët e punës..... | 28 |
| 6.2.17 | Software..... | 28 |
| 6.2.18 | Kalibrimi i sensorit..... | 28 |
| 6.2.19 | Alarmi i temperaturës..... | 28 |
| 6.2.20 | Alarmi i derës..... | 29 |
| 6.2.21 | Simulimi i alarmeve..... | 30 |
| 6.2.22 | Releja e alarmit..... | 30 |
| 6.2.23 | Modaliteti i demonstrimit..... | 31 |
| 6.2.24 | Rikthimi në cilësimet nga fabrika..... | 32 |
| 6.3 | Mesazhet..... | 32 |
| 6.3.1 | Paralajmërimet..... | 32 |
| 6.3.2 | Kujtesat..... | 34 |
| 7 | Pajisjet..... | 34 |
| 7.1 | Brava e sigurisë..... | 34 |

| | | |
|-----------|--|-----------|
| 7.2 | Sensorët..... | 34 |
| 7.3 | Ndërfaqet e lidhjes..... | 35 |
| 8 | Mirëmbajtja..... | 35 |
| 8.1 | Plani i mirëmbajtjes..... | 35 |
| 8.2 | Shkrirja e pajisjes..... | 36 |
| 8.3 | Pastrimi i pajisjes..... | 36 |
| 9 | Ndihma për klientin..... | 37 |
| 9.1 | Të dhënat teknike..... | 37 |
| 9.2 | Defektet teknike..... | 37 |
| 9.3 | Shërbimi për klientin..... | 38 |
| 9.4 | Etiketa e parametrave..... | 38 |
| 10 | Nxjerrja jashtë pune..... | 39 |
| 11 | Hedhja/asgjësimi..... | 39 |
| 11.1 | Përgatitja e pajisjes për asgjësimin..... | 39 |
| 11.2 | Hedhja e pajisjes në mënyrë ekologjike..... | 39 |
| 12 | Informacionet shtesë..... | 39 |
| 13 | Udhëzuesi i shkurtër për përdorimin e përditshëm..... | 41 |

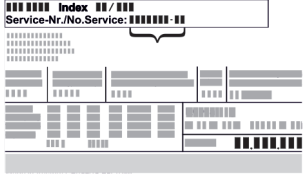Prodhuesi punon në vazhdimësi për zhvillimin e mëtejshëm të të gjitha llojeve dhe modeleve. Për këtë arsye, lutemi në mirëkuptimin tuaj që ne duhet të rezervojmë të drejtën e ndryshimeve në formë, pajisje dhe teknologji.

| Simboli | Shpjegimi |
|---|---|
|  | <p>Lexoni manualin e instruksioneve</p> <p>Për t'u njohur me të gjitha avantazhet e pajisjes suaj të re, ku lutemi të lexoni me kujdes udhëzimet në këtë manual instruksionesh.</p> |
|  | <p>Informacionet plotësuese në internet</p> <p>Manualin dixhital me informacionet plotësuese dhe në gjuhë të tjera e gjeni në internet nëpërmjet kodit QR në kopertinën e këtij manuali ose duke futur numrin e servisit në adresën home.liebherr.com/fridge-manuals.</p> <p>Numrin e servisit e gjeni në etiketën e parametrave:</p>  <p style="text-align: right;"><i>Fig. Shembull ilustrues</i></p> |
|  | <p>Kontrolli i pajisjes</p> <p>Kontrolloni të gjitha pjesët për dëmtime nga transporti. Në rast ankesash drejtohuni te shitësi ose te kujdesi për klientin.</p> |
|  | <p>Ndryshimet</p> <p>Manuali është i vlefshëm për disa modele, kështu që mund të ketë ndryshime. Seksionet që kanë të bëjnë vetëm me pajisje të caktuara janë të shënuara me një yll (*).</p> |
|  | <p>Udhëzimet e veprimeve dhe rezultatet e veprimeve</p> <p>Udhëzimet e veprimeve janë të shënuara me një ▶.</p> <p>Rezultatet e veprimeve janë të shënuara me një ▷.</p> |

Pajisja në një vështrim të shpejtë

| Simboli | Shpjegimi |
|--|---|
|  | Video Videot për pajisjet ofrohen në kanalën në YouTube të kompanisë Liebherr-Hausgeräte. |

Këto instruksione përdorimi vlejnjë për:

- SFFsg 4001
- SFFsg 5501

1 Pajisja në një vështrim të shpejtë

1.1 Përmbajtja e dërgesës

Kontrolloni të gjitha pjesët për dëmtime nga transporti. Në rast ankesash drejtohuni te shitësi ose te kujdesi për klientin. (shihni 9.3 Shërbimi për klientin)

Dërgesa përbëhet nga pjesët e mëposhtme:

- Pajisja me qëndrim të pavarur
- Pajisjet *
- Materiali i montimit *
- Instruksionet e përdorimit
- Broshura e shërbimit
- Certifikata e cilësisë *
- Kordoni elektrik
- Komplet i mbërthimit në mur

1.2 Pasqyra e pajisjes dhe pjesëve

SFFsg 4001

SFFsg 5501

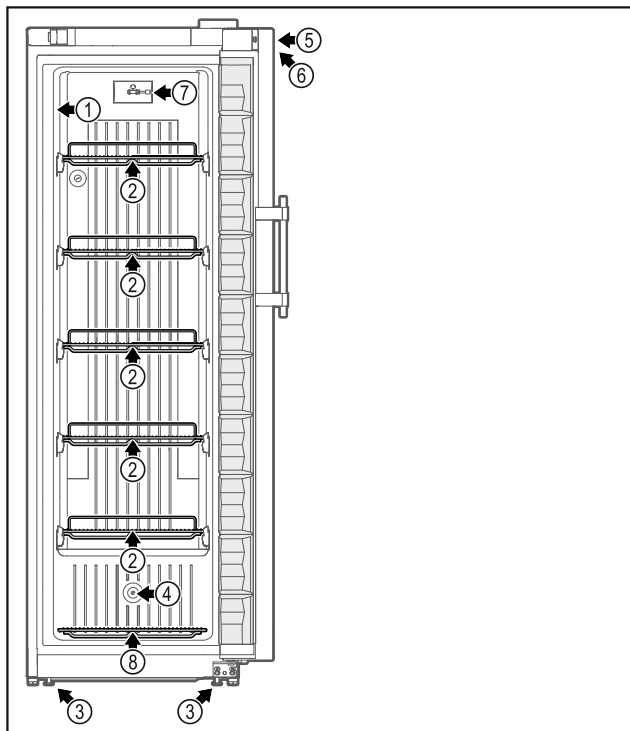


Fig. 1 Shembull ilustrues Ana e përparme

Pajisjet

- | | |
|---------------------------|--|
| (1) Etiketa e parametrave | (5) Brava |
| (2) Raftet me rrjetë | (6) Elementët e komandimit dhe treguesi i temperaturës |

- | | |
|-----------------------------------|------------------------|
| (3) Këmbët me rregullim / rulet * | (7) Sensori C |
| (4) Vrima e depërtimit e sensorit | (8) Skara e bazamentit |

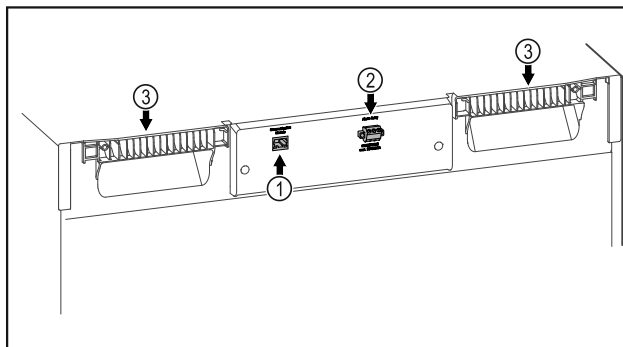


Fig. 2 Shembull ilustrues Ana e pasme

Pajisjet

- | | |
|---|----------------------------------|
| (1) Ndërfaqja e lidhjes së rrjetit LAN/WLAN * | (3) Dorezat ndihmëse të mbajtjes |
| (2) Dalja e alarmit me kontakt pa potencial | |

1.3 Pajimet e veçanta

Shënim

Aksesorët mund t'i blini te kujdesi për klientin (shihni 9.3 Shërbimi për klientin) dhe në dyqanin Liebherr-Hausgeräte në adresën e interneti home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html.

SmartModule

Pajisja mund të pajiset me një SmartModule.

Ky vepron si një ndërfaqe lidhëse WLAN dhe LAN për të krijuar lidhjen midis pajisjes dhe një sistemi të jashtëm dokumentimi dhe alarmi, si për shembull Liebherr SmartMonitoring.

Liebherr SmartMonitoring Dashboard nuk ofrohet në të gjitha shtetet. Kontrolloni disponueshmërinë e tij përmes kodit QR (shihni 6.2.13 Lidhja e WLAN) duke futur modelin tuaj.

Pajisja plotësuese me sirtarë

Në rastin e pajisjes plotësuese me sisteme sirtarësh në frigoriferët ftohës dhe ngrirës Liebherr që përdoren për ruajtjen e materialeve të ndjeshme ndaj temperaturave, të tilla si medikamentet që kanë nevojë për ftohje dhe produktet e tjera në ftohje dhe që u nënshtrohen kërkesave standarde të veçanta, nevojitet një kualifikim i temperaturës. Pajisja plotësuese me sirtarë në frigoriferët ftohës dhe ngrirës Liebherr mund të rezultojë në prishjen e produkteve në ruajtje ose në dëmtim të produkteve në ruajtje. Për këtë arsye, pajisja plotësuese duhet realizuar vetëm nga ofruesi i autorizuar i shërbimit, i prodhuesit të frigoriferit ftohës/ngrirës.

1.4 Fusha e përdorimit e pajisjes

Përdorimi i parashikuar

Ky frigorifer ngrirës për laboratorët është i përshtatshëm për ruajtjen profesionale të produkteve në temperatura midis -9 °C dhe -30 °C.

Udhëzimet e përgjithshme të sigurisë

Produktet tipike për ruajtje janë provat e kërkimeve, reagentët, inventari i laboratorit e të tjera.

Ruajtja e substancave të ndjeshme ndaj temperaturës, kërkon përdorimin e një sistemi të pavarur alarmi me monitorim të përhershëm. Ky sistem alarmi duhet të jetë i projektuar në mënyrë të tillë që çdo gjendje alarmi të regjistrohet nga një person përgjegjës, në mënyrë që të merren masat përkatëse.

Përdorimi i gabuar i parashikueshëm

Mos e përdorni pajisjen për përdorimet e mëposhtme:

- Ruajtja dhe ftohja e:
 - substancave kimike të paqëndrueshme, që marrin flakë ose irrituese
 - gjakut, plazmës ose e lëngjeve të tjera të trupit, për qëllimet e infuzionit, të aplikimit ose të futjes në trupin e njeriut.
- Përdorimi në ambiente potencialisht shpërthyes.
- Përdorimi në ambient të jashtëm ose në vende me lagështi dhe ku shpërkatet nga uji.
- Përdorimi në ambient banimi, sepse në këto mjedise nuk mund të garantohet mbrojtja e përshtatshme kundër marrjes së radio valëve.*

Përdorimi i gabuar i pajisjes çon në dëmtim ose prishje të artikujve të vendosur në ruajtje.

Klasat e klimës

Klasa përkatëse e klimës për pajisjen tuaj është e stampuar në etiketën e parametrave.

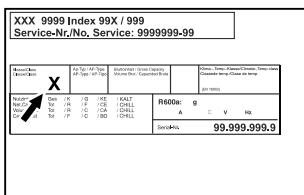


Fig. 3 Etiqueta e parametrave

(X) Kjo klasë e klimës tregon se në cilat kushte të ambientit pajisja mund të përdoret në mënyrë të sigurt.

| Klasa e klimës (X) | Temperatura maks. e ambientit | Lagështia maks. relative e ajrit |
|--------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| 7 | 35 °C | 75% |

Shënim

Temperatura minimale e lejuar e ambientit në vendin e instalimit është 10 °C.

1.5 Emetimi i zhurmës nga pajisja

Niveli i matur i emetimit të presionit të tingullit A gjatë punës së pajisjes është nën 70 dB(A) (fuqia e tingullit në lidhje me 1 pW).

1.6 Konformiteti

Qarku i gazit ftohës është testuar për rrjedhje. Pajisja është në përputhje me dispozitat përkatëse të sigurisë.

Deklarata EU e konformitetit

Prodhuesi/Lëshuesi: LIEBHERR-HAUSGERÄTE LIENZ GMBH

Adresa: A-9900 Lienz, Dr. Hans Liebherr Straße 1

Produkti i përcaktuar është në përputhje me rregullat e direktivave dhe rregulloreve evropiane më poshtë:

(BE) 2019/2020, 2014/35/BE, 2014/30/BE, 2011/65/BE

Teksti i plotë i deklaratës EU të konformitetit disponohet në adresën e mëposhtme të internetit: www.liebherr.com

1.7 Substancat me rrezikshmëri shumë të lartë (SVHC) sipas rregullores REACH

Në lidhjen në vijim mund të kontrolloni nëse pajisja juaj përmban substanca SVHC, në kuptim të rregullores REACH: home.liebherr.com/de/deu/de/liebherr-erleben/nachhaltigkeit/umwelt/scip/scip.html

2 Udhëzimet e përgjithshme të sigurisë

Ruani me kujdes këto instruksione përdorimi dhe dorëzohani ato, sipas rastit, edhe pronarit pasardhës.

Nëse do t'i jepni këtë pajisje dikujt tjetër, atëherë dorëzohani instruksionet e përdorimit edhe pronarit pasardhës.

Për ta përdorur pajisjen në mënyrë të rregullt dhe të sigurt, lexoni me kujdes këto instruksione përdorimi përpara përdorimit të pajisjes. Ndiqni gjithmonë instruksionet që ato përmbajnë, udhëzimet e sigurisë dhe udhëzimet paralajmëruese. Ato janë të rëndësishme, në mënyrë që ta instaloni dhe ta përdorni pajisjen në mënyrë të sigurt dhe të saktë.

Rreziqet për përdoruesin:

- Kjo pajisje lejohet të përdoret vetëm nga personeli teknik dhe i laboratorit, i cili është trajnuar për këtë qëllim dhe që është i familjarizuar me të gjitha masat e sigurisë për punën në një laborator. Nuk lejohet që kjo pajisje të vihet në punë apo të përdoret nga fëmijët dhe personat me aftësi të kufizuara fizike, ndijuese ose mendore apo që kanë mungesë përvojë dhe njohurish.

- Priza elektrike duhet të jetë lehtësisht e arritshme, në mënyrë që pajisja të shkëputet shpejt nga energjia elektrike në rast emergjence. Ajo duhet të ndodhet jashtë zonës së pjesës së pasme të pajisjes.
- Kur pajisja shkëputet nga rrjeti elektrik, kapeni gjithmonë nga spina. Mos e tërhiqni nga kabloja.
- Në rast defekti hiqni spinën elektrike nga priza ose fikni siguresën.
- **PARALAJMËRIM:** Mos dëmtoni kordonin e lidhjes elektrike. Mos e vini në punë pajisjen me kordon elektrik të dëmtuar.
- **PARALAJMËRIM:** Prizat bashkuese me kablo/me shumë spina dhe pajisjet e tjera elektronike (si për shembull transformatori i ndriçimit halogjen) nuk duhen vendosur dhe të punojnë në anën e pasme të pajisjeve.
- **PARALAJMËRIM:** Mos mbyllni vrimat e ajrimit në trupin e pajisjes ose në folenë e montimit.
- Riparimet dhe ndërhyrjet në pajisje lejohen të kryhet vetëm nga kujdesi për klientin ose nga staf tjetër teknik i trajnuar për këtë qëllim.
- Montoni, lidhni dhe hidhni pajisjen vetëm sipas specifikimeve në manualin e instruksioneve.

Rrezik zjarri:

- Gazi ftohës i pajisjes (specifikimet në etiketën e parametrave) është miqësor ndaj mjedisit, por i ndezshëm. Gazi ftohës që rrjedh mund të marrë flakë.
 - **PARALAJMËRIM:** Mos dëmtoni qarkun e ftohjes.
 - Mos përdorni burime ndezjeje në brendësi të pajisjes.
 - **PARALAJMËRIM:** Mos vendosni në punë asnjë pajisje elektrike brenda ndarjes së ftohjes, të cilat nuk përputhen me mënyrën e ndërtimit të rekomanduar nga prodhuesi.
 - Nëse ka rrjedhje të gazit ftohës: Mënjanoni flakën e zbuluar ose burimet e ndezjes në afërsi të vendit të rrjedhjes. Ajrosni mirë dhomën. Njoftoni kujdesin për klientin.
- Mos e vini në punë pajisjen në afërsi të gazeve shpërthyese.
- Mos ruani ose mos përdorni në afërsi të pajisjes benzinë apo gaze dhe lëngje të tjera të djegshme.
- Mos ruani në pajisje lëndë me aftësi shpërthyese, si për shembull

kanaçe aerosol me gaz shtytës të djegshëm. Kanaçet spërkatëse përkatëse identifikohen tek të dhënat e printuara të përmbajtjes ose nga një simbol flake. Gazet që mund të kenë rrjedhur mund të ndizen nga pjesët elektrike.

- Mbani larg nga pajisja qirinjtë e ndezur, llambat ose objektet e tjera me flakë të zbuluar, në mënyrë që këto të mos i vënë flakën pajisjes.
- Lëngjet alkoolike ose paketimet e tjera që përmbajnë alkool vendosini në ruajtje të mbyllura në mënyrë hermetike. Alkooli që mund të kenë rrjedhur mund të ndizet nga pjesët elektrike.

Rreziku i pengimit dhe përmbysjes:

- **PARALAJMËRIM:** Për të shmangur rrezikun për shkak të paqëndrueshmërisë së pajisjes, duhet që ajo të mbërthehet sipas instruksioneve.
- Mos i përdorni bazamentin, sirtarët, dyert etj. si shkallë ose si vend për t'u mbështetur.

Rreziku i morthit, i ndjesisë së ngrirjes dhe dhimbjeve:

- Shmangni kontaktin e zgjatur të lëkurës me sipërfaqet e ftohta ose artikujt në ftohje/artikujt në ngrirje ose merrni masa mbrojtëse, si p.sh. përdorimi i dorezave.

Rreziku i lëndimit dhe dëmtimit:

- **PARALAJMËRIM:** Për të shpejtuar procesin e shkrirjes mos përdorni asnjë pajisje tjetër mekanike ose ndonjë mënyrë tjetër përveç atyre të rekomanduara nga prodhuesi.
- **PARALAJMËRIM:** Rrezik lëndimi nga goditja elektrike! Nën kapakun mbulues ndodhen pjesë që përçojnë energji elektrike.
- **KUJDES:** Pajisja lejohet të vihet në punë vetëm me aksesore origjinalë nga prodhuesi i saj ose me aksesore të ofruesve të tjerë të miratuar nga prodhuesi i pajisjes. Përdoruesi e merr vetë përsipër rrezikun e përdorimit të aksesoreve të pamiratuara.

Rreziku i shtypjes:

- Mos i futni duart te mentesha gjatë hapjes dhe mbylljes së derës. Gishtat mund të kapen aty.

Kualifikimi i stafit teknik:

Pajisja lejohet të instalohet, të testohet, të mirëmbahet dhe të vihet në funksionim vetëm nga stafi teknik që është i

Mënyra e funksionimit të ekranit Touch

familjarizuar me montimin, vënien në punë dhe përdorimin e pajisjes.

Staf teknik janë personat që si rezultat i formimit, të njohurive dhe të përvojës së tyre teknike dhe të njohjes së standardeve përkatëse, janë të gjendje të vlerësojnë dhe të realizojnë punën që u është caktuar atyre, si dhe të identifikojnë rreziqet e mundshme. Ju duhet të keni një trajnim, udhëzim dhe autorizim për të punuar në pajisje.

Simbolet në pajisje:



Simboli mund të gjendet mbi kompresor. Ai ka të bëjë me vajin në kompresor dhe jep udhëzim për rrezikun e mëposhtëm: **Mund të jetë fatal në rast gjellitjeje ose futjeje në rrugët e frymëmarrjes.** Ky udhëzim është i rëndësishëm vetëm për riciklimin. Në gjendje pune normale nuk ekziston asnjë rrezik.



PARALAJMËRIM: Rrezik zjarri / materiale të ndezshme. Simboli ndodhet në kompresor dhe identifikon rrezikun nga lëndët me rrezik ndezjeje. Mos e hiqni etiketën ngjitëse.



Simboli ndodhet në pjesën e pasme të pajisjes në zonë e relesë së alarmit dhe tregon rrezikun e mëposhtëm: **Goditje elektrike!** Edhe kur pajisja është e shkëputur nga rrjeti elektrik, mund të ketë ende tension elektrik të mbetur. Mos e hiqni etiketën ngjitëse.





Kjo etiketë ngjitëse ose një etiketë e ngjashme mund të ndodhet në pjesën e pasme të pajisjes. Ajo tregon se te dera dhe/ose tek trupi ka panele izoluese me vakuim (VIP) ose panele me perlit. Ky udhëzim është i rëndësishëm vetëm për riciklimin. Mos e hiqni etiketën ngjitëse.




PARALAJMËRIM: Sipërfaqe e ftohtë! Prekni vetëm me doreza të përshtatshme.

Kjo etiketë ngjitëse ose një etiketë e ngjashme mund të ndodhet në pajisje dhe këshillon për rrezikun e ngrirjeve.

Ndiqui udhëzimet paralajmëruese dhe udhëzimet e tjera specifike në kapitujt e tjerë:

| | | |
|---|---------------------|--|
|  | RREZIK | Identifikon një situatë të rrezikshme të drejtpërdrejtë, e cila ka si pasojë vdekjen ose lëndime të rënda fizike, nëse nuk mënjanohet. |
|  | PARALAJMËRIM | Identifikon një situatë të rrezikshme, e cila mund të ketë si pasojë vdekjen ose lëndimin e rëndë fizik, nëse nuk mënjanohet. |





| | | |
|---|----------------|---|
|  | VINI RE | Identifikon një situatë të rrezikshme, e cila mund të ketë si pasojë lëndime fizike të lehta ose mesatare, nëse nuk mënjanohet. |
| | KUJDES | Identifikon një situatë të rrezikshme, e cila mund të ketë si pasojë dëme materiale, nëse nuk mënjanohet. |
| | Shënim | Identifikon udhëzimet dhe këshillat e dobishme. |

3 Mënyra e funksionimit të ekranit Touch

Ju e përdorni pajisjen me anë të ekranit Touch. Me ekranin Touch (në vijim referuar si ekran) ju zgjidhni funksionet e pajisjes duke prekur mbi ekran. Nëse për 10 sekonda nuk kryeni asnjë veprim në ekran, treguesi i ekranit kthehet ose te menyja e një niveli më lart, ose kthehet direkt tek treguesi i statusit.

3.1 Navigimi dhe shpjegimi i simboleve

Në figura përdoren simbole të ndryshme për navigimin në ekran. Këto simbole përshkruhen në tabelën në vijim.

| Simboli | Përshkrimi |
|--|--|
|  | Shtypja e shigjetës së navigimit përpara: navigoni në meny një nivel më përpara. |
|  | Shtypja e shigjetës së navigimit prapa: ktheheni prapa në një nivel të menysë. |
|  | Mbajtja shtypur e shigjetës së navigimit prapa për 3 sekonda: ktheheni prapa në menynë kryesore ose, nga menyja e cilësimeve ktheheni tek treguesi i statusit. |
|  | Shtypja e shigjetës së navigimit disa herë njëra pas tjetrës: navigoni në meny deri në funksionin që dëshironi. |
|  | Shtypja e simbolit të konfirmimit: Aktivizoni/çaktivizoni funksionin. Hapni nënmenynë. |
|  | Shtypja e simbolit të konfirmimit në kombinim me simbolin e kthimit prapa: Ktheheni pas me një nivel të menysë. |

| Simboli | Përshkrimi |
|-----------------------------------|---|
| | Shigjeta me orën: Nevojiten më shumë se 10 sekonda derisa në ekran të shfaqet treguesi pasardhës. |
| | Shigjeta me specifikimin e kohës: Do të kalojë koha e treguar derisa në ekran të shfaqet treguesi pasardhës. |
| | Hapja e simbolit "Menyja Cilësimet": Navigoni për në menynë e cilësimeve dhe hapni menynë e cilësimeve. Nëse nevojitet: Në menynë e cilësimeve navigoni për në funksionin që dëshironi. (shihni 3.2.1 Hapja e menysë Cilësimet) |
| | Hapja e simbolit "Menyja e zgjeruar": Navigoni për në menynë e zgjeruar dhe hapni menynë e zgjeruar. Nëse nevojitet: Në menynë e zgjeruar navigoni për në funksionin që dëshironi. (shihni 3.2.2 Hapja e menysë së zgjeruar) |
| Asnjë veprim brenda 10 sekondave | Nëse për 10 sekonda nuk kryeni asnjë veprim në ekran, treguesi i ekranit kthehet ose te menyja e një niveli më lart, ose kthehet direkt tek treguesi i statusit. |
| Hapja dhe mbyllja përsëri e derës | Nëse e hapni derën dhe e mbyllni përsëri menjëherë, treguesi kthehet direkt tek treguesi i statusit. |

Shënim: Figurat e ekranit paraqiten me termat në gjuhën angleze.

3.2 Meny të

Funksionet e pajisjes janë të ndara në meny të ndryshme.

| Menyja | Përshkrimi |
|----------------------------------|--|
| Menyja kryesore | Kur ndizni pajisjen, atëherë ndodheni automatikisht në menynë kryesore. Nga këtu, ju navigoni për në funksionet më të rëndësishme të pajisjes, në menynë e cilësimeve dhe në menynë e zgjeruar. |
| Settings Menyja Cilësimet | Menyja Cilësimet përmban funksione të tjera të pajisjes, për rregullimin e pajisjes suaj. (shihni 3.2.1 Hapja e menysë Cilësimet) |

| Menyja | Përshkrimi |
|---------------------|--|
| Menyja zgjeruar | Menyja e zgjeruar përmban funksionet e veçanta të pajisjes, për rregullimin e pajisjes suaj. Hyrja në menynë e zgjeruar është e mbrojtur përmes kodit me numra 151 . (shihni 3.2.2 Hapja e menysë së zgjeruar) |

3.2.1 Hapja e menysë Cilësimet

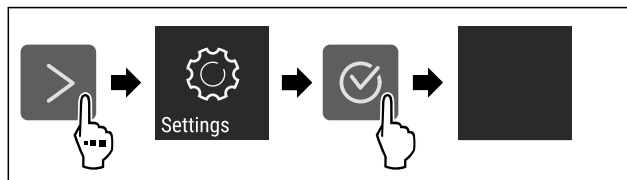


Fig. 4 Shembull ilustrues

- ▶ Kryeni hapat e veprimeve siç tregohet në figurë.
- ▷ Hapet menyja Cilësimet.
- ▶ Nëse nevojitet: Navigoni për në funksionin që dëshironi.

3.2.2 Hapja e menysë së zgjeruar

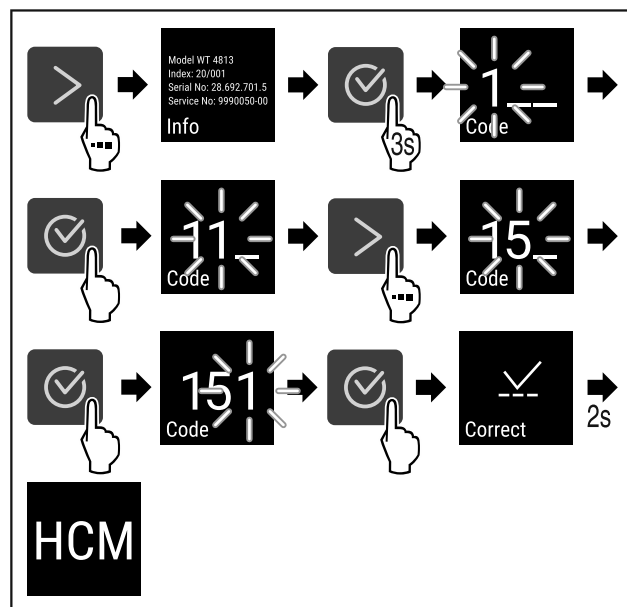


Fig. 5 Hyrja me kodin me numra 151

- ▶ Kryeni hapat e veprimeve siç tregohet në figurë.
- ▷ Hapet menyja e zgjeruar.
- ▶ Nëse nevojitet: Navigoni për në funksionin që dëshironi.

3.3 Modaliteti i qetësisë

Nëse nuk e prekni ekranin për 1 minutë, atëherë ekрани kalon në modalitetin e qetësisë. Në modalitetin e qetësisë, niveli i dritës së treguesit është i errësuar.

3.3.1 Përfundimi i modalitetit të qetësisë

- ▶ Shtypni një buton navigimi çfarëdo.
- ▷ Modaliteti i qetësisë përfundon.

4 Vënia në punë

4.1 Kushtet e instalimit



PARALAJMËRIM

Rrezik zjarri nga lagështia!

Kur pjesët përçuese të energjisë elektrike ose kordoni i lidhjes elektrike lagen, kjo mund të shkaktojë lidhje të shkurtër.

- Pajisja është projektuar për përdorim në ambiente të mbyllura. Mos e vini në punë pajisjen në ambient të jashtëm dhe në vende ku spërkatet nga uji.

4.1.1 Vendi i instalimit



PARALAJMËRIM

Gaz ftohës dhe vaj që del jashtë!

Zjarr. Gazi ftohës i pajisjes është miqësor ndaj mjedisit, por i ndezshëm. Vaji që përmban pajisja është miqësor ndaj mjedisit, por i ndezshëm. Gazi ftohës dhe vaji që rrjedh jashtë mund të marrë flakë në rast përqendrimit të lartë përkatës dhe në kontakt me një burim nxehtësie të jashtëm.

- Mos dëmtoni tubacionet e qarkut të gazit ftohës dhe kompresorin.

- Mos e instaloni pajisjen në një vend në rrezet direkte të diellit, pranë sobës, sistemit të ngrohjes dhe të ngjashme.
- Vendi optimal i instalimit është një vend i thatë dhe me ajrosje të mirë.
- Kur pajisja instalohet në një ambient me shumë lagështi, në anët e jashtme të pajisjes mund të formohet ujë nga kondensimi. Kujdesuni gjithmonë për qarkullimin e mirë të ajrit dhe për ajrimin e mirë në vendin e instalimit.
- Sa më shumë gaz ftohës të ketë në pajisje, aq më e madhe duhet të jetë dhoma ku qëndron pajisja. Në dhomat shumë të vogla mund të krijohet përzierje e ndezshme gaz-ajër, në rast rrjedhjeje të gazit. Dhoma e instalimit duhet të ketë një vëllim minimumi 1 m³ për çdo 8 g gaz ftohës. Specifikimet për gazin ftohës të pajisjes jepen në etiketën e parametrave, në hapësirën e brendshme të pajisjes.
- Dyshemeja në vendin e qëndrimit duhet të jetë e drejtë dhe e niveluar.
- Vendi i instalimit duhet të ketë kapacitet mbajtës për peshën e pajisjes, duke përfshirë edhe sasinë maksimale të ruajtjes brenda saj. (shihni 9.1 Të dhënat teknike)
- Nuk lejohet përdorimi në ambiente potencialisht shpërthyes.

4.1.2 Lidhja elektrike




PARALAJMËRIM

Rrezik zjarri nga instalimi i pasaktë!

Kur një kordon elektrik ose spinë prek pjesën e pasme e pajisjes, ekziston mundësia që dridhjet e pajisjes të dëmtojnë kordonin elektrik ose spinën dhe në këtë mënyrë të shkaktohet lidhje e shkurtër.

- Bëni kujdes që kur të instaloni pajisjen të mos bllokoni asnjë kordon elektrik poshtë pajisjes.
- Instaloheni pajisjen në mënyrë të tillë që të mos prekë me asnjë spinë ose kordon elektrik.
- Mos lidhni pajisje të tjera në priza elektrike që ndodhen pas pjesës së pasme të pajisjes.
- Mos vendosni dhe mos përdorni priza me disa dalje ose priza bashkuese me shumë priza dhe pajisje të tjera elektronike (si për shembull transformatori i ndriçimit halogjen) në anën e pasme të pajisjeve.

4.2 Përmasat e pajisjes

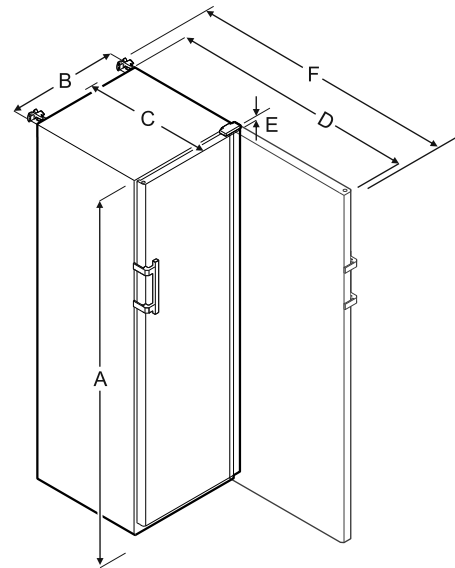

| | SFFsg 4001 | SFFsg 5501 |
|---|------------|------------|
| A | 1884 mm | 1684 mm |
| B | 597 mm | 747 mm |
| C | 664 mm | 779 mm |
| D | 1203 mm | 1468 mm |
| E | 23 mm | 23 mm |
| F | 1241 mm | 1506 mm |

A = Lartësia e pajisjes përfshirë këmbët / rulet

B = Gjerësia e pajisjes pa dorezën [Thellësia e dorezës = 45 mm]

C = Thellësia e pajisjes pa dorezën [Thellësia e dorezës = 45 mm]

D = Thellësia e pajisjes me derën e hapur

E = Lartësia e menteshës

F = Thellësia e pajisjes me zgjatimin e dorezës dhe mbrojtjen kundër përmbysjes

4.3 Transportimi i pajisjes



PARALAJMËRIM

Rrezik lëndimi dhe dëmtimi nga përmbysja e pajisjes!

- Bëni kujdes gjatë transportit të pajisjeve në dysheme jo të niveluara dhe në rampa.

Gjatë transportit të pajisjes mbani parasysh:

- Transportojeni pajisjen vertikalisht.
- Transportojeni pajisjen me dy persona.

Në vënien në punë herën e parë:

- Transportojeni pajisjen brenda paketimit.

Gjatë transportit të pajisjes pas vënies në punë herën e parë (p. sh. transferim ose pastrim):

- Zbrazni pajisjen.
- Siguroni derën kundër hapjes së paqëllimshme.

4.4 Nxjerrja e pajisjes nga paketimi

- Kontrolloni pajisjen dhe paketimin e saj për dëmtime nga transporti. Kontaktoni menjëherë me furnizuesin nëse konstatooni ndonjë dëmtim. Mos e lidhni pajisjen në linjën e furnizimit me energji elektrike.
- Largoni të gjitha materialet e paketimit nga faqja e pasme ose nga faqet anësore të pajisjes, të cilat mund të pengojnë instalimin në mënyrën e duhur ose qarkullimin e ajrit dhe ventilimin.

4.5 Heqja e siguresëve të transportit

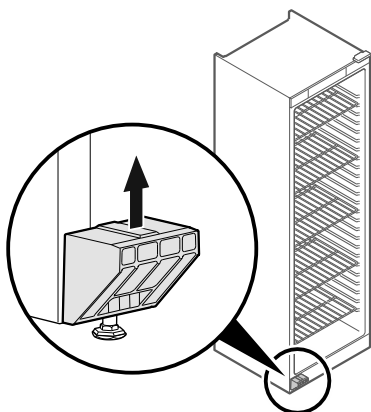


Fig. 6

- Hiqni nga lart siguresen e transportit.
- Mbajtësja kryesore qëndron në pajisje.

4.6 Montimi i dorezës së derës

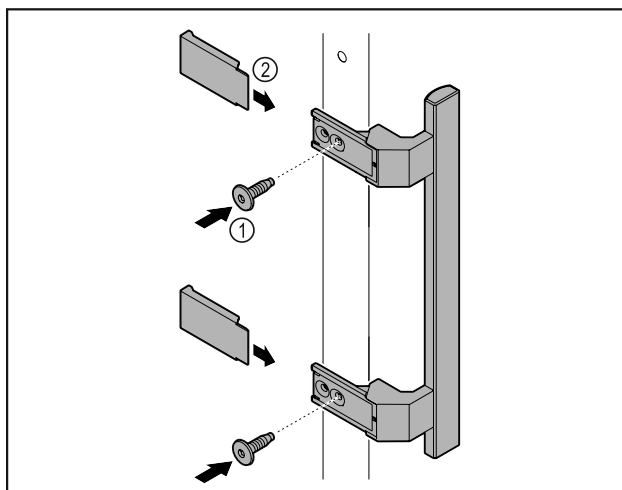


Fig. 7

- Montoni dorezën nga paketa së bashku me vidat e ofruara Fig. 7 (1) në derë.
- Vendosni kapakun mbulues Fig. 7 (2).

4.7 Montimi i siguresës kundër përmbysjes

Veglat e punës



Fig. 8



PARALAJMËRIM

Rrezik lëndimi dhe dëmtimi nga përmbysja e pajisjes!

Rrezik për jetën dhe për dëme materiale në pajisje. Kur nxirrni jashtë nga pajisja raftet e ngarkuara plot, pajisja mund të përmbysset.

- Përpara se të vini pajisjen në punë: Montoni gjithmonë siguresën kundër përmbysjes në përputhje me instruksionet.

Siguroni pajisjen kundër përmbysjes.

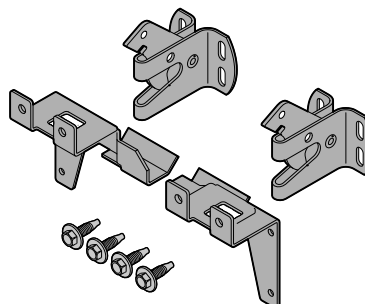


Fig. 9

Siguresa kundër përmbysjes gjenden brenda në pajisje. Ajo përbëhet nga dy pjesë mbajtëse, dy grepa sigurie dhe katër vida vetëfiletuese (4 x 14).

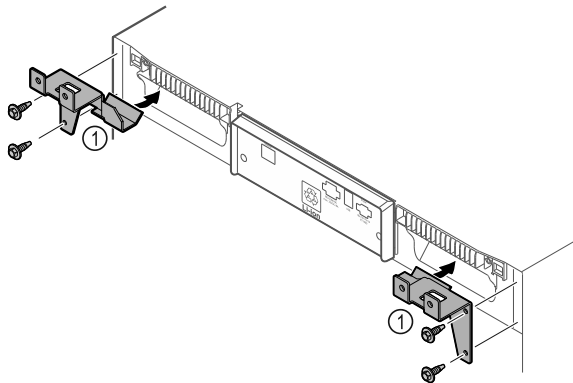


Fig. 10

- ▶ Montoni në pajisje pjesët mbajtëse Fig. 10 (1) me vidat vetëfiletuese.
- ▶ Shtyni pas murit pajisjen me pjesët mbajtëse të montuara.

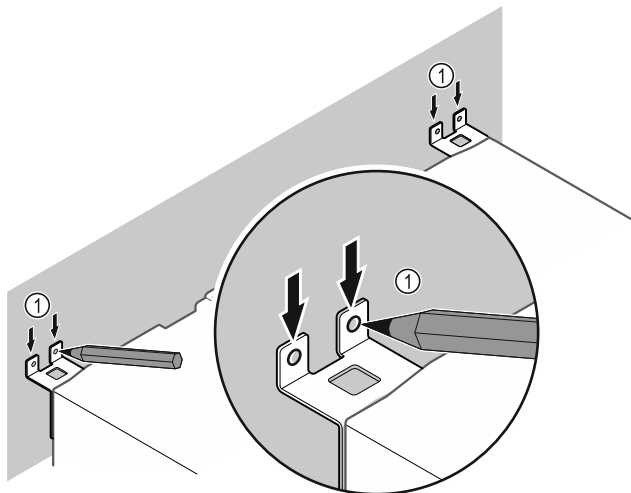


Fig. 11

- ▶ Vendosni shenjat në mur Fig. 11 (1).
- ▶ Largoni pajisjen.

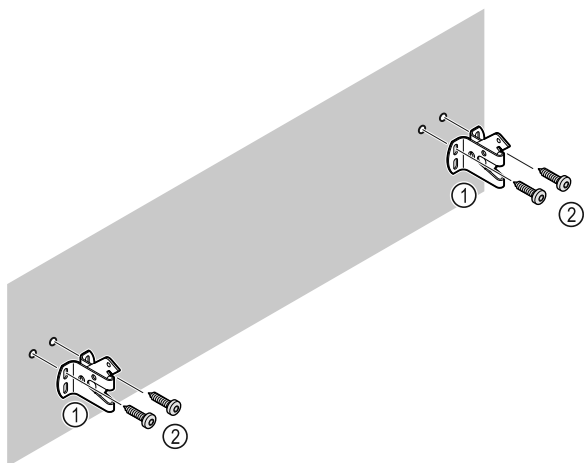


Fig. 12

Në varësi të karakteristikave të faqes së murit (dru, beton), përdorni materialet e përshtatshme të fiksimit (p.sh. upa) dhe pika fiksimit të mjaftueshme .

- ▶ Mbërtheni grepat e sigurisë.

4.8 Instalimi i pajisjes



VINI RE

Rrezik lëndimi dhe dëmtimi!

- ▶ Instaloni pajisjen me 2 persona.



VINI RE

Rrezik lëndimi dhe dëmtimi!

Dera mund të përplasë në mur dhe për pasojë të dëmtohet. Në dyert me xham, xhami i dëmtuar mund të shkaktojë lëndime!

- ▶ Mbroni derën nga përplasja në mur. Vendosni në mur ndalues dera, për shembull ndalues prej shajaku.

- ▶ Lidhni të gjitha pjesët e nevojshme (p.sh. kordoni elektrik) në pjesën e pasme të pajisjes dhe nxirrini ato anash.

Shënim

Kabllo mund të dëmtohen!

- ▶ Mos e kapni kabllo gjatë shtyrjes prapa të pajisjes.

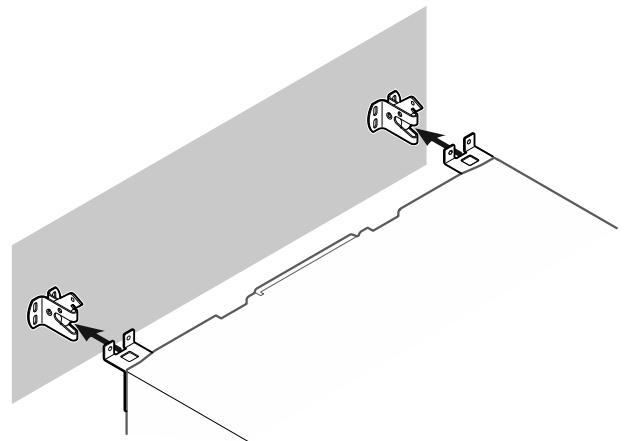


Fig. 13

- ▶ Shtyni pajisjen pas murit në mënyrë të tillë që pjesët mbajtëse të futen në grepat e sigurisë.
- ▷ Tani pajisja është e sigurt kundërt përmbysjes.
- ▷ Ajo mund të lirohet përsëri duke ngritur lart grepat e sigurisë.

4.9 Nivelimi i pajisjes

KUJDES

Deformim i trupit të pajisjes dhe dera nuk mbyllet.

- ▶ Niveloni pajisjen në drejtimin horizontal dhe vertikal.
- ▶ Kompensoni disnivelet e dyshemesë me anë të këmbëve me rregullim.



PARALAJMËRIM

Rregullimi i papërshtatshëm i lartësisë së këmbës me rregullim!

Lëndime të rënda deri në vdekjeprurëse. Si rezultat i rregullimit të gabuar të lartësisë, pjesa e poshtme e këmbës me rregullim mund të lirohet dhe pajisja të përmbysset.

- ▶ Mos e lironi tej mase këmbën me rregullim.

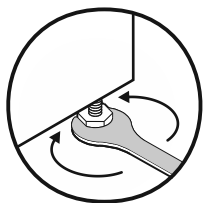


Fig. 14

Ngritja e pajisjes:

- ▶ Rrotulloni këmbën me rregullim në drejtimin orar.

Ulja e pajisjes:

- ▶ Rrotulloni këmbën me rregullim në drejtimin kundërorar.

4.10 Instalimi i disa pajisjeve

KUJDES

Rrezik dëmtimi nga uji i kondensimit midis faqeve anësore!

- ▶ Mos e instaloni pajisjen direkt ngjitur me një pajisje tjetër ftohëse.
- ▶ Instaloni pajisjet me një distancë 3 cm midis pajisjeve.
- ▶ Instaloni pranë njëra-tjetrës disa pajisje vetëm deri në temperatura prej 35 °C dhe lagështi ajri 65%.
- ▶ Në rast lagështie më të lartë të ajrit, rritni distancën midis pajisjeve.

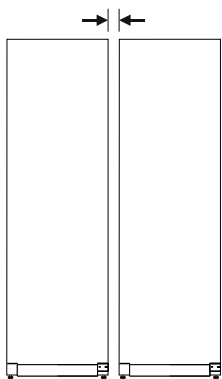


Fig. 15 Instalimi Side-by-Side

Shënim

Një komplet për instalimin Side-by-Side mund të blihet si aksesori për shërbimi për klientin i Liebherr. (shihni 9.3 Shërbimi për klientin)

4.11 Pas instalimit

- ▶ Hiqni fletën mbrojtëse.*
- ▶ Pastroni pajisjen. (shihni 8.3 Pastrimi i pajisjes)
- ▶ Nëse nevojitet: Dezinfectoni pajisjen.
- ▶ Ruani faturën dhe në rastin e nevojës për shërbim mbani në dispozicion të dhënat e pajisjes dhe të shitësit.

4.12 Hedhja e paketimit



PARALAJMËRIM

Rrezik mbytjeje nga materiali i paketimit dhe fletët mbështjellëse!

- ▶ Mos lejoni fëmijët të luajnë me materialet e paketimit.


Paketimi është i prodhuar nga materiale të ripërdorshme:

- Karton i valëzuar/karton
- Pjesë nga polistiroli i shkumëzuar
- Fletë mbështjellëse dhe qeska prej polietileni

- Shiritë prej polipropileni
- Kornizë druri e mbërthyer me gozhda, me shtresa prej polietileni*
- ▶ Dërgoni materialin e paketimit në një pikë të autorizuar grumbullimi.

4.13 Ndërrimi i krahut të hapjes së derës

Veglat e punës

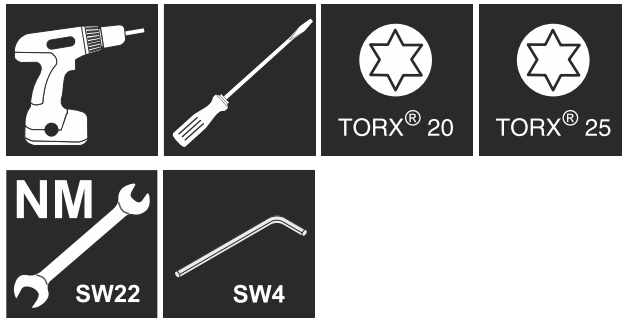

PARALAJMËRIM

Rrezik lëndimi nga ndërrimi jo profesional i krahut të hapjes së derës!

- ▶ Kryeni ndërrimin e krahut të hapjes së derës vetëm nga stafi teknik.



PARALAJMËRIM

Rrezik lëndimi dhe dëmsh materialë nga pesha e madhe e derës!

- ▶ Kryejeni konvertimin vetëm nëse mund të mbani një peshë prej 25 kg.
- ▶ Kryeni konvertimin vetëm në praninë e dy personave.

KUJDES

Pjesë që përçojnë energji elektrike!

Dëmtim i pjesëve elektrike.

- ▶ Hiqni spinën elektrike nga prizat përpara se të kryhet ndërrimi i krahut të hapjes së derës.

- ▶ Hapni derën.

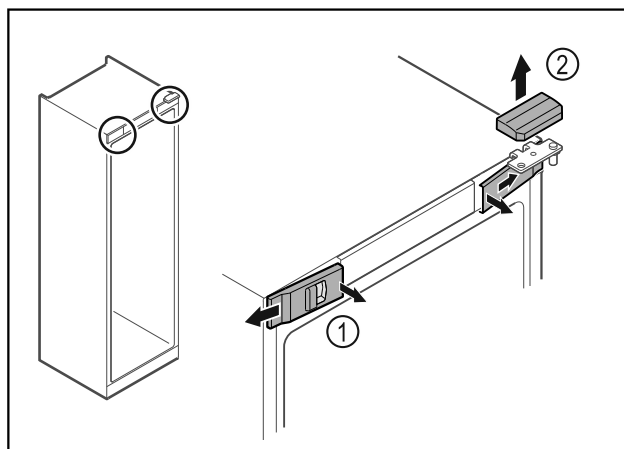


Fig. 16

- ▶ Nxirrni nga foleja kapakët mbulues të përparmë Fig. 16 (1) në pjesën e brendshme dhe hiqini nga anash.
- ▶ Hiqni kapakun mbulues të sipërm Fig. 16 (2) duke e ngritur lart.

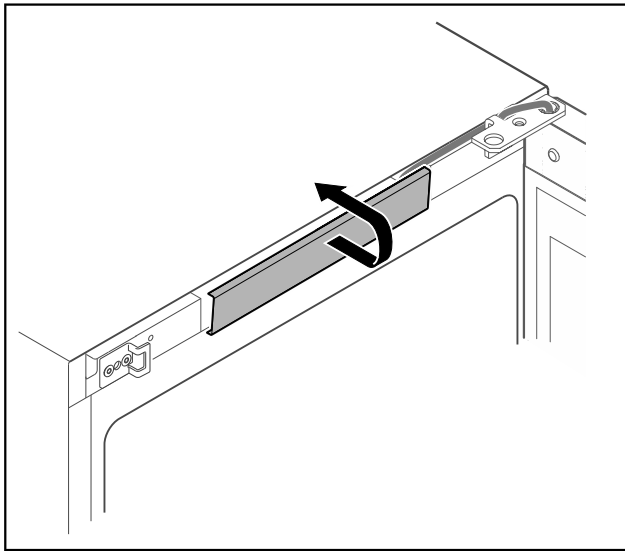


Fig. 17

- Nxirrni nga foleja kapakun mbulues të mesit dhe hiqeni.

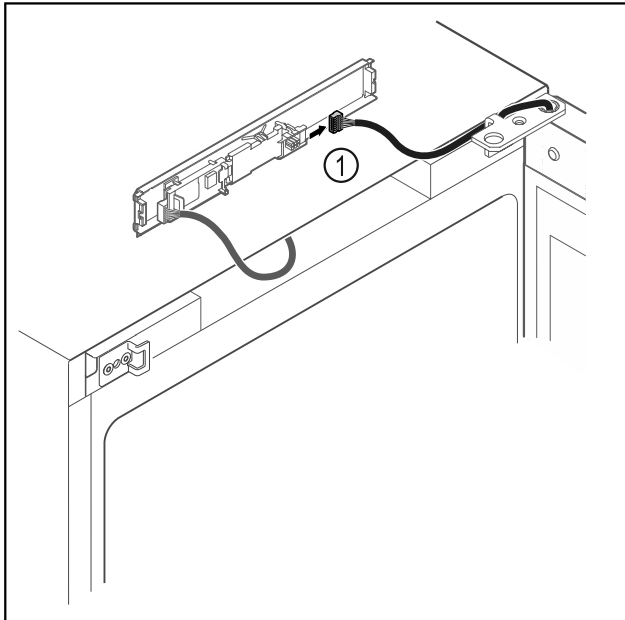


Fig. 18

- Shkëputni spinën Fig. 18 (1) nga qarku.

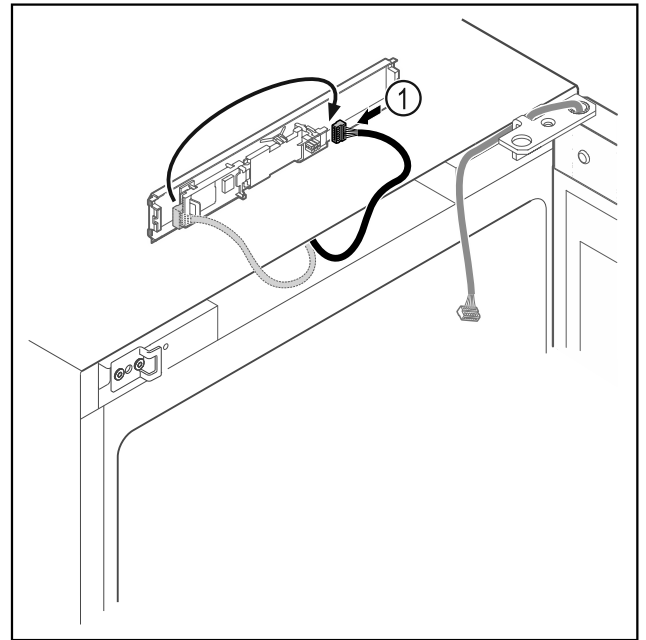


Fig. 19

- Lidhni spinën Fig. 19 (1) në qark në anën tjetër.

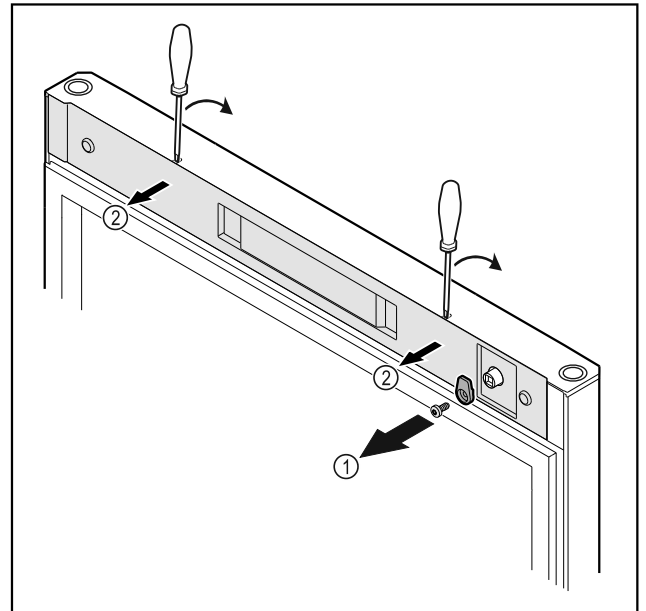


Fig. 20

- Lironi vidat e grepit të mbylljes Fig. 20 (1).
- Nxirrni nga foleja kapakun mbulues Fig. 20 (2) me një kaçavidë të vogël dhe hiqeni.

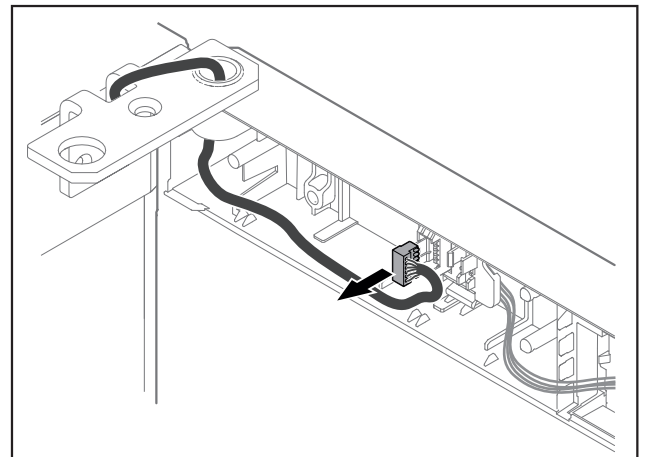


Fig. 21

- Hiqni spinën nga mbajtësja e spinës.

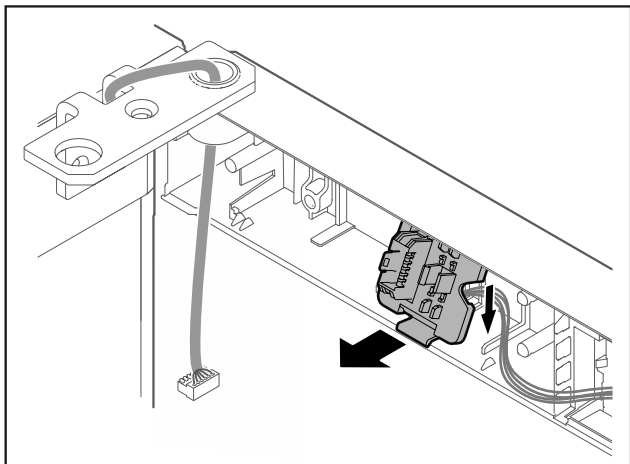


Fig. 22 Pozicioni i montimit i mbajtëses së spinës mund të rrotullohet me 180°.

- Nxirrni nga foleja mbajtësen e spinës.

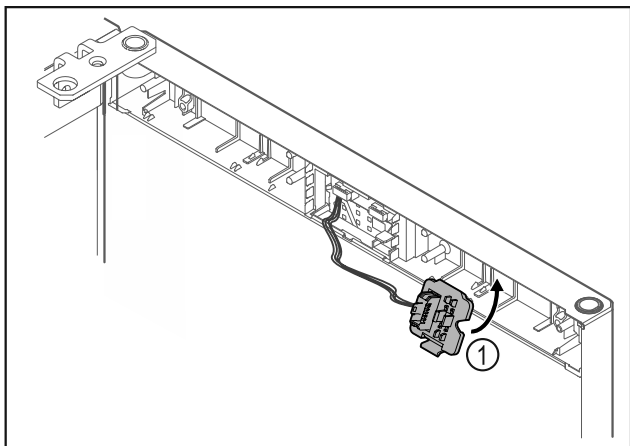


Fig. 23

- Mbërtheni mbajtësen e spinës Fig. 23 (1) në anën tjetër.

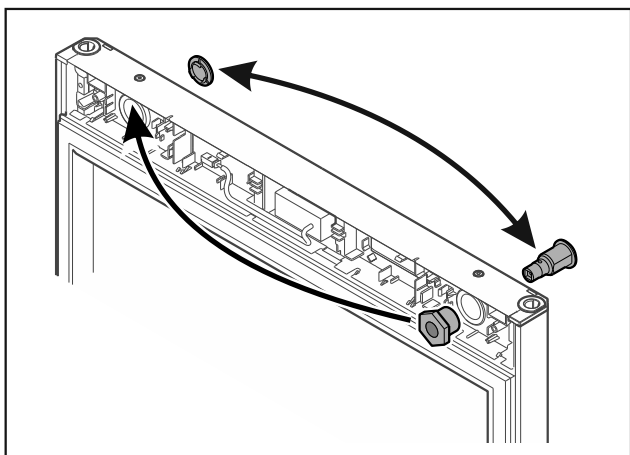


Fig. 24

- Kaloni bravën dhe kapakun mbulues në anën tjetër.

-ose-

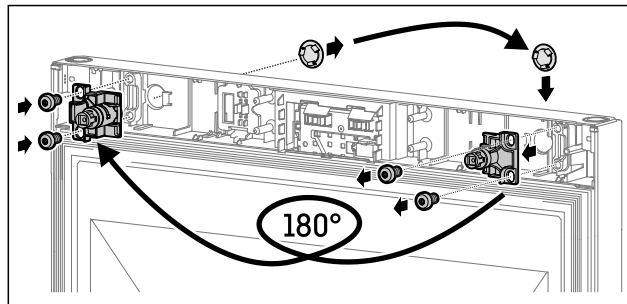


Fig. 25

- Kaloni bravën dhe kapakun mbulues në anën tjetër.

KUJDES

- Rrezik lëndimi nga përmbysja e derës!
- Mbajeni derën fort.

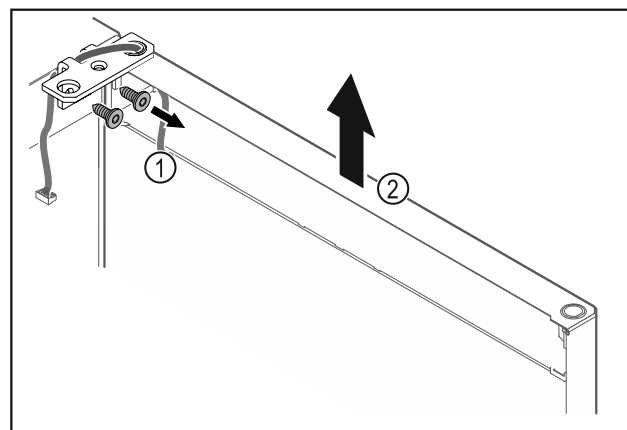


Fig. 26

- Lironi vidat e profilit të menteshës Fig. 26 (1).
- Ngrini drejt lart derën së bashku me profilin e menteshës Fig. 26 (2) rreth 200 mm dhe hiqeni.
- Vendoseni derën me kujdes mbi një sipërfaqe të butë.

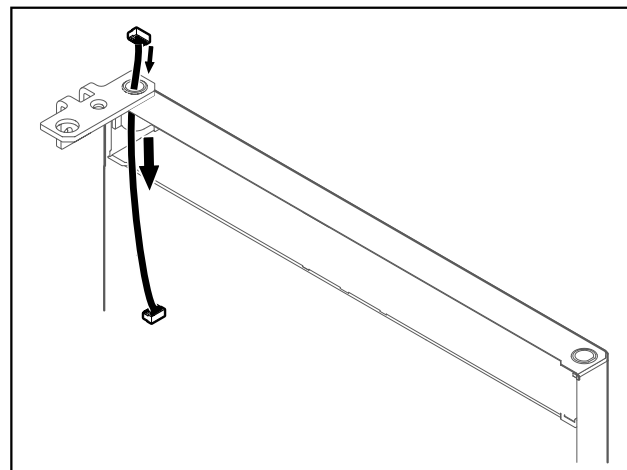


Fig. 27

- Tërhiqni jashtë kabllon me kujdes.

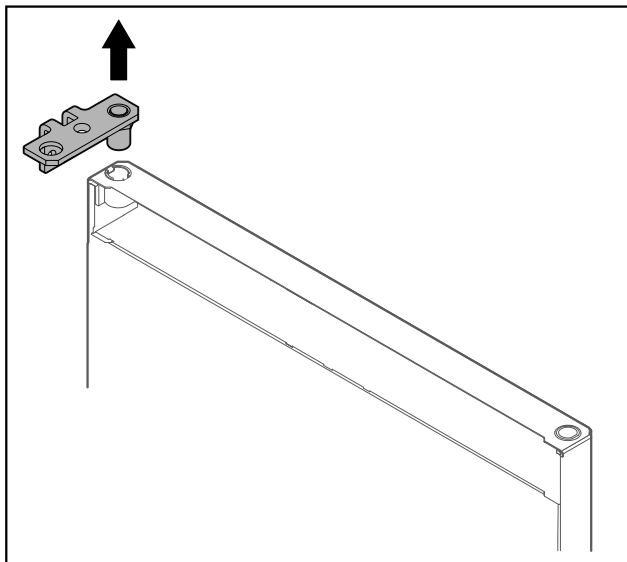


Fig. 28

- Nxirrni jashtë profilin e menteshës.

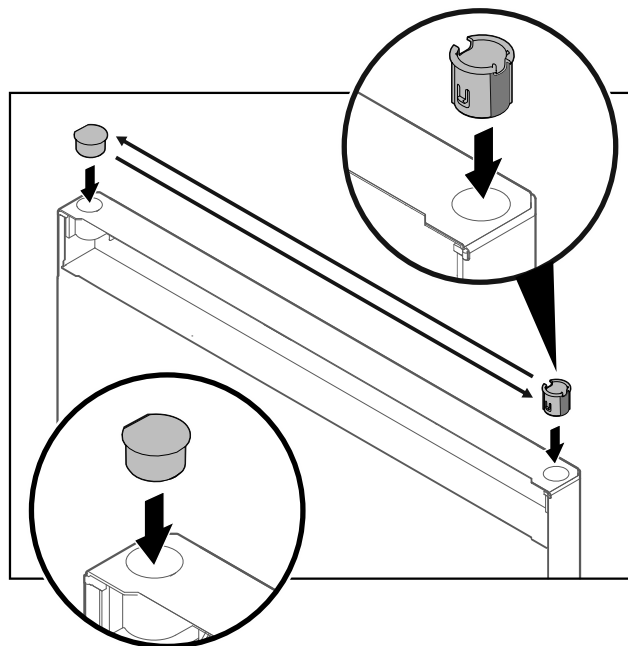


Fig. 30

- Vendosi bokullën dhe tapën mbuluese secilën në anën tjetër (anët e drejta të drejtuara nga jashtë).

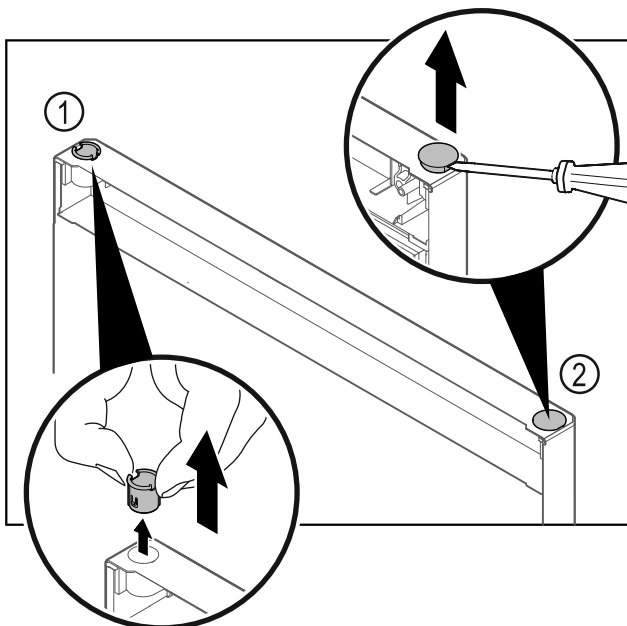


Fig. 29

- Nxirrni jashtë bokullën e menteshës Fig. 29 (1) me gishta.
- Ngrini lart me kujdes tapën mbuluese Fig. 29 (2) me një kaçavidë me kokë petë dhe nxirreni jashtë.

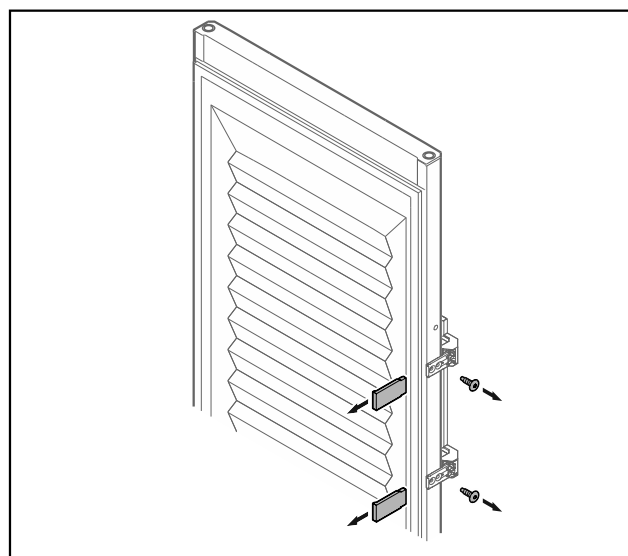


Fig. 31 Dera me shkumë

- Hiqni shiritin mbulues.
- Lironi vidat e dorezës.

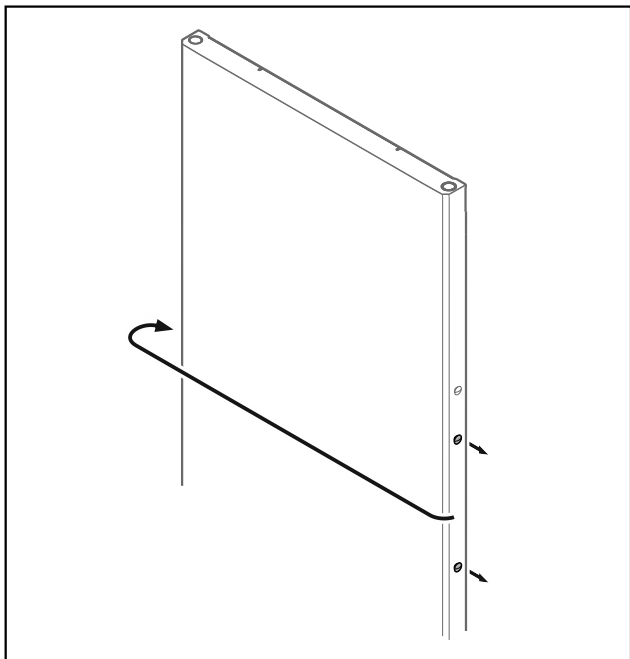


Fig. 32

- Kaloni tapat në anën tjetër.

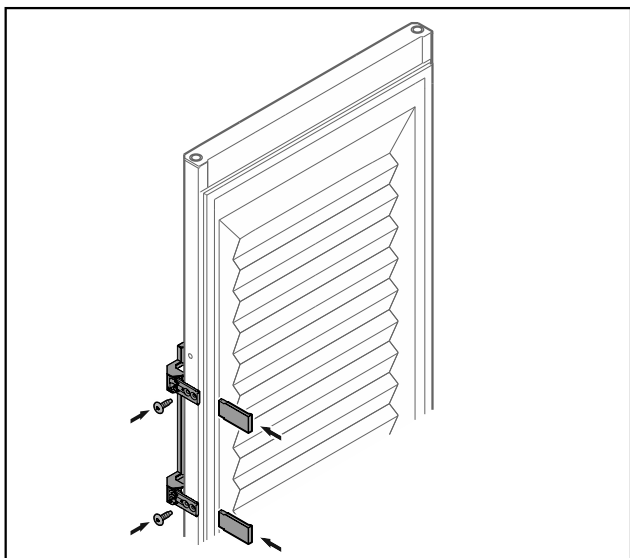


Fig. 33 Dera me shkurë

- Mbërtheni dorezën me vida në anën tjetër.
- Vendosni shiritin mbulues.

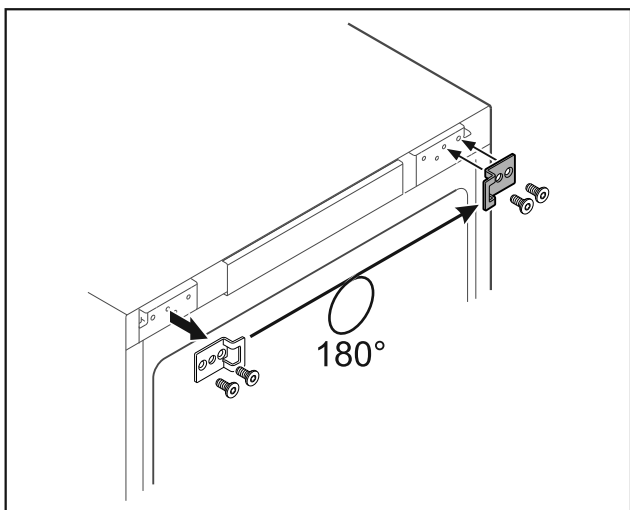


Fig. 34

- Kaloni profilin e mbylljes në anën tjetër.

Shënim

Vrimat janë të shënuara që më parë dhe ato duhen hapur duke përdorur vida vetëfiletuese.

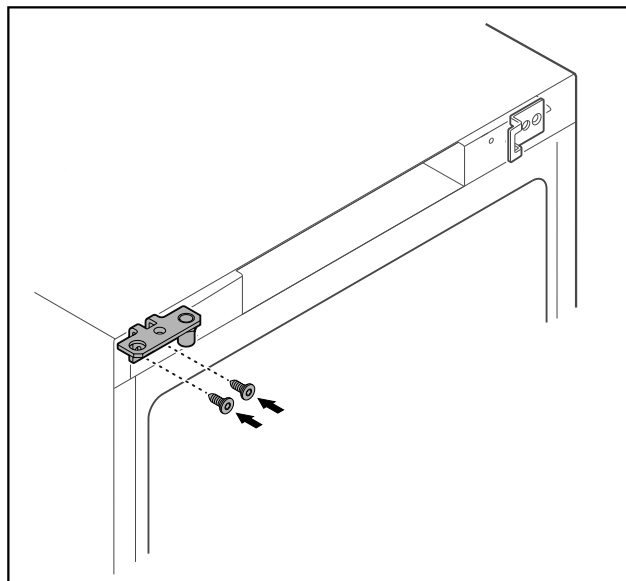


Fig. 35

- Kaloni profilin e menteshës në anën tjetër.



PARALAJMËRIM

Rrezik lëndimi dhe dëmsh materiale nga përmbysja e derës!

- Shtrengoni bulonin e rrotullimit me momentin e treguar të rrotullimit.

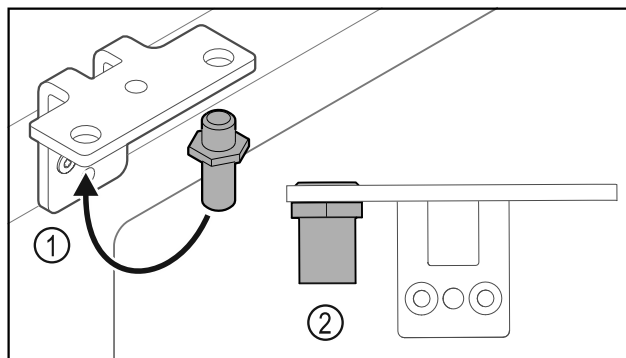


Fig. 36

- Ktheni bulonin Fig. 36 (1) në profilin e menteshës në anën tjetër.
- Shtrengoni bulonin Fig. 36 (2) me **momentin e rrotullimit prej 12 Nm**.
- Lironi përsëri vidat e profilit të menteshës.

KUJDES

Rrezik lëndimi nga susta e ngjeshur!

- Mos e zbrërtheni sistemin e mbylljes së derës Fig. 37 (1).

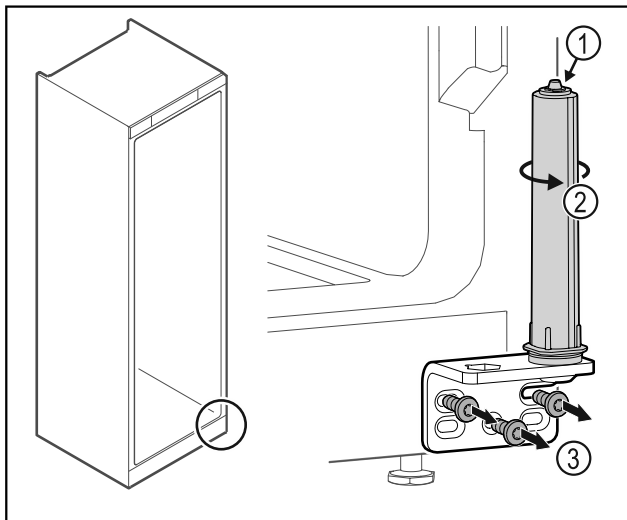


Fig. 37

- ▶ Rrotulloni sistemin e mbylljes Fig. 37 (2) derisa të kërcasë.
- ▷ Tendosija paraprake e sistemit të mbylljes lirohet.
- ▶ Lironi vidat e profilit të menteshës Fig. 37 (3).

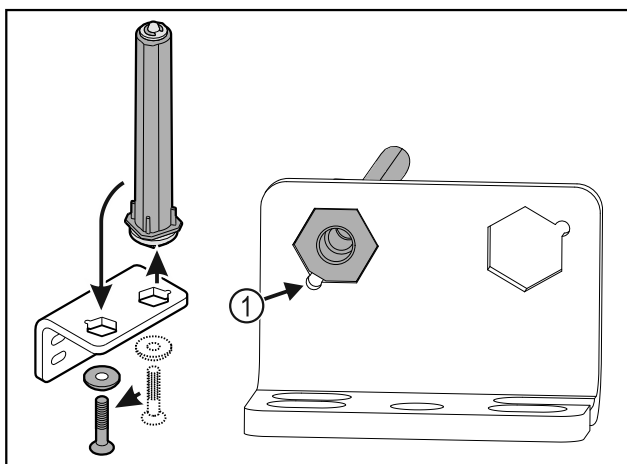


Fig. 38

- ▶ Ktheni sistemin e mbylljes së derës në profilin e menteshës në anën tjetër.
- ▶ Bëni kujdes që gjatë vendosjes, e prera e kokës së bulonit Fig. 38 (1) të jetë e drejtuar nga vrima e rumbullakët.

-ose-

Shënim

- Renditja e gabuar e rondelave të rregullimit të lartësisë. Shtërëngimi i dados nuk është më i mundur mjaftueshëm.
- ▶ Rondela duhet të futet në pjesën e poshtme të sistemit të mbylljes.

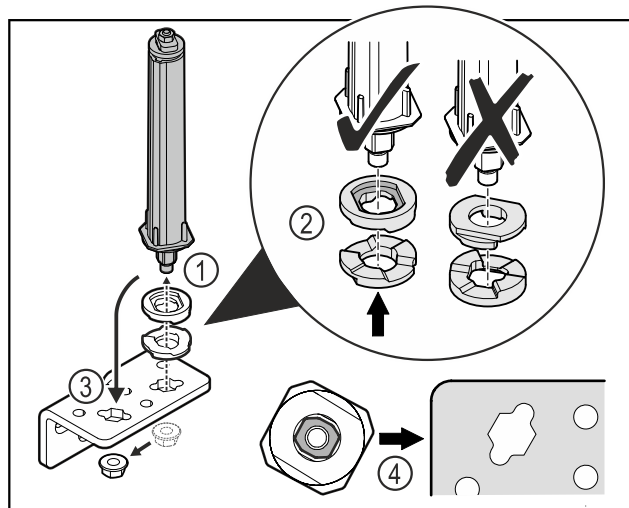


Fig. 39

- ▶ Lironi dadon dhe hiqni sistemin e mbylljes së derës Fig. 39 (1).
- ▶ Bëni kujdes për orientimin e saktë të rondelave të rregullimit të lartësisë Fig. 39 (2).
- ▶ Ktheni sistemin e mbylljes së derës në profilin e menteshës në anën tjetër dhe shtërëngojeni atë me dado Fig. 39 (3).
- ▶ Gjatë vendosjes, bëni kujdes për orientimin e saktë të sistemit të mbylljes së derës Fig. 39 (4).

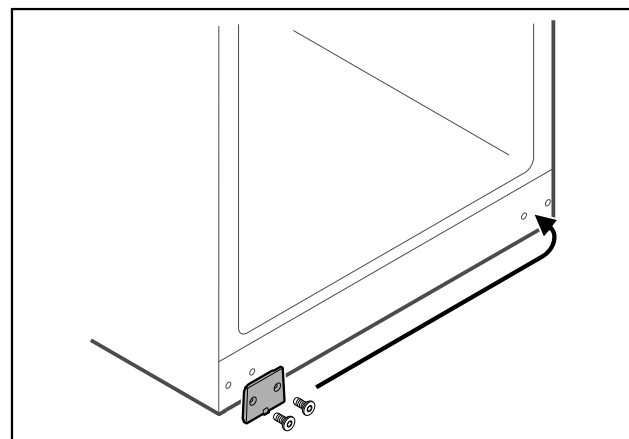


Fig. 40

- ▶ Kaloni pllakën mbuluese në anën tjetër.

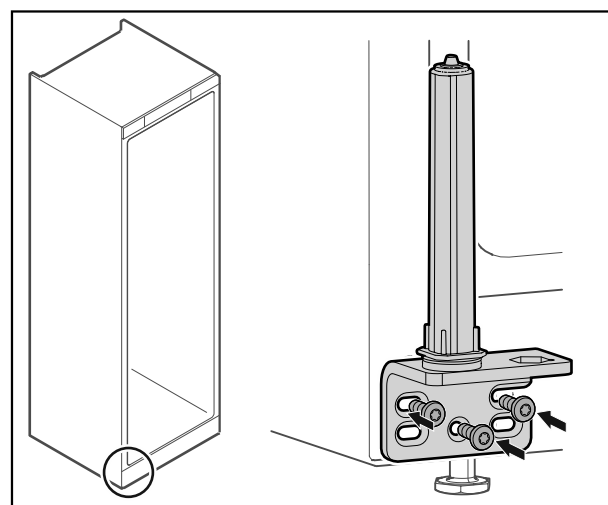


Fig. 41

- ▶ Mbërtheni profilin e menteshës në anën tjetër.

Shënim

Nivelimi i saktë dhe tendosja paraprake janë të rëndësishme për funksionimin e sistemit të mbylljes.

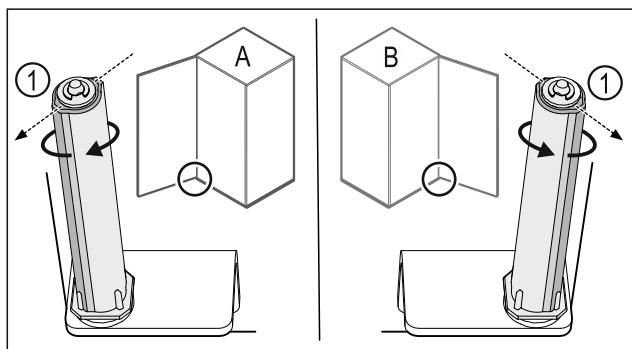


Fig. 42 Hapja majtas (A) / Hapja djathtas (B)

- ▶ Rrotulloni sistemin e mbylljes kundër rezistencës, derisa shufra e sistemit të mbylljes Fig. 42 (1) të jetë drejtuar nga jashtë.
- ▷ Sistemi i mbylljes qëndron vetë në këtë pozicion.
- ▷ Sistemi i mbylljes nivelohet dhe tendoset.

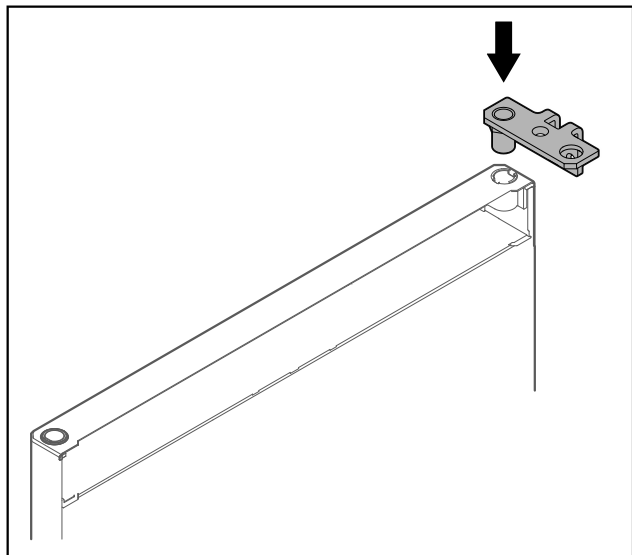


Fig. 43

- ▶ Vendosni profilin e menteshës te dera.

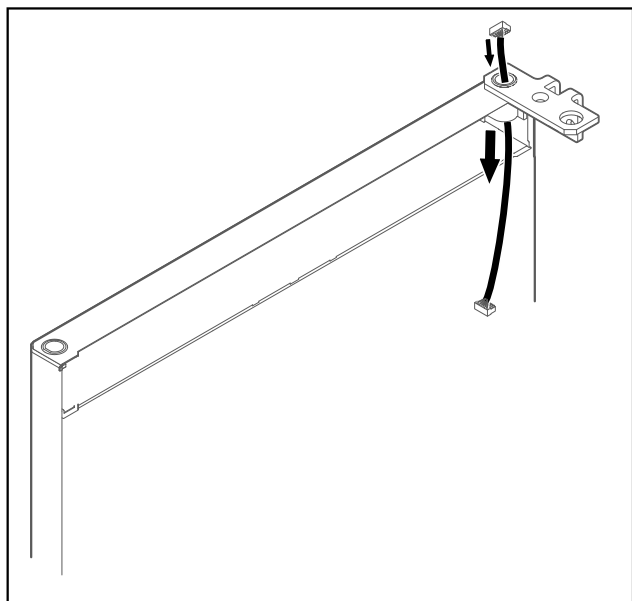


Fig. 44

- ▶ Kaloni përmes kabllon me kujdes.

KUJDES

Rrezik lëndimi nga përmbysja e derës!

- ▶ Mbajeni derën fort.

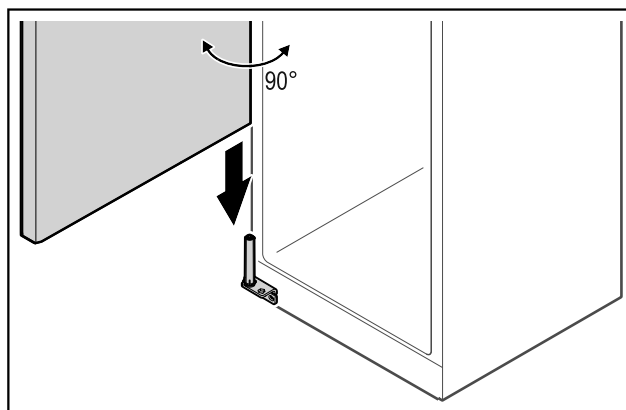


Fig. 45

- ▶ Ngrini lart derën nga bazamenti me një person tjetër.
- ▶ Vendosni derën me kujdes në pozicionin e hapur 90° mbi sistemin e mbylljes.

KUJDES

Dëme materiale për shkak të montimit të gabuar!

- ▶ Mos e pickoni kabllon gjatë montimit të profilin të menteshës.

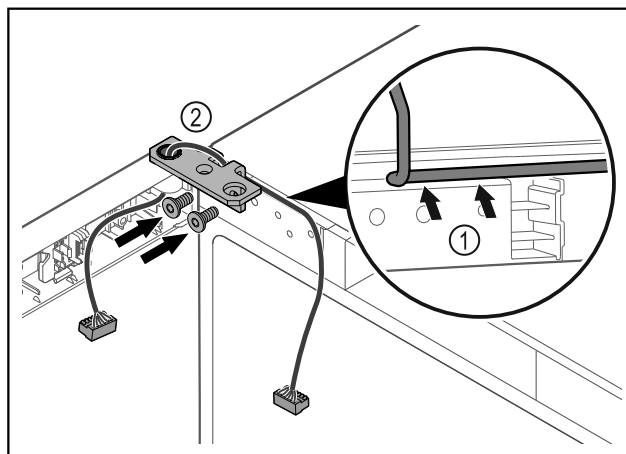


Fig. 46

- ▶ Kaloni kabllon përmes së prerës në profilin e menteshës dhe shtrijeni me kujdes Fig. 46 (1).
- ▶ Mbërtheni vidat e profilin të menteshës Fig. 46 (2).

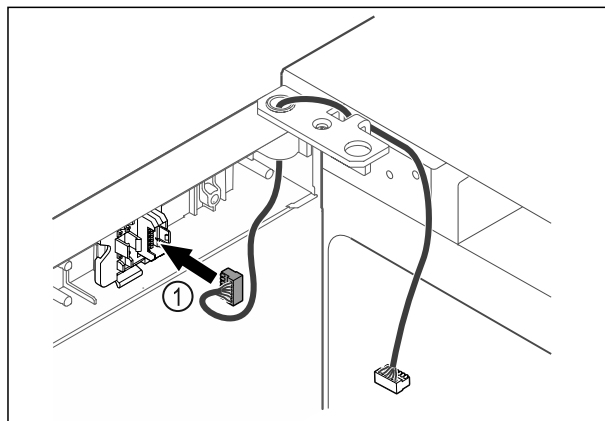


Fig. 47

- ▶ Futni spinën Fig. 47 (1) në mbajtësen e spinës.

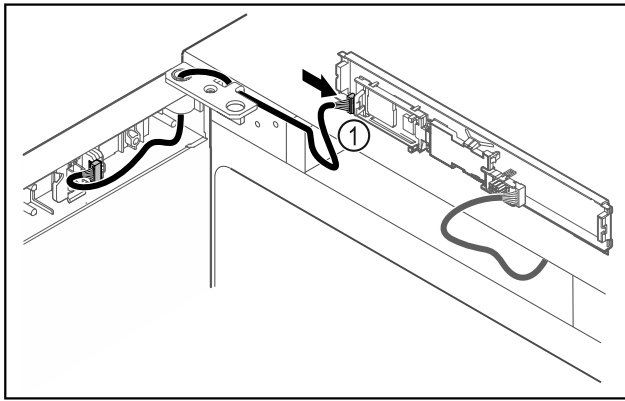


Fig. 48

- Lidhni spinën Fig. 48 (1) në qark.

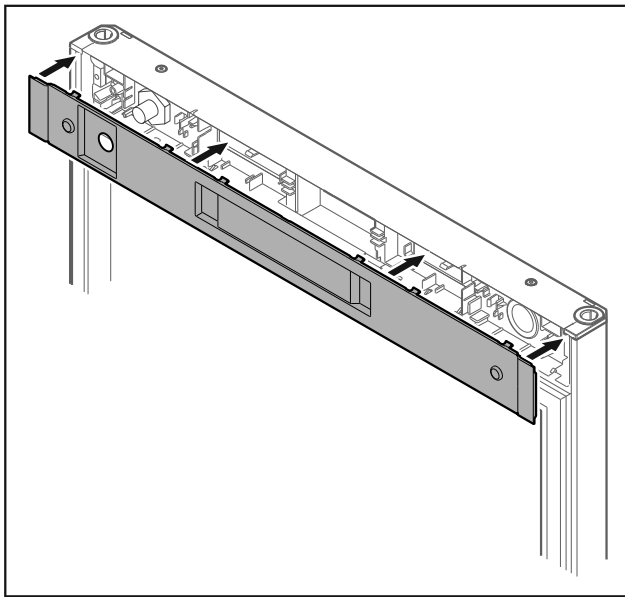


Fig. 49

- Vendosni kapakun mbulues.

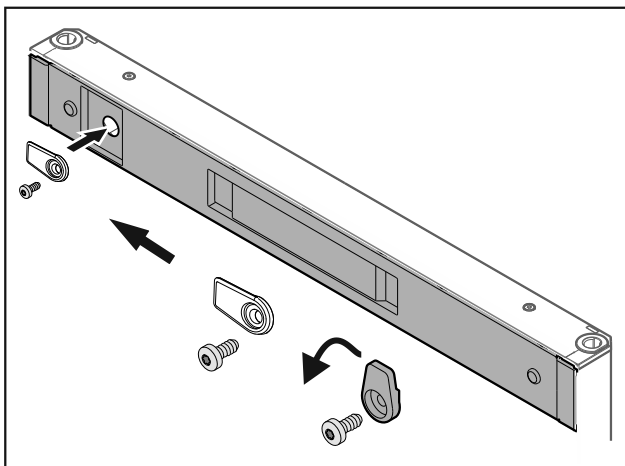


Fig. 50

- Mbërtheni vidat e grepit të mbylljes.

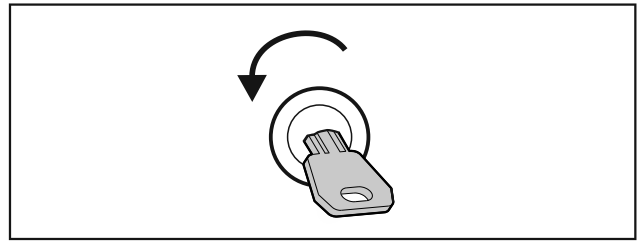


Fig. 51

- Shkyçni bravën e derës.

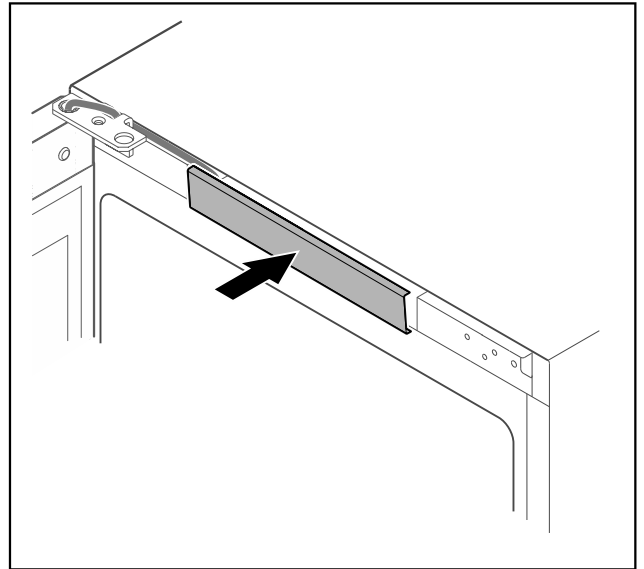


Fig. 52

- Mbërtheni në vend kapakun mbulues të mesit.

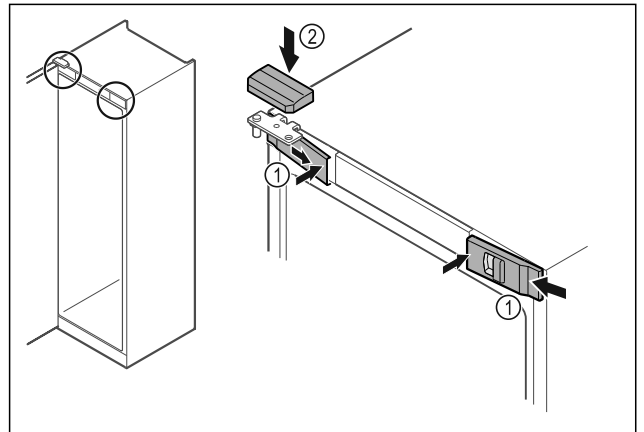


Fig. 53

- Futni nga anash kapakët mbulues të përparmë Fig. 53 (1) dhe mbërthejini nga brenda.
- Mbërtheni nga lart kapakun mbulues të sipërm Fig. 53 (2).
- Mbyllni derën.
- ▷ Krahu i hapjes së derës është ndërruar.

4.14 Nivelimi i derës

Nëse dera nuk është drejt, atëherë mund ta rregulloni derën në profilin e menteshës poshtë.

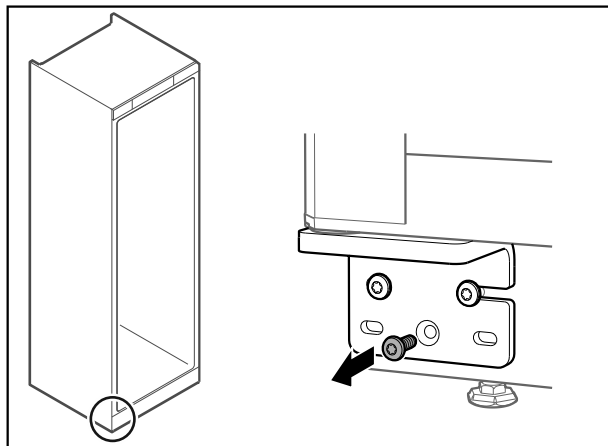


Fig. 54

- ▶ Hiqni vidën e mesit në profilin e menteshës poshtë.

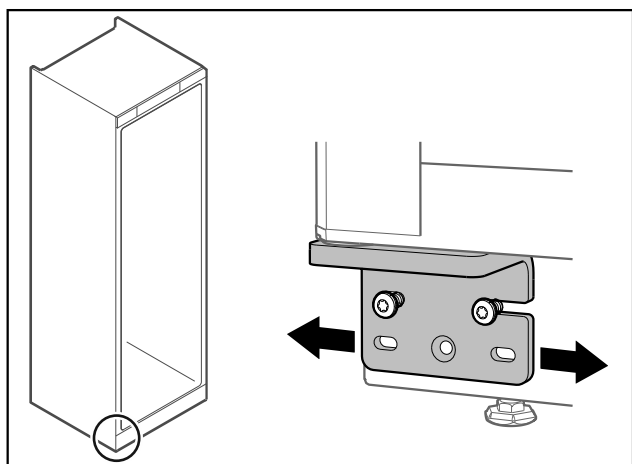


Fig. 55

- ▶ Lironi paksa të dyja vidat dhe zhvendoseni derën me profilin e menteshës nga e djathta ose nga e majta.
- ▶ Shtrengoni fort vidat deri në fund (vida e mesit nuk nevojitet më).
- ▷ Dera është niveluar drejt.

4.15 Lidhja e pajisjes




PARALAJMËRIM

Rrezik zjarri nga lidhja e pasaktë!
Djegje.

Dëmtime në pajisje.

- ▶ Mos përdorni kablo zgjatuese.
- ▶ Mos përdorni bashkues me shumë priza.

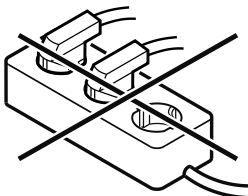

KUJDES

Rrezik dëmtimi nga lidhja e pasaktë!

Dëmtime në pajisje.

- ▶ Mos e lidhni pajisjen në inverter të pavarur nga rrjeti, si për shembull në impiantet me energji diellore dhe gjeneratorët me benzinë.

Shënim

Përdorni vetëm kordonin e lidhjes elektrike të ofruar me pajisjen.

Sigurohuni që janë përmbushur kushtet e mëposhtme:

- Pajisja punon vetëm me **rrymë alternative**.
- Tensioni dhe frekuenca e lejuar është e stampuar në etiketën e parametrave. Pozicionin e etiketës së parametrave mund të mësoni në kapitullin Pasqyra e pajisjes. (shihni 1.2 Pasqyra e pajisjes dhe pjesëve)
- Priza elektrike është e tokëzuar dhe e siguruar nga ana elektrike në përputhje me rregullat.
- Rryma e veprimit e siguresës është midis 10 A dhe 16 A.
- Priza elektrike është lehtësisht e arritshme.
- ▶ Kontrolloni lidhjen elektrike.
- ▶ Futni spinën e pajisjes në pjesën e pasme të pajisjes. Sigurohuni për futjen në mënyrën e duhur.
- ▶ Lidhni spinën elektrike në linjën e furnizimit me energji elektrike.
- ▷ Ekran kalon në simbolin Standby.

4.16 Ndezja e pajisjes (Vënia në punë herën e parë)

Sigurohuni që janë përmbushur kushtet e mëposhtme:

- Pajisja është instaluar dhe është lidhur.
- Të gjithë shiritat ngjites, fletët ngjitesë dhe mbrojtëse, si dhe sigureset e transportit brenda dhe jashtë pajisjes janë hequr.

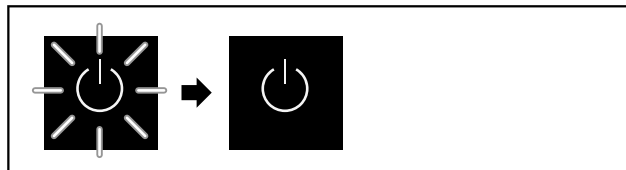


Fig. 56 Shembull ilustrues

Simboli Standby pulson derisa të përfundojë procesi i nisjes. Ekran tregon simbolin Standby.

Nëse pajisja dërgohet me cilësimet nga fabrika, gjatë vënies në punë duhet që në fillim të zgjidhet gjuha e ekranit.

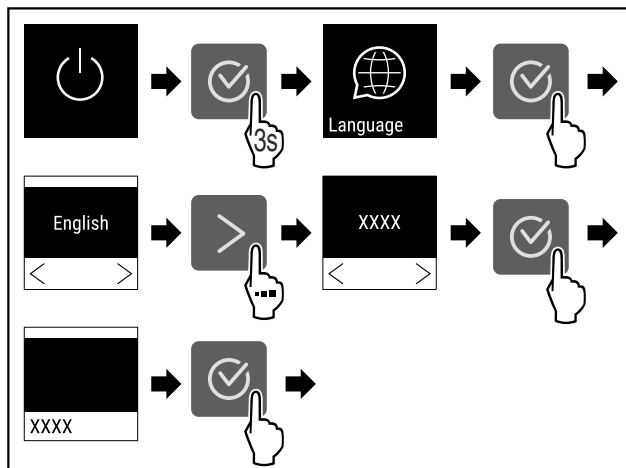


Fig. 57

- ▶ Kryeni hapat e veprimeve siç tregohet në figurë.




Fig. 58

- ▷ Pajisja ndizet kur në ekran shfaqet temperatura.
- ▷ Treguesi i temperaturës pulson derisa të arrihet temperatura e vendosur.

5 Ruajtja

5.1 Udhëzime për ruajtjen

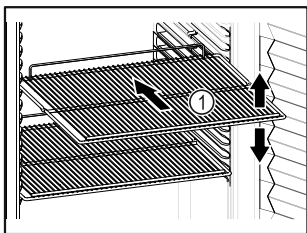


Fig. 59 Shembull ilustrues

Gjatë vendosjes në ruajtje mbani parasysh:

- Nëse raftet me rrjetë Fig. 59 (1) mund të zhvendosen, atëherë përshtatini sipas lartësisë.
- Mbani parasysh ngarkesën maksimale. (shihni 9.1 Të dhënat teknike)
- Mbusheni pajisjen pasi të jetë arritur temperatura e ruajtjes (respektimi i zinxhirit të ftohjes).
- Produktet për ftohje nuk duhet të prekin faqen e pasme.
- Mos ruani produkte për ftohje mbi ndaluesin e pasmë të rafteve me rrjetë.
- Ruani lëngjet në enë të mbyllura.
- Vendosni ushqimet për ftohje me distancë nga njëra-tjetra, me qëllim që ajri të mund të qarkullojë mirë.

6 Përdorimi

6.1 Elementët e komandimit dhe tregues

Ekrani mundëson një shikim të shpejtë të gjendjes aktuale të pajisjes, të temperaturës së vendosur, të gjendjes së funksioneve dhe të cilësimeve, si dhe të mesazheve të alarmit dhe të gabimeve.

Komandimi bëhet nëpërmjet shigjetave të navigimit dhe simbolit të konfirmimit.

Është e mundur që të aktivizohen ose të çaktivizohen funksione dhe të ndryshohen vlerat e cilësimeve.

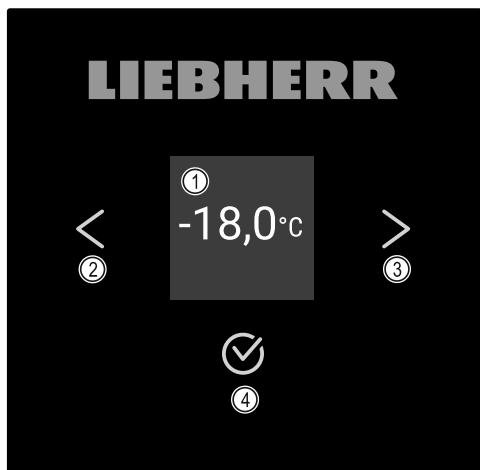


Fig. 60 Ekrani

- (1) Treguesi i statusit
- (2) Shigjeta e navigimit prapa
- (3) Shigjeta e navigimit përpara
- (4) Konfirmimi

6.1.1 Treguesi i statusit






Fig. 61 Treguesi i statusit me temperaturën aktuale

Treguesi i statusit tregon temperaturën aktuale dhe është treguesi fillestar i rregullimeve. Që aty vijohet me navigimin në funksionet dhe cilësimet e tjera të pajisjes. Treguesi i statusit mund të paraqesë simbole treguese të ndryshme.

6.1.2 Simbolet treguese

Simbolet treguese janë informacion rreth gjendjes aktuale të pajisjes.

| Simboli | Gjendja e pajisjes |
|---------|---|
| | Standby Pajisja është fikur. |
| | Simboli Standby që pulson Pajisja është duke punuar. |
| | Temperatura që pulson Temperatura e synuar nuk është arritur akoma. Pajisja ftoh në temperaturën e vendosur. |
| | Treguesi i temperaturës Tregon temperaturën e brendshme aktuale |
| | D në ekran Pajisja është në DemoMode. |
| | Kujtesa e mirëmbajtjes Intervali kohor i përcaktuar është kapërcyer. |
| | Memoria e mbushur e të dhënave Memoria e të dhënave (999 orë) është plot. Nga ky moment, të dhënat më të vjetra zëvendësohen nga më të rejat. |
| | Simbol që pulson Një gabim është ende aktiv. |
| | Simboli i gabimit Pajisja është në gjendje defekti. |
| | Vijë e bardhë poshtë Nënmeny |

| Simboli | Gjendja e pajisjes |
|--|---|
|  | Vijë e bardhë lart Cilësim paraprak, rregullim aktiv ose vlerë aktive |
|  | Vijë që zgjatet Mbani shtypur butonin për 3 sekonda, për ta aktivizuar cilësimin. |
|  | Vijë që shkurtohet Mbani shtypur butonin për 3 sekonda, për ta çaktivizuar cilësimin. |

Simbolet e treguesit të statusit

6.1.3 Sinjalet akustike

Një sinjal akustik tingëllon në rastet e mëposhtme:

- Kur konfirmohet një funksion ose një vlerë.
- Kur një funksion ose një vlerë nuk mund të aktivizohet ose të çaktivizohet.
- Sapo shfaqet një gabim.
- Në rastin e një mesazhi alarmi.

Tingujt e alarmeve mund të aktivizohen dhe të çaktivizohen në menunë Klienti.

6.2 Funksonet e pajisjes

6.2.1 Udhëzime për funksionet e pajisjes

Funksionet e pajisjes janë konfiguruar në mënyrë të tillë nga fabrika që pajisja juaj të jetë plotësisht funksionale.

Përpara se të ndryshoni, të aktivizoni ose të çaktivizoni funksionet e pajisjes, sigurohuni që janë përmbushur kushtet e mëposhtme:

- Ju keni lexuar dhe keni kuptuar përshkrimet për mënyrën e funksionimit të ekranit. (shihni 3 Mënyra e funksionimit të ekranit Touch)
- Ju jeni familjarizuar me elementët e komandimit dhe elementët tregues të pajisjes suaj. (shihni 6.1 Elementët e komandimit dhe tregues)

6.2.2 Ndezja dhe fikja e pajisjes



Ky cilësim mundëson ndezjen dhe fikjen e të gjithë pajisjes.

Ndezja e pajisjes

Kur DemoMode nuk është i aktivizuar:

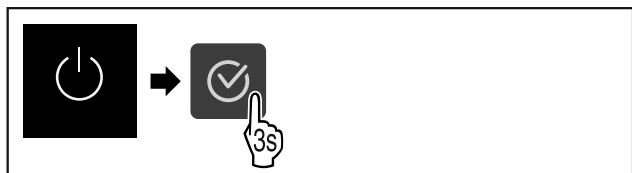


Fig. 62

► Kryeni hapat e veprimeve siç tregohet në figurë.

Kur DemoMode është i aktivizuar:

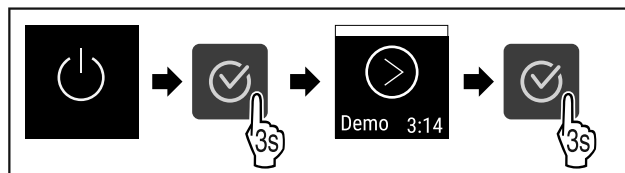


Fig. 63

► Kryeni hapat e veprimeve siç tregohet në figurë.

Shënim

Çaktivizoni funksionin DemoMode përpara përfundimit të numërimit zbritës.




Fig. 64

▷ Treguesi i temperaturës shfaqet në ekran.

Fikja e pajisjes



Fig. 65

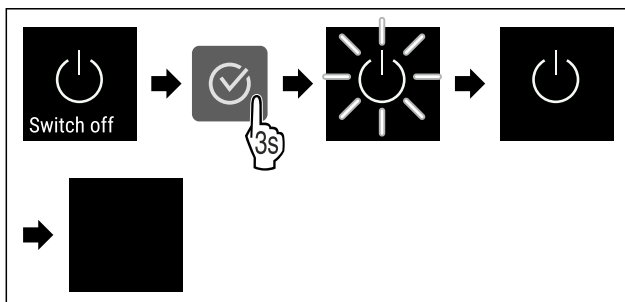


Fig. 66

► Kryeni hapat e veprimeve siç tregohet në figurë.

▷ Ekranit tregon simbolin Standby.

▷ Ekranit fiket pas rreth 10 minutave.



6.2.3 Temperatura

Temperatura varet nga faktorët e mëposhtëm:

- shpeshtësia e hapjes së derës
- kohëzgjatja e hapjes së derës
- temperatura e dhomës në vendin e instalimit
- lloji, temperatura dhe sasia e ushqimit për ngrirje

Shënim

Në disa vende të hapësirës së brendshme temperatura e ajrit mund të jetë e ndryshme nga treguesi i temperaturës.

Vendosja e temperaturës



Fig. 67

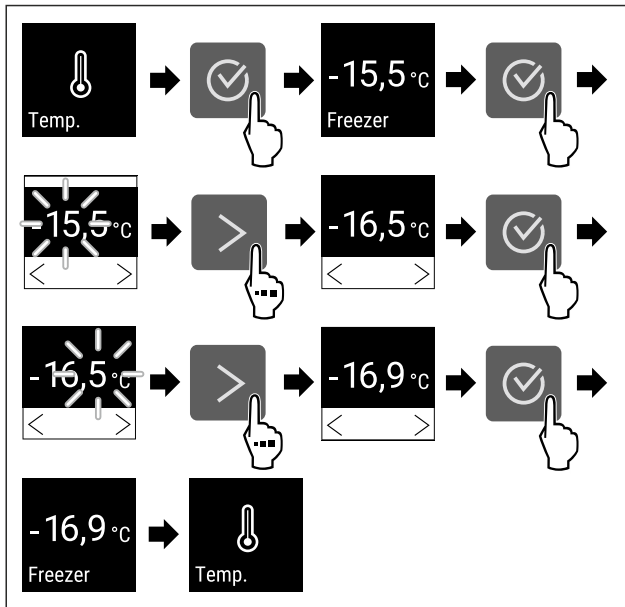


Fig. 68 Ndërrimi i temperaturës nga -15,5 °C në -16,9 °C

- ▶ Kryeni hapat e veprimeve siç tregohet në figurë.
- ▷ Temperatura vendoset.

6.2.4 Regjistrimi i temperaturave

Pajisja tregon temperaturën minimale dhe maksimale të hapësirës së brendshme. Regjistrimi i tyre fillon automatikisht pas ndezjes së pajisjes, me një interval prej një minute. Pasi të kenë kaluar 999 orë (rreth 40 ditë) shfaqet një udhëzim që tregon se memoria e të dhënave është plot. Pas kësaj, regjistrimi i temperaturave duhet rivendosur nga fillimi.

Shënim

Rekomandohet që regjistrimi i temperaturave gjatë vënies në punë të pajisjes të rivendoset një herë nga fillimi **pas arritjes së temperaturës së vendosur**. Kjo e bën kuptimplotë vlerën e treguar të temperaturës maksimale.

Shikimi i regjistrimit të temperaturave

Regjistrimi i temperaturave tregon kohëzgjatjen e regjistrimit dhe temperaturën minimale dhe maksimale të matur gjatë kësaj kohe.

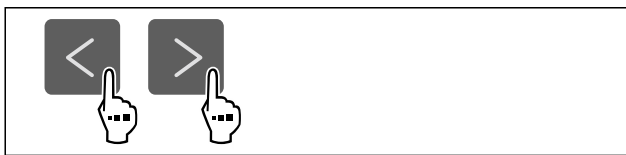


Fig. 69



Fig. 70

- ▷ Shfaqet ekrani i statusit me regjistrimet e temperaturave.

Rivendosja e regjistrimit të temperaturave

Temperaturat minimale dhe maksimale të treguara mund të rivendosen në çdo kohë. Për këtë, vlerat e treguara fshihen dhe intervali i regjistrimit fillohet nga e para.

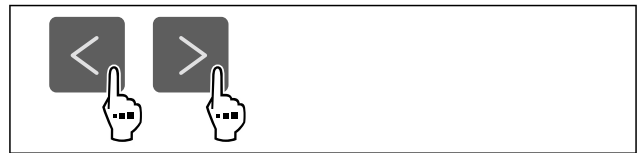


Fig. 71

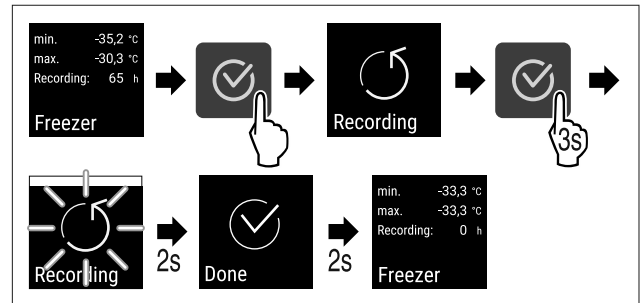


Fig. 72

- ▶ Kryeni hapat e veprimeve siç tregohet në figurë.
- ▷ Regjistrimi i temperaturave rivendoset nga fillimi.
- ▷ Intervali i regjistrimit fillon nga e para.

6.2.5 Siguria e aksesit në menyë Cilësimet



Ky cilësim mundëson sigurinë e aksesit në menyë Cilësimet nëpërmjet një kodi PIN me tre numra.

Përdorimi:

- Shmangni ndryshimin pa qëllim të cilësimeve dhe të funksioneve.
- Shmangni fikjen pa qëllim të pajisjes.
- Shmangni ndryshimin pa qëllim të temperaturës.

Aktivizimi i sigurisë së aksesit në menyë Cilësimet




Fig. 73

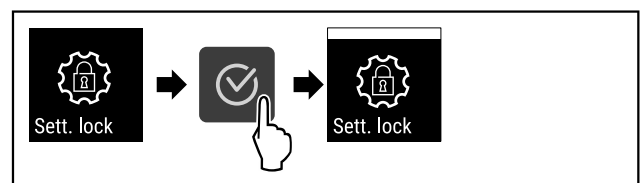


Fig. 74

- ▶ Kryeni hapat e veprimeve siç tregohet në figurë.
- ▷ Siguria e aksesit në menyë Cilësimet aktivizohet.

Ndryshimi i kodit PIN të sigurisë së aksesit në menyë Cilësimet

Shihni: (shihni 6.2.6 Kodet e aksesit)

Çaktivizimi i sigurisë së aksesit në menyë Cilësimet



Fig. 75

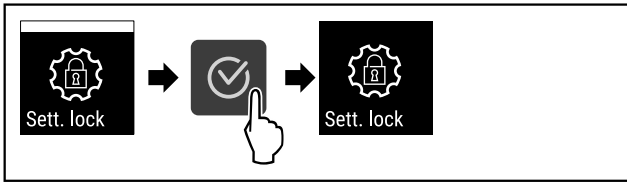


Fig. 76

- Kryeni hapat e veprimeve siç tregohet në figurë.
- ▷ Siguria e aksesit në menyë Cilësimet çaktivizohet.

Hapja e menyë së siguruar Cilësimet

Kur siguria e aksesit është aktive, nevojitet futja e kodit PIN për të hapur menyë Cilësimet.

Pas futjes së kodit të saktë PIN, menyja Cilësimet qëndron e zhblokuar për 20 minuta dhe gjithashtu ju ktheheni pas tek ekrani tregues i statusit.

Shënim

- Në shembullin në vijim përdoret kod i PIN: **1 1 1** i caktuar nga fabrika.

Siguria e aksesit në menyë Cilësimet duhet të jetë aktive.

- Shtypni shigjetën e navigimit aq herë derisa të shfaqet funksioni përkatës.

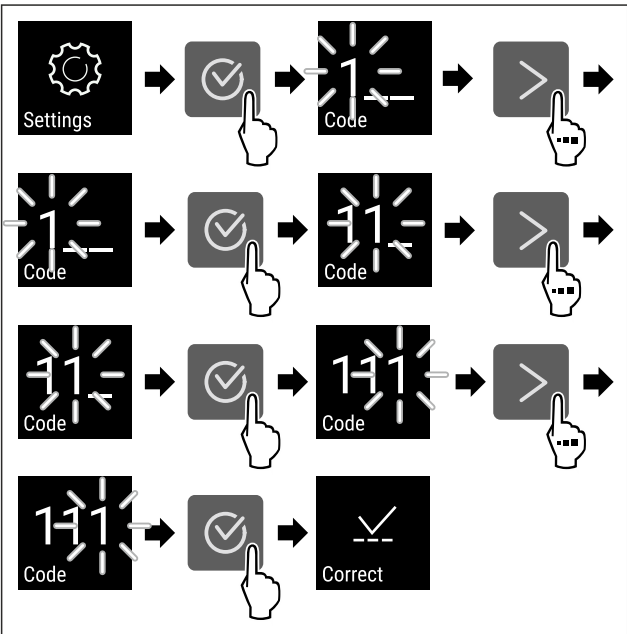


Fig. 77

- Kryeni hapat e veprimeve siç tregohet në figurë.
- ▷ Kodi PIN është i saktë.
- ▷ Menyja Cilësimet hapet.

6.2.6 Kodet e aksesit

Janë të mundura konfigurime të ndryshme.

Përdorimi:

- Ndryshimi i kodit të cilësimeve.
- Rivendosja e kodit të cilësimeve.

Siguria e aksesit në menyë Cilësimet



Ndryshimi i kodit të cilësimeve

Ky cilësim mundëson ndryshimin e kodit të cilësimeve, për sigurinë e aksesit në menyë Cilësimet.

Rregullimi bëhet në 3 hapa:

- Futja e kodit të vjetër të cilësimeve
- Futja e kodit të ri të cilësimeve
- Konfirmimi i kodit të ri të cilësimeve

Shënim

- Në shembullin në vijim tregohet ndryshimi i kodit të cilësimeve të paracaktuar nga fabrika **1 1 1**.
- Kodi i ri i cilësimeve është: **2 3 4**




Fig. 78

Siguria e aksesit në menyë Cilësimet duhet të jetë aktive. (shihni 6.2.5 Siguria e aksesit në menyë Cilësimet)

- Shtypni shigjetat e navigimit aq herë derisa të shfaqet funksioni përkatës.


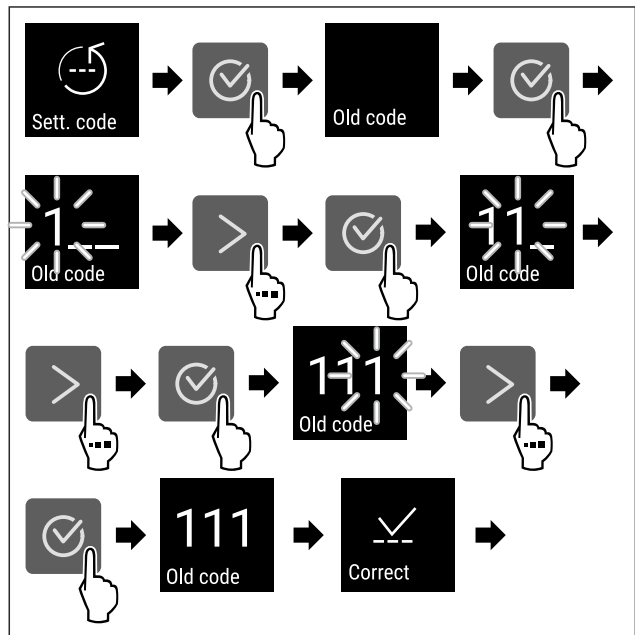


Fig. 79

- Kryeni hapat e veprimeve siç tregohet në figurë.
- ▷ Futja e kodit të vjetër të cilësimeve me sukses.

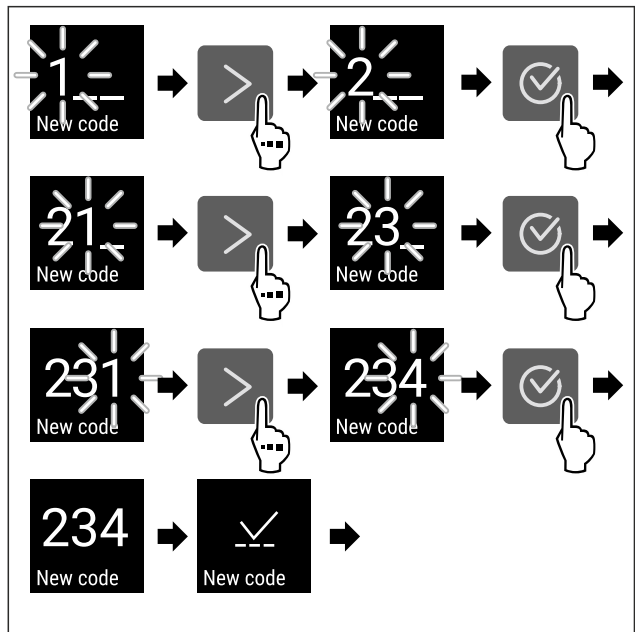

Përdorimi

Fig. 80

- ▶ Kryeni hapat e veprimeve siç tregohet në figurë.
- ▷ Futja e kodit të ri të cilësimeve me sukses.

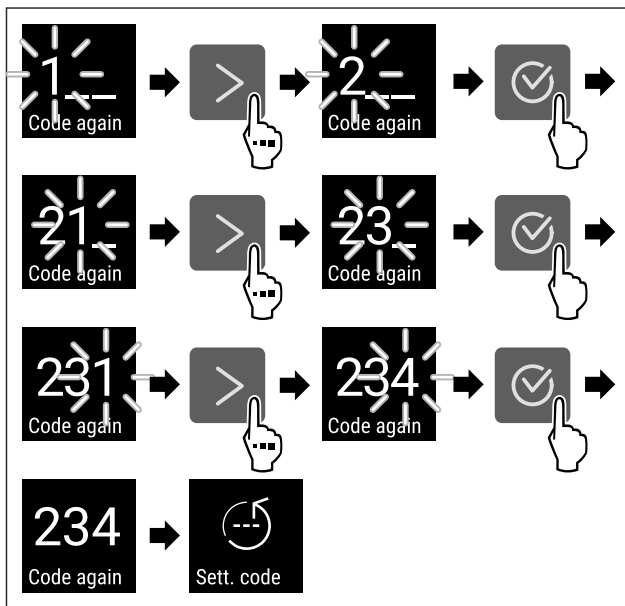


Fig. 81

- ▶ Kryeni hapat e veprimeve siç tregohet në figurë.
- ▷ Konfirmimi i kodit të ri të cilësimeve me sukses.
- ▷ Kodi i cilësimeve ndryshohet.

Rivendosja e kodit të cilësimeve

Kodi i cilësimeve për sigurinë e aksesit në menyën Cilësimet është harruar ose nuk dihet.

- ▶ Riktheni pajisjen në cilësimet nga fabrika (shihni 6.2.24 Rikthimi në cilësimet nga fabrika).
- ▷ Pajisja rikthehet në cilësimet fillestare të saj.
- ▷ Kodi i derës i cilësimeve nga fabrika është: **1 1 1**

6.2.7 Kujtesa e intervalit të mirëmbajtjes



Vendosja e intervalit kohor, deri në të cilin do të rikujtohet mirëmbajtja.

Mund të vendosen vlerat e mëposhtme:

- 7 ditë
- 14 ditë
- 30 ditë
- 60 ditë
- 90 ditë
- 180 ditë
- 360 ditë
- 720 ditë
- 1080 ditë
- Fikur

Vendosja e kujtesës së intervalit të mirëmbajtjes

Hapat e veprimit në vijim përshkruajnë sesi të vendosni periudhën kohore deri në mirëmbajtje.



Fig. 82

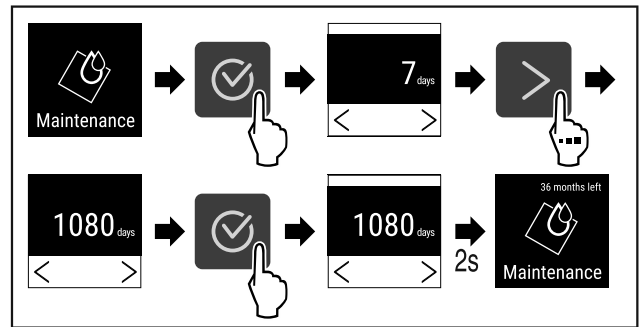


Fig. 83

- ▶ Kryeni hapat e veprimeve siç tregohet në figurë.
- ▷ Vendosja e intervalit kohor, deri në të cilin do të rikujtohet mirëmbajtja, do të vendoset.
- ▷ Do të shfaqet koha e mbetur.

6.2.8 Gjuha



Me këtë cilësim vendoset gjuha e afishimit në ekran.

Vendosja e gjuhës



Fig. 84

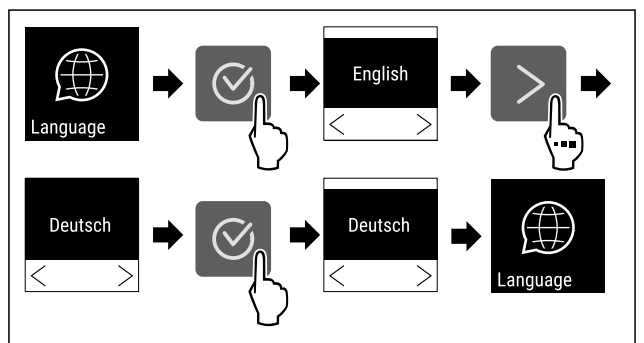


Fig. 85

- ▶ Kryeni hapat e veprimeve siç tregohet në figurë.
- ▷ Gjuha e zgjedhur do të vendoset.

6.2.9 Njësia e temperaturës



Me këtë funksion ju vendosni njësinë e temperaturës. Ju mund të vendosni gradë Celsius ose gradë Fahrenheit si njësi të temperaturës.

Vendosja e njësisë së temperaturës



Fig. 86

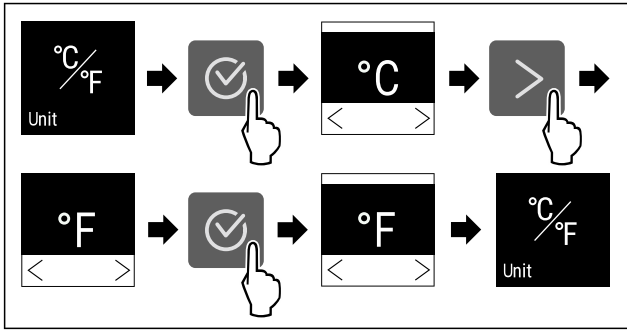


Fig. 87 Shembull ilustrues: Ndërrimi nga gradë Celsius në gradë Fahrenheit.

- ▶ Kryeni hapat e veprimeve siç tregohet në figurë.
- ▷ Njësia e temperaturës do të vendoset.

6.2.10 Niveli i dritës së ekranit

Me këtë funksion ju rregulloni në mënyrë graduale nivelin e dritës së ekranit.

Ju mund të vendosni nivelet e mëposhtme të dritës:

- 40 %
- 60 %
- 80 %
- 100% (Cilësimi i paracaktuar)

Vendosja e nivelit të dritës




Fig. 88

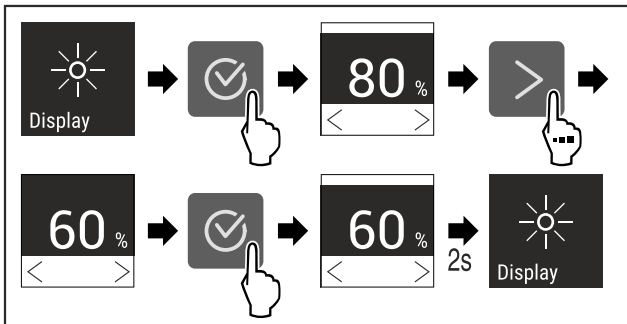


Fig. 89 Shembull ilustrues: Ndërrimi nga 80% në 60%.

- ▶ Kryeni hapat e veprimeve siç tregohet në figurë.
- ▷ Niveli i dritës do të vendoset.

6.2.11 Alarm Sound

Ky funksion mundëson aktivizimin dhe çaktivizimin e të gjithë tingujve të alarmit, si për shembull, të alarmit të derës.

Aktivizimi i Alarm Sound



Fig. 90

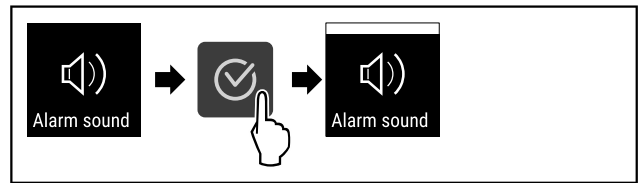


Fig. 91

- ▶ Kryeni hapat e veprimeve siç tregohet në figurë.
- ▷ Alarm Sound është aktivizuar.

Çaktivizimi i Alarm Sound



Fig. 92

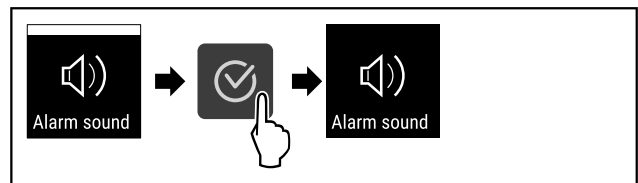


Fig. 93

- ▶ Kryeni hapat e veprimeve siç tregohet në figurë.
- ▷ Alarm Sound çaktivizohet.

6.2.12 Key Sound

Ky funksion mundëson aktivizimin dhe çaktivizimin e të gjithë tingujve të konfirmimit dhe të Startsound.

Aktivizimi i Key Sound




Fig. 94

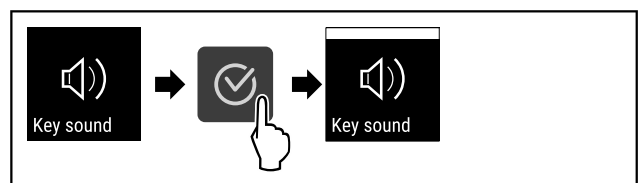


Fig. 95

- ▶ Kryeni hapat e veprimeve siç tregohet në figurë.
- ▷ Key Sound është aktivizuar.

Çaktivizimi i Key Sound



Fig. 96

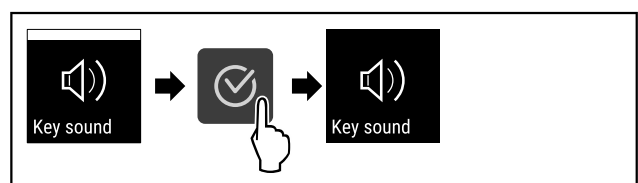


Fig. 97

- ▶ Kryeni hapat e veprimeve siç tregohet në figurë.
- ▷ Key Sound çaktivizohet.

6.2.13 Lidhja e WLAN



Shënim

Liebherr SmartMonitoring Dashboard nuk ofrohet në të gjitha shtetet. Kontrolloni disponueshmërinë e tij përmes kodit QR, duke futur modelin tuaj.

Shënim

Përdorimi i Liebherr SmartMonitoring Dashboard te <https://smartmonitoring.liebherr.com> kërkon si parakusht instalimin e një moduli SmartModule dhe një llogari tregtare te MyLiebherr. Gjatë vënies në punë online, ju mund të identifikoheni direkt me të dhënat tuaja ekzistuese të regjistrimit ose të regjistroheshi nga e para dhe të krijoni një llogari të firmës.

Ky cilësim vendos një lidhje pa kablllo/me valë midis pajisjes dhe internetit. Lidhja komandohet nëpërmjet modulit SmartModule. Pajisja mund të lidhet nëpërmjet [Liebherr SmartMonitoring Dashboard](#) që bazohet te shfletuesit, dhe përmes kësaj të përdoren opsione të zgjeruara dhe mundësi individuale për komandimin, administrimin dhe monitorimin.

Shënim

Aksesorët mund t'i blini te kujdesi për klientin (shihni 9.3 Shërbimi për klientin) dhe në dyqanin Liebherr-Hausgeräte në adresën e interneti home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html.

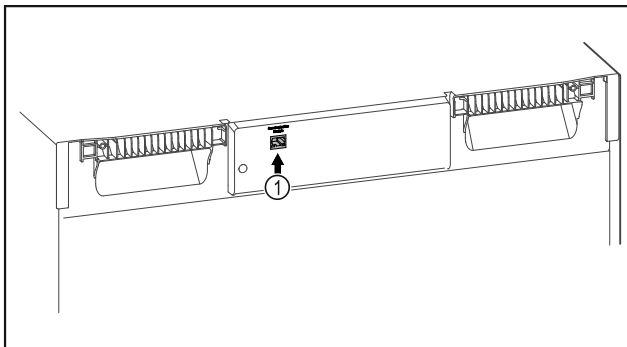


Fig. 98

Sigurohuni që janë përbushur kushtet e mëposhtme:

- Moduli SmartModule Fig. 98 (1) është vendosur.

Realizimi i lidhjes

Vënie në punë dhe konfigurimin e SmartModule mund ta bëni online nëpërmjet [Liebherr SmartMonitoring Dashboard](#) në pajisjen tuaj celulare të pajisur me internet.

Te [Liebherr SmartMonitoring Dashboard](#) gjeni gjithashtu informacione për integrimin e mëvonshëm të modulit SmartModule.



Fig. 99

- ▶ Hapni [Liebherr SmartMonitoring Dashboard](#) (shihni Fig. 99).

Në frigoriferin ftohës ose ngrirës:



Fig. 100

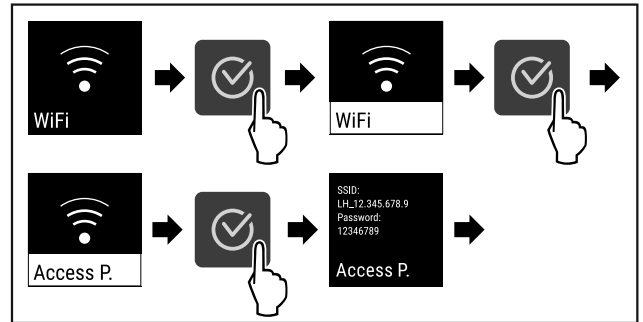


Fig. 101

- ▶ Kryeni hapat e veprimeve siç tregohet në figurë.
- ▶ Vazhdoni procesin e konfigurimit në pajisjen celulare me internet: [Liebherr SmartMonitoring Dashboard](#)

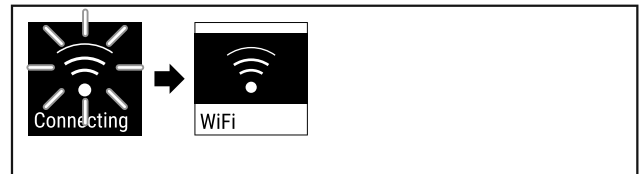


Fig. 102

- ▶ Lidhja do të vendoset.
- ▶ Shfaqet WiFi connecting. Simboli pulson.
- ▶ Ndizni udhëzimet te [Liebherr SmartMonitoring Dashboard](#).
- ▶ Lidhja është vendosur.

Shkëputja e lidhjes




Fig. 103

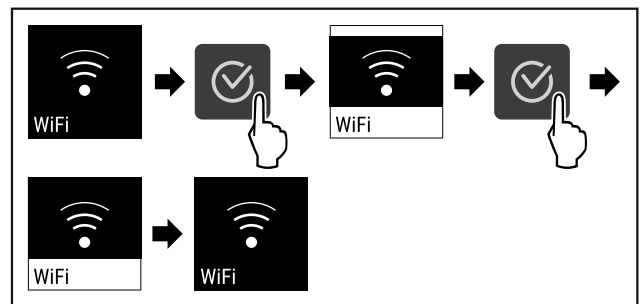


Fig. 104

- ▶ Kryeni hapat e veprimeve siç tregohet në figurë.
- ▶ Lidhja është shkëputur.

Rivendosja e lidhjes



Fig. 105

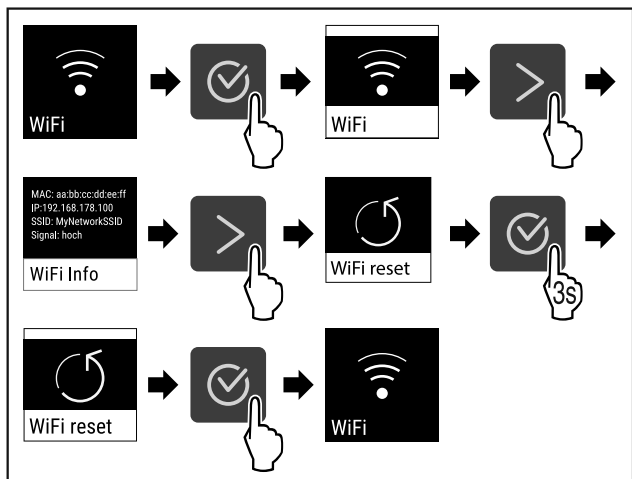


Fig. 106

- Kryeni hapat e veprimeve siç tregohet në figurë.
- ▷ Cilësimet e WiFi rikthehen në gjendjen e dërgimit të pajisjes.



6.2.14 Lidhja e LAN

Shënim

Liebherr SmartMonitoring Dashboard nuk ofrohet në të gjitha shtetet. Kontrolloni disponueshmërinë e tij përmes kodit QR, duke futur modelin tuaj.

Shënim

Përdorimi i Liebherr SmartMonitoring Dashboard te <https://smartmonitoring.liebherr.com> kërkon si parakusht instalimin e një moduli SmartModule dhe një llogari tregtare te MyLiebherr. Gjatë vënies në punë online, ju mund të identifikoheni direkt me të dhënat tuaja ekzistuese të regjistrimit ose të regjistroheni nga e para dhe të krijoni një llogari të firmës.

Ky cilësim vendos një lidhje me kablo midis pajisjes dhe internetit. Lidhja komandohet nëpërmjet modulit SmartModule. Pajisja mund të lidhet nëpërmjet Liebherr SmartMonitoring Dashboard që bazohet te shfletuesit, dhe përmes kësaj të përdoren opsione të zgjeruara dhe mundësi individuale për komandimin, administrimin dhe monitorimin.

Shënim

Aksesorët mund t'i blini te kujdesi për klientin (shihni 9.3 Shërbimi për klientin) dhe në dyqanin Liebherr-Hausgeräte në adresën e interneti home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html.

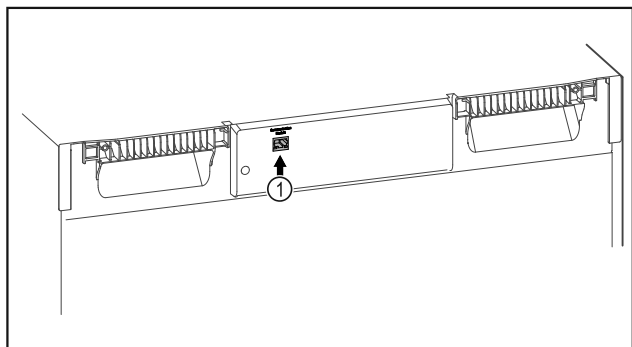


Fig. 107

Sigurohuni që janë përmbushur kushtet e mëposhtme:

- Moduli SmartModule Fig. 107 (1) është vendosur.
- Kabllloja e rrjetit lokal është lidhur.

* Në varësi nga modeli dhe pajisja

Realizimi i lidhjes

Vënien në punë dhe konfigurimin e SmartModule mund ta bëni online nëpërmjet Liebherr SmartMonitoring Dashboard në pajisjen tuaj celulare të pajisur me internet.

Te Liebherr SmartMonitoring Dashboard gjeni gjithashtu informacione për integrimin e mëvonshëm të modulit SmartModule.



Fig. 108

- Hapni Liebherr SmartMonitoring Dashboard (shihni Fig. 108).

Në frigoriferin ftohës ose ngrirës:




Fig. 109

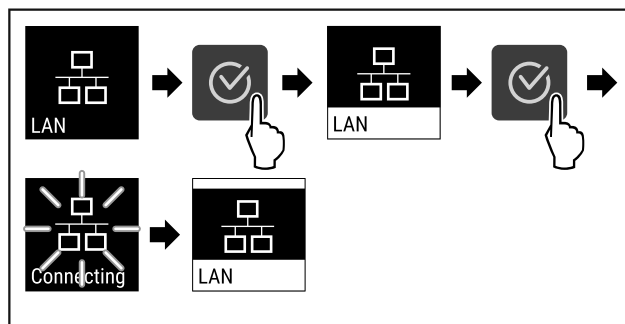


Fig. 110

- Kryeni hapat e veprimeve siç tregohet në figurë.
- ▷ Lidhja po vendoset: Shfaqet LAN connecting. Simboli pulson.
- Ndizni udhëzimet te Liebherr SmartMonitoring Dashboard.
- ▷ Lidhja është vendosur.

Shkëputja e lidhjes



Fig. 111

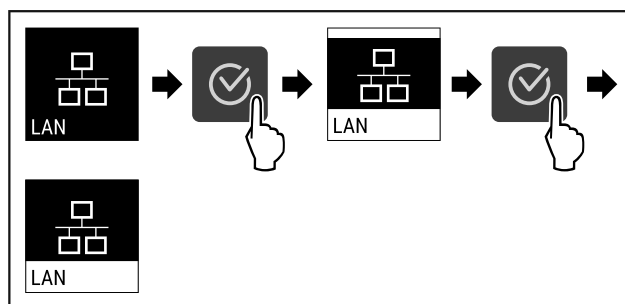


Fig. 112

- Kryeni hapat e veprimeve siç tregohet në figurë.
- ▷ Lidhja është shkëputur.

6.2.15 Informacioni i pajisjes



Me këtë funksion ju shikoni emrin e modelit, indeksin, numrin e serisë dhe numrin e shërbimit të pajisjes suaj. Informacionet e pajisjes ju nevojiten kur kontaktoni me shërbimin për klientin. (shihni 9.3 Shërbimi për klientin)

Me këtë funksion hapni gjithashtu menyën e zgjeruar. (shihni 3 Mënyra e funksionimit të ekranit Touch)

Shikimi i informacioneve të pajisjes



Fig. 113



Fig. 114

- Kryeni hapat e veprimeve siç tregohet në figurë.
- ▷ Ekran tregon informacionet e pajisjes.

6.2.16 Orët e punës



Kjo pamje e ekranit tregon orët e punës së pajisjes.

Shikimi i orëve të punës




Fig. 115



Fig. 116

- ▷ Shfaqen orët e punës.

6.2.17 Software



Me këtë funksion ju shikoni versionin e softuerit të pajisjes suaj.

Shikimi i versionit të softuerit



Fig. 117



Fig. 118

- Kryeni hapat e veprimeve siç tregohet në figurë.
- ▷ Ekran tregon versionin e softuerit.

6.2.18 Kalibrimi i sensorit



Kalibrimi i sensorit shërben për të krahasuar diferencat midis temperaturës që tregohet dhe temperaturës reale ekzistuese në pajisje.

Diapazoni i vendosjes: +/- 3 Kelvin në hapa 0,1 Kelvin.

Kalibrimi i sensorit



Fig. 119

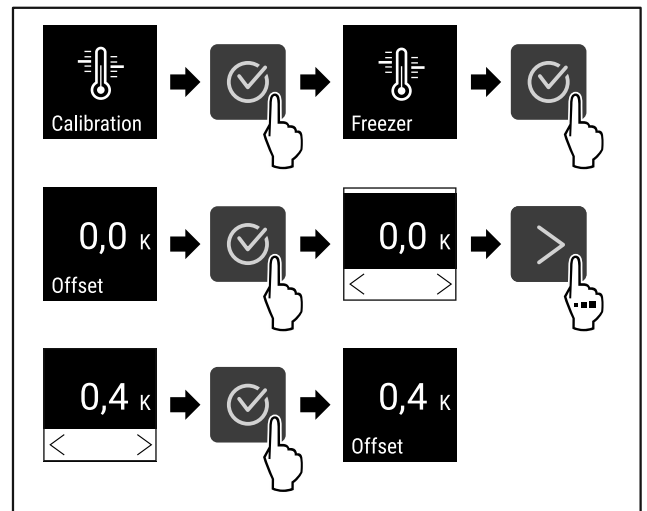


Fig. 120

- Kryeni hapat e veprimeve siç tregohet në figurë.
- ▷ Sensori kalibrohet.

Shënim

Temperatura e kalibruar tregohet në ekran brenda dy orëve.

6.2.19 Alarmi i temperaturës



Alarmi i temperaturës aktivizohet menjëherë sapo temperatura e hapësirës së brendshme devijon nga diapazoni i caktuar i temperaturave dhe koha e mundshme e vendosur për vonesën ka kaluar.

Mund të vendosen vlerat e mëposhtme:

- Kufiri i poshtëm i temperaturës në hapa 0,1 °C
- Kufiri i sipërm i temperaturës në hapa 0,1 °C
- Koha e vonesës së alarmit nga 0 deri në 60 minuta (rregullimi „0“ nënkupton që nuk ka përsëritje të alarmit në relenë e alarmit.)
- Frekuenca e përsëritjes së alarmit nga 0 deri në 30 minuta

Vendosja e alarmit të temperaturës




Fig. 121

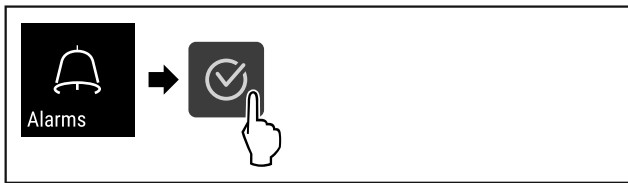


Fig. 122

► Kryeni hapat e veprimeve siç tregohet në figurë.



Fig. 123

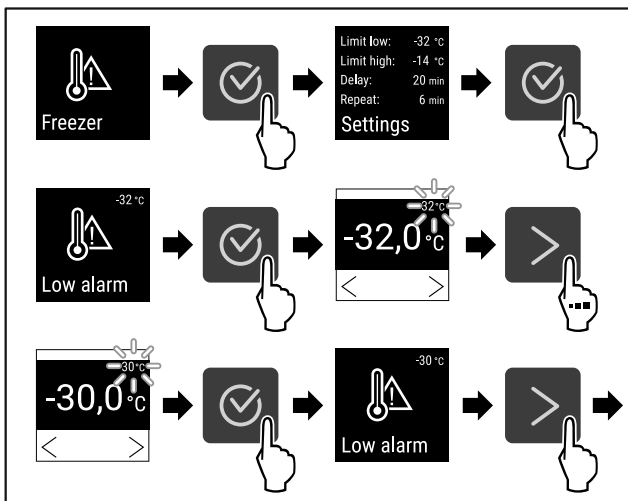


Fig. 124

► Kryeni hapat e veprimeve siç tregohet në figurë.
 ▷ Kufiri i poshtëm i temperaturës do të vendoset.

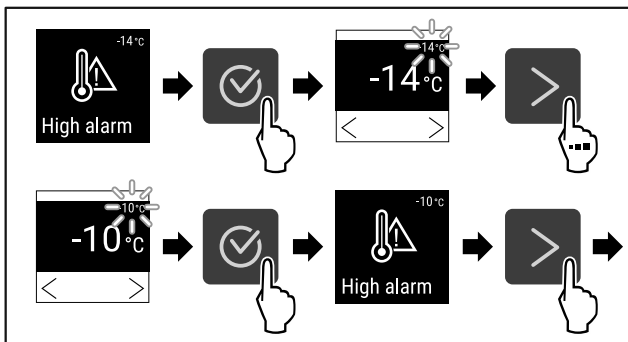


Fig. 125

► Kryeni hapat e veprimeve siç tregohet në figurë.
 ▷ Kufiri i sipërm i temperaturës do të vendoset.

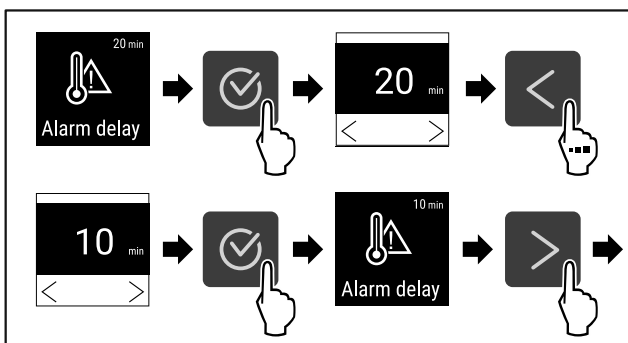


Fig. 126

► Kryeni hapat e veprimeve siç tregohet në figurë.

▷ Koha e vonesës së alarmit do të vendoset.

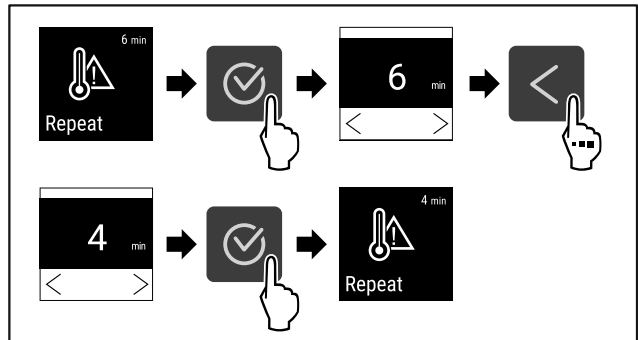


Fig. 127

► Kryeni hapat e veprimeve siç tregohet në figurë.
 ▷ Intervali i përsëritjes së alarmit do të vendoset.
 ▷ Alarmi i temperaturës do të vendoset.

Shikimi i vlerave të vendosura të alarmit të temperaturës



Fig. 128

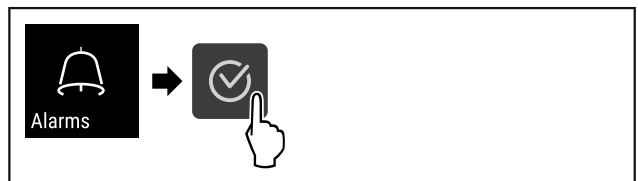


Fig. 129

► Kryeni hapat e veprimeve siç tregohet në figurë.



Fig. 130

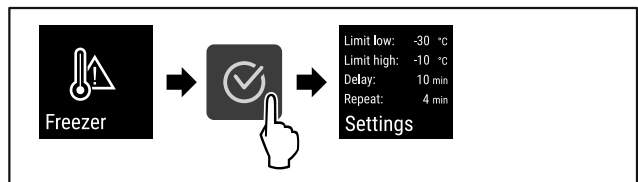


Fig. 131

► Kryeni hapat e veprimeve siç tregohet në figurë.
 ▷ Do të shfaqen vlerat e vendosura të alarmit të temperaturës.

6.2.20 Alarmi i derës



Me këtë funksion ju aktivizoni ose çaktivizoni alarmin e derës. Alarmi i derës bie kur dera mbahet hapur shumë gjatë. Në gjendjen e dërgimit, alarmi i derës është i aktivizuar. Ju mund të vendoseni sesa gjatë lejohet të qëndrojë hapur dera, derisa të bjerë alarmi i derës.

Ju mund të vendosni vlerat e mëposhtme:

- 15 sekonda
- 30 sekonda
- 60 sekonda
- 90 sekonda

Përdorimi

- 120 sekonda
- 150 sekonda
- 180 sekonda
- Fikur

Vendosja e alarmit të derës



Fig. 132

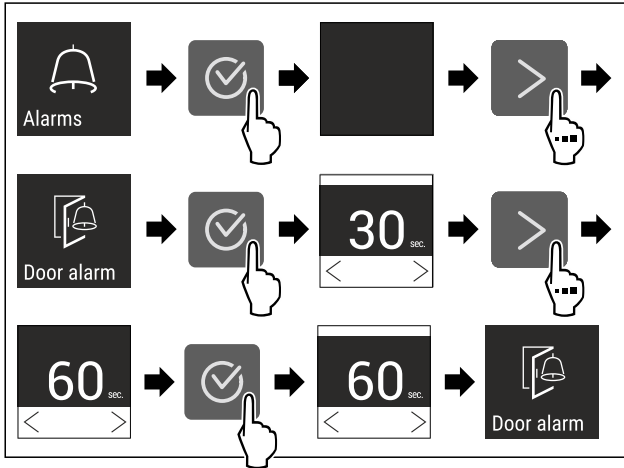


Fig. 134 Shembull ilustrues: Ndërrimi i alarmit të derës nga 30 sekonda në 60 sekonda.

- Kryeni hapat e veprimeve siç tregohet në figurë.
- ▷ Alarmi i derës vendoset.

Çaktivizimi i alarmit të derës




Fig. 135

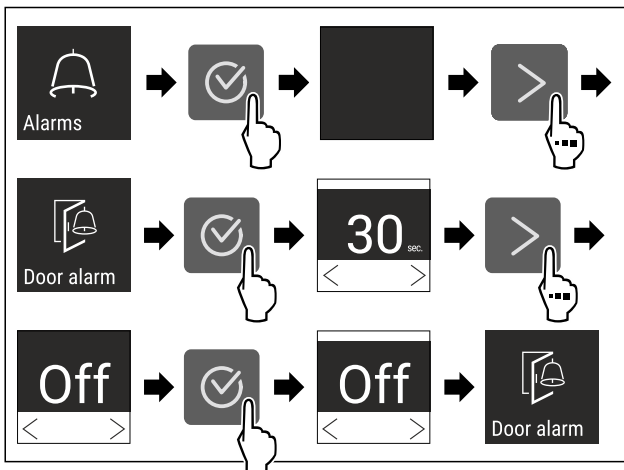


Fig. 136

- Kryeni hapat e veprimeve siç tregohet në figurë.
- ▷ Alarmi i derës çaktivizohet.

6.2.21 Simulimi i alarmeve



Ky cilësim mundëson një simulim të ndryshimit të temperaturës në pajisje, për të verifikuar funksionimin e pajisjeve të mundshme të lidhura të sigurisë.

Nisja e simulimit të alarmeve



Fig. 137

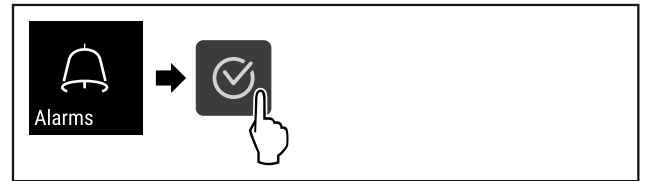


Fig. 138

- Kryeni hapat e veprimeve siç tregohet në figurë.



Fig. 139

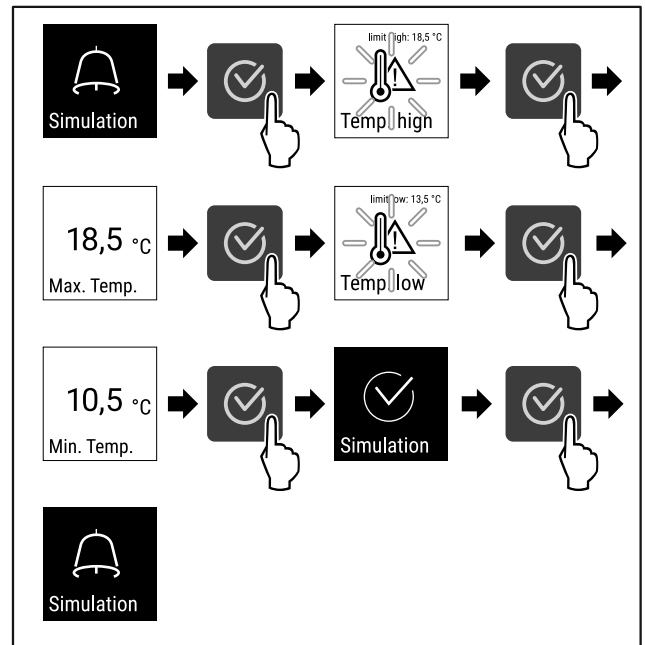


Fig. 140

- Kryeni hapat e veprimeve siç tregohet në figurë.
- ▷ Simulimi do të ekzekutohet.
- ▷ Pajisjet e lidhura të sigurisë duhet të veprojnë.

6.2.22 Releja e alarmit



Ky cilësim mundëson përcjelljen e një ose të disa alarmeve të një marrësi të jashtëm të alarmeve, i cili është i lidhur në pajisje.

Cilësimet që mund të zgjidhen janë ato më poshtë:

- Lloji i alarmit:
 - Alarmi i derës
 - Alarmi i temperaturës
 - Alarmi i derës dhe alarmi i temperaturës
 - Të gjitha
- Konfirmimi:

- **Po:** Alarmi përfundohet në pajisje dhe në marrësin e jashtëm të lidhur.
 - **Jo:** Alarmi konfirmohet/pranohet në pajisje dhe ai mbetet aktiv në marrës, derisa gabimi të jetë eliminuar.
 - Përditësimi (i dukshëm vetëm kur te konfirmimi zgjidhet „Po“):
 - **Po:** Alarmi përsëritet.
- Alarmi i temperaturës** në varësi të kohës së vendosur (shihni 6.2.19 Alarmi i temperaturës) (Nëse koha e vonësës së alarmit është e vendosur në „0“, atëherë, as në relenë e alarmit nuk ndodh asnjë përsëritje e alarmit.)
- Alarmi i derës** pas 1 ose 4 minutash * (shihni 6.2.20 Alarmi i derës)
- **Jo:** Alarmi konfirmohet/pranohet përgjithmonë.

Aktivizimi i rele së alarmit




Fig. 141

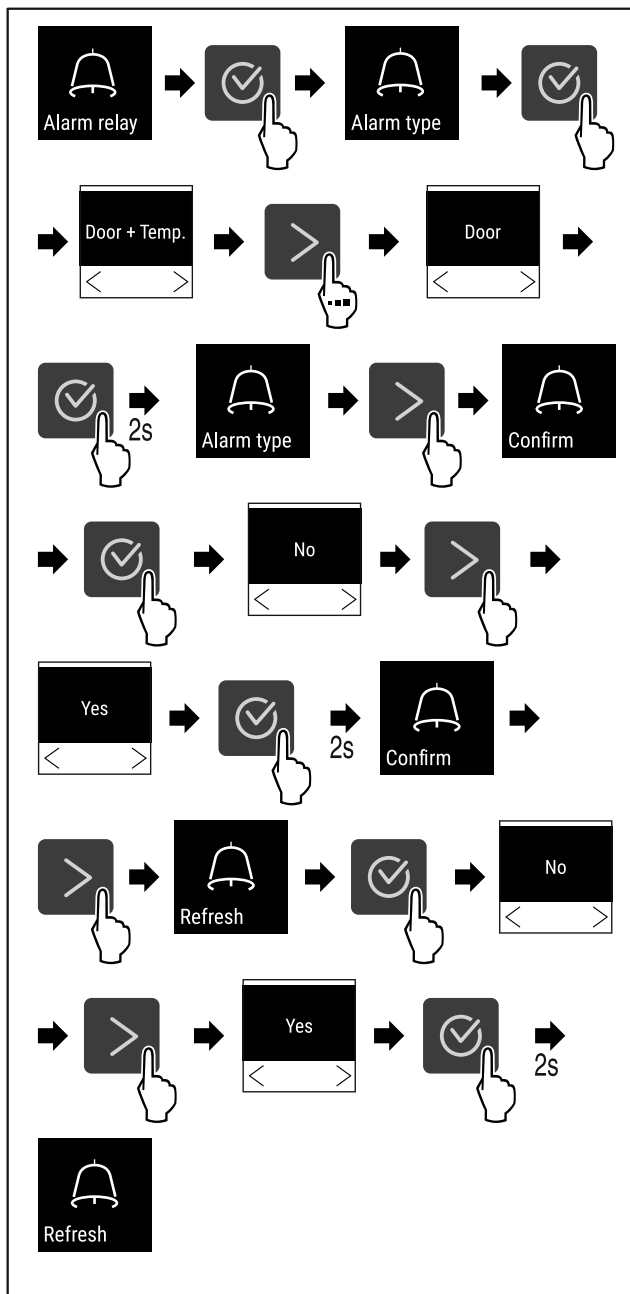


Fig. 142

- Kryeni hapat e veprimeve siç tregohet në figurë.
- ▷ Releja e alarmit do të vendoset.



6.2.23 Modaliteti i demonstrimit

Modaliteti i demonstrimit është një funksion i veçantë për shitësit, që të mund të prezantojnë funksionet e pajisjes. Nëse e aktivizoni modalitetin e demonstrimit, atëherë të gjitha funksionet teknike të ftohjes çaktivizohen.

Nëse kur ndizni pajisjen shfaqet një "D" tek treguesi i statusit, kjo tregon se modaliteti i demonstrimit është aktivizuar më parë.

Nëse e aktivizoni modalitetin e demonstrimit dhe pastaj e çaktivizoni përsëri, pajisja rikthehet në cilësimet e fabrikës. (shihni 6.2.24 Rikthimi në cilësimet nga fabrika)

Aktivizimi i modalitetit të demonstrimit




Fig. 143

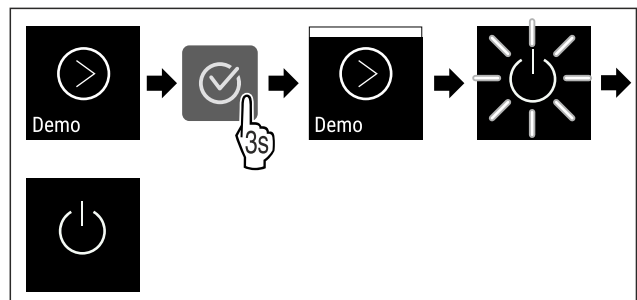


Fig. 144

- Kryeni hapat e veprimeve siç tregohet në figurë.
- ▷ Modaliteti i demonstrimit aktivizohet.
- ▷ Pajisja është fikur.
- Ndizni pajisjen. (shihni 4.16 Ndezja e pajisjes (Vënia në punë herën e parë))
- ▷ Tek treguesi i statusit shfaqet "D".

Çaktivizimi i modalitetit të demonstrimit



Fig. 145

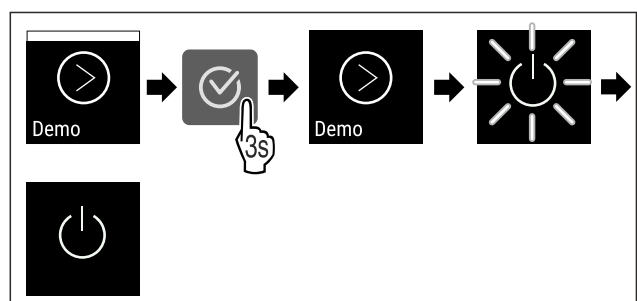


Fig. 146

- Kryeni hapat e veprimeve siç tregohet në figurë.
- ▷ Modaliteti i demonstrimit çaktivizohet.
- ▷ Pajisja është fikur.
- Ndizni pajisjen. (shihni 4.16 Ndezja e pajisjes (Vënia në punë herën e parë))
- ▷ Pajisja rikthehet në cilësimet nga fabrika.

6.2.24 Rikthimi në cilësimet nga fabrika



Me këtë funksion ju i ktheni në cilësimet nga fabrika të gjitha rregullimet. Të gjitha rregullimet që keni kryer deri në atë moment, do të rikthehen në cilësimin e tyre fillestar.

Ekzekutimi i rikthimit në gjendjen fillestare



Fig. 147

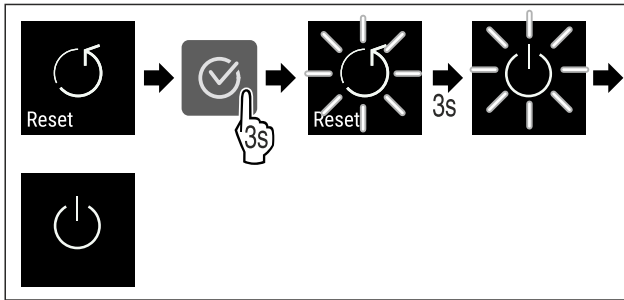


Fig. 148



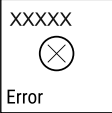



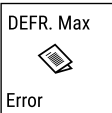







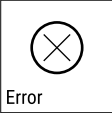

- ▶ Kryeni hapat e veprimeve siç tregohet në figurë.
- ▷ Pajisja rikthehet në gjendjen fillestare.
- ▷ Pajisja fiket.
- ▶ Rindizni pajisjen. (shihni 4.16 Ndezja e pajisjes (Vënia në punë herën e parë))

6.3 Mesazhet

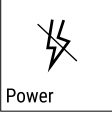

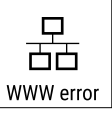

6.3.1 Paralajmërimet

Paralajmërimet shfaqen në mënyrë akustike nëpërmjet një tingulli sinjalizues dhe në mënyrë vizuale nëpërmjet një simboli në ekran. Tingulli sinjalizues forcohet dhe bëhet më i lartë derisa mesazhi të konfirmohet.

| Mesazhi | Shkaku | Zgjidhja |
|--|---|---|
| <p>Door open</p> <p>Dera e hapur</p> | <p>Mesazhi shfaqet kur dera mbahet hapur shumë gjatë.</p> | <p>Mbyllni derën. Shtypni butonin e konfirmimit. Alarmi do të përfundojë.</p> <p>Shënim</p> <p>Koha se deri kur do të shfaqet mesazhi mund të konfigurohet (shihni 6.2.20 Alarmi i derës).</p> |
| <p>Temperature</p> <p>Alarmi i temperaturës</p> | <p>Mesazhi shfaqet kur temperatura nuk përputhet me temperaturën e vendosur. Shkaku për diferencën e temperaturës mund të jetë:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Futja e ushqimit të ngrohtë për ftohje. - Gjatë sistemimit dhe heqjes së produkteve në ftohje, brenda ka qarkulluar shumë ajër i ngrohtë nga dhoma. - Është ndërprerë energjia elektrike për kohë të gjatë. | <p>Shtypni butonin e konfirmimit. Tregohet temperatura më e ngrohtë.</p> <p>Shtypni butonin e konfirmimit. Temperatura aktuale pulson dhe treguesi shfaqet në mënyrë të alternuar me simbolin e alarmit të temperaturës derisa të arrihet temperatura e vendosur. Kontrolloni cilësinë e ushqimit për ftohje.</p> |



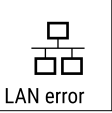

| Mesazhi | Shkaku | Zgjidhja |
|--|---|---|
|  <p>Gabim</p> | <p>Pajisja ka pësuar defekt, ka një gabim të pajisjes ose një pjesë e pajisjes shfaq një defekt.</p> | <p>Kaloni ushqimet për ftohje në pajisje tjetër. Shtypni butonin e konfirmimit. Do të shfaqet kodi i gabimit.</p>   <p>Shtypni butonin e konfirmimit. Nëse ka, shfaqet edhe kodi tjetër i gabimit.</p> <p>ose</p> <p>Shfaqet ekrani i statusit me simbolin e gabimit që pulson. Shtypja e butonave të navigimit tregon përsëri kodin(et) e gabimit. Mbani shënim kodin(et) e gabimeve dhe kontaktoni shërbimin për klientin.</p>   |
| | <p>Mesazhi këshillon për një proces shkrirjeje të paplanifikuar. Për shembull, serpentina ka zënë në mënyrë të pazakontë shumë akull për shkak të hapjeve të gjata të derës dhe kohëzgjatja e shkrirjes nuk mjafton më.</p> | <p>Shtypni butonin e konfirmimit. DEFR.MAX do të shfaqet.</p>   <p>Shtypni butonin e konfirmimit. Shfaqet ekrani i statusit me simbolin e gabimit që pulson</p>   <p>Shtypja e butonave të navigimit tregon përsëri kodin e gabimit. Kaloni ushqimet për ftohje në pajisje tjetër dhe shkrini pajisjen me dorë. Si alternativë, shkrirja mund të nisët manualisht. Nëse mesazhi shfaqet në mënyrë të përsëritur dhe ai nuk lidhet me shkaqet e njohura, atëherë kontaktoni me shërbimin për klientin. (shihni 9.3 Shërbimi për klientin)</p> |
|  <p>Shkëputje e energjisë elektrike</p> | <p>Mesazhi shfaqet pas ndërprerjes së furnizimit me energji elektrike, nëse temperatura kur rikthehet energjia elektrike është mbi kufirin e alarmit.</p> | <p>Shtypni butonin e konfirmimit. Shfaqet temperatura më e ngrohtë dhe numri i ndërprerjeve të energjisë elektrike.</p>  <p>Shtypni butonin e konfirmimit. Alarmi do të përfundojë dhe do të shfaqet temperatura aktuale. Kontrolloni cilësinë e ushqimit për ftohje.</p>  |
|  <p>Gabimi i WLAN</p> | <p>Lidhja WLAN është shkëputur.</p> | <p>Kontrolloni lidhjen. Shtypni butonin e konfirmimit. Alarmi do të përfundojë.</p>  |
|  <p>Gabim WWW i WLAN</p> | <p>Mesazhi shfaqet kur nuk ka asnjë lidhje me internetin nëpërmjet WLAN.</p> | <p>Kontrolloni lidhjen. Shtypni butonin e konfirmimit. Alarmi do të përfundojë.</p>  |

Pajisjet

| Mesazhi | Shkaku | Zgjidhja |
|--|--|--|
|  <p>LAN error</p> <p>Gabim i LAN</p> | Lidhja LAN është shkëputur. | Kontrolloni lidhjen dhe kabllon e rrjetit. Shtypni butonin e konfirmimit. Alarmi do të përfundojë.  |
|  <p>WWW error</p> <p>Gabim WWW i LAN</p> | Mesazhi shfaqet kur nuk ka asnjë lidhje me internetin nëpërmjet rrjetit LAN. | Kontrolloni lidhjen. Shtypni butonin e konfirmimit. Alarmi do të përfundojë.  |

6.3.2 Kujtesat

Kujtesat shfaqen atëherë kur nevojitet që të bëhet diçka. Ato shfaqen në mënyrë akustike nëpërmjet një tingulli sinjalizues dhe në mënyrë vizuale nëpërmjet një simboli në ekran. Eliminimi i mesazhit bëhet nëpërmjet shtypjes së butonit të konfirmimit.

| Mesazhi | Shkaku | Zgjidhja |
|---|---|---|
|  <p>Maintenance</p> <p>Kujtesa e mirëmbajtjes</p> | Mesazhi shfaqet kur kapërcehet koha në kohëmatësin e intervalit të caktuar të mirëmbajtjes. |  <p>Shtypni butonin e konfirmimit. Alarmi do të përfundojë.</p> <p>Shënim</p> <p>Intervali i mirëmbajtjes mund të konfigurohet (shihni 6.2.7 Kujtesa e intervalit të mirëmbajtjes).</p> |
|  <p>Recording</p> <p>Kujtesa e regjistrimit</p> | Mesazhi shfaqet kur memoria e regjistrimit të temperaturës është plot (999 orë). |  <p>Shtypni butonin e konfirmimit. Alarmi do të përfundojë.</p> <p>Të dhënat më të vjetra zëvendësohen nga më të rejat.</p> <p>Shënim</p> <p>Regjistrimi i temperaturës mund të rivendoset nga fillimi (shihni 6.2.4 Regjistrimi i temperaturave).</p> |

7 Pajisjet

7.1 Brava e sigurtisë

Brava në derën e pajisjes është e pajisur me një mekanizëm sigurie.

7.1.1 Bllokimi i pajisjes

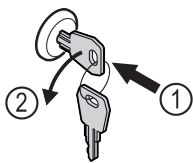


Fig. 149

- ▶ Shtyni çelësin brenda.
- ▶ Rrotulloni çelësin me 90° në drejtimin kundërorar.
- ▷ Pajisja mbyllet.

7.1.2 Zhblokimi i pajisjes

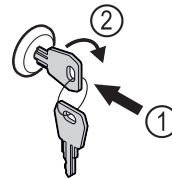


Fig. 150

- ▶ Shtyni çelësin brenda Fig. 150 (1).
- ▶ Rrotulloni çelësin me 90° në drejtimin orar Fig. 150 (2).
- ▷ Pajisja hapet.

7.2 Sensorët

Pajisja mund të plotësohet me sensorët e mëposhtëm për monitorimin e temperaturës:

- Sensori C

7.2.1 Sensori C (sensori i kontrollit)

Sensori C është i instaluar në mënyrë të përhershme dhe rregullon temperaturën e brendshme të pajisjes. Nëse nevojitet, sensori C mund të kalibrohet. (shihni 6.2.18 Kalibrimi i sensorit)

7.3 Ndërfaqet e lidhjes

Në anën e pasme të pajisjes ekzistojnë mundësi të ndryshme për lidhjen e saj.

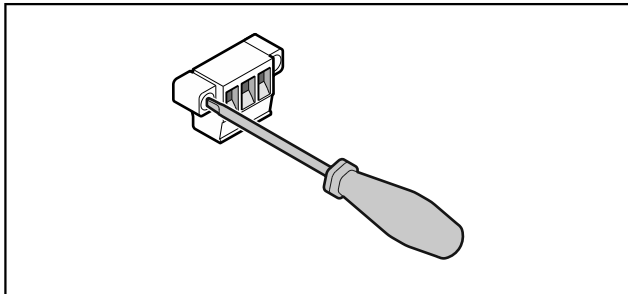


Fig. 151

Shënim

Fishat e lidhjes janë të siguruara me vida. Që të mund të hiqni fishat, lironi vidat majtas dhe djathtas.

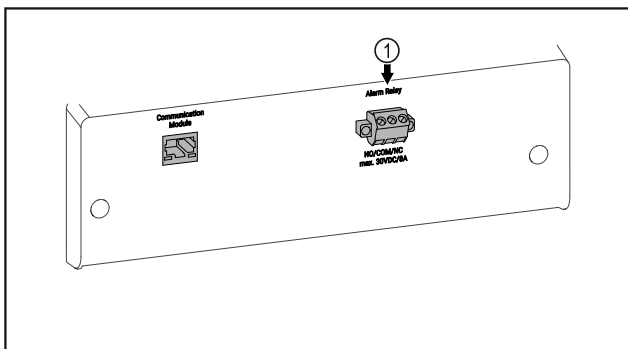


Fig. 152

- (1) Dalja e alarmit me kontakt pa potencial

7.3.1 Dalja e alarmit me kontakt pa potencial



PARALAJMËRIM

Rrezik lëndimi nga goditja elektrike!

- Lidhja e pajisjes në një aparaturë të jashtme alarmi lejohet të bëhet vetëm nga staf teknik i trajnuar!

Këto tre kontakte mund të përdoren për të lidhur një aparaturë alarmi vizuale ose akustike. Lidhja është projektuar për maksimumi **30 V (DC) - 8 A** nga një burim i sigurt tensioni të ulët SELV (**rryma minimale 150 mA**).

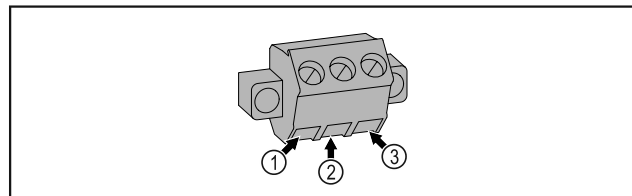


Fig. 153

- (1) NO (normally open) Lidhje për dritë sinjalizuese, e cila është aktive në funksionim normal ose kur pajisja është e fikur.
- (2) COM (common) Burimi i jashtëm i tensionit
- (3) NC (normally closed) Lidhje për dritë alarmi ose për pajisje alarmi akustik, e cila është aktive në rast alarmi ose të mungesës së furnizimit me energji.

8 Mirëmbajtja

8.1 Plani i mirëmbajtjes

Për të ruajtur funksionimin e pajisjes duhen kryer rregullisht punime mirëmbajtjeje.



VINI RE

Rrezik lëndimi dhe dëmtimi nga punimet joprofesionale të mirëmbajtjes!

Lëndime të personave dhe dëme materiale.

- Punimet e mirëmbajtjes lejohen të bëhen vetëm nga staf teknik i trajnuar.



PARALAJMËRIM

Rrezik për lidhje të shkurtër nga pjesët që përçojnë energji elektrike!

Goditje elektrike ose dëmtim i pjesëve elektronike.

- **Fikni pajisjen.**
- Hiqni spinën elektrike nga priza ose fikni siguresën.

Shënim

Për mirëmbajtjen mund të aktivizohet një funksion kujtese. (shihni 6.2.7 Kujtesa e intervalit të mirëmbajtjes)

Shënim

Këshillohet që të krijohet një historik i mirëmbajtjes, në të cilin të dokumentohen të gjitha punimet e kryera (riparime, kontrolle).

Shënim

Liebherr këshillon një mirëmbajtje vjetore. Për ofertë individuale, drejtohuni te kujdesi për klientin (shihni 9.3 Shërbimi për klientin).

| Komponenti | Detyra | Intervali i mirëmbajtjes |
|-------------------------|---|--------------------------|
| Pjesët prej llamarine | Kontrolloni për dëmtime dhe për korrozion. Ndërrimi i pjesëve të dëmtuara: (shihni 9.3 Shërbimi për klientin) | Çdo vit |
| Dera, menteshat | Kontrolloni nivelimin (shihni 4.14 Nivelimi i derës), lëvizjen dhe qëndrimin e fiksuar. | Çdo vit |
| Brava, doreza e derës * | Kontrolloni lëvizjen e lehtë dhe qëndrimin e fiksuar. | Çdo vit |

| Komponenti | Detyra | Intervali i mirëmbajtjes |
|---------------------------------|--|--|
| Guarnicioni i derës | Kontrolloni për dëmtim, konsumim dhe qëndrimin e fiksuar. Një guarnicion zëvendësues për derën mund të blihet te shërbimi për klientin (shihni 9.3 Shërbimi për klientin). | Çdo vit |
| Sensori | Kalibroni sensorin. (shihni 6.2.18 Kalibrimi i sensorit) | Çdo vit |
| Vrima e depërtimit e sensorit | Kontrolloni nëse materiali izolues është i padëmtuar. | Çdo vit |
| Sipërfaqet | Pastrimi (shihni 8.3 Pastrimi i pajisjes) | Rekomandimi: çdo muaj ose sipas nevojës ose rrethanave në vendin e instalimit |
| Sipërfaqet | Dezinfektimi | Rekomandimi: çdo muaj ose sipas nevojës ose rrethanave në vendin e instalimit |
| Vendi i instalimit, pajisja | Dekontaminimi Pajisja është e përshtatshme për dekontaminim të ambientit me peroksid hidrogjeni H ₂ O ₂ . Për këtë nuk duhen tejkaluar vlerat e specifikimeve të përdorimit të treguara më poshtë: Përqendrimi maksimal 250 ppm. Lagështia maksimale 85%. Temperatura maksimale e lejuar e ambientit sipas klasës së klimës. (shihni 1.4 Fusha e përdorimit e pajisjes) | Rekomandimi: sipas nevojës ose rrethanave në vendin e instalimit, maksimumi 2 herë çdo vit |
| Kanalet e ajrit të ventilatorit | Pastrimi | Çdo vit |
| Releja e alarmit | | |
| Kordoni elektrik | Kontrolloni për dëmtim. | Çdo vit ose kur ndërrohet vendi |
| Profili kundër përmbysjes | Kontrolloni aftësinë funksionale dhe qëndrimin e fiksuar. | Çdo vit ose kur ndërrohet vendi |
| Këmbët me rregullim/rulet | Kontrolloni aftësinë funksionale, për dëmtim dhe për qëndrimin e fiksuar. Ndërroni pjesët e dëmtuara. (shihni 9.3 Shërbimi për klientin) | Çdo vit |

8.2 Shkrimja e pajisjes



PARALAJMËRIM

Shkrimja e papërshtatshme e pajisjes!

Lëndime dhe dëmtime.

- Për të shpejtuar procesin e shkrirjes mos përdorni asnjë pajisje tjetër mekanike ose ndonjë mënyrë tjetër përveç atyre të rekomanduara nga prodhuesi.
- Mos përdorni asnjë pajisje ngrohëse elektrike ose pajisje pastrimi me avull, flakë të zbuluara ose spërkatës për shkrimje.
- Mos e hiqni akullin me objekte të mprehta.

Për të ruajtur funksionalitetin e pajisjes, ne rekomandojmë shkrimjen e saj në rast të formimit të lartë të akullit. Për formimin e akullit brenda pajisjes, kanë shumë rëndësi vendi i instalimit (p.sh. nga lagështia e lartë e ajrit), cilësimet e vendosura në pajisje dhe sjellja jo e saktë e përdoruesit.

Shkrimja manuale:

- Fikni pajisjen. (shihni 6.2.2 Ndezja dhe fikja e pajisjes)
- Hiqni spinën elektrike nga priza.
- Kaloni ushqimet për ftohje në pajisje tjetër.
- Lëreni hapur derën e pajisjes gjatë procesit të shkrirjes.

- Mblidhni me një leckë ujin e mbetur të shkrirjes dhe fshini pajisjen.

8.3 Pastrimi i pajisjes

8.3.1 Parapërgatitja



PARALAJMËRIM

Rrezik për lidhje të shkurtër nga pjesët që përçojnë energji elektrike!

Goditje elektrike ose dëmtim i pjesëve elektronike.

- **Fikni pajisjen.**
- Hiqni spinën elektrike nga priza ose fikni siguresën.



PARALAJMËRIM

Rrezik zjarri

- Mos dëmtoni qarkun e ftohjes.

- Zbrazni pajisjen.
- Hiqni spinën elektrike.
- Ndiqni udhëzimet për transportin e pajisjes. (shihni 4.3 Transportimi i pajisjes)

8.3.2 Pastrimi i trupit

KUJDES

Pastrimi i gabuar!

Dëmtime në pajisje.

- ▶ Përdorni vetëm peceta pastrimi të buta dhe pastrues të përgjithshëm me vlerë pH neutrale.
- ▶ Mos përdorni sfungjer gërryes ose gërvishtës ose lesh teli metalik.
- ▶ Mos përdorni asnjë mjet pastrimi të mprehtë, gërryes, që përmban rërë, klorur ose acid.



PARALAJMËRIM

Rrezik lëndimi dhe dëmtimi nga avulli i nxehtë!

Avulli i nxehtë mund të shkaktojë djegie dhe të dëmtojë sipërfaqet.

- ▶ Mos përdorni asnjë pajisje pastrimi me avull!

KUJDES

Rrezik dëmtimi nga lidhja e shkurtër!

- ▶ Gjatë pastrimit të pajisjes bëni kujdes që uji i pastrimit të mos depërtojë te komponentët elektrikë.

- ▶ Fshini trupin nga jashtë me një leckë të butë e të pastër. Në rast ndotjeje të fortë, përdorni ujë të vakët me pastrues neutral. Sipërfaqet prej xhami mund të pastrohen gjithashtu me pastrues për xhama.
- ▶ Pastroni rregullisht spiralet e serpentinës së jashtme. Nëse spiralet e serpentinës së jashtme nuk pastrohen, kjo gjë çon në ulje të ndjeshme të efikasitetit të pajisjes.

8.3.3 Pastrimi i hapësirës së brendshme



PARALAJMËRIM

Rrezik për lidhje të shkurtër nga pjesët që përçojnë energji elektrike!

Goditje elektrike ose dëmtim i pjesëve elektronike.

- ▶ **Fikni pajisjen.**
- ▶ Hiqni spinën elektrike nga priza ose fikni siguresën.



PARALAJMËRIM

Rrezik lëndimi dhe dëmtimi nga avulli i nxehtë!

Avulli i nxehtë mund të shkaktojë djegie dhe të dëmtojë sipërfaqet.

- ▶ Mos përdorni asnjë pajisje pastrimi me avull!

KUJDES

Pastrimi i gabuar!

Dëmtime në pajisje.

- ▶ Përdorni vetëm peceta pastrimi të buta dhe pastrues të përgjithshëm me vlerë pH neutrale.
- ▶ Mos përdorni sfungjer gërryes ose gërvishtës ose lesh teli metalik.
- ▶ Mos përdorni asnjë mjet pastrimi të mprehtë, gërryes, që përmban rërë, klorur ose acid.

Shënim

Mos dëmtoni ose mos hiqni etiketën e parametrave në brendësi të pajisjes. Etiketa e parametrave është e rëndësishme për shërbimin për klientin. (shihni 9.3 Shërbimi për klientin)

- ▶ Hapni derën.
- ▶ Zbrazni pajisjen.
- ▶ Lani hapësirën e brendshme dhe pjesët me ujë të vakët dhe pak detergjent enësh. Mos përdorni asnjë produkt pastrimi të ashpër apo që përmban acid, si dhe mos përdorni tretës kimikë.

8.3.4 Pas pastrimit

- ▶ Thani pajisjen dhe pjesët përshtatëse duke i fërkuar.
- ▶ Lidhni pajisjen dhe ndizeni.
- ▶ Kur temperatura të jetë mjaftueshëm e ftohtë:
- ▶ Futni brenda ushqimet për ftohje.
- ▶ Përsëritni pastrimin rregullisht.
- ▶ Pastroni dhe fshini pluhurin të paktën një herë në vit të pajisjes frigoriferike me shkëmbyes nxehtësie (rrjeta metalike në pjesën e pasme të pajisjes).

9 Ndihma për klientin

9.1 Të dhënat teknike

| Diapazoni i temperaturave | |
|---------------------------|----------------------|
| Ngrirja | -9 °C deri në -30 °C |

| Ngarkesa maksimale sipas raftit A) | | |
|------------------------------------|--------|--------|
| Gjerësia e pajisjes | 600 mm | 750 mm |
| Raftet me rrjetë | 45 kg | 60 kg |
| Pllakat e xhamit | 40 kg | 40 kg |
| Skara prej druri | 45 kg | 60 kg |
| Sirtari | 50 kg | 50 kg |

A) Në rast ngarkese të madhe mund të ndodhë një deformim i lehtë i rafteve mbajtëse.

| Ngarkesa totale maksimale dhe pesha neto | | |
|--|---------------------------|------------|
| Modeli (shihni 4.2 Përmasat e pajisjes) | Ngarkesa totale maksimale | Pesha neto |
| SFF. 4001 | 270 kg | 76 kg |
| SFFsg 5501 | 300 kg | 80 kg |

Vëllimi i shfrytëzueshëm maksimal

Shihni vëllimin e shfrytëzueshëm në etiketën e parametrave. (shihni 1.2 Pasqyra e pajisjes dhe pjesëve)

Kushtet e instalimit

| | |
|---|-------------------------------|
| Shkalla e ndotjes (mjedisi përreth pajisjes) | PD2 |
| Temperatura e ambientit | +10 °C deri në +35 °C |
| Lagështia maksimale relative e ambientit | 75%, jo kondensuese |
| Lartësia maksimale e funksionimit të pajisjes (m mbi nivelin e detit) | 2000 m 1500 m (derë xhami) |

Vlerat elektrike

| | |
|--------------------------------|-------------|
| Tensioni nominal | 220-240 V ~ |
| Frekuenca | 50/60 Hz |
| Vlera e lidhjes | 2,0 A |
| Luhatjet maksimale të rrjetit | +/-10% |
| Kategoria e tensionit të lartë | II |

9.2 Defektet teknike

Pajisja juaj është projektuar dhe prodhuar në mënyrë të tillë që të garantohet siguria e funksionimit dhe jetëgjatësia e madhe. Por megjithatë kur gjatë përdorimit shfaqet një

Ndihma për klientin

problem, verifikoni nëse problemi është shkaktuar si rezultat i një gabimi në përdorim. Në këtë rast, duhet të merrni në konsideratë kostot e riparimit, edhe gjatë periudhës së garancisë.

Problemet që jepen në vijim mund t'i eliminoni vetë.

9.2.1 Funkzioni i pajisjes

| Gabimi | Shkaku | Zgjidhja |
|--|--|---|
| Pajisja nuk punon. | → Pajisja nuk është e ndezur. | ▶ Ndizni pajisjen. |
| | → Spina nuk është futur saktë në prizën elektrike. | ▶ Kontrolloni spinën. |
| | → Siguresa në prizën elektrike nuk është në rregull. | ▶ Kontrolloni siguresën. |
| | → Shkëputje e energjisë elektrike | ▶ Mbani të mbyllur pajisjen. ▶ Nëse nevojitet, kaloni ushqimet për ftohje/ngrirje në një frigorifer ftohës/ngrirës të pavarur, nëse shkëputja e energjisë elektrike zgjat shumë. |
| | → Fisha e frigoriferit nuk është futur mirë në pajisje. | ▶ Kontrolloni fishën e frigoriferit. |
| Temperatura nuk është mjaftueshëm e ftohtë. | → Dera e pajisjes nuk është e mbyllur siç duhet. | ▶ Mbyllni derën e pajisjes. |
| | → Qarkullimi i ajrit dhe ajrimi nuk është i mjaftueshëm. | ▶ Mbani të lirë dhe pastroni rrjetën e ajrimit. |
| | → Temperatura e ambientit është shumë e lartë. | ▶ Bëni kujdes për kushtet e dhura të ambientit: (shihni 1.4 Fusha e përdorimit e pajisjes) |
| | → Pajisja është hapur shumë shpesh ose për kohë të gjatë. | ▶ Pritni për të parë nëse temperatura e kërkuar do të rivendoset vetvetiu. Nëse jo, kontaktoni me shërbimin për klientin. (shihni 9.3 Shërbimi për klientin) |
| | → Temperatura është vendosur gabim. | ▶ Vendosni temperaturë më të ftohtë dhe kontrollojeni pas 24 orësh. |
| | → Pajisja ndodhet shumë pranë një burimi nxehtësie (sobë, kalorifer etj.). | ▶ Ndryshoni vendin e pajisjes ose të burimit të nxehtësisë. |

9.3 Shërbimi për klientin

Fillimisht provoni nëse mund ta eliminoni vetë defektin . Nëse nuk ia dilni dot, kontaktoni me shërbimin për klientin.

Adresën e gjeni në broshurën bashkëlidhur „Shërbimi i Service“ ose në faqen e internetit home.liebherr.com/service.



PARALAJMËRIM

Riparim jo profesional!

Lëndime.

- ▶ Riparimet dhe ndërhyrjet në pajisje dhe në kordonin e lidhjes elektrike, të cilat nuk përmenden në mënyrë specifike (shihni 8 Mirëmbajtja) , duhen kryer vetëm nga kujdesi për klientin.
- ▶ Ndërroni kordonin e dëmtuar të lidhjes elektrike vetëm te prodhuesi ose nga shërbimi i tij për klientin ose te një person me kualifikim të ngjashëm.
- ▶ Në pajisjet me spinë frigoriferi, ndërrimi lejohet të bëhet nga klienti.

9.3.1 Kontakti me shërbimin për klientin

Sigurohuni që keni gati informacionet e mëposhtme të pajisjes:

- Emërtimi i pajisjes (Modeli dhe indeksi)
- Nr. i shërbimit (Shërbimi)
- Numri i serisë (S-Nr.)

- ▶ Hapni informacionet e pajisjes nëpërmjet ekranit (shihni 6.2.15 Informacioni i pajisjes).

-ose-

- ▶ Merrni informacionet e pajisjes nga etiketa e parametrave. (shihni 9.4 Etiketa e parametrave)
- ▶ Mbani shënim informacionet e pajisjes.
- ▶ Njoftoni shërbimin për klientin: Komunikojini defektin dhe informacionet e pajisjes.
- ▷ Kjo bën të mundur një shërbim të shpejtë dhe të fokusuar.
- ▶ Ndiqni instruksionet e tjera të shërbimit për klientin.

9.4 Etiketa e parametrave

Etiketa e parametrave ndodhet në anën e brendshme të pajisjes. Shihni kapitullin Pasqyra e pajisjes.

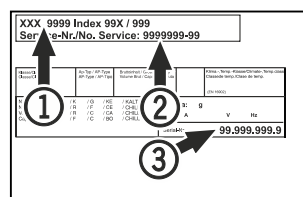


Fig. 154

(1) Emërtimi i pajisjes
(2) Nr. i shërbimit

(3) Numri i serisë

10 Nxjerrja jashtë pune

- ▶ Zbrazni pajisjen.
- ▶ Fikni pajisjen.
- ▶ Hiqni spinën elektrike nga priza elektrike.
- ▶ Nëse nevojitet, hiqni fishën e frigoriferit: Nxirreni fishën e frigoriferit nga priza në pajisje dhe njëkohësisht lëvizeni majtas dhe djathtas.
- ▶ Pastroni pajisjen. (shihni 8.3 Pastrimi i pajisjes)
- ▶ Nëse ekziston: Hiqni kapakët mbulues dhe izolimin e vrimës së depërtimit të sensorit për të evituar formimin e mykut.
- ▶ Lëreni derën hapur që të mos krijohen erëra të këqija.

Shënim

Dëmtime në pajisje dhe defekte në funksionim!

- ▶ Pas nxjerrjes jashtë pune vendoseni pajisjen në ruajtje vetëm në temperaturat e lejuara të ambientit midis -10 °C dhe +50 °C.



PARALAJMËRIM

Gaz ftohës dhe vaj që del jashtë!

Zjarr. Gazi ftohës i pajisjes është miqësor ndaj mjedisit, por i ndezshëm. Vaji që përmban pajisja është miqësor ndaj mjedisit, por i ndezshëm. Gazi ftohës dhe vaji që rrjedh jashtë mund të marrë flakë në rast përqendrimit të lartë përkatës dhe në kontakt me një burim nxehtësie të jashtëm.

- ▶ Mos dëmtoni tubacionet e qarkut të gazit ftohës dhe kompresorin.
- ▶ Ndiqni udhëzimet për transportin e pajisjes. (shihni 4.3 Transportimi i pajisjes)
- ▶ Transportoni pajisjen pa e dëmtuar atë.
- ▶ Hidhni bateritë, llambat dhe pajisjen sipas udhëzimeve të përshkruara më lart.

11 Hedhja/asgjësimi

11.1 Përgatitja e pajisjes për asgjësimin



Li-Ion

Në disa pajisje Liebherr përdor bateri. Në BE, për arsye të mbrojtjes së mjedisit, ligjvënësi e ka detyruar përdoruesin fundor që t'i heqë këto bateri përpara hedhjes së pajisjeve të vjetra. Nëse pajisja juaj përmban bateri, në pajisje është vendosur edhe udhëzimi përkatës për këtë qëllim.

Llambat Në rast se ju mund t'i hiqni vetë llambat pa i dëmtuar ato, çmontoni gjithashtu edhe llambat përpara hedhjes së pajisjes.

- ▶ Nxirreni pajisjen jashtë pune.
- ▶ Nëse është e mundur: Çmontoni llambat pa i dëmtuar ato.

11.2 Hedhja e pajisjes në mënyrë ekologjike



Pajisja përmban ende materiale të vlefshme dhe duhet dërguar në grumbullimin e veçuar, i ndryshëm nga mbetjet e paklasifikuara shtëpiake.



Li-Ion



Li-Ion

Hidhni bateritë të ndara më vete nga pajisja e vjetër. Për këtë, mund t'i ktheni pa pagesë bateritë në dyqan ose në pikat e riciklimit dhe të mbledhjes së materialeve të ripërdorshme.

Llambat Hidhni llambat e çmontuara në pikat përkatëse të grumbullimit.

Për Gjermaninë: Ju mund ta hidhni pajisjen pa pagesë në pikat lokale të riciklimit dhe të mbledhjes së materialeve të ripërdorshme, në koshat e klasës 1. Kur blihet një frigorifer ftohës / ngrirës i ri dhe sipërfaqja e dyqanit është > 400 m², dyqani pranon gjithashtu dorëzimin e pajisjes së vjetër pa pagesë.

Në rast defekti të pajisjes informoni: _____

Emërtimi i modelit / Numri i inventarit: _____

Udhëzuesi i shkurtër për përdorimin e përditshëm

Informacione lidhur me përdorimin e këtij udhëzuesi të shkurtër:

- Ky udhëzues i shkurtër nuk zëvendëson manualin e plotë të përdorimit dhe nuk zëvendëson trajnimin në pajisje.
- Ky udhëzues i shkurtër është një ndihmesë për përdorimin e përditshëm dhe për veprimin me pajisjen.
- Lexoni manualin e plotë të përdorimit, si dhe udhëzimet e sigurisë që ai përmban.

Ky udhëzues i shkurtër vlen për: SFFsg 40../55..



Ju mund ta hapni manualin e plotë të përdorimit nëpërmjet kodit QR:



Përdorimi i parashikuar

Ky frigorifer ngrirës për laboratorët është i përshtatshëm për ruajtjen profesionale të produkteve në temperatura midis -9 °C dhe -30 °C.

Përdorimi i gabuar i parashikueshëm

Mos e përdorni pajisjen për përdorimet e mëposhtme:

- Ruajtja dhe ftohja e:
 - substancave kimike të paqëndrueshme, që marrin flakë ose irrituese
 - gjakut, plazmës ose e lëngjeve të tjera të trupit, për qëllimet e infuzionit, të aplikimit ose të futjes në trupin e njeriut
- Përdorimi në ambiente potencialisht shpërthyes
- Përdorimi në ambient të jashtëm ose në vende me lagështi dhe ku spërkatet nga uji

Gjatë vendosjes në ruajtje mbani parasysh:

- Zhvendosni raftet me rrjetë sipas lartësisë së nevojshme.
- Mbani parasysh ngarkesën maksimale.
- Mbushni pajisjen kur të jetë arritur temperatura e ruajtjes (respektimi i zinxhirit të ftohjes).
- Ushqimet për ftohje nuk duhet të prekin në serpentininë në faqen e pasme.
- Ruani lëngjet në enë të mbyllura.
- Vendosni ushqimet për ftohje me distancë nga njëra-tjetra, me qëllim që ajri të mund të qarkullojë mirë.

Treguesi i statusit

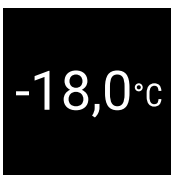


Fig. 155 Treguesi i statusit me temperaturën aktuale

Shikimi i regjistrimit të temperaturave

Regjistrimi i temperaturave tregon kohëzgjatjen e regjistrimit dhe temperaturën minimale dhe maksimale të matur gjatë kësaj kohe.



Fig. 156

Rivendosja e regjistrimit të temperaturave

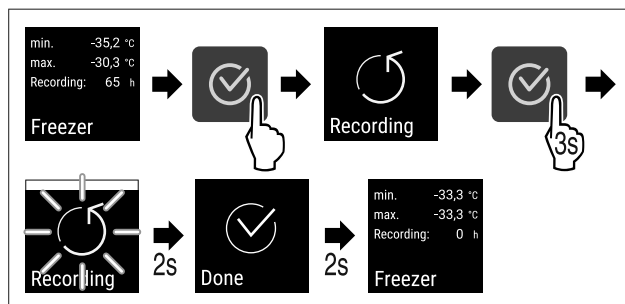


Fig. 157

Hapja e pajisjes

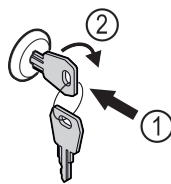


Fig. 158

- ▶ Shtyni çelësin brenda. Fig. 158 (1)
- ▶ Rrotulloni çelësin me 90° në drejtimin orar. Fig. 158 (2)
- ▷ Pajisja hapet.

Mbyllja e pajisjes

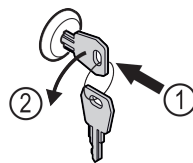


Fig. 159

- ▶ Shtyni çelësin brenda. Fig. 159 (1)
- ▶ Rrotulloni çelësin me 90° në drejtimin kundërorar. Fig. 159 (2)
- ▷ Pajisja mbyllet.

Pastrimi i pajisjes

- ▶ Zbrazni pajisjen.
- ▶ Hiqni spinën elektrike.
- ▶ Ndiqni instruksionet sipas manualit të përdorimit.
- ▶ Pas pastrimit, thani plotësisht pajisjen dhe pjesët e saj.
- ▶ Lidhni pajisjen.
- ▶ Ndzini pajisjen.
- ▶ Mbushni pajisjen kur të jetë arritur temperatura e ruajtjes.



Çfarë duhet bërë në rast defekti?

Në rast defekti, në ekranin e pajisjes shfaqet një mesazh. Mesazhet kanë kuptime të ndryshme:

| Ngjyra e simbolit në ekran | Kuptimi | Zgjidhja mundshme |
|---------------------------------|---|--|
| E BARDHË me vijë të zezë | Kujtesë Kujton për proceset e përgjithshme. Ju mund t'i ekzekutoni këto procese dhe kështu të eliminoni mesazhin. | Lexoni në manualin e përdorimit dhe kryeni hapat për zgjidhjen mundshme. |
| E BARDHË | Paralajmërim Shfaqet në rast problemesh në funksionim. Ju mund t'i eliminoni vetë problemet e thjeshta në funksionim. | Lexoni në manualin e përdorimit dhe kryeni hapat për zgjidhjen mundshme. |

Nëse nuk mund ta eliminoni vetëm problemin, drejtohuni te punonjësi përgjegjës ose te një pikë e kujdesit për klientin.

Pritni faqen





home.liebherr.com/fridge-manuals

sq Pajisje ngrirëse

Data e botimit: 20240909

**Indeksi i nr. të
artikullit: 7080744-00**

Liebherr Hausgeräte Lienz GmbH
Dr.-Hans-Liebherr-Strasse 1
A-9900 Lienz
Österreich

