



Notice d'installation

Quality, Design and Innovation



home.liebherr.com/fridge-manuals



LIEBHERR

Sommaire

1	Consignes de sécurité générales.....	2
2	Conditions d'installation.....	3
2.1	Lieu d'installation.....	3
2.2	Position dans la pièce.....	3
3	Intégration dans un coin cuisine.....	3
4	Cotes d'installation.....	4
5	Exigences de ventilation.....	4
6	Dimensions de raccordement électrique.....	4
7	Raccordement d'eau*.....	4
7.1	Dimensions pour le raccordement à l'eau.....	5
7.2	Pression de l'eau.....	5
8	Transporter l'appareil.....	5
8.1	Transporter l'appareil en vue de la mise en service initiale.....	5
8.2	Transporter l'appareil après la mise en service initiale.....	5
9	Déballer l'appareil.....	5
10	Monter une entretoise murale*.....	5
11	Installer l'appareil.....	6
12	Aligner l'appareil.....	6
13	Après installation.....	6
14	Installation de plusieurs appareils.....	6
15	Intégration de l'appareil dans un coin cuisine.....	7
15.1	Dimensions des niches pour les appareils dotés d'une poignée encastrée*.....	7
15.2	Dimensions des niches pour les appareils dotés d'une poignée à levier*.....	8
16	Éliminer l'emballage.....	8
17	Remplacement de la butée de porte.....	8
17.1	Retirer l'amortisseur de fermeture.....	9
17.2	Vider les balconnets de contre-porte.....	9
17.3	Démonter la porte.....	10
17.4	Déplacer les pièces supérieures du palier.....	10
17.5	Déplacer les pièces du palier inférieur.....	11
17.6	Déplacement des poignées*.....	12
17.7	Monter la porte.....	12
17.8	Aligner la porte.....	13
17.9	Appareils pourvus d'un amortisseur de fermeture : Monter l'amortisseur de fermeture.....	13
18	Brancher le réfrigérateur à l'alimentation en eau*.....	13
18.1	Raccorder le tuyau.....	14
18.2	Vérifier le système d'approvisionnement en eau....	14
19	Réservoir d'eau*.....	14
19.1	Insérer le réservoir d'eau.....	14
20	Filtre à eau*.....	15
20.1	Insérer le filtre à eau.....	15
21	Brancher l'appareil sur le secteur.....	15

Le fabricant travaille sans cesse au perfectionnement de tous les modèles de ses produits. Nous comptons donc sur votre compréhension concernant des modifications éventuelles de forme, d'équipement et de technologie.

Symbole	Explication
	Lire le manuel d'utilisation Pour découvrir tous les avantages de votre nouvel appareil, veuillez lire attentivement les consignes figurant dans le présent manuel.
	Informations supplémentaires sur Internet Vous pouvez trouver les instructions au format numérique avec des informations complémentaires et dans d'autres langues sur Internet en scannant le QR-code sur la page de couverture de cette notice ou en saisissant votre numéro de service à l'adresse home.liebherr.com/fridge-manuals . Vous trouverez le numéro de service sur la plaque signalétique : <i>Fig. Représentation à titre d'exemple</i>
	Vérifier l'état de l'appareil Vérifier l'absence d'avaries de transport sur toutes les pièces. En cas de réclamation, adressez-vous au revendeur ou au service client.
	Divergences Le manuel d'utilisation est valable pour plusieurs modèles. Des divergences sont donc possibles. Les paragraphes concernant uniquement un certain type d'appareils sont indiqués par un astérisque (*).
	Instructions et résultats Les instructions sont indiquées par ►. Les résultats sont indiqués par ▷.
	Vidéos Les vidéos des appareils sont disponibles sur la chaîne YouTube de Liebherr-Hausgeräte.


Licences open source :

L'appareil embarque des composants logiciels utilisant des licences open source. Vous trouverez des informations concernant les licences open source à cette adresse : home.liebherr.com/open-source-licences

1 Consignes de sécurité générales

- Conservez soigneusement cette notice de montage afin de pouvoir la consulter à tout moment.
- Si vous cédez l'appareil à un tiers, veuillez également remettre cette notice de montage au nouvel acquéreur.
- Pour garantir une utilisation conforme et sûre de l'appareil, lisez attentivement cette notice de montage avant d'installer et d'utiliser l'appareil. Respectez toujours les instructions ainsi que les consignes de sécurité et d'avertissement qui figurent dans la notice. Celles-ci jouent un rôle essentiel pour une installation et une exploitation sûres et sans heurts de l'appareil.
- Lisez tout d'abord les consignes de sécurité générales qui figurent au chapitre « Consignes de sécurité générales » dans la **notice d'utilisation**, qui fait partie de la présente notice de montage. Si vous ne retro-

Prenez pas la **notice d'utilisation**, vous pouvez la télécharger sur Internet en saisissant le numéro de service sur home.liebherr.com/fridge-manuals. Vous trouverez le numéro de service sur la plaque signalétique :

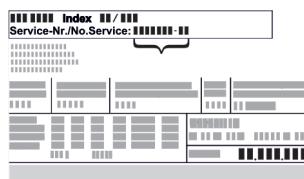

- Respectez les consignes d'avertissement et les autres consignes spécifiques des autres chapitres lors de l'installation de l'appareil :

	DANGER	indique une situation dangereuse imminente entraînant la mort ou des blessures corporelles graves si elle n'est pas évitée.
	AVERTISSEMENT	indique une situation dangereuse susceptible d'entraîner la mort ou des blessures corporelles graves si elle n'est pas évitée.
	ATTENTION	indique une situation dangereuse susceptible d'entraîner des blessures corporelles moyennes ou légères si elle n'est pas évitée.
	ATTENTION	indique une situation dangereuse susceptible d'entraîner des dommages matériels si elle n'est pas évitée.
	Remarque	indique des remarques et conseils utiles.

2 Conditions d'installation

Les conditions d'installation sont déterminantes pour garantir un fonctionnement sûr, efficace et impeccable de votre appareil.

- Veuillez respecter toutes les consignes de sécurité.
- Tenez compte du lieu d'installation et de la position dans la pièce.



AVERTISSEMENT

Risque d'incendie en cas d'installation inappropriée !

Si un câble d'alimentation ou une fiche touche l'arrière de l'appareil, les vibrations de l'appareil peuvent endommager le câble d'alimentation ou la fiche, provoquant ainsi un court-circuit.

- Veillez à ce qu'aucun câble d'alimentation ne se coince sous l'appareil lorsque vous l'installez.
- Placer l'appareil de façon à ce qu'il n'y ait pas de contact avec la fiche ou le câble d'alimentation.
- Ne brancher aucun appareil sur les prises situées à l'arrière de l'appareil.
- Les multiprises et autres appareils électroniques (p. ex. transformateurs halogènes) ne doivent **pas** être placés et exploités derrière l'appareil.



AVERTISSEMENT

Risque d'incendie dû à l'humidité !

Lorsque des pièces sous tension ou le câble de raccordement au secteur deviennent humides, un court-circuit peut se produire.

- L'appareil a été conçu pour être placé dans des locaux fermés. Ne pas exploiter l'appareil dehors ou dans des endroits humides non à l'abri de projections d'eau.



AVERTISSEMENT

Fuite de réfrigérant et d'huile !

Incendie. Le réfrigérant est écologique mais inflammable. L'huile est également inflammable. En cas de fuite, le réfrigérant et l'huile peuvent s'enflammer en cas de concentration élevée et de contact avec une source de chaleur externe.

- Ne pas endommager la tuyauterie du circuit réfrigérant et le compresseur.

2.1 Lieu d'installation

- N'installer et n'utiliser l'appareil que dans des pièces fermées.
- De préférence, l'appareil sera installé dans une pièce sèche et bien ventilée.
- Si l'appareil est installé dans un milieu très humide, de l'eau de condensation peut se former à l'extérieur de l'appareil. Assurez-vous toujours que la ventilation est suffisante sur le lieu d'installation.
- Plus la quantité de réfrigérant dans l'appareil est importante, plus la pièce d'installation de l'appareil doit être grande. Dans les pièces trop petites, en cas de fuite, un mélange gaz-air inflammable peut être produit. Pour 8 g de réfrigérant, la pièce d'installation doit présenter une superficie d'au moins 1 m³. Les indications concernant le réfrigérant contenu sont indiquées sur la plaque signalétique à l'intérieur de l'appareil.
- Le sol doit être horizontal et plan.

2.2 Position dans la pièce

- N'installez pas l'appareil à un endroit directement exposé aux rayons du soleil ni près d'un chauffage ou de tout autre équipement similaire.
- Vous pouvez installer l'appareil juste à côté d'un four.
- En cas d'installation de l'appareil directement à côté d'un four, la consommation d'énergie peut légèrement augmenter. Cela dépend de la durée d'utilisation et de l'intensité d'utilisation du four.
- Installez l'appareil dos au mur et en cas d'utilisation des entretoises murales fournies (voir ci-dessous), celles-ci doivent être placées directement au mur.*
- Installer l'appareil dos directement au mur.*
- Il est interdit d'utiliser l'appareil dans les zones à risque d'explosion.

3 Intégration dans un coin cuisine

- Vous pouvez modifier l'appareil avec des buffets.

4 Cotes d'installation

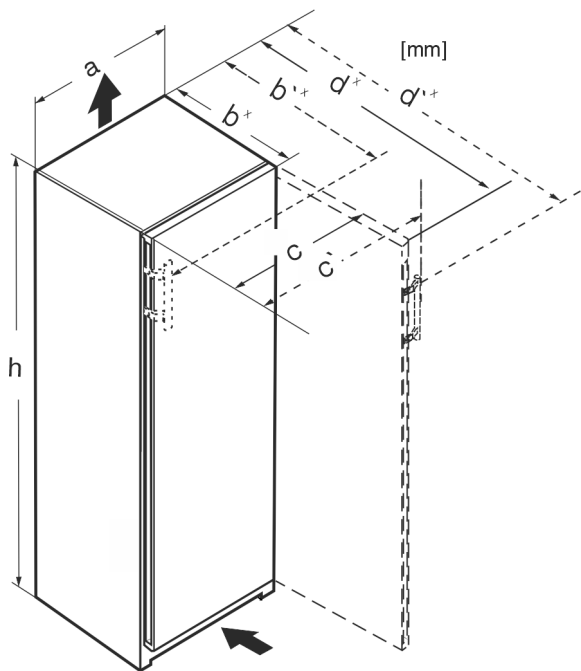


Fig. 1

	h	a	b	b'	c	c'	d	d'
RB.. 4250	1255	597	675 ^x	719 ^x	609	654	1215 ^x	1222 ^x
R.. 5250	1855	597	675 ^x	719 ^x	609	654	1215 ^x	1222 ^x
SR(B).. 525.. (i)	1855	597	675 ^x	719 ^x	609	654	1215 ^x	1222 ^x
RB.. 528..(i)	1855	597	675 ^x	—	609	—	1217 ^x	—
SRB.. 528..(i)	1855	597	675 ^x	—	609	—	1217 ^x	—
SRB.. 529i	1855	597	675 ^x	719 ^x	609	654	1215 ^x	1222 ^x
SRB.. 526..(i)	1855	597	675 ^x	719 ^x	609	654	1215 ^x	1222 ^x

^x Pour les appareils avec supports d'espacement muraux, la cote augmente de 15 mm (voir 10 Monter une entretoise murale*).

5 Exigences de ventilation

ATTENTION

Risque de dommage par surchauffe suite à une ventilation insuffisante.

En cas de ventilation trop faible, le compresseur risque d'être endommagé.

- Veiller à une ventilation suffisante.
- Respecter les exigences de ventilation.

Si l'appareil est destiné à être intégré dans un coin cuisine, respectez impérativement les exigences de ventilation suivantes :

- Le principe de base est le suivant : plus les orifices de ventilation sont importants, plus l'appareil économise de l'énergie.

Remarque

Si l'écart entre l'arrière de l'appareil et le mur est inférieur à 51 mm, la consommation d'énergie peut augmenter.*

6 Dimensions de raccordement électrique

La prise de raccordement est située à l'arrière de l'appareil. Pour raccorder votre appareil en toute sécurité, veillez à ce que les conditions suivantes soient remplies :

- ❑ Les dimensions de raccordement électriques sont connues et observées. Voir le tableau ci-dessous.
- ❑ Effectuer le raccordement électrique conformément aux instructions. (voir 21 Brancher l'appareil sur le secteur)

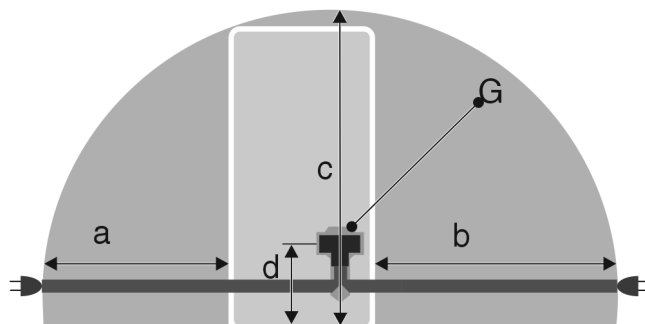


Fig. 2 Réfrigérateurs

- (a) Longueur maximale disponible du câble de raccordement au secteur
- (b) Longueur maximale disponible du câble de raccordement au secteur
- (c) Longueur verticale maximale disponible du câble de raccordement au secteur
- (d) Écart entre le connecteur de l'appareil et le sol
- (G) Connecteur d'appareil

Pour les appareils d'une largeur de 600 mm :

a	~ 1350 mm
b	~ 1800 mm
c	~ 2050 mm
d	~ 150 mm

7 Raccordement d'eau*

Si votre réfrigérateur est équipé d'un raccordement d'eau fixe, un tuyau correspondant est fourni dans votre réfrigérateur.

Remarque

Vous pouvez acheter un tuyau d'une autre longueur comme accessoire.

Aperçu des dimensions pour le raccordement à l'eau :	(voir 7.1 Dimensions pour le raccordement à l'eau)
Exigences en matière de pression de l'eau :	(voir 7.2 Pression de l'eau)
Réaliser le raccordement à l'eau :	(voir 18 Brancher le réfrigérateur à l'alimentation en eau*)

7.1 Dimensions pour le raccordement à l'eau

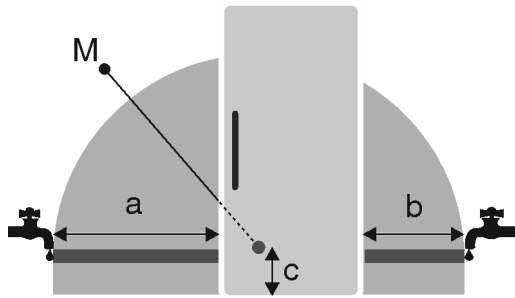


Fig. 3

- (a) Longueur de tuyau maximale disponible
(b) Longueur de tuyau maximale disponible
(c) Distance entre l'électrovanne et le sol
(M) Électrovanne

Pour les appareils de 600 mm de largeur :

a	b	c
~ 1650 mm	~ 1500 mm	~ 150 mm

7.2 Pression de l'eau

Le tuyau d'arrivée d'eau et l'électrovanne du réfrigérateur sont adaptés à une pression d'eau allant jusqu'à 1 MPa (10 bar).

Pour être sûr que votre réfrigérateur fonctionne correctement (débit, taille des glaçons, niveau sonore), respectez la pression d'eau suivante :

Pression d'eau :	
bar	MPa
1,5 à 6,2	0,15 à 0,62

Pression d'eau en cas d'utilisation d'un filtre à eau :*	
bar*	MPa*
2,8 à 6,2	0,28 à 0,62

Si la pression est supérieure à 6,2 bar :

- Installer un réducteur de pression en amont.
- Réaliser le raccordement à l'eau. (voir 18 Brancher le réfrigérateur à l'alimentation en eau*)

8 Transporter l'appareil

8.1 Transporter l'appareil en vue de la mise en service initiale

S'assurer que les conditions suivantes sont bien respectées :

- ☐ L'appareil est emballé.
- ☐ L'appareil est à la verticale.

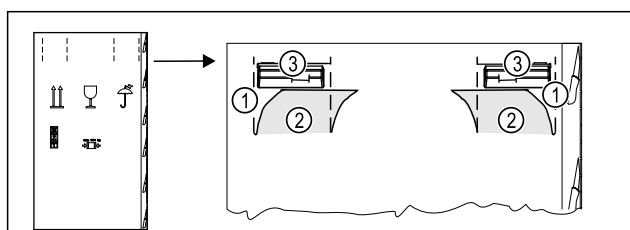


Fig. 4

- Introduire le carton d'emballage en haut au niveau de la perforation Fig. 4 (1).
- Retirer les languettes enfoncées Fig. 4 (2).
- La poignée de transport Fig. 4 (3) à droite et à gauche est visible.
- Tenir l'appareil au niveau des poignées de transport Fig. 4 (3).
- Transporter l'appareil à deux personnes.
- Déballer l'appareil. (voir 9 Déballer l'appareil)

8.2 Transporter l'appareil après la mise en service initiale

Veuillez respecter les instructions suivantes si vous souhaitez transporter ou déplacer l'appareil après la mise en service initiale.

S'assurer que les conditions suivantes sont bien respectées :

- ☐ L'appareil est vidé.
- ☐ L'appareil est à la verticale.
- ☐ Appareil avec porte(s) : La porte est sécurisée contre toute ouverture inopinée.
- ☐ Appareil avec chariot à glissière : Le chariot à glissière est sécurisé contre toute ouverture inopinée.
- ☐ Appareil avec pieds réglables : Les pieds réglables sont vissés.
- Tenir l'appareil au niveau des poignées de transport.
- Transporter l'appareil à deux personnes.

Après le transport :

- Dévisser les pieds réglables de l'appareil.
- Aligner l'appareil. (voir 12 Aligner l'appareil)

9 Déballer l'appareil


Si l'appareil est endommagé, contacter immédiatement le fournisseur avant son raccordement.

- Vérifier l'absence d'avarie de transport sur l'appareil et l'emballage. Adressez-vous immédiatement au fournisseur en cas de suspicion de dommages quels qu'ils soient.
- Retirer du dos ou des parois latérales de l'appareil tous les objets susceptibles de gêner une installation en bonne et due forme ou d'entraver la ventilation et l'aération.
- Enlever tous les films de protection de l'appareil. Ne pas utiliser pour ce faire d'objets pointus ou acérés !

10 Monter une entretoise murale*

Avec l'entretoise murale, votre appareil atteint la consommation d'énergie déclarée et aucune condensation ne se forme en cas d'humidité ambiante élevée. Sans entretoise murale, l'appareil est opérationnel mais présente une consommation énergétique légèrement supérieure.

Si vous utilisez des entretoises murales, la profondeur de l'appareil augmente d'env. 15 mm.*

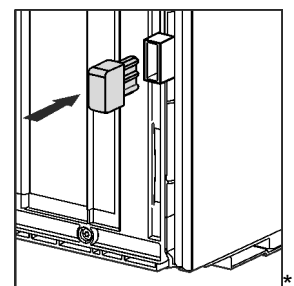

Installer l'appareil

- ▶ Appareil avec entretoises murales fournies : installer les entretoises murales à l'arrière de l'appareil en bas à gauche et à droite.

11 Installer l'appareil



ATTENTION

Risque de blessures dû à un réfrigérateur lourd !

- ▶ Solliciter l'aide d'une deuxième personne pour transporter le réfrigérateur sur son lieu d'installation.



AVERTISSEMENT

Risque d'incendie dû à un court-circuit !

- ▶ Lorsque vous installez l'appareil : ne pas couder, coincer, ni endommager le câble de raccordement au secteur.
- ▶ Ne jamais utiliser l'appareil si le câble de raccordement au secteur est défectueux.



AVERTISSEMENT

Risque d'endommagement et d'incendie !

- ▶ Ne pas placer un appareil diffusant de la chaleur (p.ex. four à micro-ondes, grille-pain, etc.) sur l'appareil !

S'assurer que les conditions suivantes sont bien respectées :

- ☐ L'appareil doit être déplacé uniquement à vide.
- ☐ Ne pas installer l'appareil sans aide.
- ▶ Prendre le câble de raccordement au secteur fourni.
- ▶ Insérer complètement la fiche de l'appareil frigorifique du câble de raccordement au secteur dans le connecteur situé à l'arrière de l'appareil. Veiller à ce que la fiche de l'appareil frigorifique soit correctement branchée.
- ▶ Si nécessaire, utiliser un cordon pour brancher la fiche secteur dans une prise libre.

12 Aligner l'appareil

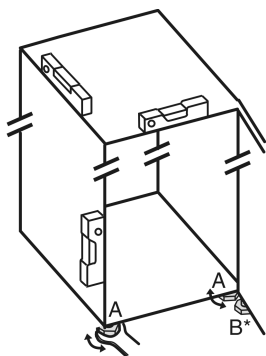


Fig. 5

- ▶ Dévisser les pieds réglables Fig. 5 (A) avec la clé plate fournie et utiliser un niveau à bulle pour vérifier que l'appareil est bien plan.



ATTENTION

Risques de blessures et d'endommagements du fait du renversement de l'appareil !

Si le pied réglable supplémentaire sur le support de palier inférieur ne repose correctement au sol, l'appareil risque de basculer. Il peut en découler des dommages matériels et des blessures.

- ▶ Dévisser le pied de réglage supplémentaire du support de palier conformément aux instructions.
- ▶ Dévisser le pied réglable Fig. 5 (B) du support de palier avec la clé plate fournie jusqu'à ce qu'il touche le sol.
- ▶ Tourner le pied réglable Fig. 5 (B) de 90° supplémentaires.
- ▶ L'appareil est à niveau.

13 Après installation

- ▶ Enlever toutes les pièces de calage posées pour le transport.
- ▶ Retirer les films de protection des côtés extérieurs de l'appareil.
- ▶ Retirer les films de protection des bordures*.
- ▶ Retirer les films de protection de la paroi arrière en acier inoxydable*.
- ▶ Nettoyer le réfrigérateur. (Voir la notice d'utilisation.)
- ▶ Noter le type (modèle, numéro), la désignation du réfrigérateur, le numéro de série du réfrigérateur, la date d'achat et l'adresse du revendeur.

14 Installation de plusieurs appareils

Les appareils ont été conçus pour différents types d'installation. Si vous installez plusieurs appareils l'un à côté ou l'un au-dessus de l'autre, veiller à ce que les conditions suivantes soient bien respectées :



- ☐ Les appareils installés l'un à côté ou l'un au-dessus de l'autre doivent avoir été conçus pour cela.
- ☐ Tenir compte des consignes et tableaux ci-dessous.

ATTENTION

Risque d'endommagement dû à l'eau de condensation !

- ▶ Ne jamais installer l'appareil directement à côté d'un autre réfrigérateur/congélateur.

Modèle	Type d'installation
Tous les modèles	Individuelle
Modèles dont la désignation commence par S...	Side-by-Side (SBS)

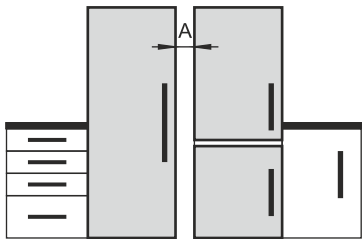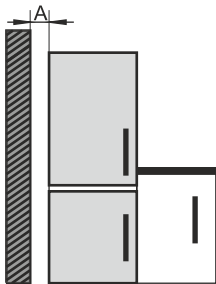Modèle	Type d'installation
Modèle sans chauffage des parois latérales	 Côte à côte : installation avec un écartement A de 70 mm entre les appareils. Si vous n'observez pas cet écart, de l'eau de condensation se formera sur les parois latérales entre les appareils.  Contre une paroi extérieure : installation avec un écartement A comme pour une installation côte à côte. Si vous n'observez pas cet écart, de l'eau de condensation se formera sur la paroi latérale de l'appareil.

Modèles et types d'installation

Assemblage des appareils selon les instructions de montage séparées.

15 Intégration de l'appareil dans un coin cuisine

Vous pouvez intégrer l'appareil dans un coin cuisine. Veuillez respecter les conditions d'installation suivantes :

- Si vous installez un élément haut au-dessus de l'appareil, vous devez prévoir un orifice de ventilation de profondeur adaptée à l'arrière de l'élément haut.
- Si vous placez l'appareil avec les charnières contre un mur, vous devez tenir compte de la distance par rapport au côté de l'appareil.
- Pour que la porte puisse s'ouvrir en plein, l'appareil doit dépasser de l'épaisseur de la façade. Selon la profondeur de la niche, l'appareil peut dépasser davantage.

Remarque

Un kit permettant de limiter l'angle d'ouverture de porte à 90° est disponible auprès du service clients pour les appareils dotés d'un amortisseur de fermeture.



AVERTISSEMENT

Risque d'incendie dû à un court-circuit !

- Lorsque vous installez l'appareil : ne pas couder, coincer, ni endommager le câble de raccordement au secteur.
- Ne jamais utiliser l'appareil si le câble de raccordement au secteur est défectueux.

S'assurer que les conditions suivantes sont bien respectées :

- ❑ La prise est facile d'accès et ne se trouve pas derrière l'appareil.
- ❑ Les exigences de ventilation sont respectées. (voir 5 Exigences de ventilation) .
- ❑ Les dimensions de raccordement électrique ont été observées. (voir 21 Brancher l'appareil sur le secteur)
- ❑ Les entretoises murales sont montées.*

15.1 Dimensions des niches pour les appareils dotés d'une poignée encastrée*

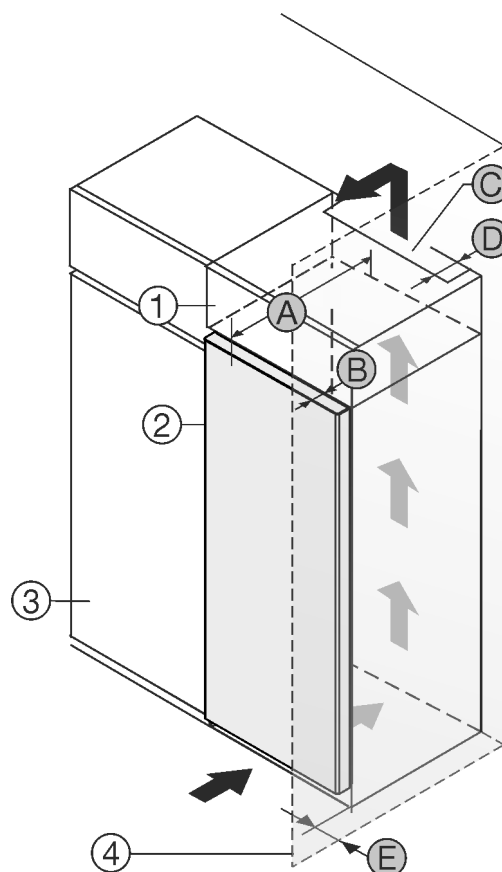


Fig. 6

- (1) Élément haut
(2) Appareil
(3) Buffet

- (4) Mur

- (A) Profondeur de l'appareil

- (B) Profondeur de la porte
(C) Espace de ventilation
(D) Écart par rapport à l'arrière de l'appareil
(E) Écart par rapport au côté de l'appareil

Appareils avec poignée encastree :	
A	675 mm ^x
B	75 mm
C	min. 300 cm ²
D	min. 50 mm
E	min. 13 mm

Appareils avec poignée encastree et façade en verre/pierre :	
A	682 mm ^x

Appareils avec poignée encastrée et façade en verre/pierre :	
B	82 mm
C	min. 300 cm ²
D	min. 50 mm
E	min. 20 mm

^x Dans le cas d'appareils dotés d'entretoises murales, les dimensions augmentent de 15 mm.*

15.2 Dimensions des niches pour les appareils dotés d'une poignée à levier*

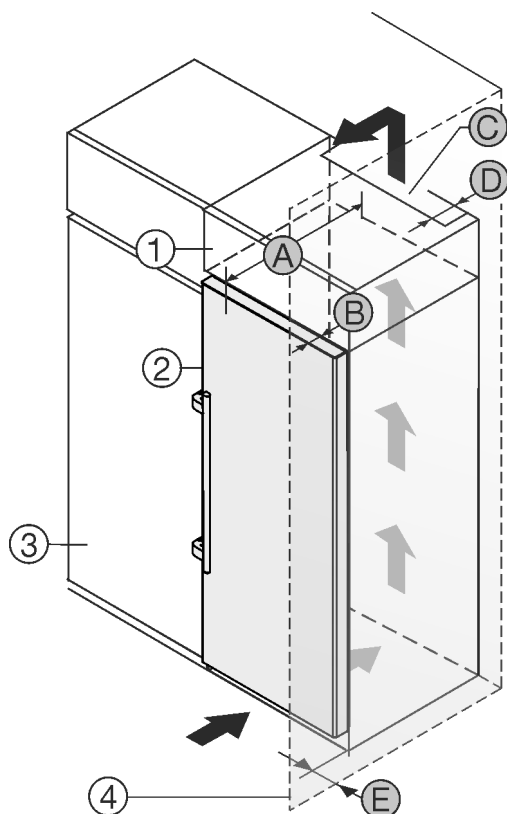


Fig. 7

- (1) Élément haut
- (2) Appareil
- (3) Buffet
- (4) Mur
- (A) Profondeur de l'appareil
- (B) Profondeur de la porte
- (C) Espace de ventilation
- (D) Écart par rapport à l'arrière de l'appareil
- (E) Écart par rapport au côté de l'appareil

Appareils avec poignée à levier :	
A	675 mm ^x
B	75 mm
C	min. 300 cm ²
D	min. 50 mm
E	min. 57 mm

^x Dans le cas d'appareils dotés d'entretoises murales, les dimensions augmentent de 15 mm.*

16 Éliminer l'emballage



AVERTISSEMENT

Risque d'étouffement avec les films et matériaux d'emballage !

► Ne pas laisser les enfants jouer avec les matériaux d'emballage.

L'emballage est fabriqué en matériaux recyclables :

- carton ondulé / carton
- pièces en polystyrène expansé
- films et sachets en polyéthylène
- colliers de serrage en polypropylène
- cadres en bois cloués avec plaque de polyéthylène*

► Déposer les matériaux d'emballage à un centre officiel de collecte des déchets.

17 Remplacement de la butée de porte

Outil

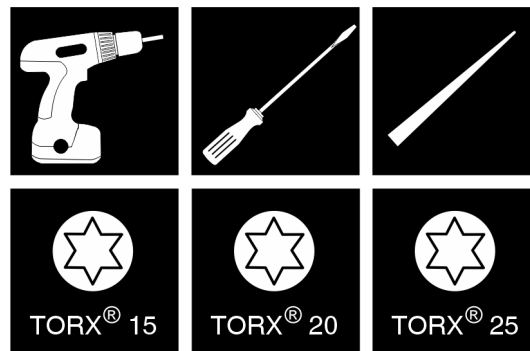


Fig. 8

ATTENTION

Risque d'endommagement en cas de collision des portes ! Endommagement des appareils en cas d'installation Side-by-Side. Si deux appareils se trouvent côte à côte selon un agencement Side-by-Side donné, la butée de porte de chaque appareil est prédéfinie en usine.

► Installation Side-by-Side : ne pas changer la butée de porte.

Pour les appareils **avec amortisseur de fermeture**, les sections suivantes sont valables :

- ☐ Pour les appareils **avec** amortisseur de fermeture
- ☐ Pour tous les appareils

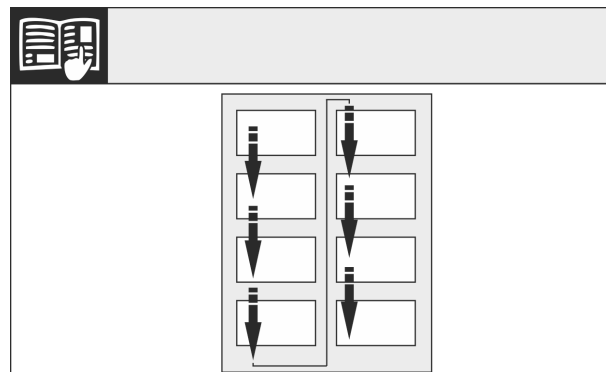


Fig. 9

Respecter le sens de lecture.

17.1 Retirer l'amortisseur de fermeture

Pour les appareils avec amortisseur de fermeture

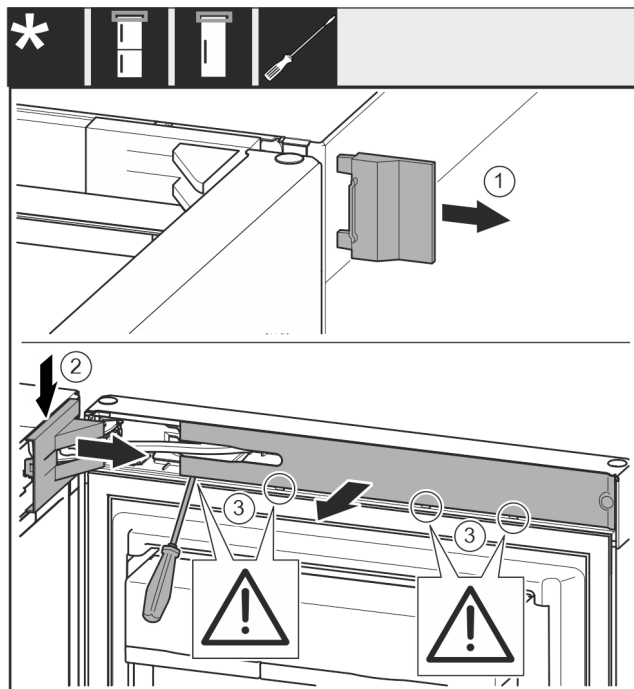


Fig. 10

- Ouvrir la porte.

ATTENTION

Danger d'endommagement dû au tournevis !

Si vous endommagez le joint de porte, alors la porte ne ferme pas correctement et le refroidissement est insuffisant.

- Utiliser le tournevis en tant que moyen auxiliaire avec prudence.
- Ne pas endommager le joint de porte avec le tournevis.

- Retirer le cache Fig. 10 (1).
- Dégager et désolidariser le cache du support de palier Fig. 10 (2).
- Retirer le cache du support de palier Fig. 10 (2).
- Dégager le cache Fig. 10 (3) au moyen d'un tournevis plat et le faire pivoter sur le côté.

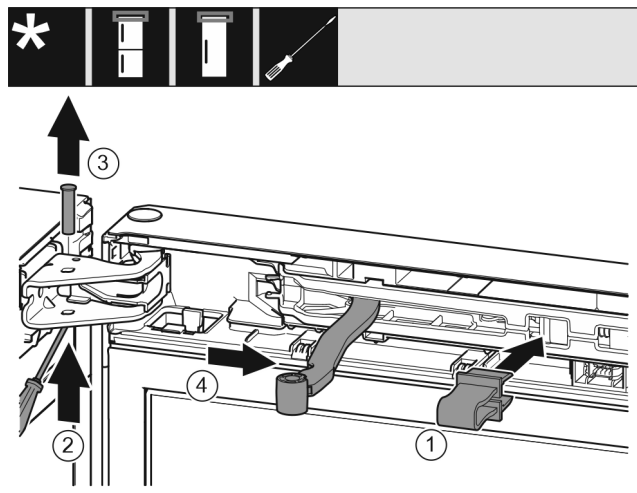


Fig. 11



ATTENTION

Risque d'écrasement dû à l'articulation repliable !

- Introduire l'arrêt.

- Enclencher la fixation Fig. 11 (1) dans l'ouverture.
- Dévisser l'axe Fig. 11 (2).
- Retirer l'axe Fig. 11 (3) par le haut.
- Tourner la jointure Fig. 11 (4) en direction de la porte.

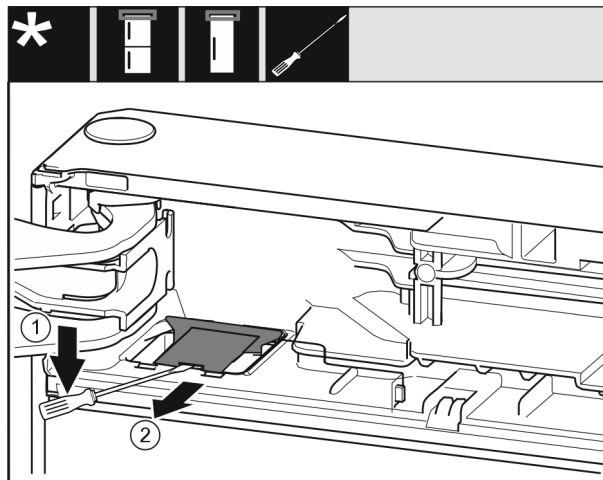


Fig. 12

- Dégager le cache Fig. 12 (1) au moyen d'un tournevis plat.
- Retirer le cache Fig. 12 (2).

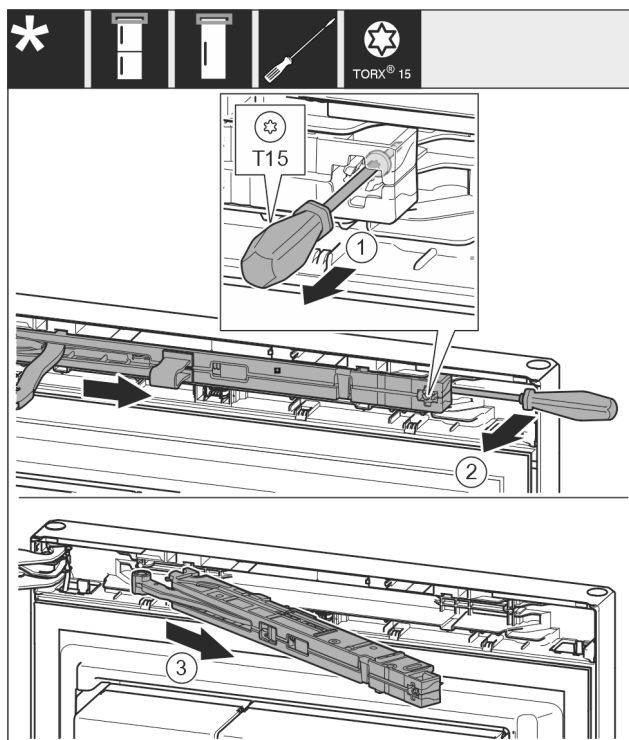


Fig. 13

- Desserrer la vis Fig. 13 (1) de l'unité d'amortissement de fermeture au moyen d'un tournevis 14 mm.
- Décrocher l'unité d'amortissement de fermeture Fig. 13 (2) côté poignée vers l'avant avec un tournevis.
- Retirer l'unité d'amortissement de fermeture Fig. 13 (3).

17.2 Vider les balconnets de contre-porte

- Retirer les aliments des balconnets de contre-porte.

Remplacement de la butée de porte

- Les aliments ne tombent pas de la porte lorsque vous démontez la porte.

17.3 Démontez la porte

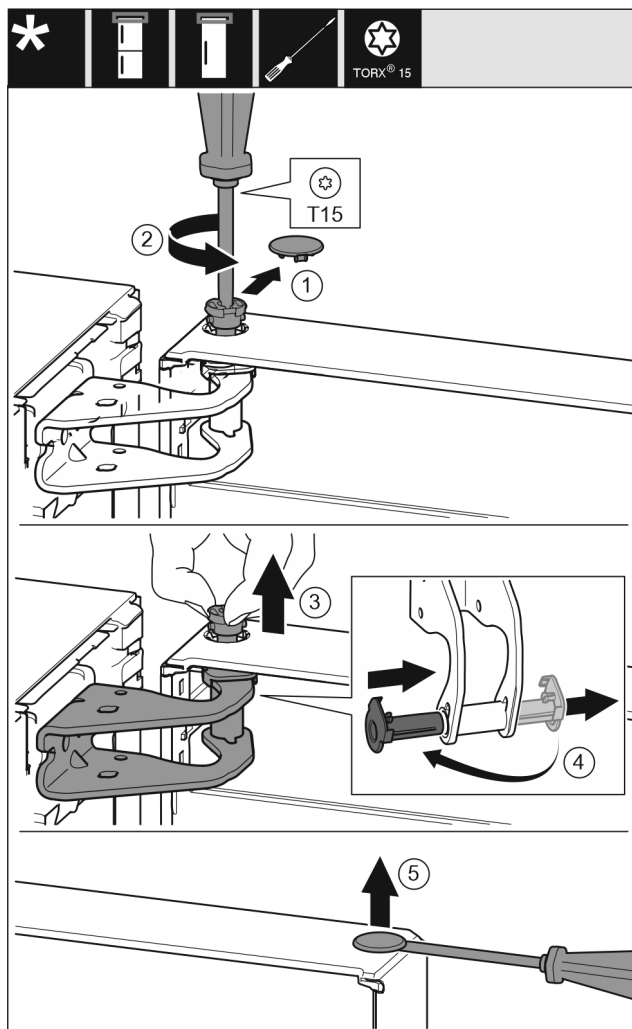


Fig. 14

- Retirer le couvercle (1) avec prudence.
- Dévisser légèrement l'axe (2) avec un tournevis.



ATTENTION

Risque de blessures en raison d'une porte basculant vers l'extérieur !

Si vous retirez l'axe de la porte complètement, la porte peut basculer vers l'extérieur et vous risquez de vous blesser.

- Tenir la porte avant de retirer l'axe.

- Tenir la porte.
- Retirer l'axe (3) avec les doigts.
- Sortir le coussinet (4) du guide.
- Insérer le coussinet (4) sur l'autre côté et l'enclencher.
- Soulever la porte et la déposer.
- Soulever et retirer le couvercle (5) au moyen d'un tournevis, avec prudence.

17.4 Déplacer les pièces supérieures du palier

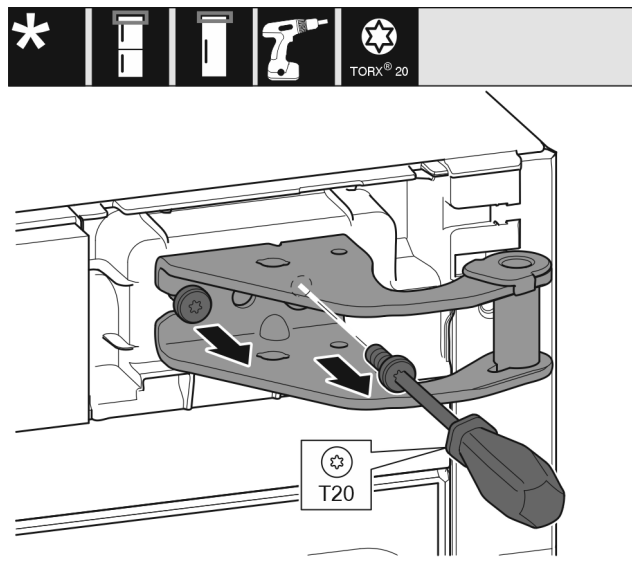


Fig. 15

- Dévisser les vis.
- Soulever le support de palier et le retirer.



AVERTISSEMENT

Risque de blessure en cas de basculement de la porte !

La porte peut tomber si les pièces du palier ne sont pas suffisamment vissées. Une telle situation peut entraîner de graves blessures. Par ailleurs, la porte risque de ne pas fermer et l'appareil risque de ne pas refroidir correctement.

- Visser fermement les supports de palier/axes de palier à 4 Nm.
- Vérifier toutes les vis et les resserrer si nécessaire.



Fig. 16

- Retirer le couvercle (1) depuis le haut vers l'avant.
- Accrocher le couvercle (2) tourné de 180° de l'autre côté depuis le côté droit.
- Enclencher le couvercle (3).
- Poser le support de palier supérieur (4).
- Visser la vis (5).
- Visser la vis (6).

17.5 Déplacer les pièces du palier inférieur

Pour tous les appareils :



AVERTISSEMENT

Risque de blessure en cas de basculement de la porte !
La porte peut tomber si les pièces du palier ne sont pas suffisamment vissées. Une telle situation peut entraîner de graves blessures. Par ailleurs, la porte risque de ne pas fermer et l'appareil risque de ne pas refroidir correctement.

- Visser fermement les supports de palier/axes de palier à 4 Nm.
- Vérifier toutes les vis et les resserrer si nécessaire.

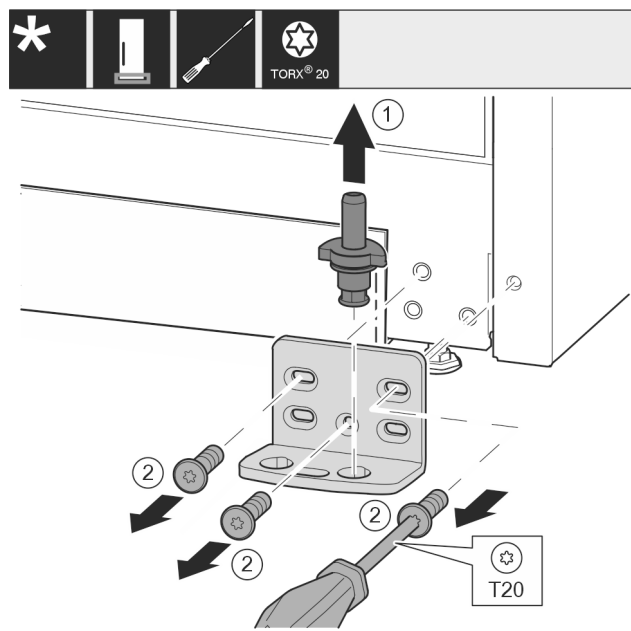


Fig. 17

- Retirer entièrement l'axe de palier Fig. 17 (1) par le haut.
- Desserrer les vis Fig. 17 (2) avec un tournevis et retirer le support de palier.

Pour tous les appareils :

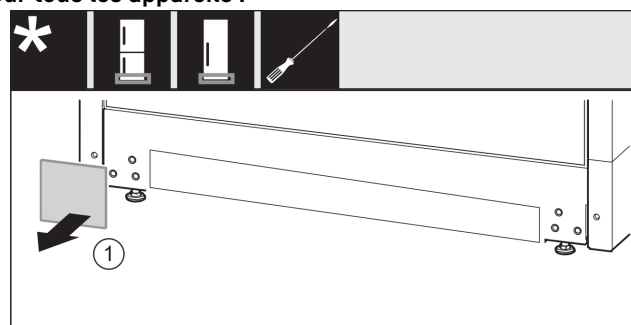


Fig. 18

- Retirer le cache Fig. 18 (1).

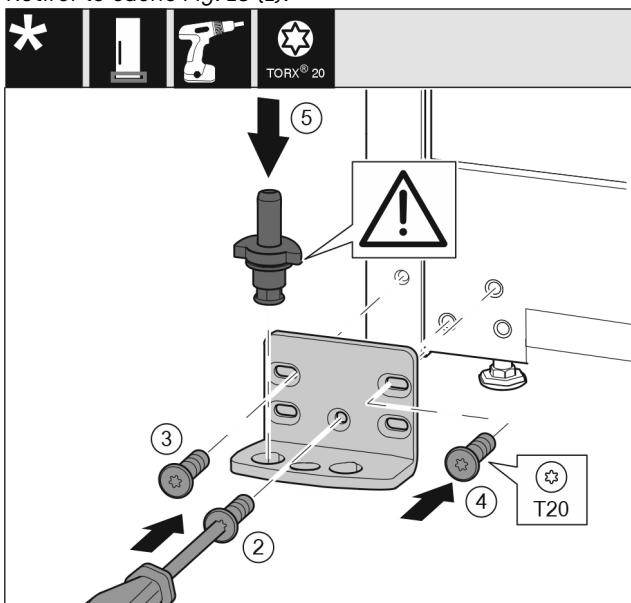


Fig. 19

- Placer le support de palier de l'autre côté et le visser avec un tournevis. Commencer par la vis Fig. 19 (2) en bas au milieu.
- Serrer la vis Fig. 19 (3) et la vis Fig. 19 (4).
- Insérer complètement l'axe de palier Fig. 19 (5). Veiller à ce que l'ergot soit orienté vers l'arrière.

Remplacement de la butée de porte

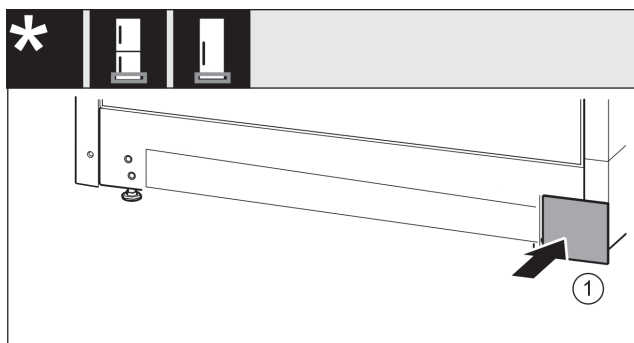


Fig. 20

- Remettre le cache Fig. 20 (1) en place de l'autre côté.

17.6 Déplacement des poignées*

Pour tous les appareils :

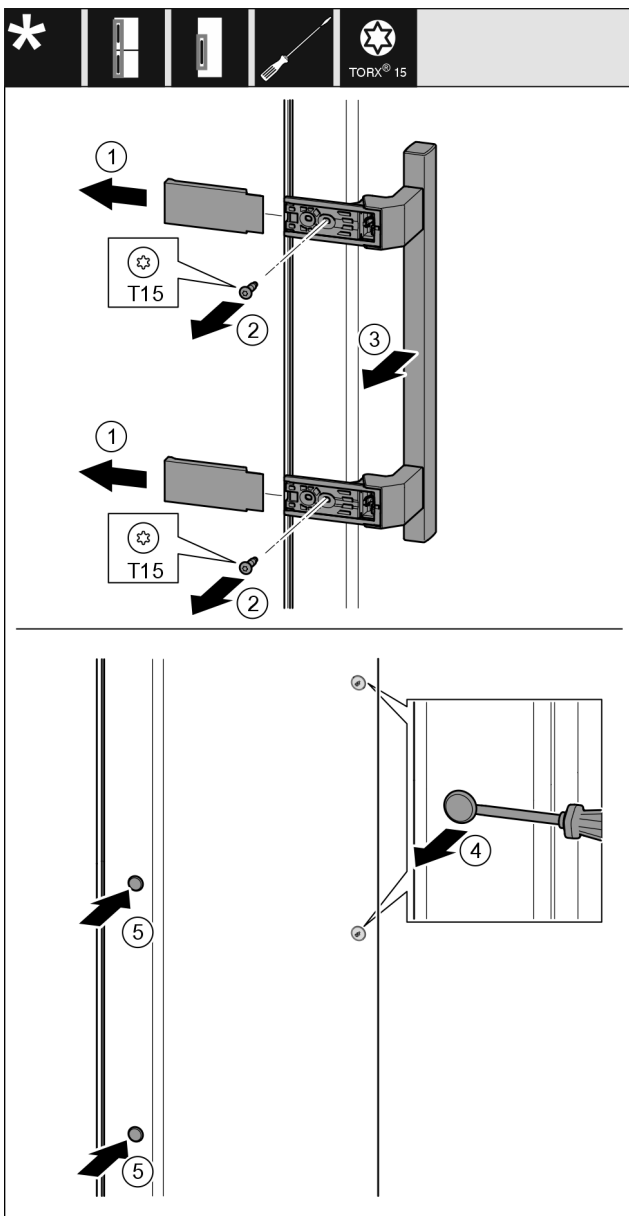


Fig. 21

- Retirer le cache Fig. 21 (1).
- Retirer les vis Fig. 21 (2) avec un tournevis.
- Retirer la poignée Fig. 21 (3).
- Soulever et retirer avec précaution le cache latéral Fig. 21 (4) avec un tournevis plat.
- Replacer le cache Fig. 21 (5) de l'autre côté.

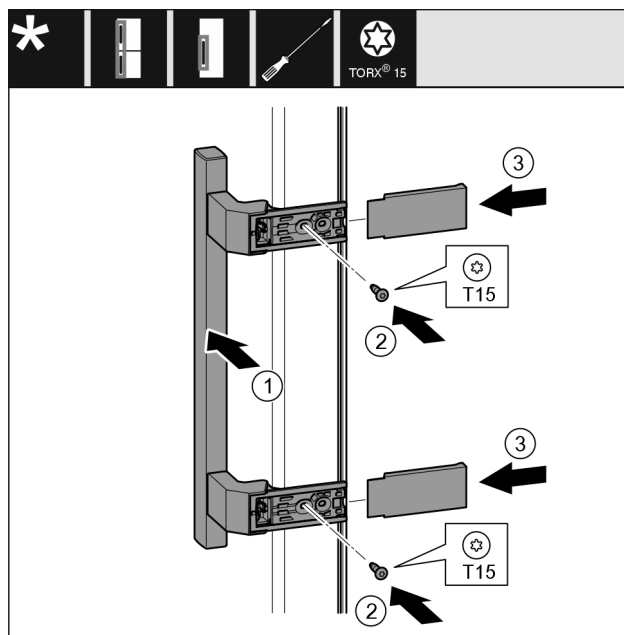


Fig. 22

- Placer la poignée Fig. 22 (1) du côté opposé.
- Les alésages doivent coïncider précisément.
- Serrer les vis Fig. 22 (2) avec un tournevis.
- Placer les caches Fig. 22 (3) sur le côté et les faire glisser.
- Veiller à bien les encliqueter.

17.7 Monter la porte

- Mettre la porte sur l'axe de palier inférieur.

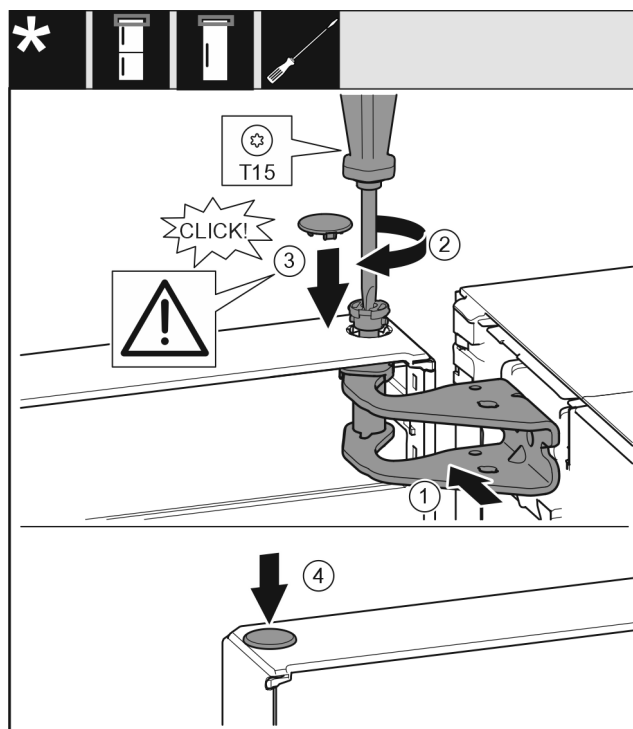


Fig. 23

- Aligner la porte en haut sur l'ouverture du support de palier Fig. 23 (1).
- Insérer l'axe Fig. 23 (2) et le serrer avec un tournevis.
- Installer le couvercle Fig. 23 (3).
- Vérifier que le couvercle Fig. 23 (3) repose bien sur la porte.
- Installer le couvercle Fig. 23 (4).

17.8 Aligner la porte

Pour tous les appareils :



AVERTISSEMENT

Risque de blessure en cas de basculement de la porte ! La porte peut tomber si les pièces du palier ne sont pas suffisamment vissées. Une telle situation peut entraîner de graves blessures. Par ailleurs, la porte risque de ne pas fermer et l'appareil risque de ne pas refroidir correctement.

- ▶ Visser fermement les supports de palier à 4 Nm.
- ▶ Vérifier toutes les vis et les resserrer si nécessaire.
- ▶ Aligner éventuellement la porte sur les deux trous longitudinaux dans le support de palier en bas dans l'alignement du bâti de l'appareil. Pour ce faire, dévisser la vis du milieu dans le support de palier avec l'outil T20 fourni. Desserrer légèrement les autres vis avec l'outil T20 ou avec un tournevis T20 et les aligner sur les trous longitudinaux.
- ▶ Soutenir la porte : Tourner le pied réglable avec une clé à fourche SW10 sur le support de palier jusqu'à ce qu'il repose sur le sol et le tourner ensuite de 90°.

17.9 Appareils pourvus d'un amortisseur de fermeture : Monter l'amortisseur de fermeture

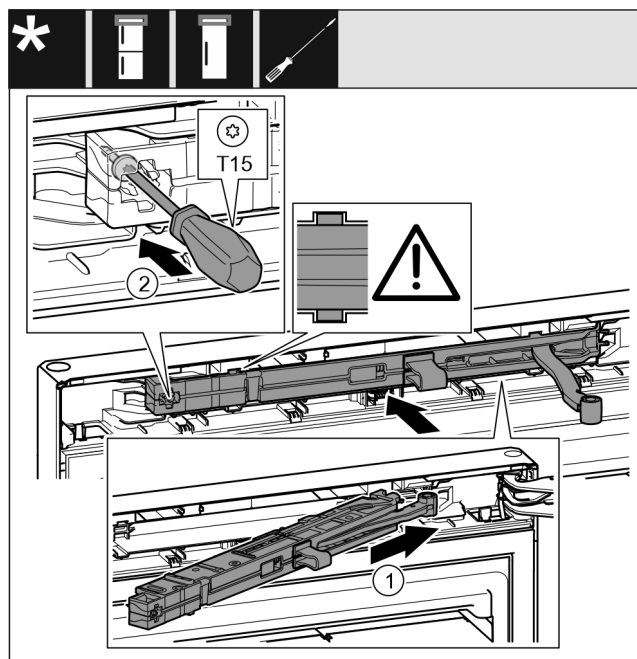


Fig. 24

- ▶ Côté support de palier, pousser l'unité d'amortissement de fermeture Fig. 24 (1) jusqu'en butée de biais dans l'évidement.
- ▶ Insérer complètement l'unité d'amortissement de fermeture.
- ▶ L'unité d'amortissement de fermeture est correctement positionnée lorsque sa nervure se trouve dans le guide du boîtier.
- ▶ Serrer la vis Fig. 24 (2) avec un tournevis.

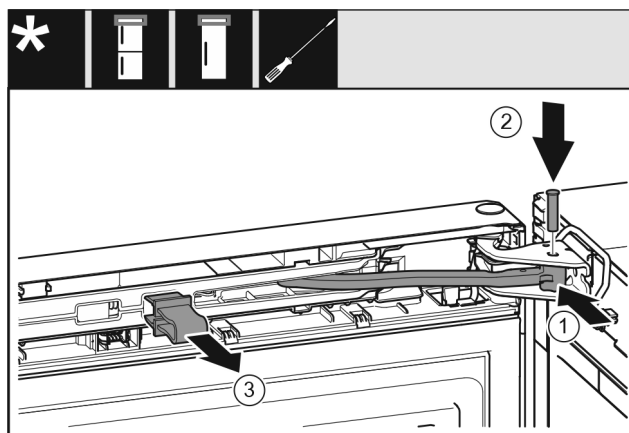


Fig. 25

- La porte s'ouvre à 90°.
- ▶ Tourner la jointure Fig. 25 (1) dans le support de palier.
- ▶ Insérer l'axe Fig. 25 (2) dans le support de palier et la jointure. Veiller à ce que l'ergot soit bien en place dans la rainure.
- ▶ Retirer la fixation Fig. 25 (3).

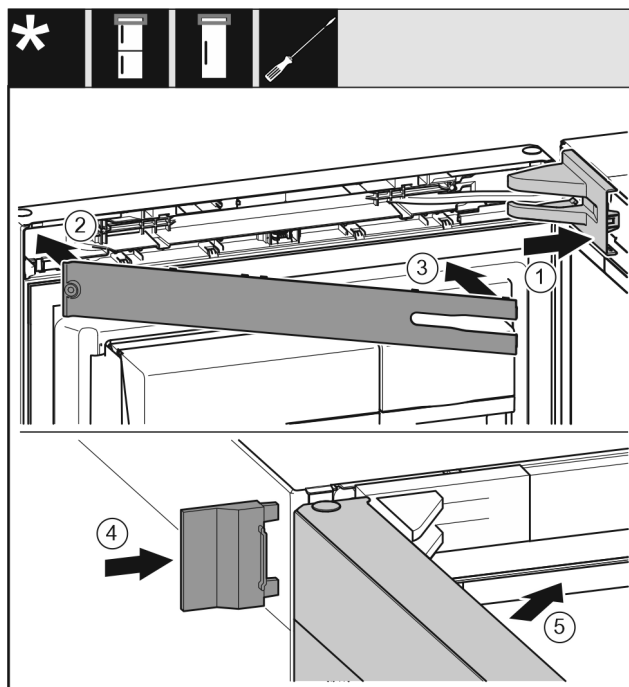


Fig. 26

- ▶ Mettre en place le cache du support de palier Fig. 26 (1) et l'enclencher. Au besoin, l'écarter avec précaution.
- ▶ Poser le cache Fig. 26 (2).
- ▶ Faire pivoter le cache Fig. 26 (3) et l'enclencher.
- ▶ Insérer le cache extérieur Fig. 26 (4).
- ▶ Fermer la porte supérieure Fig. 26 (5).

18 Brancher le réfrigérateur à l'alimentation en eau*

S'assurer que les conditions suivantes sont bien respectées :

- Les dimensions pour le raccordement à l'alimentation en eau sont connues et respectées.
- La pression d'eau correcte est respectée.
- L'alimentation en eau du réfrigérateur se fait par la conduite d'eau froide, qui a été conçue pour résister à la pression de service et qui est raccordée à l'alimentation en eau potable.

Réservoir d'eau*

- ❑ Tous les appareils et dispositifs utilisés pour l'arrivée d'eau doivent être conformes aux prescriptions en vigueur dans le pays d'utilisation.
- ❑ L'arrière de l'appareil est accessible pour vous permettre de raccorder l'appareil à l'alimentation en eau potable.
- ❑ Le tuyau joint est utilisé. Les anciens tuyaux ont été jetés.
- ❑ Un filtre doté d'un joint d'étanchéité se trouve dans le raccord du tuyau.
- ❑ Un robinet est placé entre le tuyau et l'arrivée d'eau domestique afin que vous puissiez couper l'arrivée d'eau en cas de besoin.
- ❑ Le robinet est situé à l'extérieur de la partie arrière du réfrigérateur et est facilement accessible. Cela permet de placer le réfrigérateur le plus près possible de la paroi et, en cas de besoin, de fermer rapidement le robinet d'eau.



AVERTISSEMENT

Risque d'électrocution par l'eau !

- ▶ Avant le raccordement à la conduite d'eau : Débrancher l'appareil de la prise.
- ▶ Avant le raccordement à des conduites d'arrivée d'eau : Couper l'alimentation en eau
- ▶ S'assurer que seul un personnel qualifié raccorde le réfrigérateur à l'alimentation en eau potable.



AVERTISSEMENT

Risque d'intoxication par l'eau contaminée !

- ▶ Raccorder uniquement à une source d'alimentation en eau potable.

18.1 Raccorder le tuyau

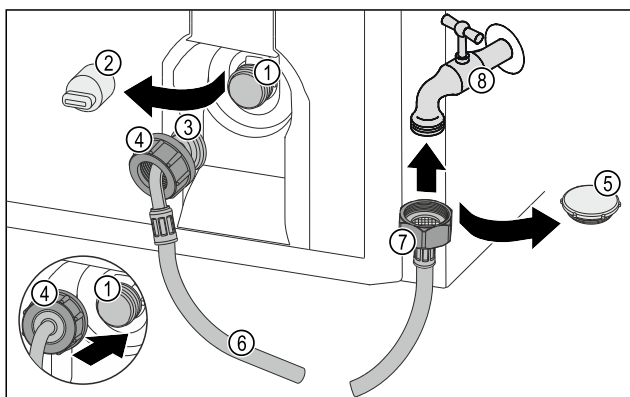


Fig. 27

- | | |
|---|----------------------------------|
| (1) Électrovanne : L'électrovanne se trouve à l'arrière de l'appareil. Elle dispose d'un raccord fileté R3/4. | (5) Capuchon de fermeture |
| (2) Couvercle | (6) Flexible |
| (3) Extrémité de flexible coudée | (7) Extrémité de flexible droite |
| (4) Écrou | (8) Robinet d'eau |

ATTENTION

Risque d'endommagement en cas de montage incorrect !

- ▶ Ne pas endommager ou plier le tuyau lors du montage.
- ▶ Ne pas endommager ou plier le tuyau lors de la mise en place du réfrigérateur.

Raccorder le tuyau au réfrigérateur :

- ▶ Retirer le cache (2).
- ▶ Pousser l'écrou (4) à fond sur l'extrémité du tuyau coudé (3) et serrer.

ATTENTION

Électrovanne non étanche en raison de pas de vis endommagés !

Si l'électrovanne n'est pas étanche, de l'eau peut s'échapper.

- ▶ Suivre les instructions ci-dessous pour monter l'écrou sur l'électrovanne.

- ▶ Placer l'écrou (4) avec précaution sur l'électrovanne (1) et le maintenir en place.

- ▶ Serrer l'écrou (4) manuellement et droit sur le filetage jusqu'à obtenir une fixation sûre et solide.

- ▶ Le tuyau est raccordé au réfrigérateur.

Raccorder le tuyau au robinet :

- ▶ Retirer le capuchon de fermeture Fig. 27 (5).

- ▶ Placer l'extrémité de flexible droite Fig. 27 (7) sur le robinet d'eau Fig. 27 (8).

- ▶ Serrer l'écrou sur l'extrémité de flexible droite Fig. 27 (7) dans le sens des aiguilles d'une montre.

- ▶ Le tuyau est raccordé au robinet.

18.2 Vérifier le système d'approvisionnement en eau

Avant d'installer complètement le réfrigérateur, Liebherr recommande de vérifier l'étanchéité du système d'approvisionnement d'eau.

- ▶ Insérer le réservoir d'eau InfinitySpring. (voir 19 Réservoir d'eau*) *

- ▶ Insérer le filtre à eau InfinitySpring. (voir 20 Filtre à eau*) *

- ▶ Ouvrir lentement le robinet d'eau.

- ▶ Vérifier que les tuyaux, l'arrivée d'eau et les raccords sont étanches.

- ▶ L'étanchéité du système d'approvisionnement d'eau est testée.

- ▶ Le système d'approvisionnement d'eau est étanche : Vous pouvez finir d'installer le réfrigérateur.

Remarque

InfinitySpring : Avant la première utilisation, vous devez mettre l'InfinitySpring en service. Pour ce faire, vous devez purger et nettoyer le système d'eau. (Consulter le Quick Start Guide ou la notice d'utilisation)*

19 Réservoir d'eau*

Selon l'appareil, le réservoir d'eau du dispositif InfinitySpring se trouve sous le tiroir inférieur gauche de la partie réfrigérateur ou le compartiment BioFresh.*

19.1 Insérer le réservoir d'eau

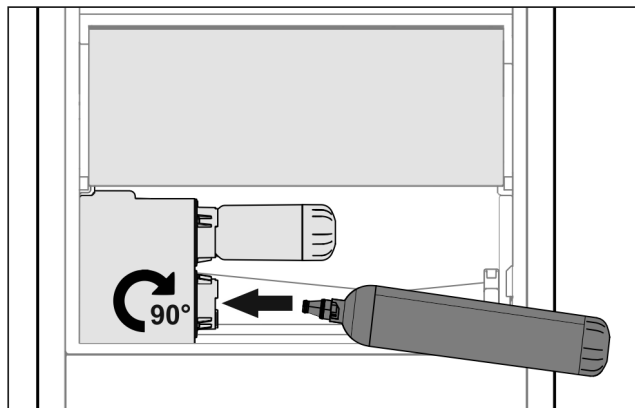


Fig. 28

- ▶ Sortir le tiroir.

- ▶ Insérer le réservoir d'eau et le tourner vers la droite d'environ 90° jusqu'à la butée.
- ▶ Vérifier que le réservoir d'eau est étanche et qu'il n'y a pas de fuite d'eau.
- ▶ Insérer le tiroir.
- ▶ Purger le système hydraulique. (voir le guide de démarrage rapide ou le mode d'emploi)

À la place du filtre à eau, on peut insérer un réservoir d'eau supplémentaire.*

Remarque

Le réservoir d'eau est disponible en pièce détachée.

20 Filtre à eau*

En fonction de l'appareil, le filtre à eau se trouve derrière le tiroir du bas dans le compartiment réfrigérateur ou dans le compartiment BioFresh.*

Absorbe les dépôts de l'eau et atténue le goût de chlore.

- ❑ Changer le filtre à eau suivant la capacité prédéfinie au plus tard tous les 6 mois ou si une nette diminution de débit se produit.
- ❑ Le filtre à eau contient du charbon actif et peut être jeté avec les ordures ménagères ordinaires.

Remarque

Vous pouvez vous procurer le filtre à eau dans la boutique Liebherr-Hausgeräte à l'adresse home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html.

20.1 Insérer le filtre à eau

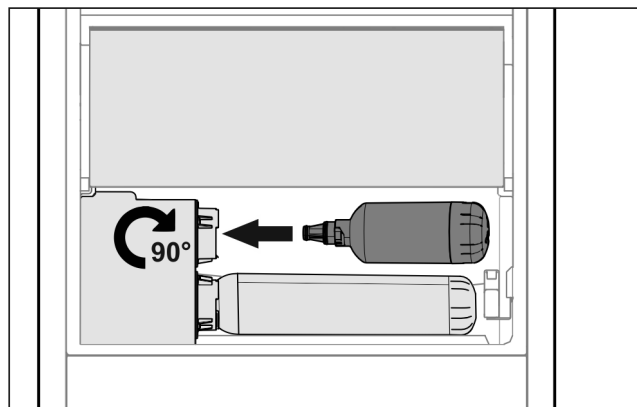


Fig. 29

- ▶ Sortir le tiroir.
- ▶ Insérer le filtre à eau et le tourner d'environ 90° vers la droite jusqu'à la butée.
- ▶ Vérifier que le filtre est étanche et qu'il n'y a pas de fuite d'eau.
- ▶ Insérer le tiroir.

Remarque

Les filtres à eau neufs peuvent contenir des particules en suspension.*

- ▶ Après avoir remplacé le filtre : puiser 3 l d'eau de l'InfinitySpring et les jeter.

- ▶ Le filtre à eau est maintenant opérationnel.

21 Brancher l'appareil sur le secteur



AVERTISSEMENT

Risque d'électrocution et risque de blessures dues à un endommagement de l'appareil ou du câble d'alimentation ! Danger de mort et blessures par coupure. Si l'appareil ou le câble d'alimentation a été endommagé lors du transport, vous risquez une électrocution fatale. Vous risquez par ailleurs de vous couper au niveau de pièces endommagées du bâti de l'appareil.

- ▶ Vérifier que l'appareil et le câble de raccordement ne présentent aucun dommage à l'issue du transport.
- ▶ Ne jamais mettre l'appareil en service si l'appareil ou le câble de raccordement sont endommagés.
- ▶ Contacter le service client.

Vous raccordez votre appareil au secteur à l'aide du câble de raccordement fourni séparément. Le câble de raccordement est doté d'une prise pour appareil froid à une extrémité et d'une fiche secteur à l'autre extrémité.

S'assurer que les conditions suivantes sont bien respectées :

- L'appareil et le câble d'alimentation ne sont pas endommagés.
- L'appareil est installé conformément aux instructions. (voir 10 Monter une entretoise murale*)
- Les exigences relatives au raccordement électrique sont respectées.
- Les dimensions pour le raccordement réglementaire sont connues et respectées. (voir 6 Dimensions de raccordement électrique)
- La tension et la fréquence du réseau correspondent aux indications de la plaque signalétique.
- La prise de courant est reliée à la terre conformément aux prescriptions et protégée électriquement.
- Le courant de déclenchement du fusible se situe entre 10 et 16 A.
- La prise est facile d'accès et ne se trouve pas à l'arrière de l'appareil (voir 6 Dimensions de raccordement électrique).

ATTENTION

Risque d'endommagement en cas de fonctionnement incorrect !

Endommagement des composants électriques de l'appareil.

- ▶ Utiliser exclusivement le câble d'alimentation fourni.




AVERTISSEMENT

Risque d'incendie en cas de raccordement inapproprié ! Brûlures.

Détérioration de l'appareil.

- ▶ Ne pas utiliser de rallonge électrique.
- ▶ Ne pas utiliser de barres de distribution.

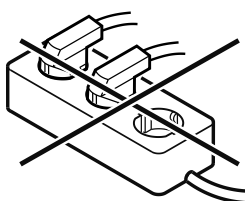

Brancher l'appareil sur le secteur

ATTENTION

Risque d'endommagement en cas de raccordement inapproprié !

Détérioration de l'appareil.

- ▶ Ne pas raccorder l'appareil à des onduleurs en site isolé tels que des installations solaires et des générateurs à essence.
-
- ▶ Raccorder le connecteur secteur du câble de raccordement au secteur à l'alimentation électrique. Veiller à ce que le connecteur secteur soit bien inséré dans la prise de courant.
 - ▷ Le logo Liebherr apparaît à l'écran.
 - ▷ L'écran affiche ensuite le symbole Standby.
 - ▷ En cas d'inactivité pendant 60 secondes : Le symbole de veille s'estompe ou disparaît.
 - ▷ L'appareil est raccordé. Pour en savoir plus sur la mise en service initiale, voir les chapitres suivants ou la notice d'utilisation.



home.liebherr.com/fridge-manuals

FR réfrigérateur

Date de publication : 20251117


Index des réf. : 7086759-00

Liebherr-Hausgeräte Marica EOOD
Bezirk Plovdiv
4202 Radinovo
Bulgarien



Notice d'installation

Quality, Design and Innovation

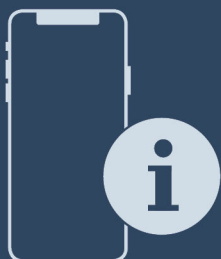

home.liebherr.com/fridge-manuals



LIEBHERR

Sommaire

1	Consignes de sécurité générales.....	3
2	Conditions d'installation.....	3
2.1	Lieu d'installation.....	3
2.2	Position dans la pièce.....	3
2.3	Intégration dans un coin cuisine.....	4
3	Cotes d'installation.....	4
4	Exigences de ventilation.....	4
5	Dimensions de raccordement électrique.....	4
6	Raccordement d'eau*.....	5
6.1	Dimensions pour le raccordement à l'eau*.....	5
6.2	Pression de l'eau.....	5
7	Transporter l'appareil.....	5
7.1	Transporter l'appareil en vue de la mise en service initiale.....	6
7.2	Transporter l'appareil après la mise en service initiale.....	6
8	Déballer l'appareil.....	6
9	Monter une entretoise murale*.....	6
10	Installer l'appareil.....	6
11	Aligner l'appareil.....	7
12	Après installation.....	7
13	Installation de plusieurs appareils.....	7
14	Intégration de l'appareil dans un coin cuisine.....	7
14.1	Dimensions des niches pour les appareils dotés d'une poignée encastrée*.....	8
14.2	Dimensions des niches pour les appareils dotés d'une poignée à levier*.....	8
15	Éliminer l'emballage.....	9
16	Remplacement de la butée de porte.....	9
16.1	Retirer l'amortisseur de fermeture supérieur*.....	9
16.2	Retirer l'amortisseur de fermeture inférieur.....	10
16.3	Desserrer la connexion du câble*.....	12
16.4	Vider les balconnets de contre-porte.....	13
16.5	Appareils dépourvus d'un amortisseur de fermeture : Retirer les couvercles*.....	13
16.6	Démontage de la porte supérieure*.....	13
16.7	Démontage de la porte supérieure*.....	14
16.8	Démontage de la porte supérieure*.....	14
16.9	Démontage de la porte inférieure.....	14
16.10	Déplacer les pièces supérieures du palier*.....	15
16.11	Déplacer les pièces supérieures du palier*.....	16
16.12	Déplacer les pièces supérieures du palier*.....	17
16.13	Déplacer les pièces du palier intermédiaire.....	18
16.14	Déplacer les pièces du palier inférieur.....	18
16.15	Déplacer les pièces de palier de la porte.....	20
16.16	Déplacement des poignées*.....	21
16.17	Sans amortisseur de fermeture : Montage de la porte inférieure*.....	23
16.18	Avec amortisseur de fermeture : Montage de la porte inférieure*.....	23
16.19	Monter la porte supérieure*.....	23
16.20	Montage de la porte supérieure*.....	24
16.21	Montage de la porte supérieure*.....	24
16.22	Monter la connexion de câble*.....	25
16.23	Aligner les portes.....	25
16.24	Poser les caches*.....	26
16.25	Appareils pourvus d'un amortisseur de fermeture : Montage de l'amortisseur de fermeture inférieur*.....	26
16.26	Appareils pourvus d'un amortisseur de fermeture : Montage de l'amortisseur de fermeture supérieur*.....	27

17	Brancher le réfrigérateur à l'alimentation en eau*.....	28
17.1	Raccorder le tuyau*.....	28
17.2	Vérifier le système d'approvisionnement en eau....	29
18	Réservoir d'eau*.....	29
18.1	Insérer le réservoir d'eau.....	29
19	Filtre à eau*.....	29
19.1	Insérer le filtre à eau.....	29
20	Brancher l'appareil sur le secteur.....	29

Le fabricant travaille sans cesse au perfectionnement de tous les modèles de ses produits. Nous comptons donc sur votre compréhension concernant des modifications éventuelles de forme, d'équipement et de technologie.


Symbole	Explication
	Lire le manuel d'utilisation Pour découvrir tous les avantages de votre nouvel appareil, veuillez lire attentivement les consignes figurant dans le présent manuel.
	Informations supplémentaires sur Internet Vous pouvez trouver les instructions au format numérique avec des informations complémentaires et dans d'autres langues sur Internet en scannant le QR-code sur la page de couverture de cette notice ou en saisissant votre numéro de service à l'adresse home.liebherr.com/fridge-manuals . Vous trouverez le numéro de service sur la plaque signalétique : <i>Fig. Représentation à titre d'exemple</i>
	Vérifier l'état de l'appareil Vérifier l'absence d'avaries de transport sur toutes les pièces. En cas de réclamation, adressez-vous au revendeur ou au service client.
	Divergences Le manuel d'utilisation est valable pour plusieurs modèles. Des divergences sont donc possibles. Les paragraphes concernant uniquement un certain type d'appareils sont indiqués par un astérisque (*).
	Instructions et résultats Les instructions sont indiquées par ►. Les résultats sont indiqués par ▷.
	Vidéos Les vidéos des appareils sont disponibles sur la chaîne YouTube de Liebherr-Hausgeräte.

Licences open source :

L'appareil embarque des composants logiciels utilisant des licences open source. Vous trouverez des informations concernant les licences open source à cette adresse : home.liebherr.com/open-source-licences

1 Consignes de sécurité générales

- Conservez soigneusement cette notice de montage afin de pouvoir la consulter à tout moment.
- Si vous cédez l'appareil à un tiers, veuillez également remettre cette notice de montage au nouvel acquéreur.
- Pour garantir une utilisation conforme et sûre de l'appareil, lisez attentivement cette notice de montage avant d'installer et d'utiliser l'appareil. Respectez toujours les instructions ainsi que les consignes de sécurité et d'avertissement qui figurent dans la notice. Celles-ci jouent un rôle essentiel pour une installation et une exploitation sûres et sans heurts de l'appareil.
- Lisez tout d'abord les consignes de sécurité générales qui figurent au chapitre « Consignes de sécurité générales » dans la **notice d'utilisation**, qui fait partie de la présente notice de montage. Si vous ne retrouvez pas la **notice d'utilisation**, vous pouvez la télécharger sur Internet en saisissant le numéro de service sur home.liebherr.com/fridge-manuals. Vous trouverez le numéro de service sur la plaque signalétique :

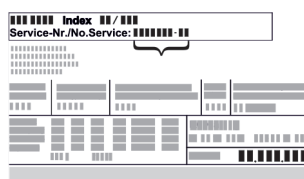

- Respectez les consignes d'avertissement et les autres consignes spécifiques des autres chapitres lors de l'installation de l'appareil :

	DANGER	indique une situation dangereuse imminente entraînant la mort ou des blessures corporelles graves si elle n'est pas évitée.
	AVERTISSEMENT	indique une situation dangereuse susceptible d'entraîner la mort ou des blessures corporelles graves si elle n'est pas évitée.
	ATTENTION	indique une situation dangereuse susceptible d'entraîner des blessures corporelles moyennes ou légères si elle n'est pas évitée.
	ATTENTION	indique une situation dangereuse susceptible d'entraîner des dommages matériels si elle n'est pas évitée.
	Remarque	indique des remarques et conseils utiles.

2 Conditions d'installation

Les conditions d'installation sont déterminantes pour garantir un fonctionnement sûr, efficace et impeccable de votre appareil.

- Veuillez respecter toutes les consignes de sécurité.
- Tenez compte du lieu d'installation et de la position dans la pièce.



AVERTISSEMENT

Risque d'incendie en cas d'installation inappropriée ! Si un câble d'alimentation ou une fiche touche l'arrière de l'appareil, les vibrations de l'appareil peuvent endommager le câble d'alimentation ou la fiche, provoquant ainsi un court-circuit.

- Veillez à ce qu'aucun câble d'alimentation ne se coince sous l'appareil lorsque vous l'installez.
- Placer l'appareil de façon à ce qu'il n'y ait pas de contact avec la fiche ou le câble d'alimentation.
- Ne brancher aucun appareil sur les prises situées à l'arrière de l'appareil.
- Les multiprises et autres appareils électroniques (p. ex. transformateurs halogènes) ne doivent **pas** être placés et exploités derrière l'appareil.



AVERTISSEMENT

Risque d'incendie dû à l'humidité !

Lorsque des pièces sous tension ou le câble de raccordement au secteur deviennent humides, un court-circuit peut se produire.

- L'appareil a été conçu pour être placé dans des locaux fermés. Ne pas exploiter l'appareil dehors ou dans des endroits humides non à l'abri de projections d'eau.



AVERTISSEMENT

Fuite de réfrigérant et d'huile !

Incendie. Le réfrigérant est écologique mais inflammable. L'huile est également inflammable. En cas de fuite, le réfrigérant et l'huile peuvent s'enflammer en cas de concentration élevée et de contact avec une source de chaleur externe.

- Ne pas endommager la tuyauterie du circuit réfrigérant et le compresseur.

2.1 Lieu d'installation

- N'installer et n'utiliser l'appareil que dans des pièces fermées.
- De préférence, l'appareil sera installé dans une pièce sèche et bien ventilée.
- Si l'appareil est installé dans un milieu très humide, de l'eau de condensation peut se former à l'extérieur de l'appareil. Assurez-vous toujours que la ventilation est suffisante sur le lieu d'installation.
- Plus la quantité de réfrigérant dans l'appareil est importante, plus la pièce d'installation de l'appareil doit être grande. Dans les pièces trop petites, en cas de fuite, un mélange gaz-air inflammable peut être produit. Pour 8 g de réfrigérant, la pièce d'installation doit présenter une superficie d'au moins 1 m³. Les indications concernant le réfrigérant contenu sont indiquées sur la plaque signalétique à l'intérieur de l'appareil.
- Le sol doit être horizontal et plan.

2.2 Position dans la pièce

- N'installez pas l'appareil à un endroit directement exposé aux rayons du soleil ni près d'un chauffage ou de tout autre équipement similaire.
- Vous pouvez installer l'appareil juste à côté d'un four.
- En cas d'installation de l'appareil directement à côté d'un four, la consommation d'énergie peut légèrement augmenter. Cela dépend de la durée d'utilisation et de l'intensité d'utilisation du four.

Cotes d'installation

- Installez l'appareil dos au mur et en cas d'utilisation des entretoises murales fournies (voir ci-dessous), celles-ci doivent être placées directement au mur.*
- Installer l'appareil dos directement au mur.*
- Il est interdit d'utiliser l'appareil dans les zones à risque d'explosion.

2.3 Intégration dans un coin cuisine

- Vous pouvez modifier l'appareil avec des buffets. (voir 14 Intégration de l'appareil dans un coin cuisine)

3 Cotes d'installation

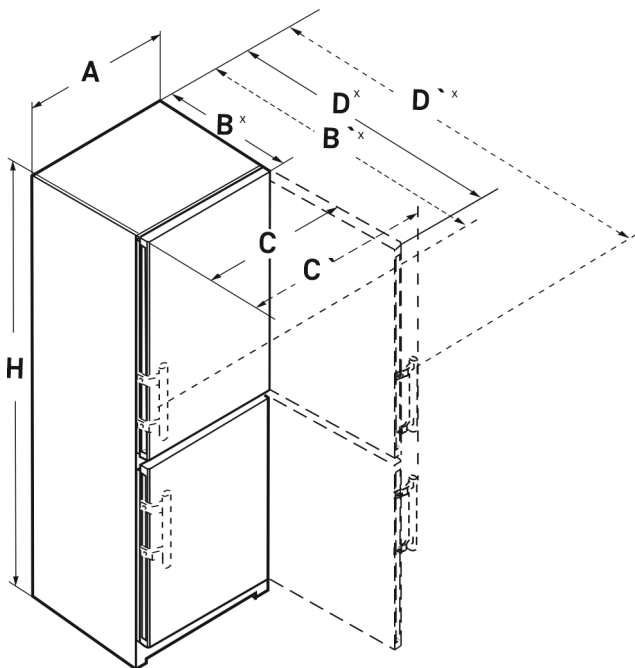


Fig. 1

	h	a	b	b'	c	c'	d	d'
CN.. 52..	1855	597	675 ^x	719 ^x	609	654	1215 ^x	1222 ^x
SCN.. 52..(i)	1855	597	675 ^x	719 ^x	609	654	1215 ^x	1222 ^x
SBN.. 52..(i)	1855	597	675 ^x	719 ^x	609	654	1215 ^x	1222 ^x
SWN.. 52..(i)	1855	597	675 ^x	719 ^x	609	654	1215 ^x	1222 ^x
CN.. 57..(i)	2015	597	675 ^x	719 ^x	609	654	1215 ^x	1222 ^x
CBN.. 575(i) / 576i	2015	597	675 ^x	719 ^x	609	654	1215 ^x	1222 ^x
CBN.. 578(i) / 579i	2015	597	675 ^x	—	609	—	1217 ^x	—
CBN.. 573i	2015	597	675 ^x	—	609	—	1217 ^x	—
CBN.. 5773	2015	597	682 ^x	—	609	—	1217 ^x	—
CN.. 77..(i)	2015	747	675 ^x	719 ^x	759	804	1365 ^x	1372 ^x
CBN.. 76..(i)	1855	747	675 ^x	719 ^x	759	804	1365 ^x	1372 ^x
CBN.. 775(i)	2015	747	675 ^x	719 ^x	759	804	1365 ^x	1372 ^x
CBN.. 778i	2015	747	675 ^x	—	759	—	1367 ^x	—

^x Pour les appareils avec supports d'espacement muraux, la cote augmente de 15 mm.

4 Exigences de ventilation

ATTENTION

Risque de dommage par surchauffe suite à une ventilation insuffisante.

En cas de ventilation trop faible, le compresseur risque d'être endommagé.

- Veiller à une ventilation suffisante.
- Respecter les exigences de ventilation.

Si l'appareil est destiné à être intégré dans un coin cuisine, respectez impérativement les exigences de ventilation suivantes :*

- Le principe de base est le suivant : plus les orifices de ventilation sont importants, plus l'appareil économise de l'énergie.*

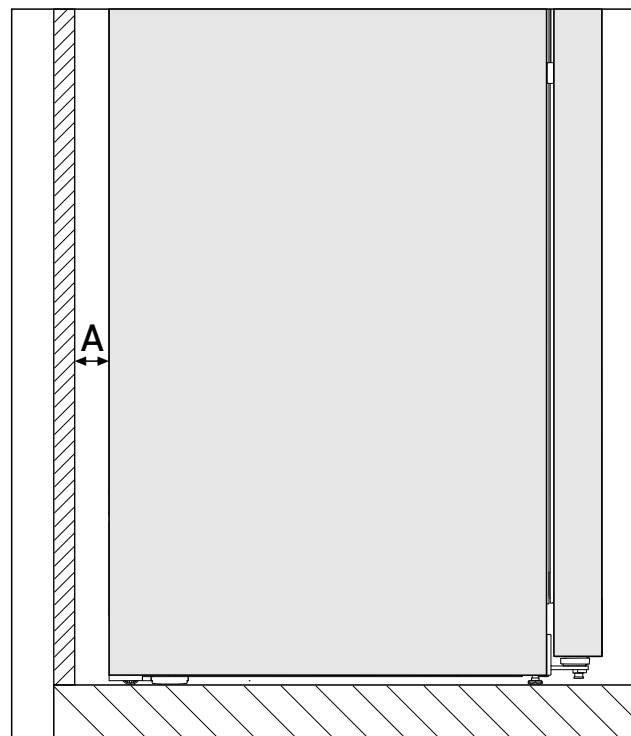


Fig. 2 *

Distance des murs A*

25 mm*

La consommation d'énergie a été déterminée avec une distance des murs Fig. 2 (A) entre l'arrière de l'appareil et le mur. Si la distance des murs est inférieure à Fig. 2 (A), cela n'a aucune incidence sur le fonctionnement de l'appareil. En revanche, la consommation d'énergie augmente légèrement lorsque la distance des murs est réduite.*

5 Dimensions de raccordement électrique

La prise de raccordement est située à l'arrière de l'appareil. Pour raccorder votre appareil en toute sécurité, veillez à ce que les conditions suivantes soient remplies :

- ❑ Les dimensions de raccordement électriques sont connues et observées. Voir le tableau ci-dessous.
- ❑ Effectuer le raccordement électrique conformément aux instructions. (voir 20 Brancher l'appareil sur le secteur)

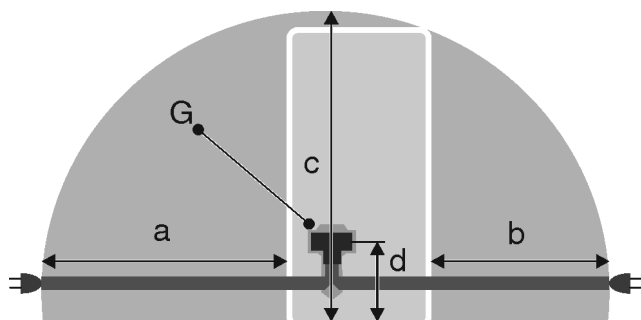


Fig. 3 Réfrigérateurs-congérateurs / congérateurs / réfrigérateurs-BioFresh grand espace

- (a) Longueur maximale disponible du câble de raccordement au secteur
(b) Longueur maximale disponible du câble de raccordement au secteur
(c) Longueur verticale maximale disponible du câble de raccordement au secteur
(d) Écart entre le connecteur de l'appareil et le sol
(G) Connecteur d'appareil

Pour les appareils d'une largeur de 600 mm :*	
a	~ 1800 mm
b	~ 1400 mm
c	~ 2100 mm
d	~ 200 mm

Pour les appareils d'une largeur de 750 mm :*	
a	~ 1725 mm
b	~ 1325 mm
c	~ 2100 mm
d	~ 200 mm

6 Raccordement d'eau*

Si votre réfrigérateur est équipé d'un raccordement d'eau fixe, un tuyau correspondant est fourni dans votre réfrigérateur.*

Remarque

Vous pouvez acheter un tuyau d'une autre longueur comme accessoire.*

Aperçu des dimensions pour le raccordement à l'eau :*	(voir 6.1 Dimensions pour le raccordement à l'eau*) *
Exigences en matière de pression de l'eau :	(voir 6.2 Pression de l'eau)
Réaliser le raccordement à l'eau :	(voir 17 Brancher le réfrigérateur à l'alimentation en eau*)

6.1 Dimensions pour le raccordement à l'eau*

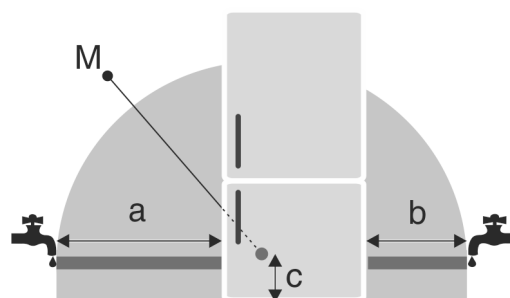


Fig. 4

- (a) Longueur de tuyau maximale disponible
(b) Longueur de tuyau maximale disponible
(c) Distance entre l'électrovanne et le sol
(M) Électrovanne

Pour les appareils de 600 mm de largeur :*

a*	b*	c*
~ 1650 mm	~ 1500 mm	~ 150 mm

Pour les appareils de 750 mm de largeur :*

a*	b*	c*
~ 1575 mm	~ 1425 mm	~ 150 mm

6.2 Pression de l'eau

Le tuyau d'arrivée d'eau et l'électrovanne du réfrigérateur sont adaptés à une pression d'eau allant jusqu'à 1 MPa (10 bar).

Pour être sûr que votre réfrigérateur fonctionne correctement (débit, taille des glaçons, niveau sonore), respectez la pression d'eau suivante :

Pression d'eau :*	
bar*	MPa*
1,5 à 6,2	0,15 à 0,62

Pression d'eau en cas d'utilisation d'un filtre à eau :*	
bar*	MPa*
2,8 à 6,2	0,28 à 0,62

Si la pression est supérieure à 6,2 bar :

- Installer un réducteur de pression en amont.
- Réaliser le raccordement à l'eau. (voir 17 Brancher le réfrigérateur à l'alimentation en eau*)

7 Transporter l'appareil



AVERTISSEMENT

Risque de blessures dû aux débris de verre !*

Si le transport se fait à une hauteur de plus de 1500 m, les vitres en verre de la porte peuvent se casser. Les morceaux de verre sont coupants et peuvent occasionner de graves blessures.

- Prendre des mesures de protection appropriées.

Déballer l'appareil

7.1 Transporter l'appareil en vue de la mise en service initiale

S'assurer que les conditions suivantes sont bien respectées :

- ☐ L'appareil est emballé.
- ☐ L'appareil est à la verticale.

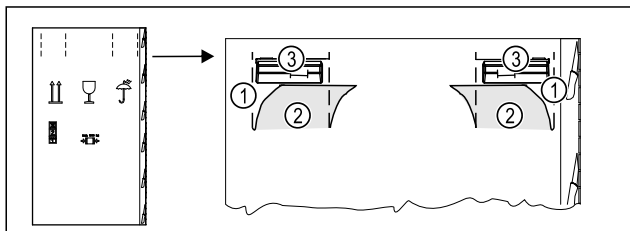


Fig. 5

- Introduire le carton d'emballage en haut au niveau de la perforation Fig. 5 (1).
- Retirer les languettes enfoncées Fig. 5 (2).
- La poignée de transport Fig. 5 (3) à droite et à gauche est visible.
- Tenir l'appareil au niveau des poignées de transport Fig. 5 (3).
- Transporter l'appareil à deux personnes.
- Déballer l'appareil. (voir 8 Déballer l'appareil)

7.2 Transporter l'appareil après la mise en service initiale

Veuillez respecter les instructions suivantes si vous souhaitez transporter ou déplacer l'appareil après la mise en service initiale.

S'assurer que les conditions suivantes sont bien respectées :

- ☐ L'appareil est vidé.
 - ☐ L'appareil est à la verticale.
 - ☐ Appareil avec porte(s) : La porte est sécurisée contre toute ouverture inopinée.
 - ☐ Appareil avec chariot à glissière : Le chariot à glissière est sécurisé contre toute ouverture inopinée.
 - ☐ Appareil avec pieds réglables : Les pieds réglables sont vissés.
 - Tenir l'appareil au niveau des poignées de transport.
 - Transporter l'appareil à deux personnes.
- Après le transport :
- Dévisser les pieds réglables de l'appareil.
 - Aligner l'appareil. (voir 11 Aligner l'appareil)

8 Déballer l'appareil


Si l'appareil est endommagé, contacter immédiatement le fournisseur avant son raccordement.

- Vérifier l'absence d'avarie de transport sur l'appareil et l'emballage. Adressez-vous immédiatement au fournisseur en cas de suspicion de dommages quels qu'ils soient.
- Retirer du dos ou des parois latérales de l'appareil tous les objets susceptibles de gêner une installation en bonne et due forme ou d'entraver la ventilation et l'aération.
- Enlever tous les films de protection de l'appareil. Ne pas utiliser pour ce faire d'objets pointus ou acérés !

9 Monter une entretoise murale*

Avec l'entretoise murale, votre appareil atteint la consommation d'énergie déclarée et aucune condensation ne se forme en cas d'humidité ambiante élevée. Sans entretoise murale, l'appareil est opérationnel mais présente une consommation énergétique légèrement supérieure.

Si vous utilisez des entretoises murales, la profondeur de l'appareil augmente d'env. 15 mm.*

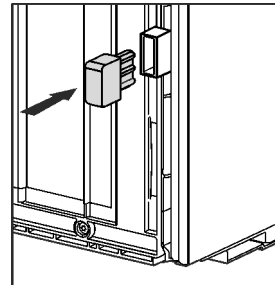

- Appareil avec entretoises murales fournies : installer les entretoises murales à l'arrière de l'appareil en bas à gauche et à droite.

10 Installer l'appareil



ATTENTION

Risque de blessures dû à un réfrigérateur lourd !

- Solliciter l'aide d'une deuxième personne pour transporter le réfrigérateur sur son lieu d'installation.



ATTENTION

Risque de blessures et de dommages matériels !*

La porte peut buter le mur et être endommagée. Dans le cas des portes vitrées, le verre endommagé peut entraîner des blessures !

- Protéger la porte des coups contre le mur. Placer un butoir de porte, par ex. un butoir en feutre sur le mur.
- Il est possible de commander un limiteur d'ouverture de porte à 90° par l'intermédiaire du S.A.V.



AVERTISSEMENT

Risque d'incendie dû à un court-circuit !

- Lorsque vous installez l'appareil : ne pas couder, coincer, ni endommager le câble de raccordement au secteur.
- Ne jamais utiliser l'appareil si le câble de raccordement au secteur est défectueux.



AVERTISSEMENT

Risque d'endommagement et d'incendie !

- Ne pas placer un appareil diffusant de la chaleur (p.ex. four à micro-ondes, grille-pain, etc.) sur l'appareil !

S'assurer que les conditions suivantes sont bien respectées :

- ☐ L'appareil doit être déplacé uniquement à vide.
- ☐ Ne pas installer l'appareil sans aide.
- Prendre le câble de raccordement au secteur fourni.
- Insérer complètement la fiche de l'appareil frigorifique du câble de raccordement au secteur dans le connecteur situé à l'arrière de l'appareil. Veiller à ce que la fiche de l'appareil frigorifique soit correctement branchée.
- Si nécessaire, utiliser un cordon pour brancher la fiche secteur dans une prise libre.

11 Aligner l'appareil

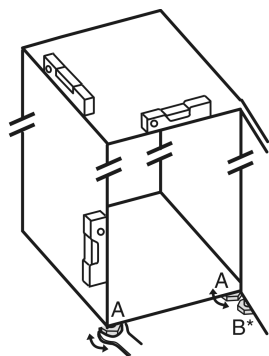


Fig. 6

- Dévisser les pieds réglables Fig. 6 (A) avec la clé plate fournie et utiliser un niveau à bulle pour vérifier que l'appareil est bien plan.



ATTENTION

Risques de blessures et d'endommagements du fait du renversement de l'appareil !

Si le pied réglable supplémentaire sur le support de palier inférieur ne repose correctement au sol, l'appareil risque de basculer. Il peut en découler des dommages matériels et des blessures.

- Dévisser le pied de réglage supplémentaire du support de palier conformément aux instructions.
- Dévisser le pied réglable Fig. 6 (B) du support de palier avec la clé plate fournie jusqu'à ce qu'il touche le sol.
- Tourner le pied réglable Fig. 6 (B) de 90° supplémentaires.
- L'appareil est à niveau.

12 Après installation

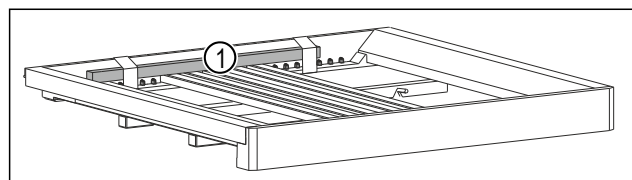


Fig. 7 *

- Retirer la tige en bois Fig. 7 (1)*.
- Enlever toutes les pièces de calage posées pour le transport.
- Retirer les films de protection des côtés extérieurs de l'appareil*.
- Retirer les films de protection des bordures.*
- Retirer les films de protection des bordures et des façades des tiroirs.*
- Retirer les films de protection de la paroi arrière en acier inoxydable.*
- Nettoyer le réfrigérateur. (Voir la notice d'utilisation.)
- Noter le type (modèle, numéro), la désignation du réfrigérateur, le numéro de série du réfrigérateur, la date d'achat et l'adresse du revendeur.

13 Installation de plusieurs appareils



Les appareils ont été conçus pour différents types d'installation. Si vous installez plusieurs appareils l'un à côté ou l'un au-dessus de l'autre, veiller à ce que les conditions suivantes soient bien respectées :

- ❑ Les appareils installés l'un à côté ou l'un au-dessus de l'autre doivent avoir été conçus pour cela.
- ❑ Tenir compte des consignes et tableaux ci-dessous.

ATTENTION

Risque d'endommagement dû à l'eau de condensation !

- Ne jamais installer l'appareil directement à côté d'un autre réfrigérateur/congélateur.

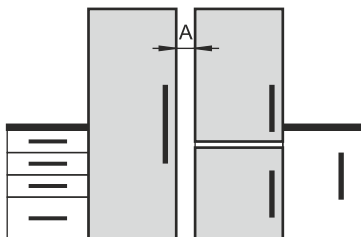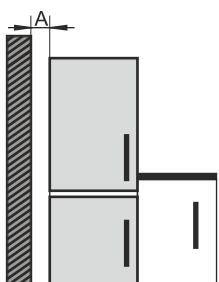Modèle	Type d'installation
Tous les modèles	Individuelle
Modèles dont la désignation commence par S....	Side-by-Side (SBS)
Modèle sans chauffage des parois latérales	 Côte à côte : installation avec un écartement A de 70 mm entre les appareils. Si vous n'observez pas cet écart, de l'eau de condensation se formera sur les parois latérales entre les appareils.  Contre une paroi extérieure : installation avec un écartement A comme pour une installation côte à côte. Si vous n'observez pas cet écart, de l'eau de condensation se formera sur la paroi latérale de l'appareil.

Modèles et types d'installation

Assemblage des appareils selon les instructions de montage séparées.

14 Intégration de l'appareil dans un coin cuisine

Vous pouvez intégrer l'appareil dans un coin cuisine. Veuillez respecter les conditions d'installation suivantes :

- Si vous installez un élément haut au-dessus de l'appareil, vous devez prévoir un orifice de ventilation de profondeur adaptée à l'arrière de l'élément haut.
- Si vous placez l'appareil avec les charnières contre un mur, vous devez tenir compte de la distance par rapport au côté de l'appareil.
- Pour que la porte puisse s'ouvrir en plein, l'appareil doit dépasser de l'épaisseur de la façade. Selon la profondeur de la niche, l'appareil peut dépasser davantage.

Intégration de l'appareil dans un coin cuisine

Remarque

Un kit permettant de limiter l'angle d'ouverture de porte à 90° est disponible auprès du service clients pour les appareils dotés d'un amortisseur de fermeture.*



AVERTISSEMENT

Risque d'incendie dû à un court-circuit !

- Lorsque vous installez l'appareil : ne pas couder, coincer, ni endommager le câble de raccordement au secteur.
- Ne jamais utiliser l'appareil si le câble de raccordement au secteur est défectueux.

S'assurer que les conditions suivantes sont bien respectées :

- ☐ La prise est facile d'accès et ne se trouve pas derrière l'appareil.
- ☐ Les exigences de ventilation sont respectées. (voir 4 Exigences de ventilation) .
- ☐ Les dimensions de raccordement électrique ont été observées. (voir 20 Brancher l'appareil sur le secteur)
- ☐ Les entretoises murales sont montées.*

14.1 Dimensions des niches pour les appareils dotés d'une poignée encastrée*

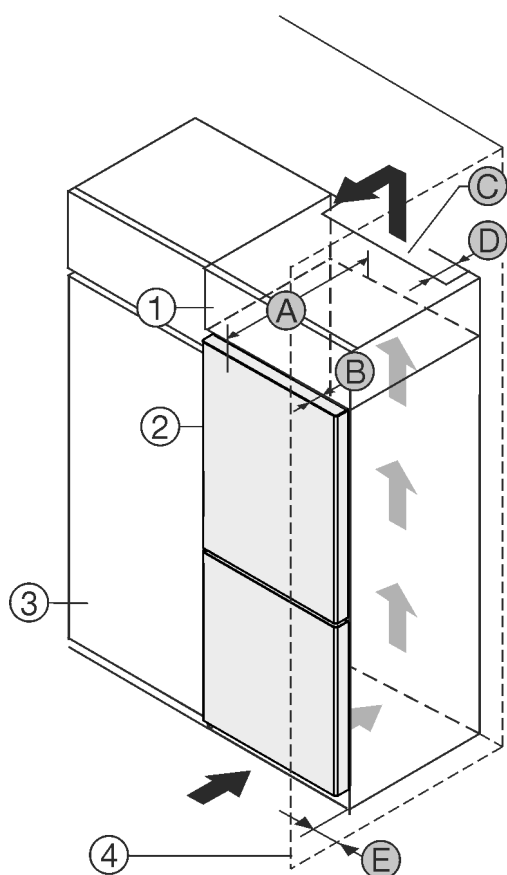


Fig. 8

- | | |
|------------------------------|---|
| (1) Élément haut | (B) Profondeur de la porte |
| (2) Appareil | (C) Orifice de ventilation |
| (3) Buffet | (D) Écart par rapport à l'arrière de l'appareil |
| (4) Mur | (E) Écart par rapport au côté de l'appareil |
| (A) Profondeur de l'appareil | |

Appareils avec poignée encastrée :	
A	675 mm ^x
B	75 mm
C	min. 300 cm ²
D	min. 50 mm
E	min. 13 mm

Appareils avec poignée encastrée et façade en verre/pierre :

A	682 mm ^x
B	82 mm
C	min. 300 cm ²
D	min. 50 mm
E	min. 20 mm

^x Dans le cas d'appareils dotés d'entretoises murales, les dimensions augmentent de 15 mm.*

14.2 Dimensions des niches pour les appareils dotés d'une poignée à levier*

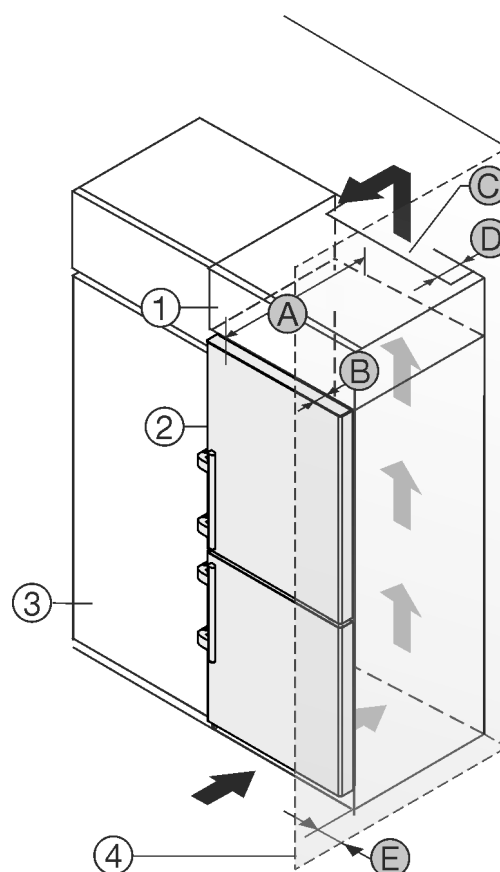


Fig. 9

- | | |
|------------------------------|---|
| (1) Élément haut | (B) Profondeur de la porte |
| (2) Appareil | (C) Espace de ventilation |
| (3) Buffet | (D) Écart par rapport à l'arrière de l'appareil |
| (4) Mur | (E) Écart par rapport au côté de l'appareil |
| (A) Profondeur de l'appareil | |

Appareils avec poignée à levier :*	
A	675 mm ^x
B	75 mm
C	min. 300 cm ²
D	min. 50 mm
E	min. 57 mm

* Dans le cas d'appareils dotés d'entretoises murales, les dimensions augmentent de 15 mm.*

15 Éliminer l'emballage



AVERTISSEMENT

Risque d'étouffement avec les films et matériaux d'emballage !

- Ne pas laisser les enfants jouer avec les matériaux d'emballage.

L'emballage est fabriqué en matériaux recyclables :

- carton ondulé / carton
- pièces en polystyrène expansé
- films et sachets en polyéthylène
- colliers de serrage en polypropylène
- cadres en bois cloués avec plaque de polyéthylène*
- Déposer les matériaux d'emballage à un centre officiel de collecte des déchets.

16 Remplacement de la butée de porte

Outil

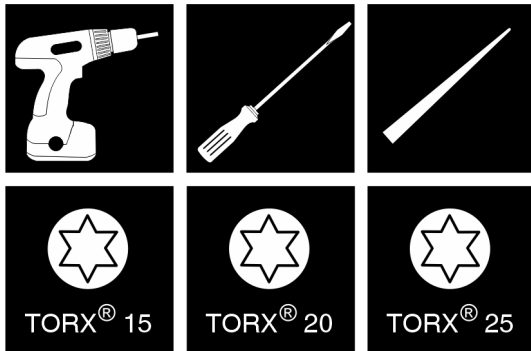


Fig. 10

ATTENTION

Risque d'endommagement en cas de collision des portes ! Endommagement des appareils en cas d'installation Side-by-Side. Si deux appareils se trouvent côte à côte selon un agencement Side-by-Side donné, la butée de porte de chaque appareil est prédéfinie en usine.

- Installation Side-by-Side : ne pas changer la butée de porte.

Pour les appareils **avec amortisseur de fermeture**, les sections suivantes sont valables :*

- Pour les appareils **avec** amortisseur de fermeture
- Pour tous les appareils

Pour les appareils **sans amortisseur de fermeture**, les sections suivantes sont valables :*

- Pour les appareils **sans** amortisseur de fermeture
- Pour tous les appareils

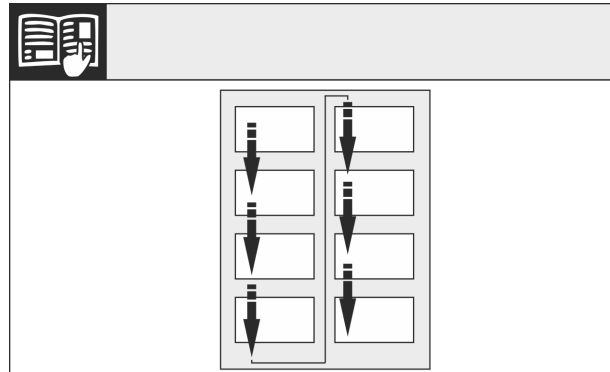


Fig. 11

Respecter le sens de lecture.

16.1 Retirer l'amortisseur de fermeture supérieur*

Pour les appareils avec amortisseur de fermeture*

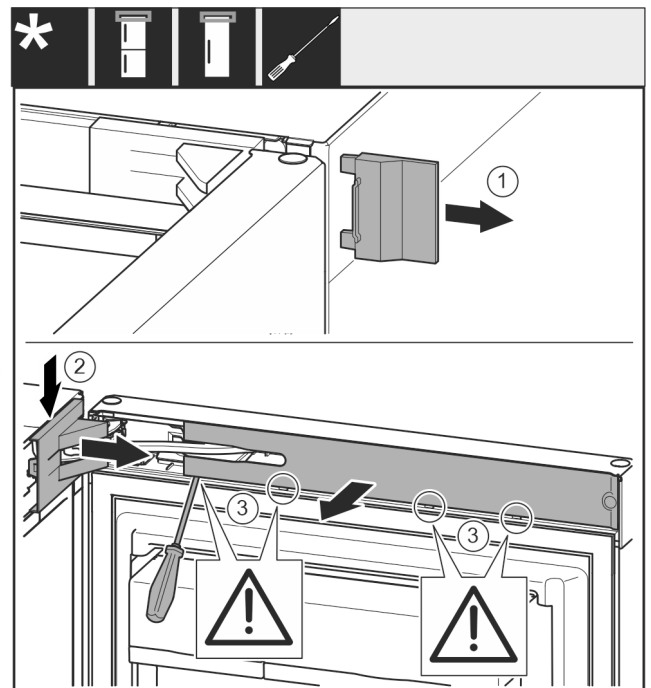


Fig. 12

- Ouvrir la porte supérieure.

ATTENTION

Danger d'endommagement dû au tournevis !

Si vous endommagez le joint de porte, alors la porte ne ferme pas correctement et le refroidissement est insuffisant.

- Utiliser le tournevis en tant que moyen auxiliaire avec prudence.
- Ne pas endommager le joint de porte avec le tournevis.

- Retirer le cache Fig. 12 (1).
- Dégager et désolidariser le cache du support de palier Fig. 12 (2).
- Retirer le cache du support de palier Fig. 12 (2).
- Dégager le cache Fig. 12 (3) au moyen d'un tournevis plat et le faire pivoter sur le côté.

Remplacement de la butée de porte

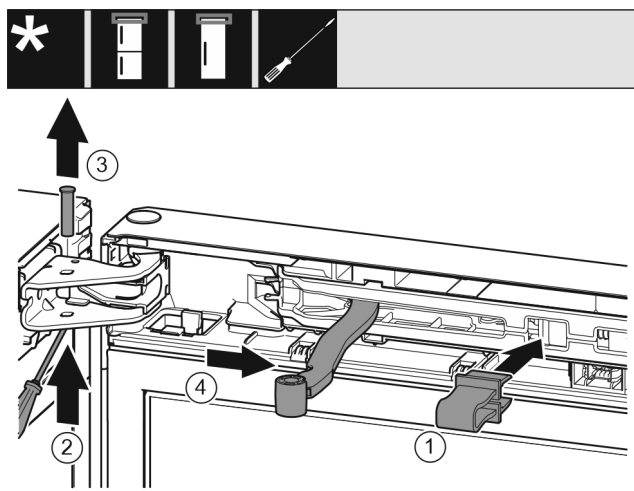


Fig. 13



ATTENTION

Risque d'écrasement dû à l'articulation repliable !

► Introduire l'arrêt.

- Enclencher la fixation Fig. 13 (1) dans l'ouverture.
- Dévisser l'axe Fig. 13 (2).
- Retirer l'axe Fig. 13 (3) par le haut.
- Tourner la jointure Fig. 13 (4) en direction de la porte.

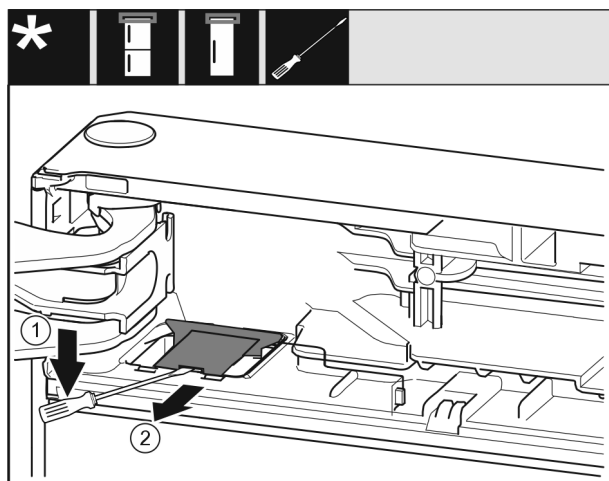


Fig. 14

- Dégager le cache Fig. 14 (1) au moyen d'un tournevis plat.
- Retirer le cache Fig. 14 (2).

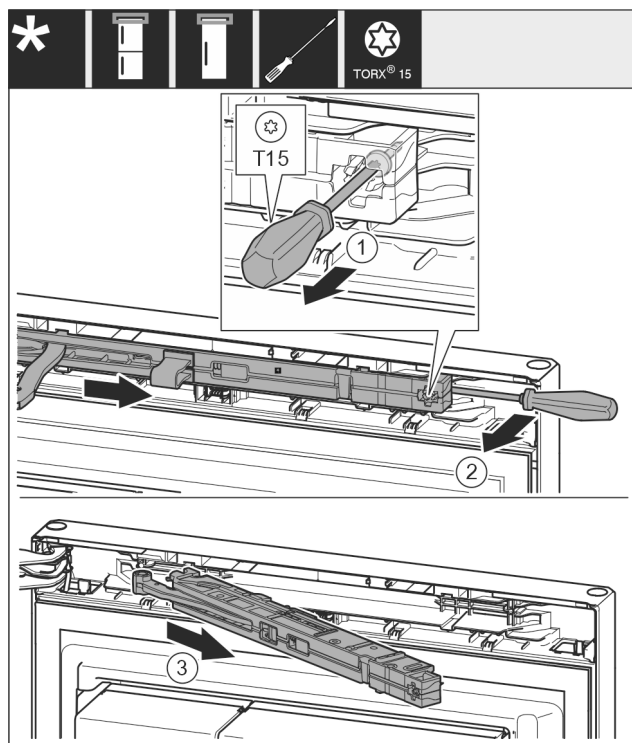


Fig. 15

- Desserrer la vis Fig. 15 (1) de l'unité d'amortissement de fermeture au moyen d'un tournevis 14 mm.
- Décrocher l'unité d'amortissement de fermeture Fig. 15 (2) côté poignée vers l'avant avec un tournevis.
- Retirer l'unité d'amortissement de fermeture Fig. 15 (3).

Pour les appareils d'une largeur de 750mm :*

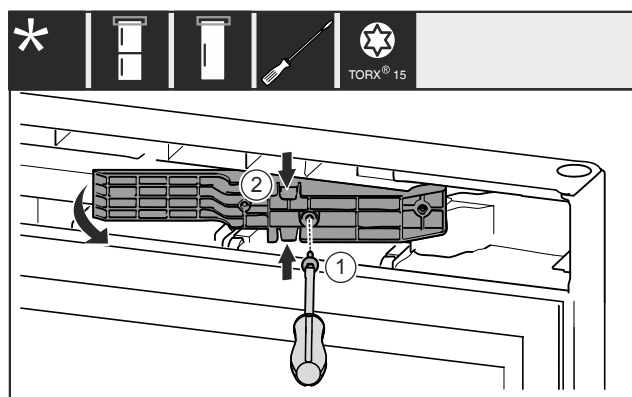


Fig. 16 *

- Retirer la vis Fig. 16 (1)*
- Compresser légèrement l'adaptateur Fig. 16 (2) par le haut et le bas et le retirer.*

16.2 Retirer l'amortisseur de fermeture inférieur

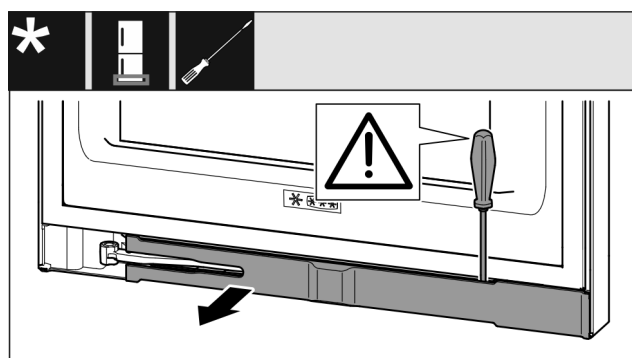


Fig. 17

- Ouvrir la porte inférieure.

ATTENTION

Danger d'endommagement dû au tournevis !*

Si vous endommagez le joint de porte, alors la porte ne ferme pas correctement et le refroidissement est insuffisant.

- Utiliser le tournevis en tant que moyen auxiliaire avec prudence.
- Ne pas endommager le joint de porte avec le tournevis.
- Dégager le cache au moyen d'un tournevis plat et le faire pivoter sur le côté. (voir Fig. 17)

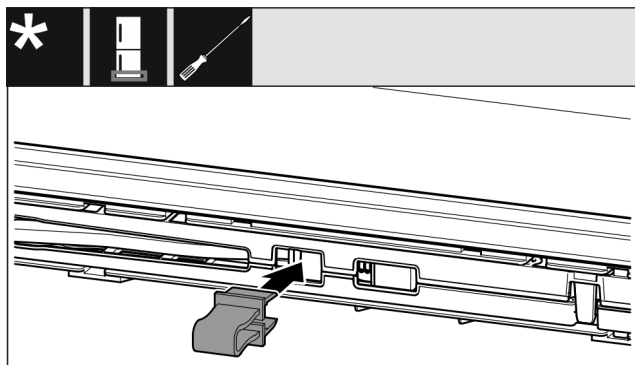


Fig. 18



ATTENTION

Risque d'écrasement dû à l'articulation repliable !

- Introduire l'arrêt.
- Enclencher la fixation dans l'ouverture. (voir Fig. 18)

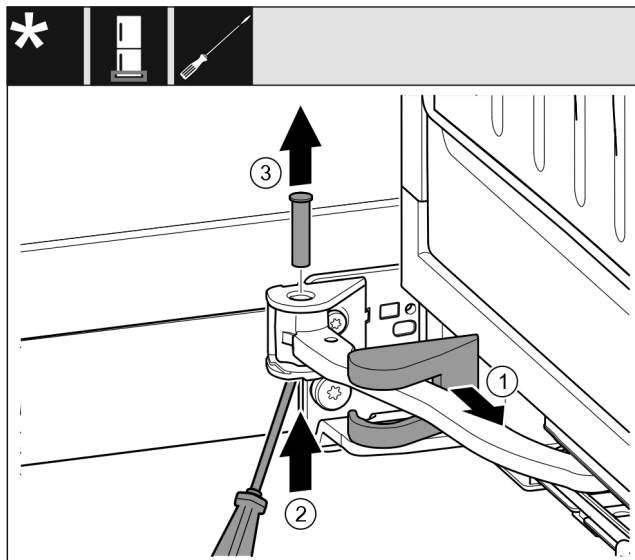


Fig. 19

- Retirer le cache du support de palier Fig. 19 (1) et le déplacer le long de la jointure.
- Soulever l'axe Fig. 19 (2) par le bas avec un tournevis.
- Retirer l'axe Fig. 19 (3) par le haut.

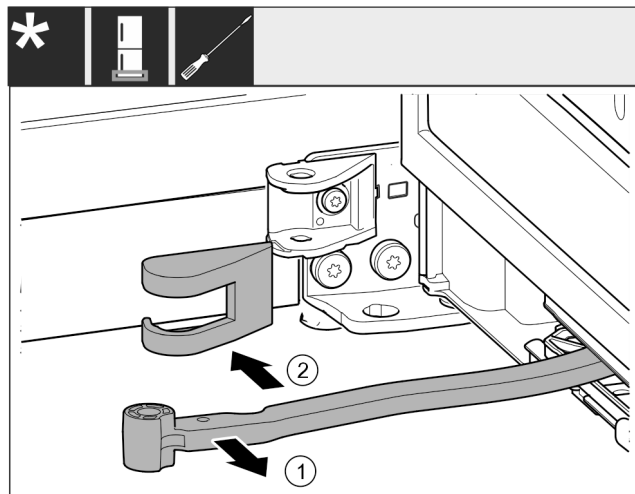


Fig. 20

- Tourner la jointure Fig. 20 (1) en direction de la porte.
- Retirer le cache du support de palier Fig. 20 (2).

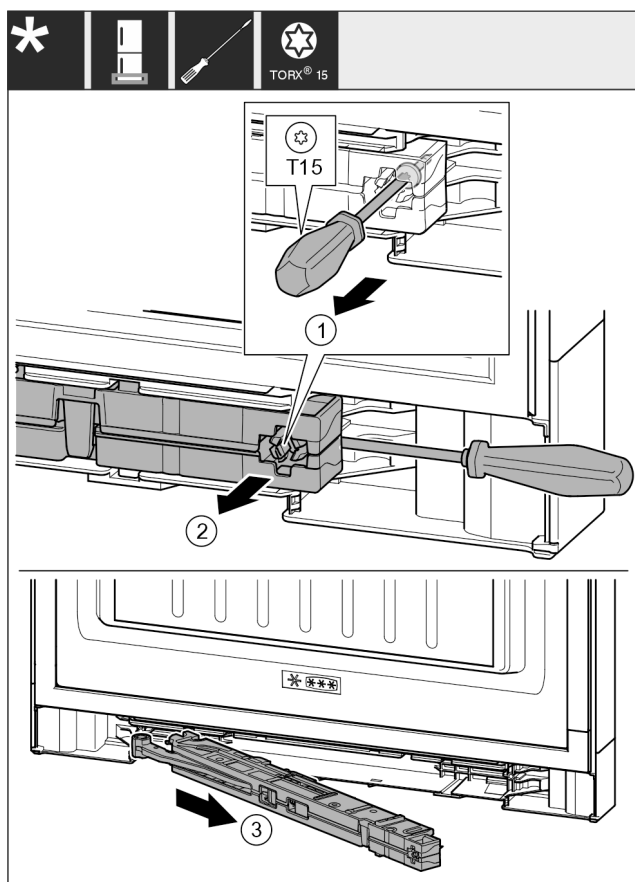


Fig. 21

- Desserrer la vis Fig. 21 (1) de l'unité d'amortissement de fermeture au moyen d'un tournevis 14 mm.
- Décrocher l'unité d'amortissement de fermeture Fig. 21 (2) côté poignée vers l'avant avec un tournevis.
- Retirer l'unité d'amortissement de fermeture Fig. 21 (3).
- Mettre de côté l'amortisseur de fermeture.

Pour les appareils d'une largeur de 700 et de 750 mm :*

Remplacement de la butée de porte

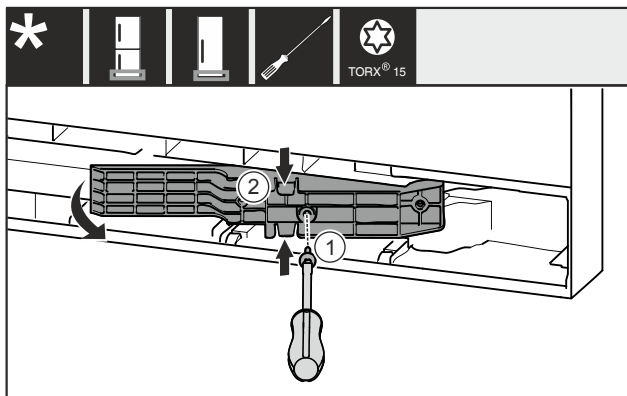


Fig. 22 *

- Retirer la vis Fig. 22 (1)*
- Compresser légèrement l'adaptateur Fig. 22 (2) par le haut et le bas et le retirer.*

16.3 Desserrer la connexion du câble*

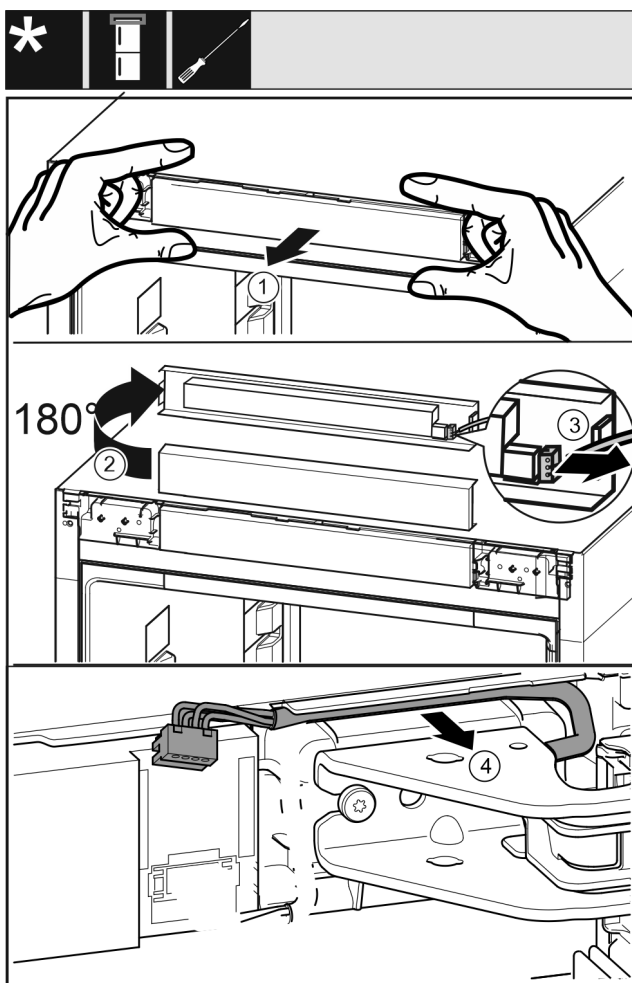


Fig. 23

- Désolidariser avec précaution le panneau de commande Fig. 23 (1) vers l'avant.
- Tourner le panneau de commande Fig. 23 (2) de 180° vers le haut.
- Pousser l'ergot Fig. 23 (3) vers l'arrière et retirer avec précaution le connecteur.
- Désolidariser avec précaution le câble Fig. 23 (4) du guide par le biais du support de palier.

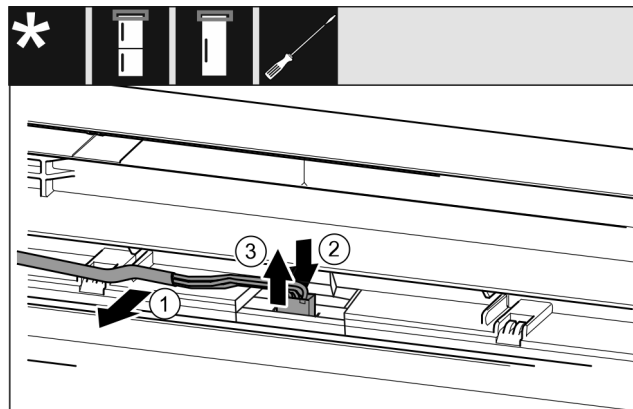


Fig. 24 Réfrigérateurs-congérateurs / congérateurs / réfrigérateurs*

- Désolidariser avec précaution le câble Fig. 24 (1) du guide dans la porte.*
- Pousser la languette Fig. 24 (2) derrière le connecteur vers l'arrière.*
- Retirer avec précaution le connecteur Fig. 24 (3) par le haut.*

-ou-

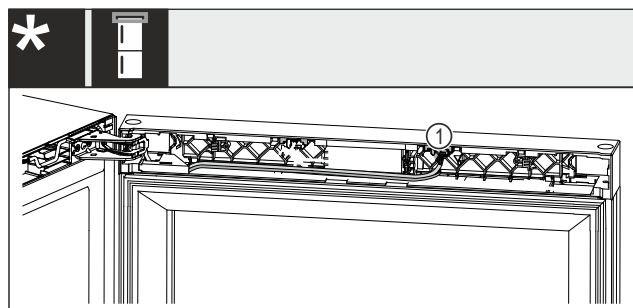


Fig. 25 Combiné compartiment à vin/congérateur*

ATTENTION

Risque d'endommagement en cas de coupure de courant !*
Endommagement de l'éclairage de porte ou de l'électronique de commande.

- Ne pas retirer l'extrémité de câble intégrée dans la porte.

- Retirer avec précaution le connecteur Fig. 25 (1) du logement.*

Pour tous les appareils :

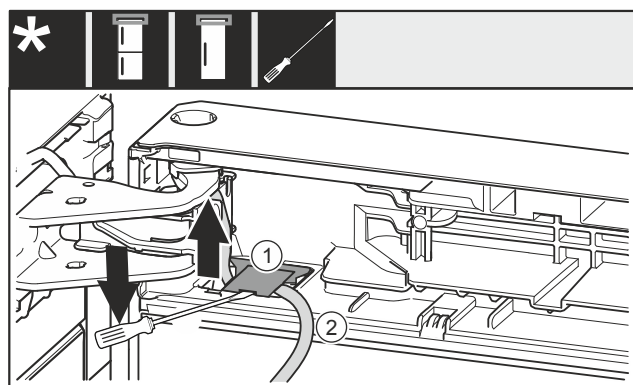


Fig. 26

- Avec un tournevis plat, soulever le cache Fig. 26 (1) et le retirer.
- Retirer le câble Fig. 26 (2).

16.4 Vider les balconnets de contre-porte

- Retirer les aliments des balconnets de contre-porte.
- Les aliments ne tombent pas de la porte lorsque vous démontez la porte.

16.5 Appareils dépourvus d'un amortisseur de fermeture : Retirer les couvercles*

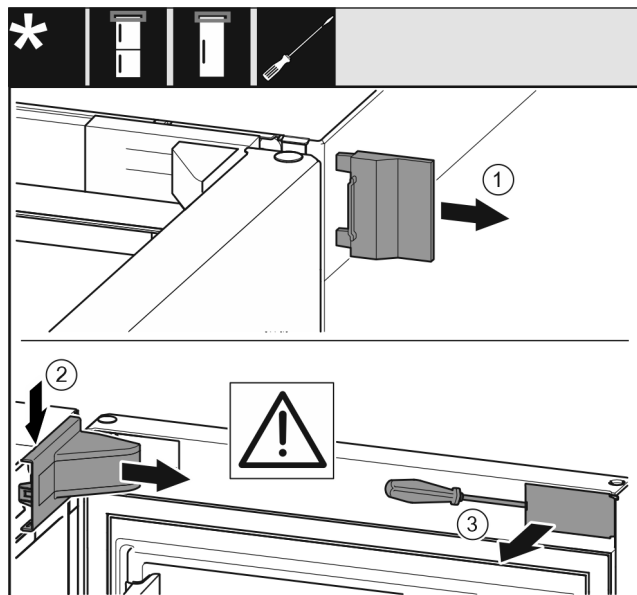


Fig. 27

- Ouvrir la porte.
- Retirer le couvercle extérieur (1).
- Dégager et enlever le cache du support du support de palier (2).

ATTENTION

Danger d'endommagement dû au tournevis !
Si vous endommagez le joint de porte, alors la porte ne ferme pas correctement et le refroidissement est insuffisant.

- Utiliser le tournevis en tant que moyen auxiliaire avec prudence.
- Ne pas endommager le joint de porte avec le tournevis.
- Dégager le couvercle (3) extérieur sur la porte au moyen d'un tournevis et le faire pivoter sur le côté.

16.6 Démontage de la porte supérieure*

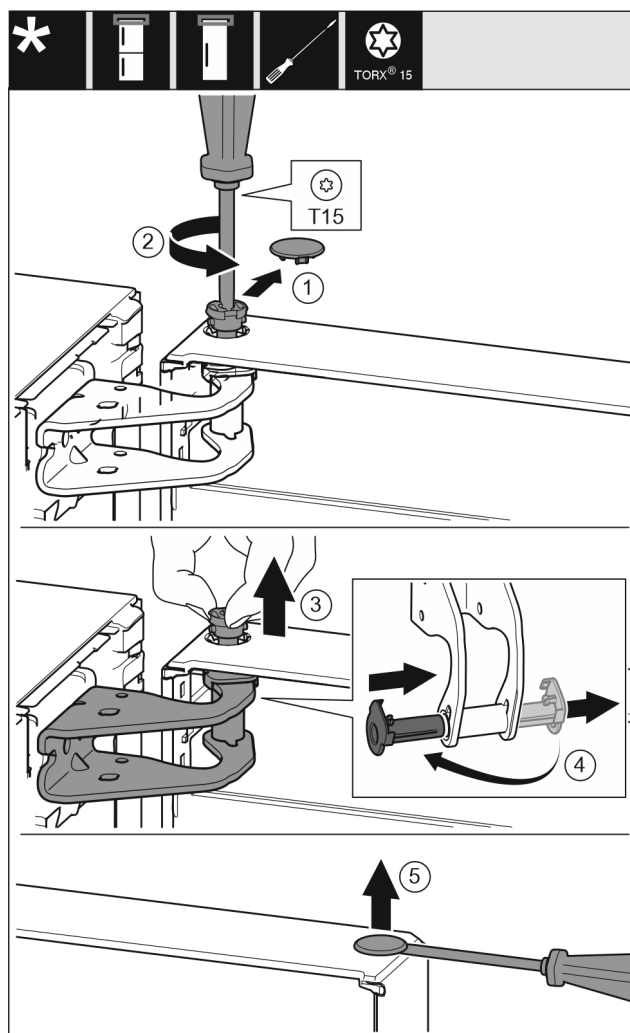


Fig. 28

- Retirer le couvercle (1) avec prudence.
- Dévisser légèrement l'axe (2) avec un tournevis.



ATTENTION

Risque de blessures en raison d'une porte basculant vers l'extérieur !

Si vous retirez l'axe de la porte complètement, la porte peut basculer vers l'extérieur et vous risquez de vous blesser.

- Tenir la porte avant de retirer l'axe.
- Tenir la porte.
- Retirer l'axe (3) avec les doigts.
- Sortir le coussinet (4) du guide.
- Insérer le coussinet (4) sur l'autre côté et l'enclencher.
- Soulever la porte et la déposer.
- Soulever et retirer le couvercle (5) au moyen d'un tournevis, avec prudence.

Remplacement de la butée de porte

16.7 Démontage de la porte supérieure*

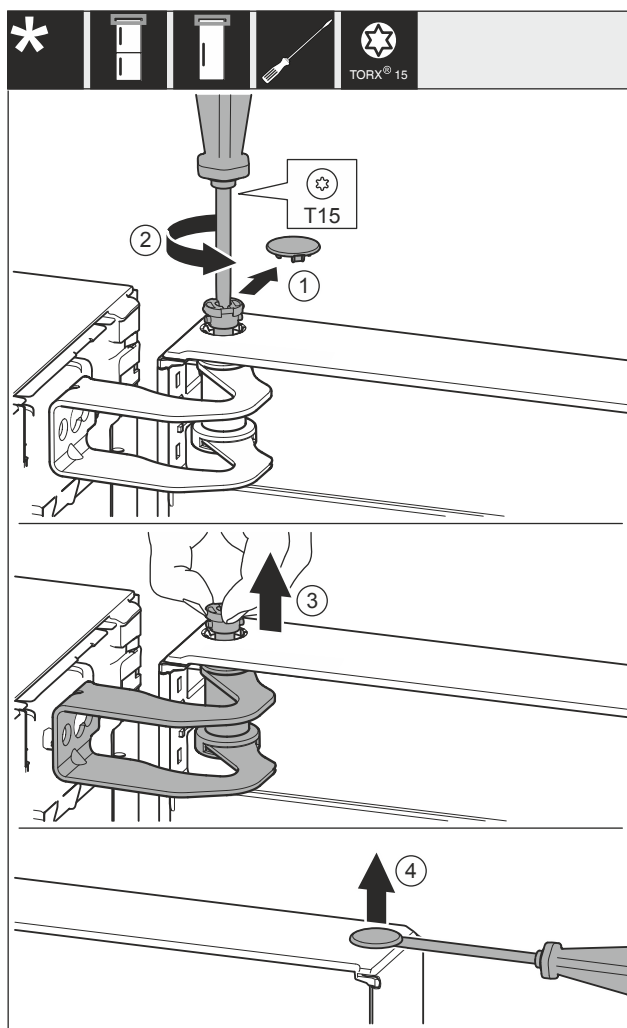


Fig. 29

- Retirer le couvercle Fig. 29 (1) avec prudence.
- Dévisser légèrement l'axe Fig. 29 (2) avec un tournevis.



ATTENTION

Risque de blessures en raison d'une porte basculant vers l'extérieur !
Si vous retirez l'axe de la porte complètement, la porte peut basculer vers l'extérieur et vous risquez de vous blesser.

- Tenir la porte avant de retirer l'axe.
- Tenir la porte.
- Retirer l'axe Fig. 29 (3) avec les doigts.
- Soulever la porte et la déposer.
- Soulever et retirer le couvercle Fig. 29 (4) au moyen d'un tournevis, avec prudence.

16.8 Démontage de la porte supérieure*

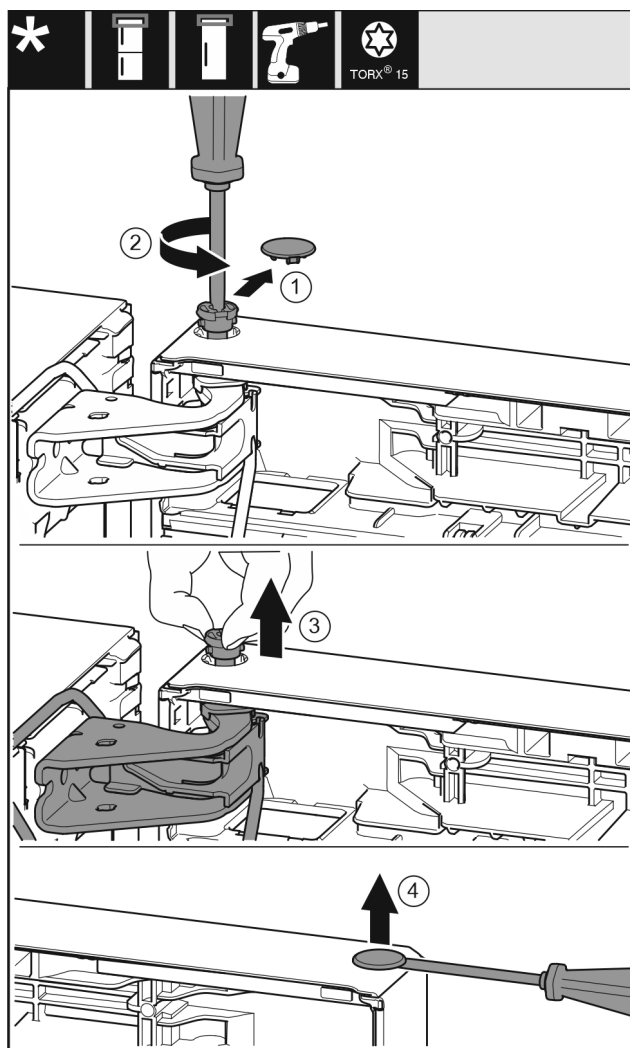


Fig. 30

- Retirer le couvercle (1) avec prudence.
- Dévisser légèrement l'axe (2) avec un tournevis.



ATTENTION

Risque de blessures en raison d'une porte basculant vers l'extérieur !
Si vous retirez l'axe de la porte complètement, la porte peut basculer vers l'extérieur et vous risquez de vous blesser.

- Tenir la porte avant de retirer l'axe.
- Tenir la porte.
- Retirer l'axe (3) avec les doigts.
- Soulever la porte et la déposer.
- Soulever et retirer le couvercle (4) au moyen d'un tournevis, avec prudence.

16.9 Démontage de la porte inférieure



ATTENTION

Risque de blessures en raison d'une porte basculant vers l'extérieur !
Si vous retirez l'axe de la porte complètement, la porte peut basculer vers l'extérieur et vous risquez de vous blesser.

- Tenir la porte avant de retirer l'axe.

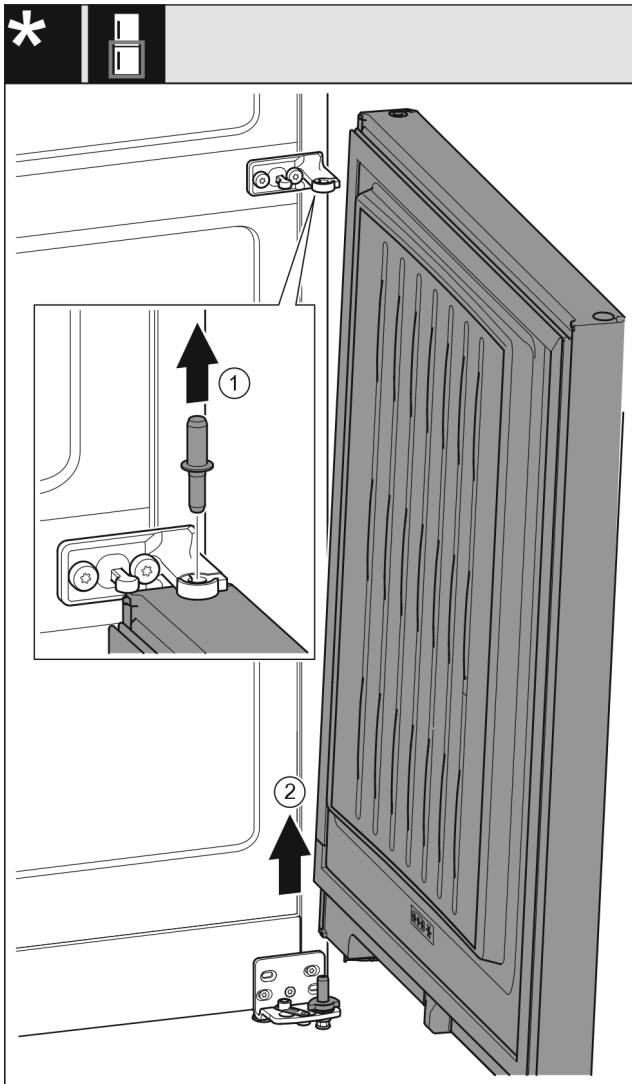


Fig. 31 Sans amortisseur de fermeture*

- Retirer l'axe Fig. 31 (1) par le haut.*
 - Faire pivoter la porte Fig. 31 (2) vers l'extérieur, la retirer par le haut et la mettre de côté.*
- ou-

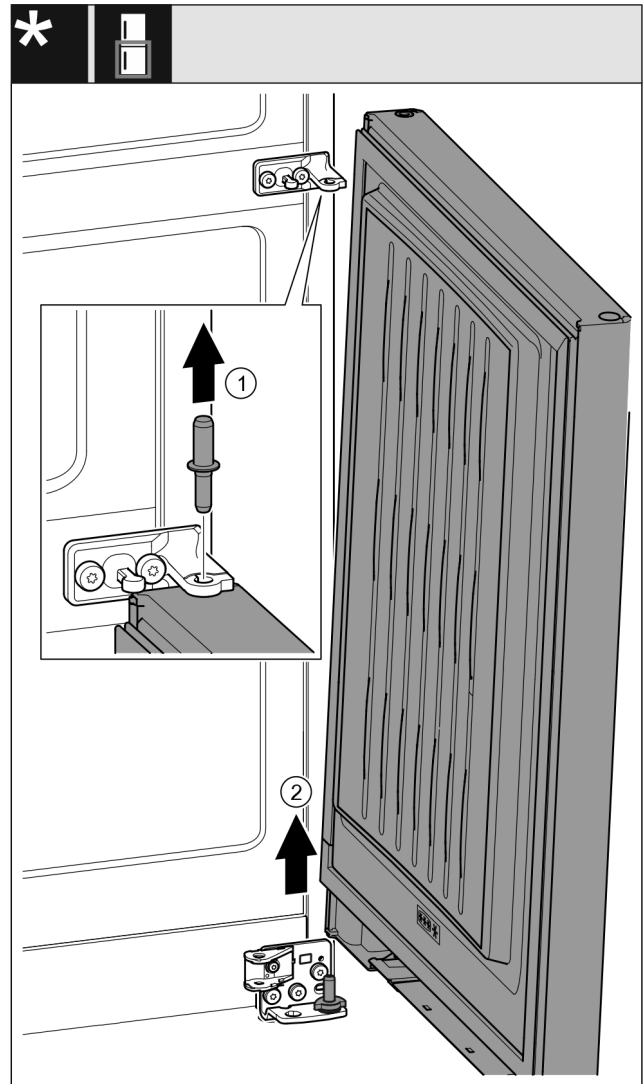


Fig. 32 Avec amortisseur de fermeture*

- Retirer l'axe Fig. 32 (1) par le haut.*
- Faire pivoter la porte Fig. 32 (2) vers l'extérieur, la retirer par le haut et la mettre de côté.*

16.10 Déplacer les pièces supérieures du palier*

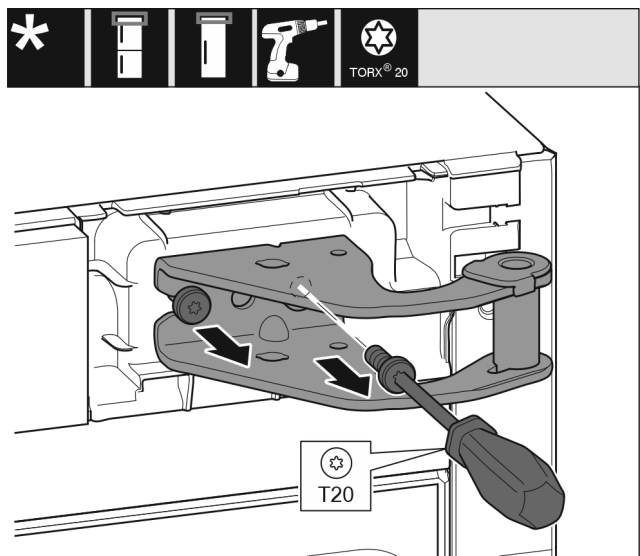


Fig. 33

Remplacement de la butée de porte

- ▶ Dévisser les vis.
- ▶ Soulever le support de palier et le retirer.



AVERTISSEMENT

Risque de blessure en cas de basculement de la porte !
La porte peut tomber si les pièces du palier ne sont pas suffisamment vissées. Une telle situation peut entraîner de graves blessures. Par ailleurs, la porte risque de ne pas fermer et l'appareil risque de ne pas refroidir correctement.

- ▶ Visser fermement les supports de palier/axes de palier à 4 Nm.
- ▶ Vérifier toutes les vis et les resserrer si nécessaire.

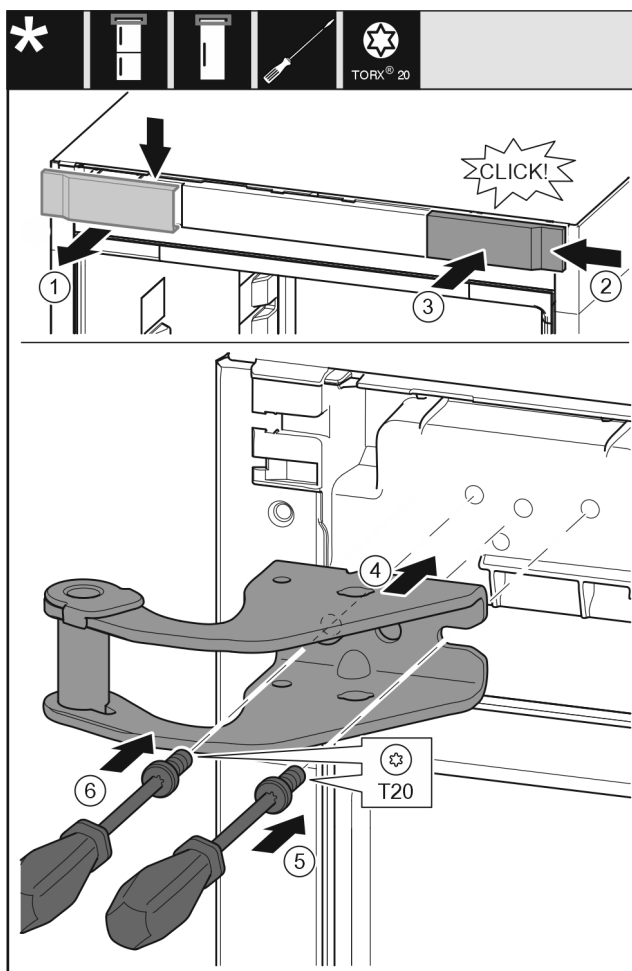


Fig. 34

- ▶ Retirer le couvercle (1) depuis le haut vers l'avant.
- ▶ Accrocher le couvercle (2) tourné de 180° de l'autre côté depuis le côté droit.
- ▶ Enclencher le couvercle (3).
- ▶ Poser le support de palier supérieur (4).
- ▶ Visser la vis (5).
- ▶ Visser la vis (6).

16.11 Déplacer les pièces supérieures du palier*

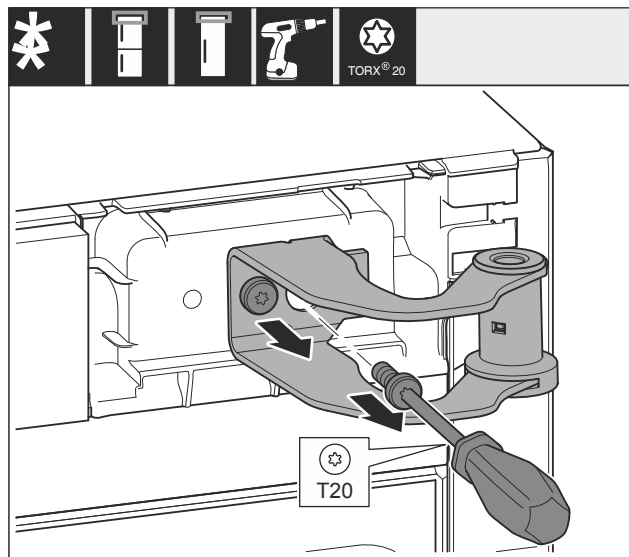


Fig. 35

- ▶ Dévisser les deux vis.
- ▶ Soulever le support de palier et le retirer.



AVERTISSEMENT

Risque de blessure en cas de basculement de la porte !
La porte peut tomber si les pièces du palier ne sont pas suffisamment vissées. Une telle situation peut entraîner de graves blessures. Par ailleurs, la porte risque de ne pas fermer et l'appareil risque de ne pas refroidir correctement.

- ▶ Visser fermement les supports de palier/axes de palier à 4 Nm.
- ▶ Vérifier toutes les vis et les resserrer si nécessaire.

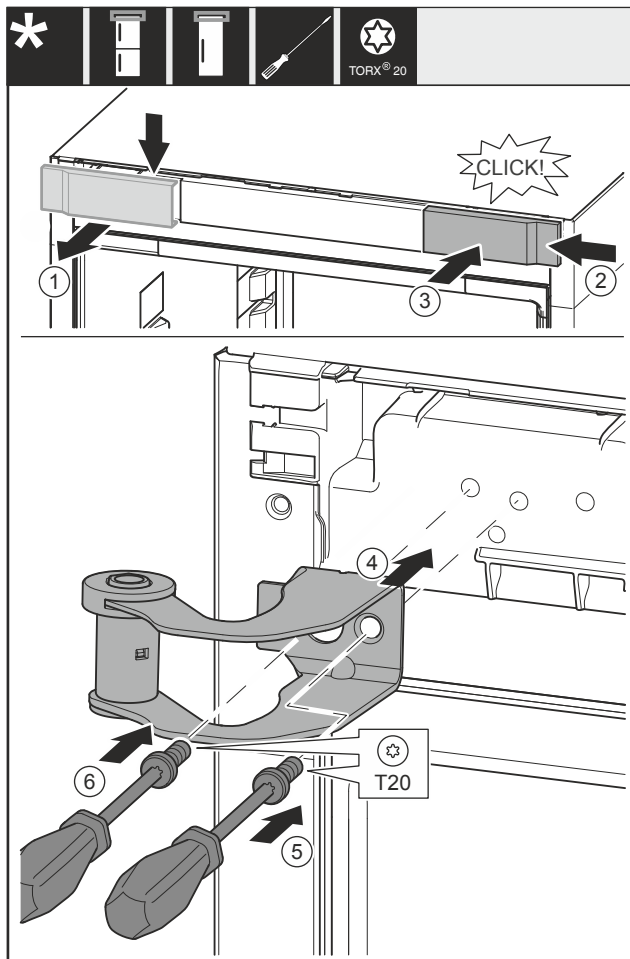


Fig. 36

- Retirer le couvercle Fig. 36 (1) depuis le haut vers l'avant.
- Accrocher le couvercle Fig. 36 (2) tourné de 180° de l'autre côté depuis le côté droit.
- Enclencher le couvercle Fig. 36 (3).
- Poser le support de palier supérieur Fig. 36 (4).
- Visser la vis Fig. 36 (5).
- Visser la vis Fig. 36 (6).

16.12 Déplacer les pièces supérieures du palier*

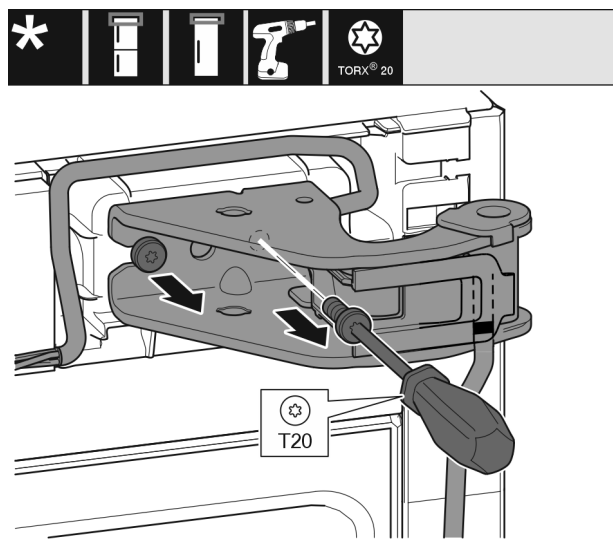


Fig. 37

- Dévisser les deux vis.
- Soulever le support de palier et le câble et les retirer.

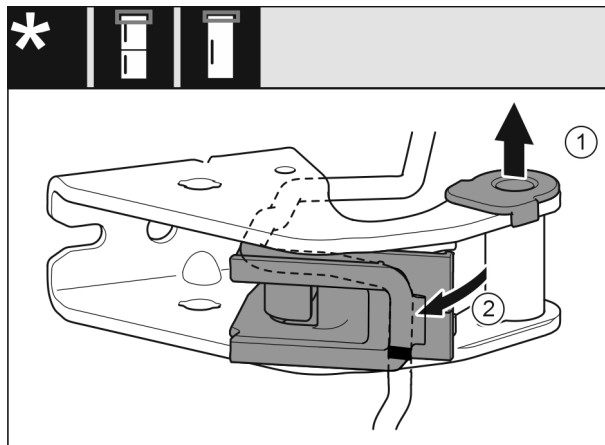


Fig. 38

- Sortir le coussinet (1) du guide.
- Faire pivoter le support de câble (2) vers l'extérieur.

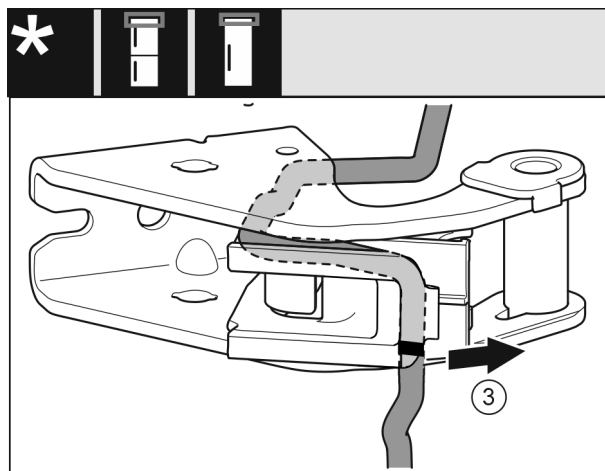


Fig. 39

- Retirer le câble avec le support de câble (3) du support de palier.

ATTENTION

Risques d'endommagement en cas de mauvaise pose de câbles !

Si vous ne posez pas le câble selon les instructions, cela peut résulter en un écrasement du câble.

- Tenir compte des marquages sur le câble.

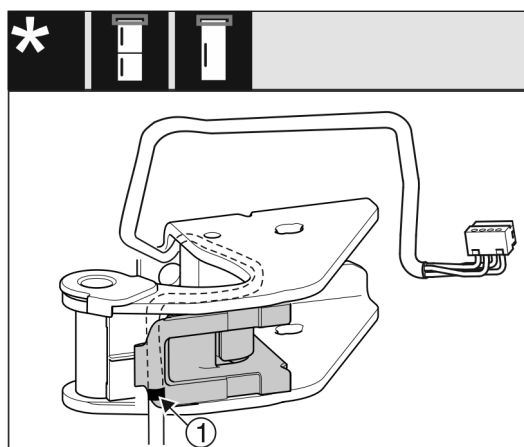


Fig. 40

- Insérer le câble en miroir dans la rainure supérieure du support de câble.
- Poser le marquage central (1) sur le câble sur le bord du support de câble.
- Faire basculer le support de câble.

Remplacement de la butée de porte

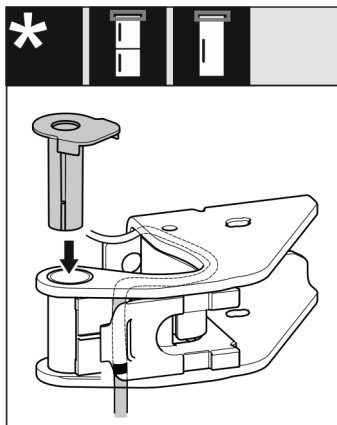


Fig. 41

- Insérer le coussinet de l'autre côté et l'enclencher.



AVERTISSEMENT

Risque de blessure en cas de basculement de la porte ! La porte peut tomber si les pièces du palier ne sont pas suffisamment vissées. Une telle situation peut entraîner de graves blessures. Par ailleurs, la porte risque de ne pas fermer et l'appareil risque de ne pas refroidir correctement.

- Visser fermement les supports de palier/axes de palier à 4 Nm.
- Vérifier toutes les vis et les resserrer si nécessaire.

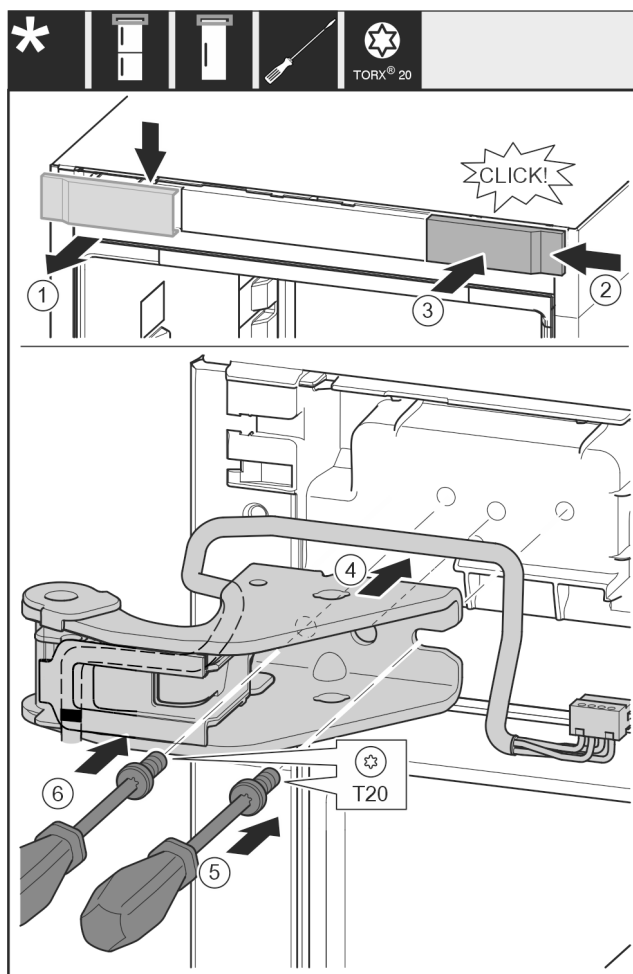


Fig. 42

- Retirer le couvercle (1) depuis le haut vers l'avant.
- Accrocher le couvercle (2) tourné de 180° de l'autre côté depuis le côté droit.
- Enclencher le couvercle (3).
- Poser le support de palier supérieur (4) avec câble.

- Visser la vis (5).
- Visser la vis (6).

16.13 Déplacer les pièces du palier intermédiaire



AVERTISSEMENT

Risque de blessure en cas de basculement de la porte ! La porte peut tomber si les pièces du palier ne sont pas suffisamment vissées. Une telle situation peut entraîner de graves blessures. Par ailleurs, la porte risque de ne pas fermer et l'appareil risque de ne pas refroidir correctement.

- Visser fermement les supports de palier/axes de palier à 4 Nm.
- Vérifier toutes les vis et les resserrer si nécessaire.

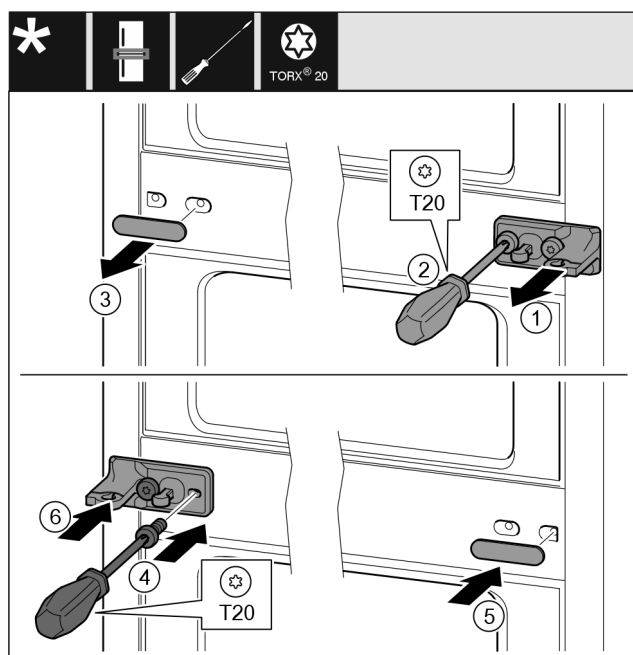


Fig. 43

- Retirer la rondelle Fig. 43 (1).
- Retirer les vis Fig. 43 (2) avec un tournevis.
- Retirer le cache Fig. 43 (3) avec précaution.
- Visser fermement le support de palier avec film Fig. 43 (4) tourné de 180° de l'autre côté.
- Installer le cache Fig. 43 (5) tourné de 180° de l'autre côté.
- Insérer la rondelle Fig. 43 (6).

16.14 Déplacer les pièces du palier inférieur

Pour tous les appareils :



AVERTISSEMENT

Risque de blessure en cas de basculement de la porte ! La porte peut tomber si les pièces du palier ne sont pas suffisamment vissées. Une telle situation peut entraîner de graves blessures. Par ailleurs, la porte risque de ne pas fermer et l'appareil risque de ne pas refroidir correctement.

- Visser fermement les supports de palier/axes de palier à 4 Nm.
- Vérifier toutes les vis et les resserrer si nécessaire.

Remplacement de la butée de porte

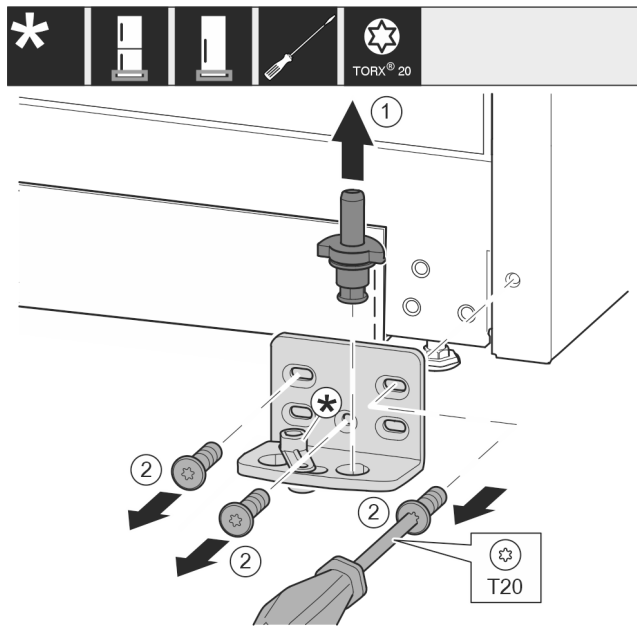


Fig. 44 *

- Retirer entièrement l'axe de palier Fig. 44 (1) par le haut.*
- Desserrer les vis Fig. 44 (2) avec un tournevis et retirer le support de palier.*

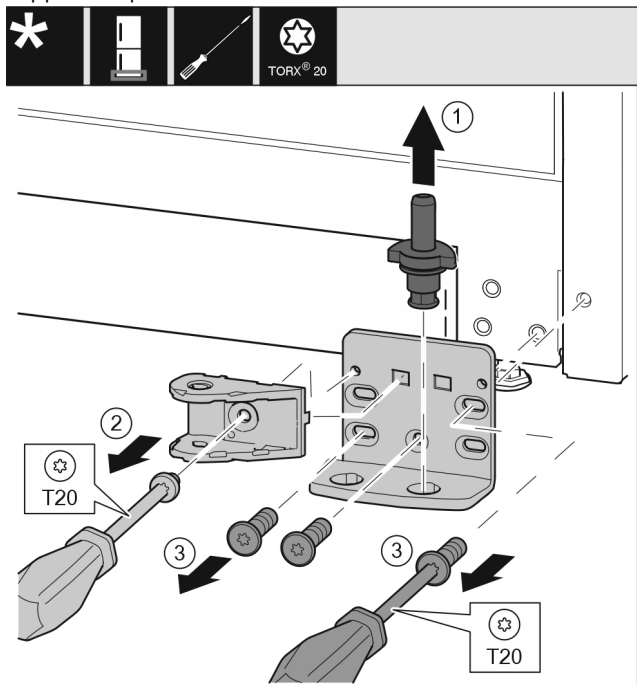


Fig. 45 *

- Retirer entièrement l'axe de palier Fig. 45 (1) par le haut.*
- Desserrer la vis Fig. 45 (2) avec un tournevis et retirer la liaison de l'amortisseur de fermeture.*
- Desserrer les vis Fig. 45 (3) avec un tournevis et retirer le support de palier.*

Pour les appareils sans amortisseur de fermeture :*

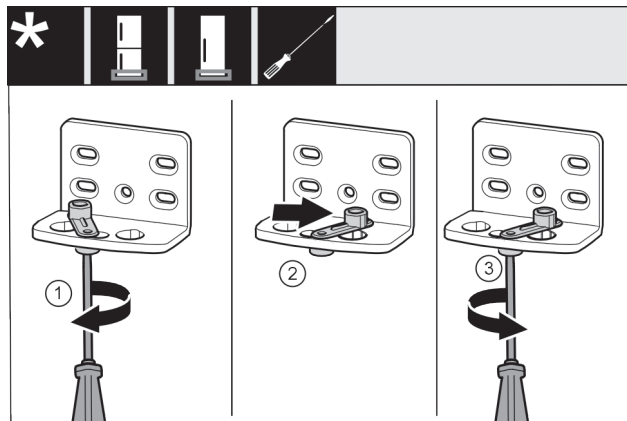


Fig. 46 *

- Visser sans serrer la vis Fig. 46 (1) avec un tournevis.*
- Soulever l'aide à la fermeture de la porte Fig. 46 (2) et la tourner à 90° vers la droite dans l'alésage.*
- Serrer la vis Fig. 46 (3) avec un tournevis.*

Pour tous les appareils :

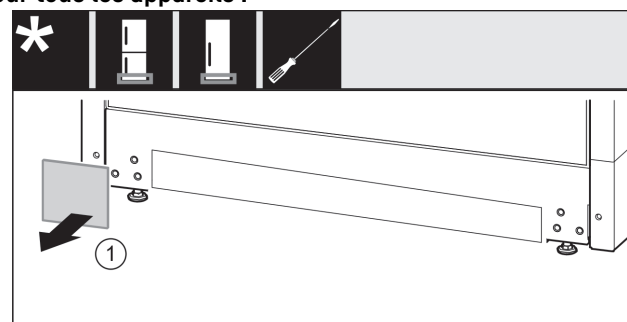


Fig. 47

- Retirer le cache Fig. 47 (1).

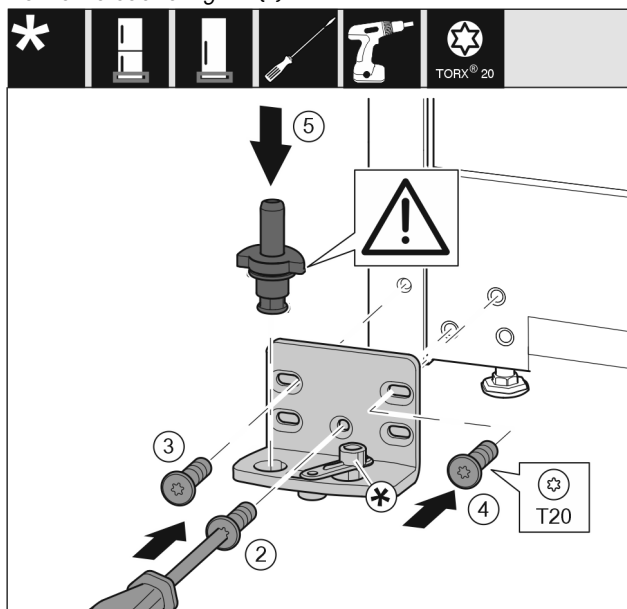


Fig. 48 *

- Placer le support de palier de l'autre côté et le visser avec un tournevis. Commencer par la vis Fig. 48 (2) en bas au milieu.*
- Serrer la vis Fig. 48 (3) et la vis Fig. 48 (4).*
- Insérer complètement l'axe de palier Fig. 48 (5). Veiller à ce que l'ergot soit orienté vers l'arrière.*

Remplacement de la butée de porte

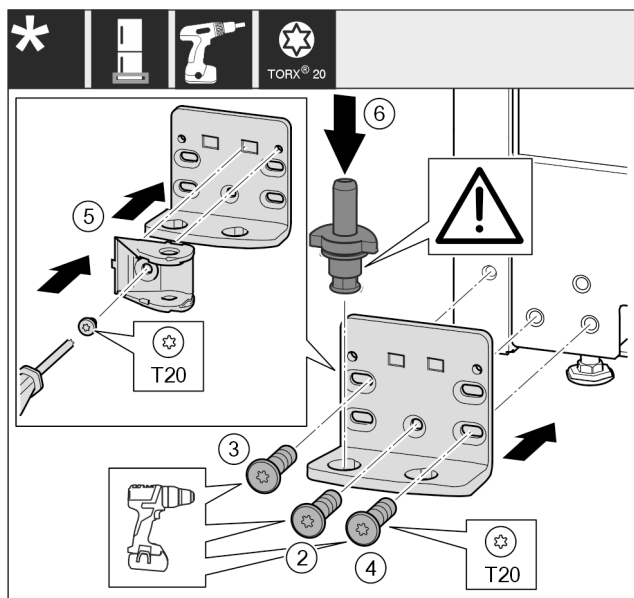


Fig. 49 *

- Placer le support de palier de l'autre côté et le visser avec un tournevis. Commencer par la vis Fig. 49 (2) en bas au milieu.*
- Serrer la vis Fig. 49 (3) et la vis Fig. 49 (4).*
- Tourner la liaison de l'amortisseur de fermeture Fig. 49 (5) de 180°. Le visser de l'autre côté du support de palier avec un tournevis.*
- Insérer complètement l'axe de palier Fig. 49 (6). Veiller à ce que l'ergot soit orienté vers l'arrière.*

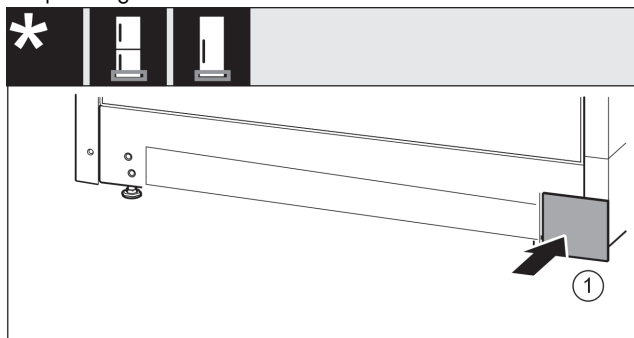


Fig. 50

- Remettre le cache Fig. 50 (1) en place de l'autre côté.

16.15 Déplacer les pièces de palier de la porte

Pour les appareils sans amortisseur de fermeture :



AVERTISSEMENT

Risque de blessure en cas de basculement de la porte !*
La porte peut tomber si les pièces du palier ne sont pas suffisamment vissées. Une telle situation peut entraîner de graves blessures. Par ailleurs, la porte risque de ne pas fermer et l'appareil risque de ne pas refroidir correctement.

- Visser fermement les supports de palier/axes de palier à 4 Nm.
- Vérifier toutes les vis et les resserrer si nécessaire.

Porte inférieure*

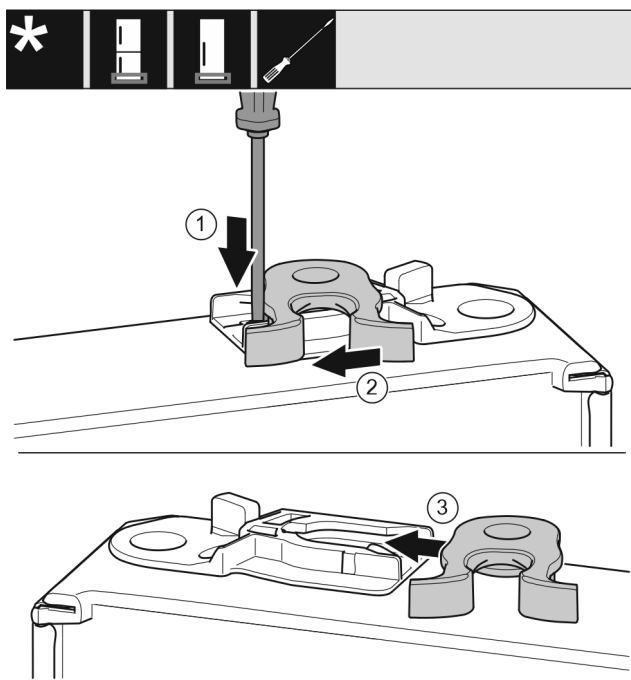


Fig. 51 *

- La partie inférieure de la porte est orientée vers le haut : Tourner la porte.*
- Pousser la languette Fig. 51 (1) vers le bas avec un tournevis plat.*
- Retirer la gâche Fig. 51 (2) du guide.*
- Pousser la gâche Fig. 51 (3) de l'autre côté dans le guide.*
- La partie supérieure de la porte est orientée vers le haut : Tourner la porte.*

Porte supérieure

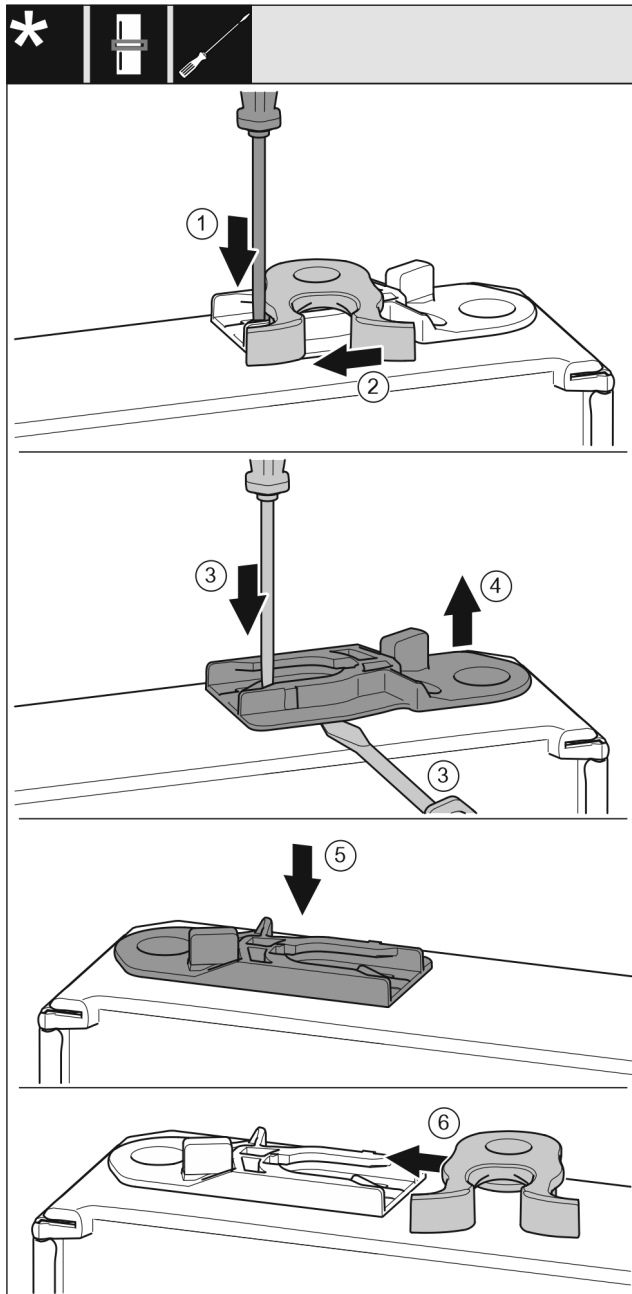


Fig. 52 *

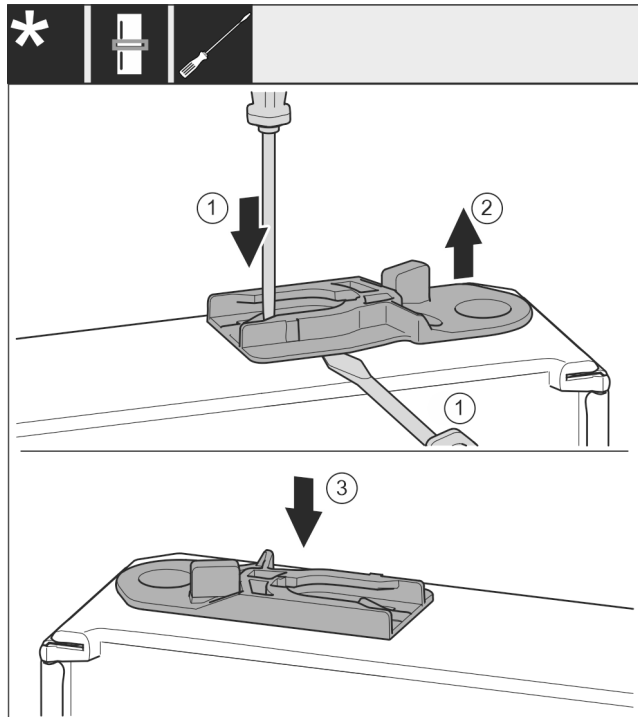


Fig. 53 *

- La partie inférieure de la porte est orientée vers le haut : Tourner la porte.
- Pousser la languette Fig. 52 (1) vers le bas avec un tournevis plat.*
- Retirer la gâche Fig. 52 (2) du guide.*
- Retirer la douille de guidage Fig. 52 (3, 4) : Presser la languette avec un tournevis plat tout en faisant passer un autre tournevis plat sous la douille de guidage.*
- Insérer la douille de guidage Fig. 52 (5) fournie de l'autre côté du boîtier.*
- Appareils dépourvus d'un amortisseur de fermeture :*
- Insérer la gâche Fig. 52 (6) dans le guide.*
- Appareils pourvus d'un amortisseur de fermeture :*
- Retirer la douille de guidage : presser la languette Fig. 53 (1) avec un tournevis plat tout en faisant passer un autre tournevis plat sous la douille de guidage Fig. 53 (2).*
- Appareils pourvus d'un amortisseur de fermeture :*
- Insérer la douille de guidage Fig. 53 (3) fournie de l'autre côté du boîtier.*
- La partie supérieure de la porte est orientée vers le haut : Tourner la porte.

16.16 Déplacement des poignées*

Pour tous les appareils :

Remplacement de la butée de porte

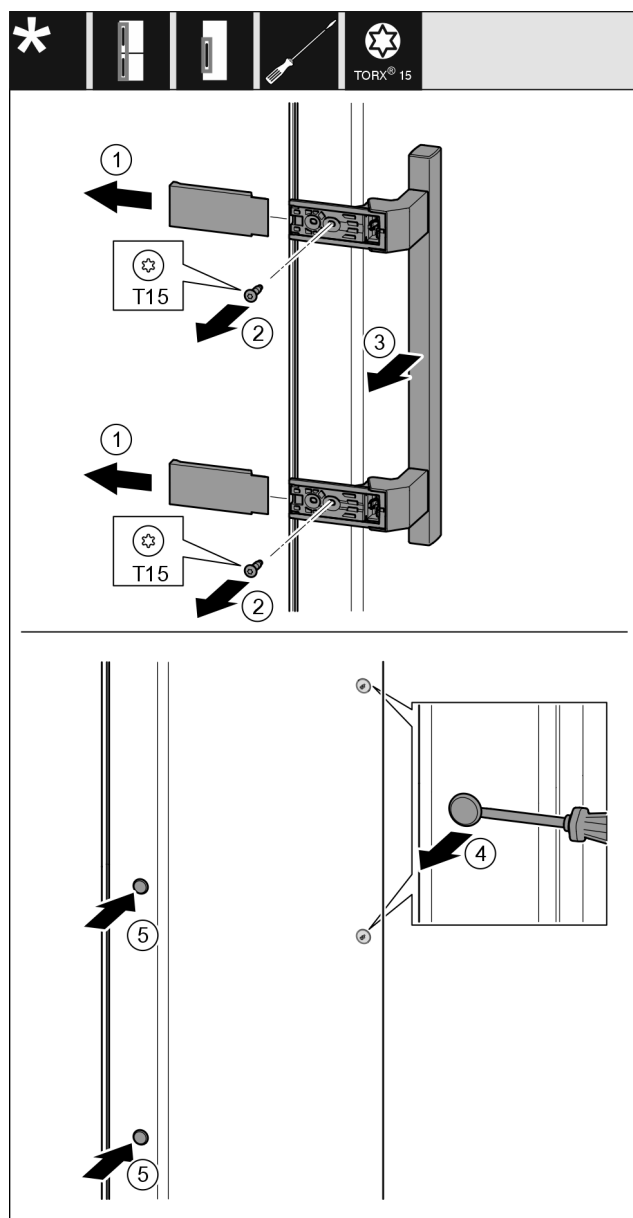


Fig. 54

- Retirer le cache Fig. 54 (1).
- Retirer les vis Fig. 54 (2) avec un tournevis.
- Retirer la poignée Fig. 54 (3).
- Soulever et retirer avec précaution le cache latéral Fig. 54 (4) avec un tournevis plat.
- Replacer le cache Fig. 54 (5) de l'autre côté.

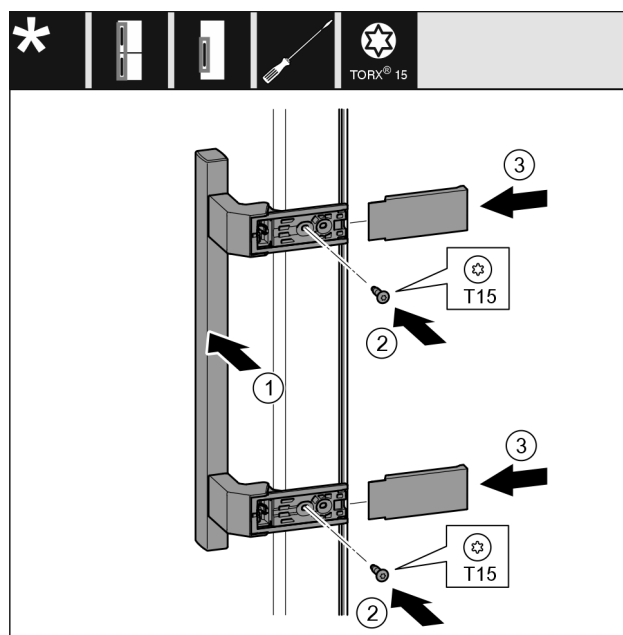


Fig. 55

- Placer la poignée Fig. 55 (1) du côté opposé.
- Les alésages doivent coïncider précisément.
- Serrer les vis Fig. 55 (2) avec un tournevis.
- Placer les caches Fig. 55 (3) sur le côté et les faire glisser.
- Veiller à bien les encliqueter.

16.17 Sans amortisseur de fermeture : Montage de la porte inférieure*

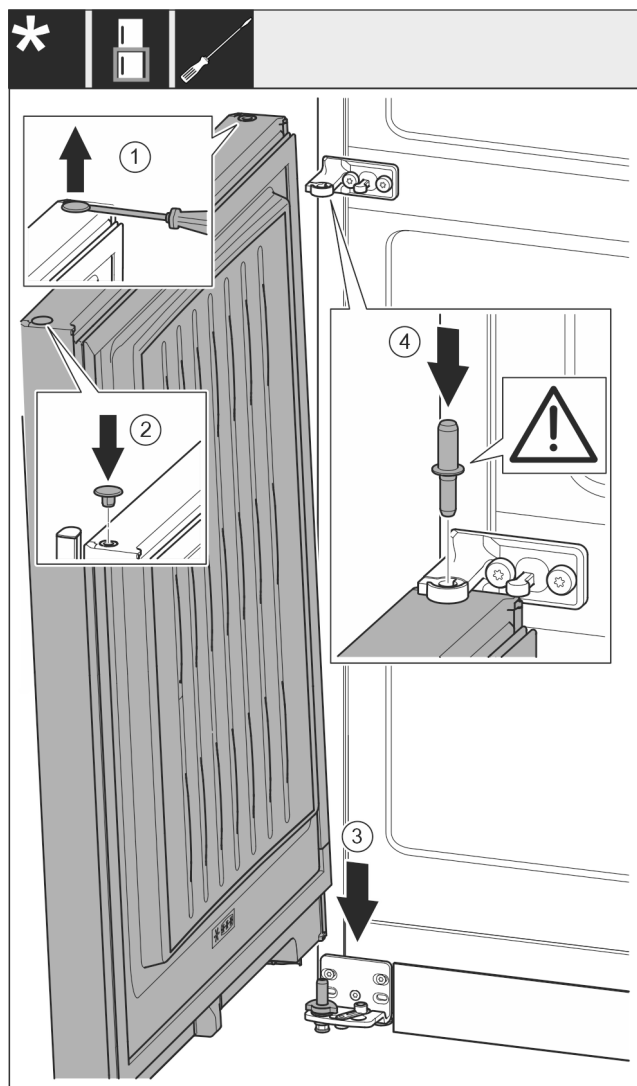


Fig. 56

- Soulever et retirer avec précaution les caches Fig. 56 (1) avec un tournevis plat.
- Replacer les caches Fig. 56 (2) de l'autre côté de la porte.
- Placer la porte Fig. 56 (3) depuis le haut sur l'axe de palier inférieur.
- Insérer l'axe de palier central Fig. 56 (4) dans le support de palier central de la porte inférieure. Veiller à ce que l'ergot soit orienté vers l'arrière.

16.18 Avec amortisseur de fermeture : Montage de la porte inférieure*

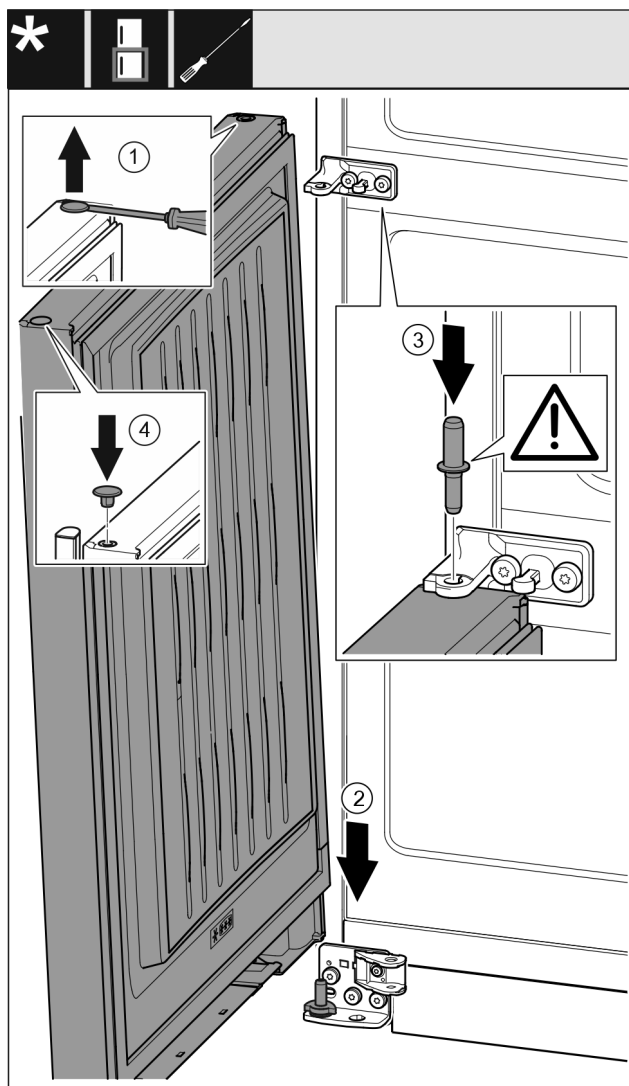


Fig. 57

- Soulever et retirer avec précaution les caches Fig. 57 (1) avec un tournevis plat.
- Placer la porte Fig. 57 (2) depuis le haut sur l'axe de palier inférieur.
- Insérer l'axe de palier central Fig. 57 (3) dans le support de palier central de la porte inférieure. Veiller à ce que l'ergot soit orienté vers l'arrière.
- Replacer les caches Fig. 57 (4) de l'autre côté de la porte.

16.19 Monter la porte supérieure*

- Mettre la porte sur l'axe de palier du milieu.*

Remplacement de la butée de porte

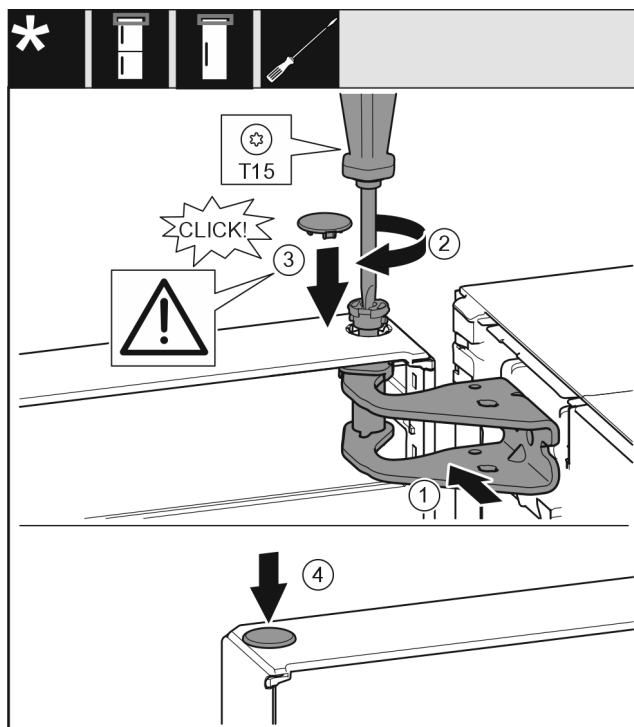


Fig. 58

- ▶ Aligner la porte en haut sur l'ouverture du support de palier Fig. 58 (1).
- ▶ Insérer l'axe Fig. 58 (2) et le serrer avec un tournevis.
- ▶ Installer le couvercle Fig. 58 (3).
- ▶ Vérifier que le couvercle Fig. 58 (3) repose bien sur la porte.
- ▶ Installer le couvercle Fig. 58 (4).

16.20 Montage de la porte supérieure*

- ▶ Placer la porte supérieure sur le boulon de palier central.*

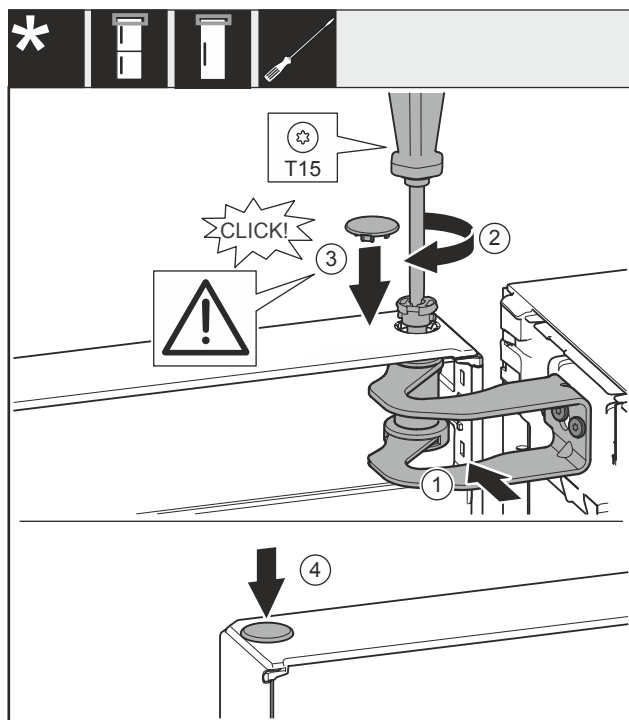


Fig. 59

- ▶ Aligner la porte sur l'ouverture du support de palier Fig. 59 (1).
- ▶ Insérer l'axe Fig. 59 (2) et le serrer avec un tournevis.
- ▶ Installer le couvercle Fig. 59 (3).

- ▶ Vérifier que le couvercle Fig. 59 (3) repose bien sur la porte.
- ▶ Installer le couvercle Fig. 59 (4).

16.21 Montage de la porte supérieure*

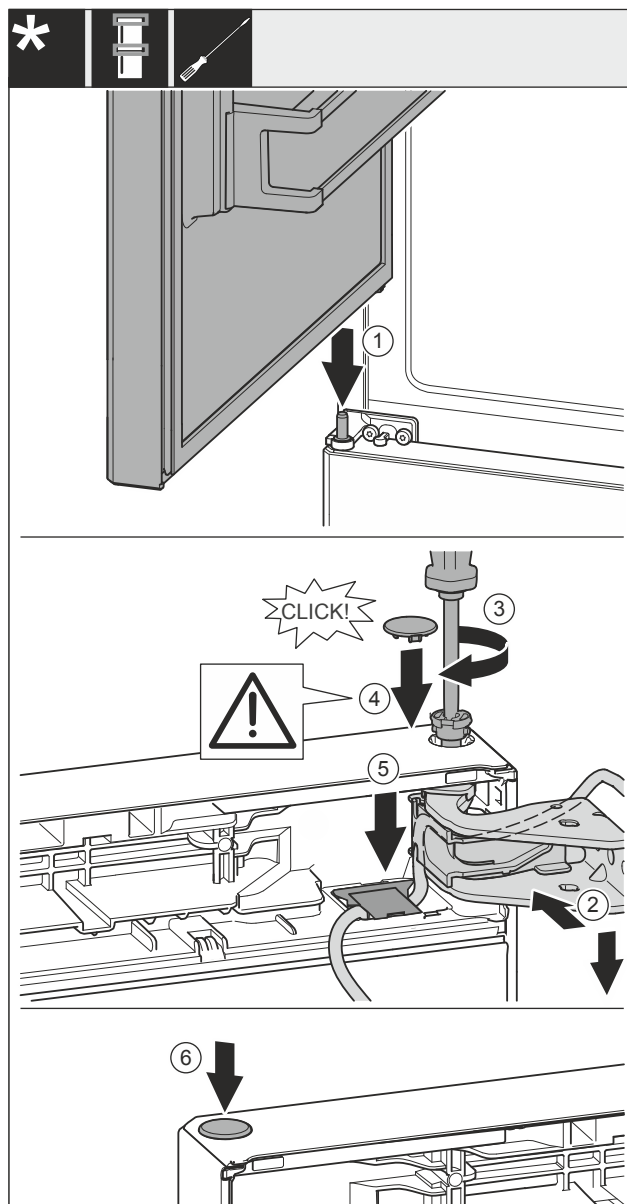


Fig. 60

- ▶ Placer la porte supérieure sur l'axe de palier central Fig. 60 (1).
- ▶ Aligner la porte en haut sur l'ouverture du support de palier Fig. 60 (2).
- ▶ Insérer l'axe Fig. 60 (3) et le serrer avec un tournevis.
- ▶ Installer le couvercle Fig. 60 (4).
- ▶ Vérifier que le couvercle Fig. 60 (4) repose bien sur la porte.
- ▶ Mettre le cache Fig. 60 (5) en place et le pousser vers le bas jusqu'à ce qu'il s'enclenche.
- ▶ Installer le couvercle Fig. 60 (6).

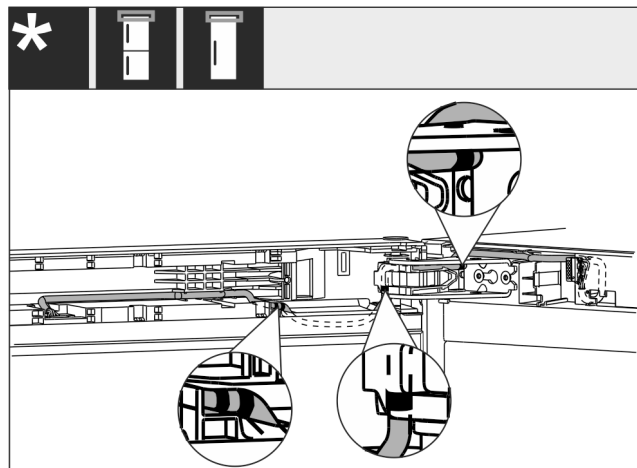


Fig. 61

- Poser l'extrémité du câble présentant le double marquage dans l'embout de la porte.
- La pose de câbles est illustrée comme dans la figure Fig. 61 ().

16.22 Monter la connexion de câble*

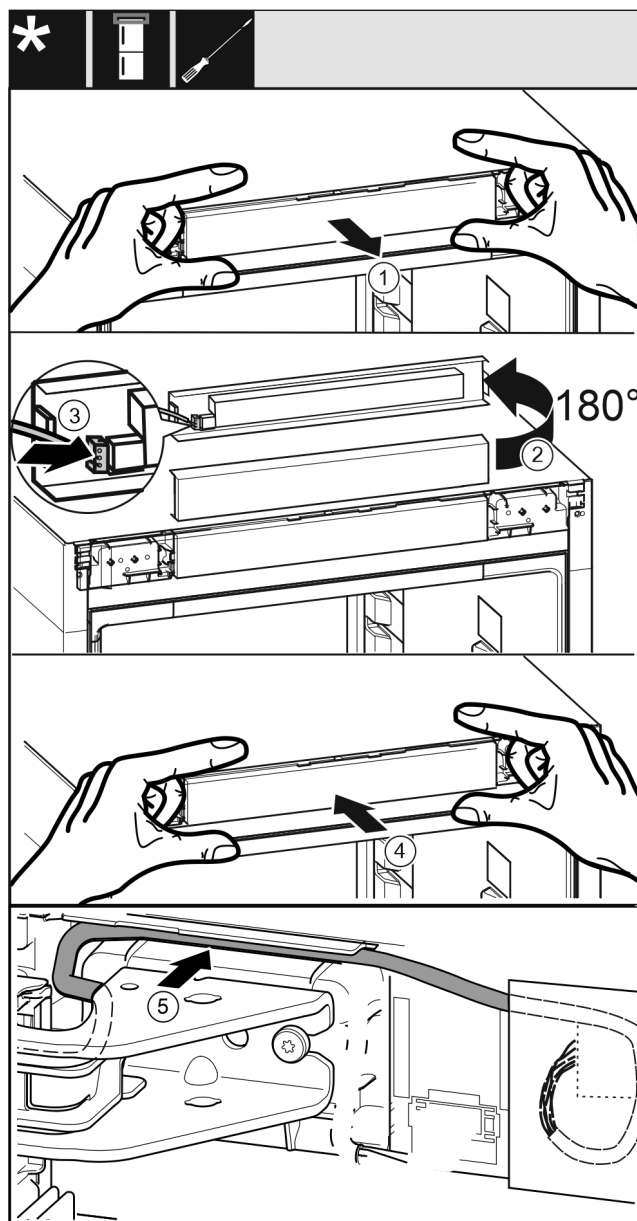


Fig. 62

- Retirer avec précaution le panneau de commande Fig. 62 (1).
- Tourner le panneau de commande Fig. 62 (2) de 180° vers le haut.
- Enclencher le connecteur Fig. 62 (3) sur le cache du panneau de commande.
- Enclencher à nouveau le panneau de commande Fig. 62 (4) sur l'appareil.
- Poser avec précaution le câble Fig. 62 (5) dans le guide au-dessus du support de palier supérieur.

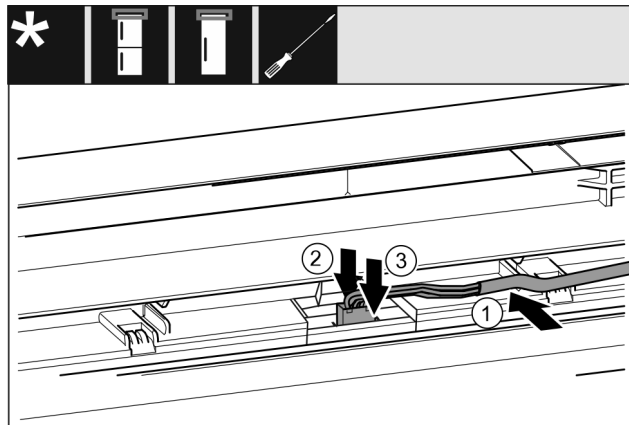


Fig. 63 Réfrigérateurs-congérateurs / congérateurs / réfrigérateurs*

- Insérer le câble Fig. 63 (1) dans le guide de la porte supérieure.*
- Pousser l'ergot Fig. 63 (2) vers l'arrière.*
- Enclencher le connecteur Fig. 63 (3).*

-ou-

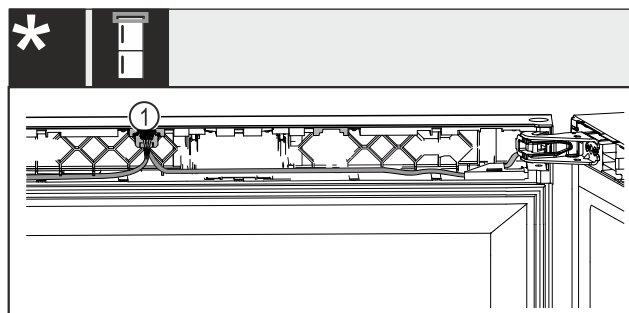


Fig. 64 Combiné compartiment à vin/congérateur*

- Insérer les deux câbles dans la porte supérieure.*
- Enclencher le connecteur Fig. 64 (1) dans le guide.*
- Pour tous les appareils :
- Si nécessaire, poser dans le guide la longueur de câble restante en boucle.

16.23 Aligner les portes

Pour tous les appareils :



AVERTISSEMENT

Risque de blessure en cas de basculement de la porte !
La porte peut tomber si les pièces du palier ne sont pas suffisamment vissées. Une telle situation peut entraîner de graves blessures. Par ailleurs, la porte risque de ne pas fermer et l'appareil risque de ne pas refroidir correctement.

- Visser fermement les supports de palier à 4 Nm.
- Vérifier toutes les vis et les resserrer si nécessaire.

Remplacement de la butée de porte

- ▶ Aligner éventuellement la porte sur les deux trous longitudinaux dans le support de palier en bas et le support de palier au milieu dans l'alignement du bâti de l'appareil. Pour ce faire, dévisser la vis du milieu dans le support de palier avec l'outil T20 fourni. Desserrer légèrement les autres vis avec l'outil T20 ou avec un tournevis T20 et les aligner sur les trous longitudinaux. Desserrer les vis du milieu dans le support de palier avec l'outil T20 et aligner le support de palier du milieu sur les trous longitudinaux.
- ▶ Soutenir la porte : Tourner le pied réglable avec une clé à fourche SW10 sur le support de palier jusqu'à ce qu'il repose sur le sol et le tourner ensuite de 90°.

16.24 Poser les caches*

Pour les appareils sans amortisseur de fermeture :

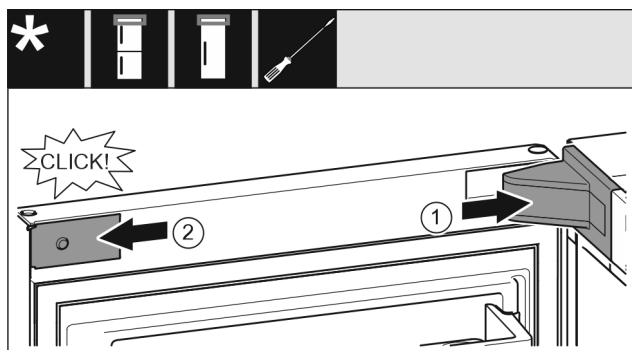


Fig. 65

La porte s'ouvre à 90°.

- ▶ Mettre en place le cache du support de palier Fig. 65 (1) et l'enclencher. Au besoin, l'écarter avec précaution.
- ▶ Placer le cache Fig. 65 (2) sur le côté et l'enclencher.

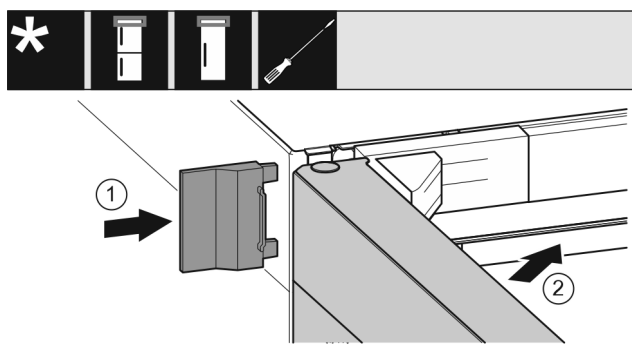


Fig. 66

- ▶ Insérer le cache extérieur Fig. 66 (1).
- ▶ Fermer la porte supérieure Fig. 66 (2).

16.25 Appareils pourvus d'un amortisseur de fermeture : Montage de l'amortisseur de fermeture inférieur*

Pour les appareils d'une largeur de 700 et de 750 mm :*

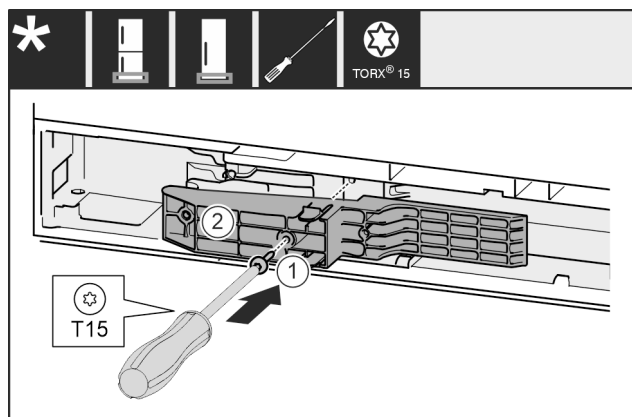


Fig. 67 *

- ▶ Placer l'adaptateur Fig. 67 (1) côté poignée dans l'évidement.*
- ▶ Serrer la vis Fig. 67 (2) avec un tournevis.*

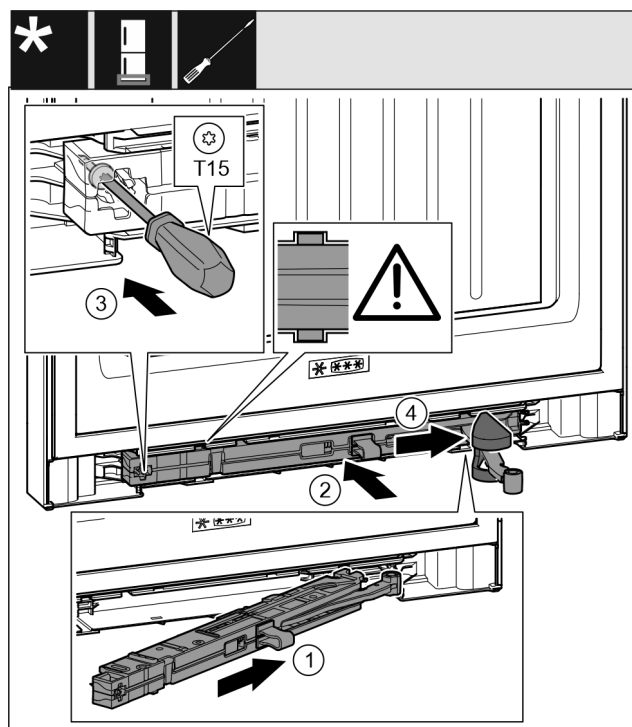


Fig. 68

- ▶ Côté support de palier, pousser l'unité d'amortissement de fermeture Fig. 68 (1) jusqu'en butée de biais dans l'évidement.
- ▶ Pousser complètement l'unité d'amortissement de fermeture Fig. 68 (2) dans l'évidement.
- ▶ L'unité d'amortissement de fermeture est correctement positionnée lorsque sa nervure se trouve dans le guide.
- ▶ Serrer la vis Fig. 68 (3) avec un tournevis.
- ▶ Pousser le cache Fig. 68 (4) sur la jointure.

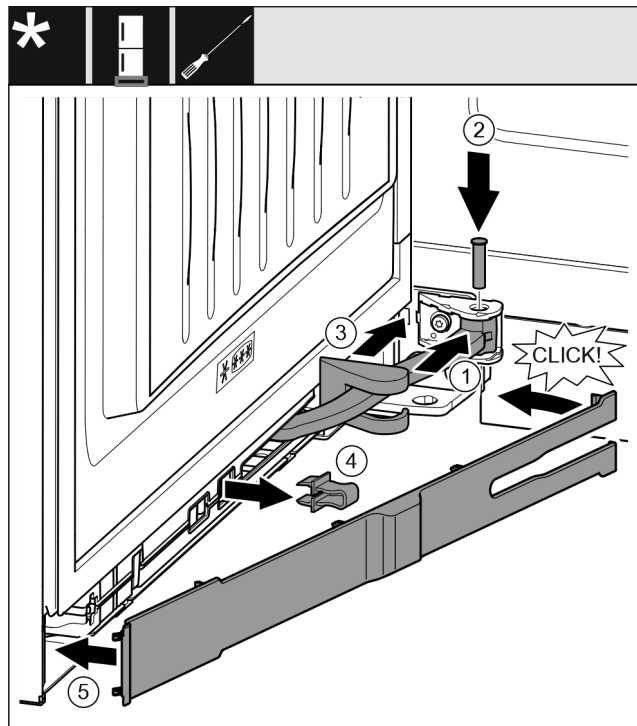


Fig. 69

La porte s'ouvre à 90°.

- Tourner la jointure Fig. 69 (1) dans la fixation.
- Insérer l'axe Fig. 69 (2) dans la fixation et la jointure avec un tournevis. Veiller à ce que l'ergot soit bien en place dans la rainure.
- Faire glisser le cache du support de palier Fig. 69 (3) le long de la jointure et le monter au-dessus de la fixation.
- Retirer la fixation Fig. 69 (4).
- Placer le cache Fig. 69 (5) côté poignée et le faire basculer vers l'intérieur.
- Le cache est enclenché.
- Fermer la porte inférieure.

16.26 Appareils pourvus d'un amortisseur de fermeture : Montage de l'amortisseur de fermeture supérieur*

Pour les appareils d'une largeur de 700 et de 750 mm :*

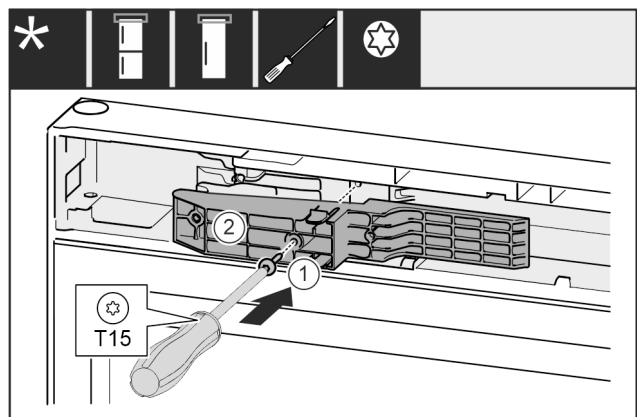


Fig. 70 *

- Placer l'adaptateur Fig. 70 (1) côté poignée dans l'évidement.*
- Serrer la vis Fig. 70 (2) avec un tournevis.*

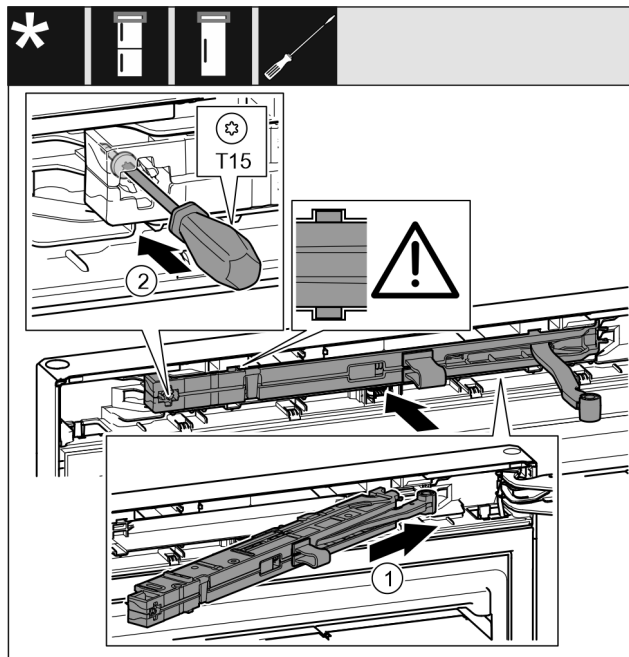


Fig. 71

- Côté support de palier, pousser l'unité d'amortissement de fermeture Fig. 71 (1) jusqu'en butée de biais dans l'évidement.
- Insérer complètement l'unité d'amortissement de fermeture.
- L'unité d'amortissement de fermeture est correctement positionnée lorsque sa nervure se trouve dans le guide du boîtier.
- Serrer la vis Fig. 71 (2) avec un tournevis.

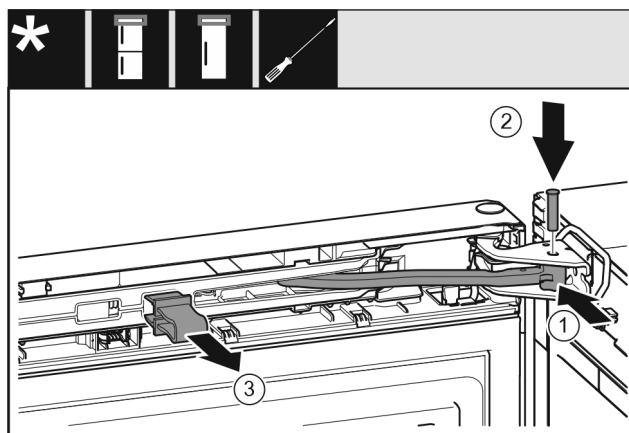


Fig. 72

La porte s'ouvre à 90°.

- Tourner la jointure Fig. 72 (1) dans le support de palier.
- Insérer l'axe Fig. 72 (2) dans le support de palier et la jointure. Veiller à ce que l'ergot soit bien en place dans la rainure.
- Retirer la fixation Fig. 72 (3).

Brancher le réfrigérateur à l'alimentation en eau*

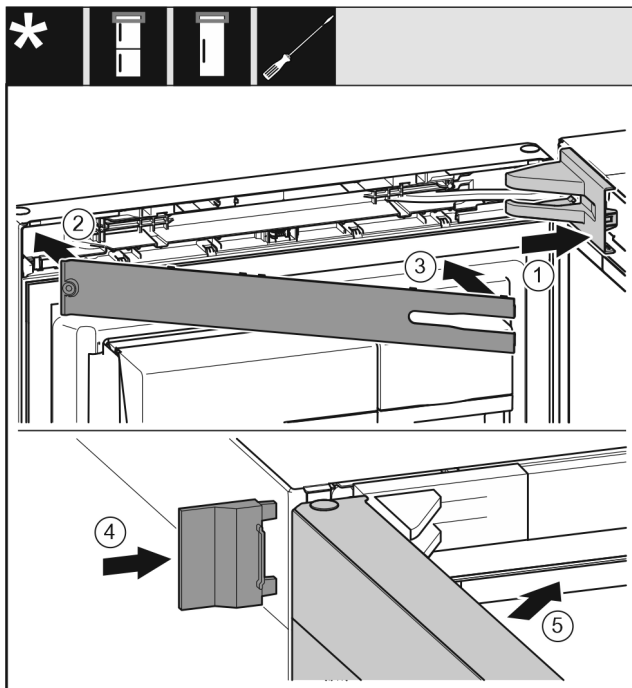


Fig. 73

- ▶ Mettre en place le cache du support de palier Fig. 73 (1) et l'enclencher. Au besoin, l'écarter avec précaution.
- ▶ Poser le cache Fig. 73 (2).
- ▶ Faire pivoter le cache Fig. 73 (3) et l'enclencher.
- ▶ Insérer le cache extérieur Fig. 73 (4).
- ▶ Fermer la porte supérieure Fig. 73 (5).

17 Brancher le réfrigérateur à l'alimentation en eau*

S'assurer que les conditions suivantes sont bien respectées :

- ❑ Les dimensions pour le raccordement à l'alimentation en eau sont connues et respectées.
- ❑ La pression d'eau correcte est respectée.
- ❑ L'alimentation en eau du réfrigérateur se fait par la conduite d'eau froide, qui a été conçue pour résister à la pression de service et qui est raccordée à l'alimentation en eau potable.
- ❑ Tous les appareils et dispositifs utilisés pour l'arrivée d'eau doivent être conformes aux prescriptions en vigueur dans le pays d'utilisation.
- ❑ L'arrière de l'appareil est accessible pour vous permettre de raccorder l'appareil à l'alimentation en eau potable.
- ❑ Le tuyau joint est utilisé. Les anciens tuyaux ont été jetés.*
- ❑ Un filtre doté d'un joint d'étanchéité se trouve dans le raccord du tuyau.*
- ❑ Un robinet est placé entre le tuyau et l'arrivée d'eau domestique afin que vous puissiez couper l'arrivée d'eau en cas de besoin.*
- ❑ Le robinet est situé à l'extérieur de la partie arrière du réfrigérateur et est facilement accessible. Cela permet de placer le réfrigérateur le plus près possible de la paroi et, en cas de besoin, de fermer rapidement le robinet d'eau.*



AVERTISSEMENT

Risque d'électrocution par l'eau !

- ▶ Avant le raccordement à la conduite d'eau : Débrancher l'appareil de la prise.
- ▶ Avant le raccordement à des conduites d'arrivée d'eau : Couper l'alimentation en eau
- ▶ S'assurer que seul un personnel qualifié raccorde le réfrigérateur à l'alimentation en eau potable.



AVERTISSEMENT

Risque d'intoxication par l'eau contaminée !

- ▶ Raccorder uniquement à une source d'alimentation en eau potable.

17.1 Raccorder le tuyau*

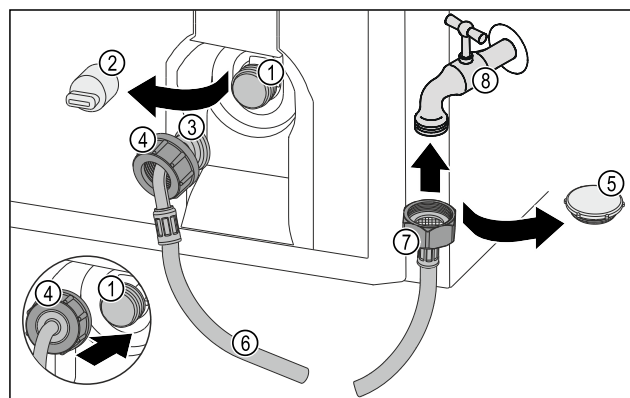


Fig. 74

- | | |
|---|----------------------------------|
| (1) Électrovanne : L'électrovanne se trouve à l'arrière de l'appareil. Elle dispose d'un raccord fileté R3/4. | (5) Capuchon de fermeture |
| (2) Couvercle | (6) Flexible |
| (3) Extrémité de flexible coudée | (7) Extrémité de flexible droite |
| (4) Écrou | (8) Robinet d'eau |

ATTENTION

Risque d'endommagement en cas de montage incorrect !

- ▶ Ne pas endommager ou plier le tuyau lors du montage.
- ▶ Ne pas endommager ou plier le tuyau lors de la mise en place du réfrigérateur.

Raccorder le tuyau au réfrigérateur :

- ▶ Retirer le cache (2).
- ▶ Pousser l'écrou (4) à fond sur l'extrémité du tuyau coudé (3) et serrer.

ATTENTION

Électrovanne non étanche en raison de pas de vis endommagés !

Si l'électrovanne n'est pas étanche, de l'eau peut s'échapper.

- ▶ Suivre les instructions ci-dessous pour monter l'écrou sur l'électrovanne.

- ▶ Placer l'écrou (4) avec précaution sur l'électrovanne (1) et le maintenir en place.
- ▶ Serrer l'écrou (4) manuellement et droit sur le filetage jusqu'à obtenir une fixation sûre et solide.
- ▶ Le tuyau est raccordé au réfrigérateur.

Raccorder le tuyau au robinet :

- ▶ Retirer le capuchon de fermeture Fig. 74 (5).

- ▶ Placer l'extrémité de flexible droite Fig. 74 (7) sur le robinet d'eau Fig. 74 (8).
- ▶ Serrer l'écrou sur l'extrémité de flexible droite Fig. 74 (7) dans le sens des aiguilles d'une montre.
- ▶ Le tuyau est raccordé au robinet.

17.2 Vérifier le système d'approvisionnement en eau

Avant d'installer complètement le réfrigérateur, Liebherr recommande de vérifier l'étanchéité du système d'approvisionnement d'eau.

- ▶ Insérer le réservoir d'eau InfinitySpring. (voir 18 Réservoir d'eau*) *
- ▶ Insérer le filtre à eau InfinitySpring. (voir 19 Filtre à eau*) *
- ▶ Ouvrir lentement le robinet d'eau.*
- ▶ Vérifier que les tuyaux, l'arrivée d'eau et les raccords sont étanches.
- ▶ L'étanchéité du système d'approvisionnement d'eau est testée.
- ▶ Le système d'approvisionnement d'eau est étanche : Vous pouvez finir d'installer le réfrigérateur.

Remarque

InfinitySpring : Avant la première utilisation, vous devez mettre l'InfinitySpring en service. Pour ce faire, vous devez purger et nettoyer le système d'eau. (Consulter le Quick Start Guide ou la notice d'utilisation)*

IceMaker : Nettoyez l'IceMaker avant la première utilisation. (Consulter le Quick Start Guide ou la notice d'utilisation)*

18 Réservoir d'eau*

Selon l'appareil, le réservoir d'eau du dispositif InfinitySpring se trouve sous le tiroir inférieur gauche de la partie réfrigérateur ou le compartiment BioFresh.*

18.1 Insérer le réservoir d'eau

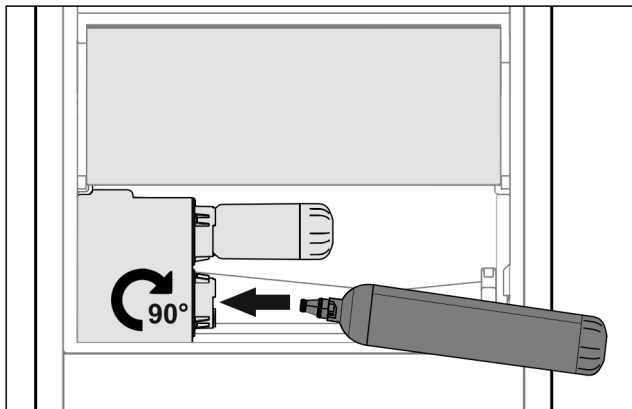


Fig. 75

- ▶ Sortir le tiroir.
- ▶ Insérer le réservoir d'eau et le tourner vers la droite d'environ 90° jusqu'à la butée.
- ▶ Vérifier que le réservoir d'eau est étanche et qu'il n'y a pas de fuite d'eau.
- ▶ Insérer le tiroir.
- ▶ Purger le système hydraulique. (voir le guide de démarrage rapide ou le mode d'emploi)

À la place du filtre à eau, on peut insérer un réservoir d'eau supplémentaire.*

Remarque

Le réservoir d'eau est disponible en pièce détachée.

19 Filtre à eau*

En fonction de l'appareil, le filtre à eau se trouve derrière le tiroir du bas dans le compartiment réfrigérateur ou dans le compartiment BioFresh.*

Absorbe les dépôts de l'eau et atténue le goût de chlore.

- ❑ Changer le filtre à eau suivant la capacité prédéfinie au plus tard tous les 6 mois ou si une nette diminution de débit se produit.
- ❑ Le filtre à eau contient du charbon actif et peut être jeté avec les ordures ménagères ordinaires.

Remarque

Vous pouvez vous procurer le filtre à eau dans la boutique Liebherr-Hausgeräte à l'adresse home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html.

19.1 Insérer le filtre à eau

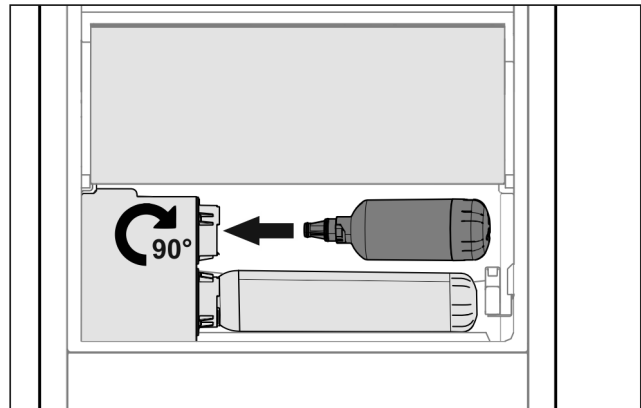


Fig. 76

- ▶ Sortir le tiroir.
- ▶ Insérer le filtre à eau et le tourner d'environ 90° vers la droite jusqu'à la butée.
- ▶ Vérifier que le filtre est étanche et qu'il n'y a pas de fuite d'eau.
- ▶ Insérer le tiroir.

Remarque

Les filtres à eau neufs peuvent contenir des particules en suspension.*

- ▶ Après avoir remplacé le filtre : puiser 3 l d'eau de l'InfinitySpring et les jeter.

- ▶ Le filtre à eau est maintenant opérationnel.

20 Brancher l'appareil sur le secteur



AVERTISSEMENT

Risque d'électrocution et risque de blessures dues à un endommagement de l'appareil ou du câble d'alimentation ! Danger de mort et blessures par coupure. Si l'appareil ou le câble d'alimentation a été endommagé lors du transport, vous risquez une électrocution fatale. Vous risquez par ailleurs de vous couper au niveau de pièces endommagées du bâti de l'appareil.

- ▶ Vérifier que l'appareil et le câble de raccordement ne présentent aucun dommage à l'issue du transport.
- ▶ Ne jamais mettre l'appareil en service si l'appareil ou le câble de raccordement sont endommagés.
- ▶ Contacter le service client.

Brancher l'appareil sur le secteur

Vous raccordez votre appareil au secteur à l'aide du câble de raccordement fourni séparément. Le câble de raccordement est doté d'une prise pour appareil froid à une extrémité et d'une fiche secteur à l'autre extrémité.

S'assurer que les conditions suivantes sont bien respectées :

- L'appareil et le câble d'alimentation ne sont pas endommagés.
- L'appareil est installé conformément aux instructions. (voir 9 Monter une entretoise murale*)
- Les exigences relatives au raccordement électrique sont respectées.
- Les dimensions pour le raccordement réglementaire sont connues et respectées. (voir 5 Dimensions de raccordement électrique)
- La tension et la fréquence du réseau correspondent aux indications de la plaque signalétique.
- La prise de courant est reliée à la terre conformément aux prescriptions et protégée électriquement.
- Le courant de déclenchement du fusible se situe entre 10 et 16 A.
- La prise est facile d'accès et ne se trouve pas à l'arrière de l'appareil (voir 5 Dimensions de raccordement électrique) .

ATTENTION

Risque d'endommagement en cas de fonctionnement incorrect !

Endommagement des composants électriques de l'appareil.

- Utiliser exclusivement le câble d'alimentation fourni.




AVERTISSEMENT

Risque d'incendie en cas de raccordement inapproprié !

Brûlures.

Détérioration de l'appareil.

- Ne pas utiliser de rallonge électrique.
- Ne pas utiliser de barres de distribution.

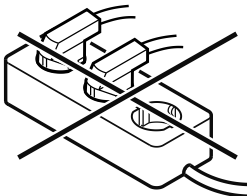


ATTENTION

Risque d'endommagement en cas de raccordement inapproprié !

Détérioration de l'appareil.

- Ne pas raccorder l'appareil à des onduleurs en site isolé tels que des installations solaires et des générateurs à essence.
- Raccorder le connecteur secteur du câble de raccordement au secteur à l'alimentation électrique. Veiller à ce que le connecteur secteur soit bien inséré dans la prise de courant.
- Le logo Liebherr apparaît à l'écran.
- L'écran affiche ensuite le symbole Standby.
- En cas d'inactivité pendant 60 secondes : Le symbole de veille s'estompe ou disparaît.
- L'appareil est raccorder. Pour en savoir plus sur la mise en service initiale, voir les chapitres suivants ou la notice d'utilisation.

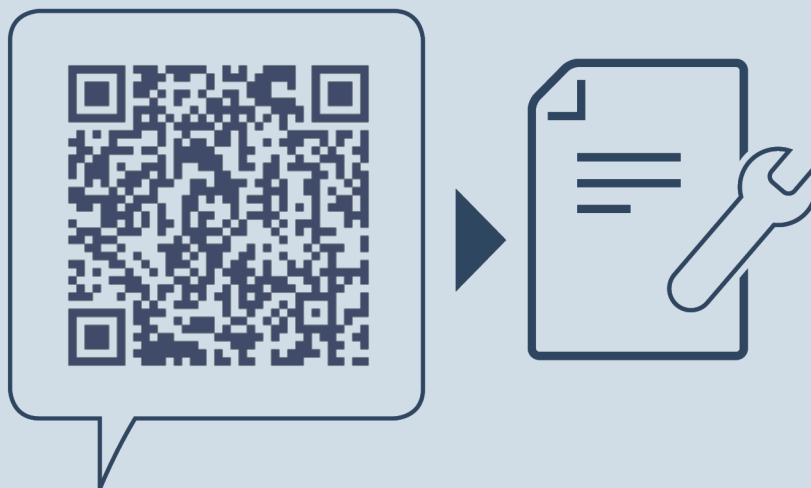

home.liebherr.com/fridge-manuals

FR combiné réfrigérateur-congélateur

Date de publication : 20260319

Index des réf. : 7086760-00

Liebherr-Hausgeräte Marica EOOD
Bezirk Plovdiv
4202 Radinovo
Bulgarien